

Risoluzione dei problemi

Eliminare un inceppamento della carta

IMPORTANTE: verificare che il vassoio di uscita sia abbassato prima di aprire il coperchio. Non tirare il documento inceppato fuori dalla Scan Station ma aprire prima il coperchio.

1. Aprire il coperchio della Scan Station.



2. Rimuovere i documenti inceppati, chiudere il coperchio della Scan Station e riprendere la scansione.

Alimentazione multipla

Se la Scan Station è configurata per **Interrompere la scansione** quando si verifica un'alimentazione multipla:

- La Scan Station emette un segnale acustico e interrompe l'alimentazione dei documenti. Il documento di alimentazione multipla viene espulso dalla Scan Station. Viene visualizzato un messaggio **Scansiona** o **Annulla**. Il documento di alimentazione multipla non genera un'immagine. Se si desidera rieseguire la scansione del documento, inserirlo nuovamente nel vassoio di entrata e premere **Scansiona**.

Se la Scan Station è configurata per **Continuare la scansione** quando si verifica un'alimentazione multipla:

- La Scan Station emette un segnale acustico e continua la scansione. Il documento di alimentazione multipla viene convertito in immagine.

Tutti i marchi e i nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Il marchio e l'immagine commerciale Kodak sono utilizzati su licenza ottenuta da Eastman Kodak Company.

© 2019 Kodak Alaris Inc.
TM/MC/MR: Alaris

A-61922_it / N. parte 5K8639 Agosto 2019

Kodak

Scan Station 700 Plus Series

Utilizzo della Scan Station serie 700 Plus



Guida di riferimento per l'utente

Assistenza informativa

www.AlarisWorld.com/go/imsupport

Quando si contatta il supporto tecnico, assicurarsi di disporre dei seguenti dati:

- Descrizione del problema
- Modello di scanner e numero di serie
- Configurazione del computer
- Applicazione software in uso


Preparazione della Scan Station

1



Assicurarsi che la Scan Station sia accesa e sia pronta.

2

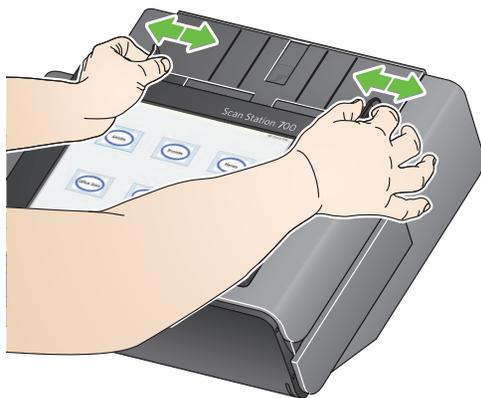

Regolare le guide laterali.

3




Assicurarsi che il pannello del vassoio di uscita sia rivolto verso il basso.

4



Regolare gli estensori del vassoio di uscita ed entrata.

Preparazione dei documenti per la scansione

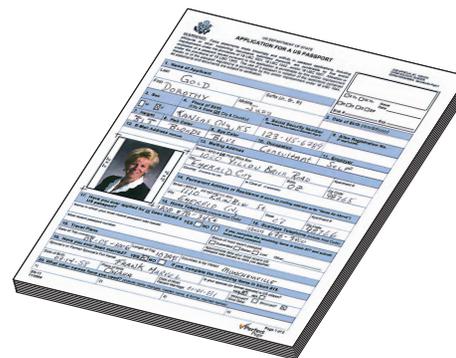


Prima della scansione:

- Rimuovere tutti i punti metallici e le graffette.
- Gli inchiostri e i correttori liquidi sul foglio devono essere asciutti.

passaporti

1

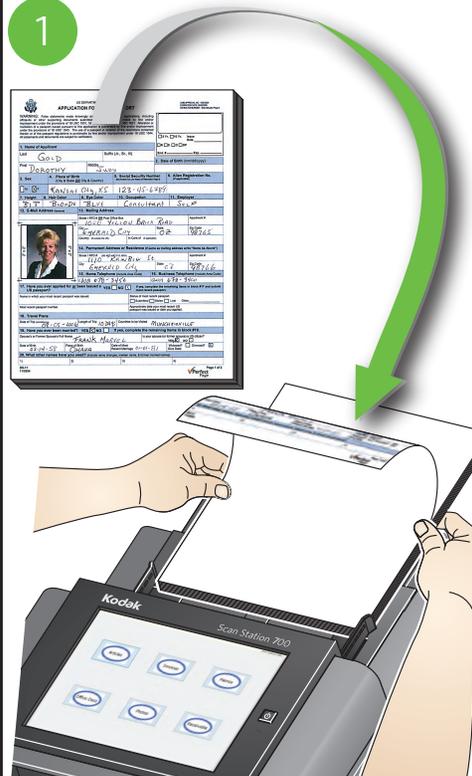

Posizionare i documenti nel vassoio di entrata dall'alto verso il basso.

2



Selezionare l'attività desiderata. È possibile che vengano richieste opzioni aggiuntive (ad es. annotazioni vocali, oggetto email, ecc.)

La Scan Station potrebbe essere stata configurata per consentire all'utente di modificare o creare impostazioni aggiuntive e, in tal caso, saranno disponibili opzioni aggiuntive sullo schermo a sfioramento. Consultare l'Amministratore di sistema per ulteriori informazioni.