

Pulizia dell'area di esposizione

1



2



Spie indicatori

Il pulsante di alimentazione si illumina in blu quando la Scan Station è accesa e pronta. Di seguito sono descritti gli stati del LED:

Stato	Soluzione
Blu fisso	La Scan Station è accesa e pronta per la scansione.
Blu lampeggiante	Indica che la Scan Station sta eseguendo l'inizializzazione dopo l'accensione o il riscaldamento necessario per prepararsi alle operazioni di scansione.
Rosso lampeggiante o fisso	Indica un errore della Scan Station, ad esempio che il coperchio è aperto.

Materiali di consumo e accessori

N° CAT.	Descrizione
148 4864	Rulli di alimentazione <i>Kodak</i>
173 6115	Modulo separatore <i>Kodak</i>
826 9607	Modulo di alimentazione <i>Kodak</i>
100 2716	Tamponi di pulizia rulli <i>Kodak</i>
169 0783	Fogli di pulizia per il trasporto <i>Kodak</i>
896 5519	Prodotti Staticide per scanner <i>Kodak</i>

IMPORTANTE:

- ❑ I prodotti Staticide contengono isopropanolo, che può causare irritazioni agli occhi e secchezza della pelle. Lavare le mani con acqua e sapone dopo aver eseguito le operazioni di manutenzione. Consultare la Scheda di sicurezza (SDS) per maggiori informazioni (www.kodakalaris.com/go/ehs).

Tutti i marchi e i nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi possessori.

Il marchio e l'immagine commerciale Kodak sono utilizzati su licenza ottenuta da Eastman Kodak Company.

© 2019 Kodak Alaris Inc.
TM/MC/MR: Alaris

A-61921_it/N. parte 5K8638 Agosto 2019

Kodak

Scan Station 700 Plus Series

Guida di riferimento per la manutenzione





Assistenza informativa

www.AlarisWorld.com/go/imsupport




Quando si contatta il supporto tecnico, assicurarsi di disporre dei seguenti dati:

- Descrizione del problema
- Modello di scanner e numero di serie
- Configurazione del computer
- Applicazione software in uso

Pulizia dei rulli

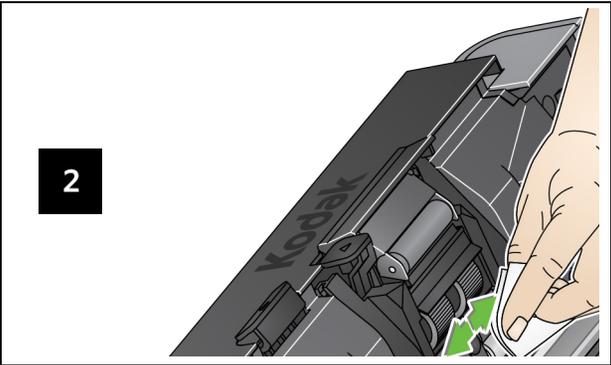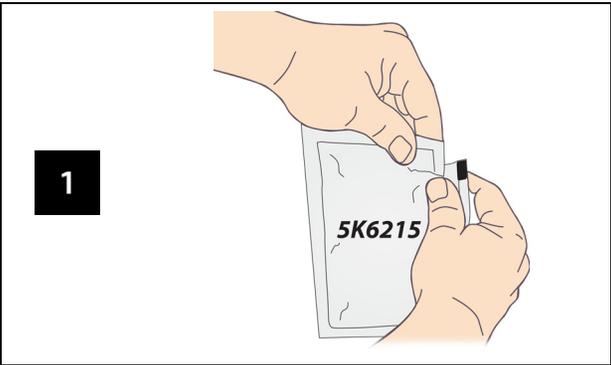

Pulizia e sostituzione del modulo di separazione

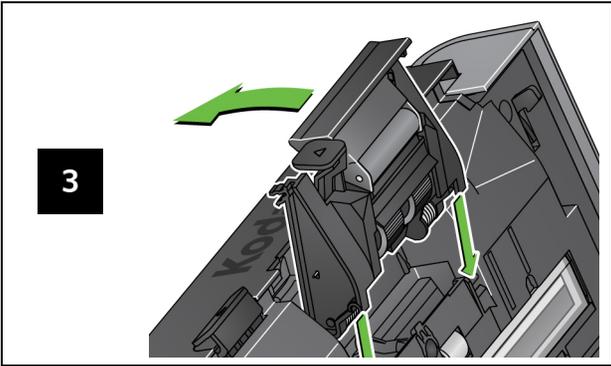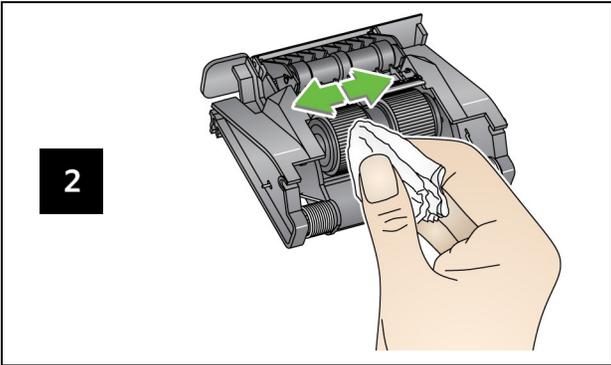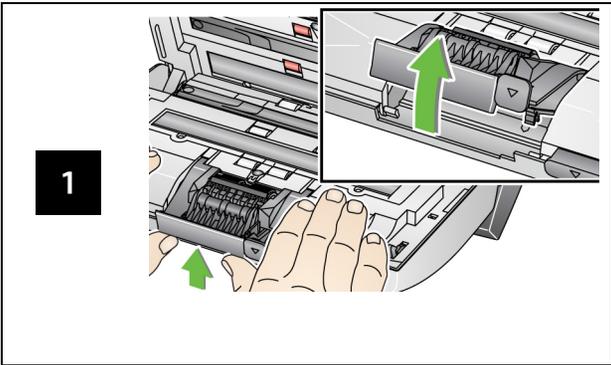

Pulizia e sostituzione del modulo di alimentazione

