

## RV1 Pro Max

Dust Collection Robot Vacuum Cleaner Series

V1.0.0




WhatsApp



service.global@imoulife.com



[www.imoulife.com](http://www.imoulife.com)

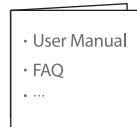


- User Manual
- FAQ
- ...

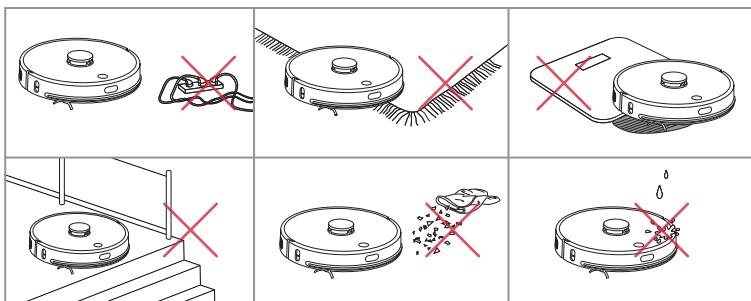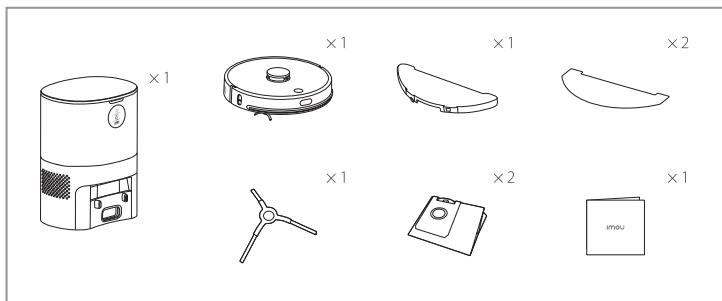


## A


1.

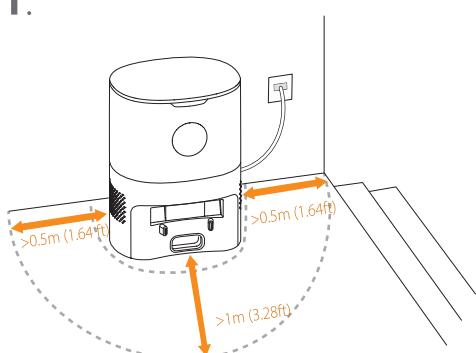

2.

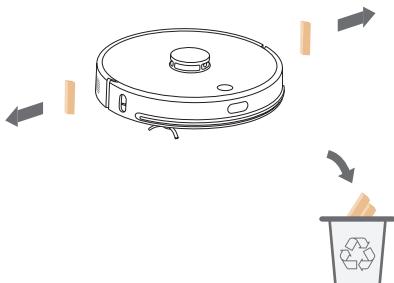


3.

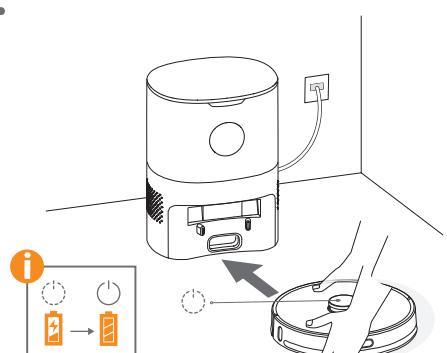

**B**

## 1. 2. 3. 4.

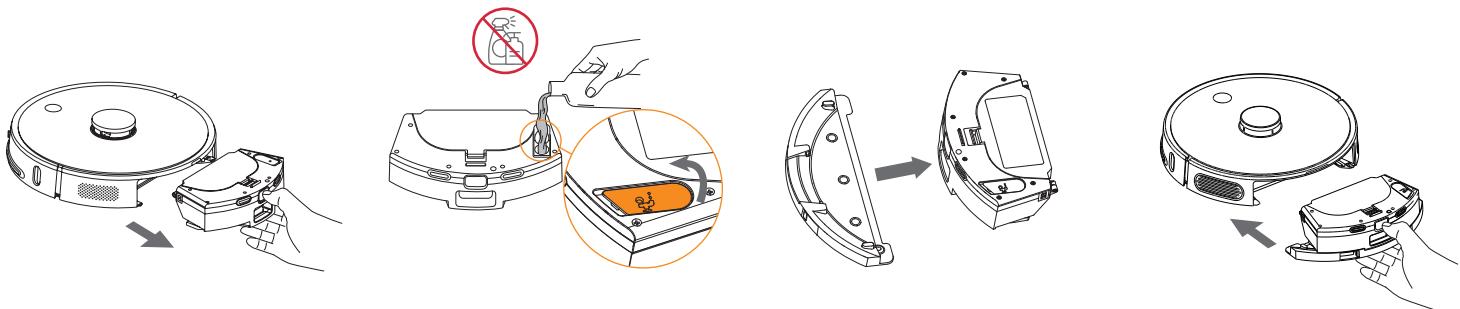**C**

## 1. 2. 3.



**EN** Before setting up the device, please make sure that the **2.4 GHz** band Wi-Fi is enabled on your router. Confirm that the Wi-Fi password does not include “” and **space**.

**FR** Avant de configurer l'appareil, assurez-vous que le Wi-Fi est activé dans la bande **2.4 GHz** sur votre routeur. Vérifiez que le mot de passe WiFi n'inclut pas “” et **d'espace**.

**DE** Bevor Sie das Gerät einrichten, vergewissern Sie sich bitte, dass das **2,4-GHz**-Band-WLAN auf Ihrem Router aktiviert ist. Vergewissern Sie sich, dass das WLAN-Passwort kein **""** und **kein Leerzeichen** enthält.

**IT** Prima di configurare il dispositivo, assicurarsi che sul proprio router sia abilitata la banda Wi-Fi a **2.4GHz**. Verificare che la password WiFi non includa **""** e **spazio**.

**ES** Antes de configurar el dispositivo, asegúrese de que el ruter tenga activada la frecuencia de **2,4 GHz** del wifi. Confirme que la contraseña WiFi no incluye **""** y **espacio**.

**CZ** Před nastavením zařízení se ujistěte, že je na routera povolena sít' Wi-Fi s pásmem **2,4 GHz**. Zkontrolujte, zda heslo Wi-Fi neobsahuje **""** a **mezery**.

**RO** Înainte de a configura dispozitivul, asigurați-vă că banda Wi-Fi de **2,4 GHz** este activată pe router. Conformați că parola Wi-Fi nu include **""** și **spațiu**.

**PL** Przed skonfigurowaniem urządzenia upewnij się, że na routerze włączona jest sieć Wi-Fi w paśmie **2,4 GHz**. Upewnij się, że hasło Wi-Fi nie zawiera **""** i **space**.

**HU** A készülék beállítása előtt győződjön meg arról, hogy a **2,4 GHz-es** sávú Wi-Fi engedélyezve van a routerén. Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi jelszó nem tartalmaz-e **""** és **szóköz** karaktereket.

**KR** 장치를 설정하기 전에 라우터에서 **2.4GHz** 대역 Wi-Fi가 활성화되어 있는지 확인하십시오. WIFI 비밀번호에 **""**와 **공백**이 포함되어 있지 않은지 확인.

**JP** 掃除機をセットアップする前に、ルーターで **2.4 GHz**周波数帯のWi-Fiが有効になっていることを確認してください。WIFI/パスワードに $""$ と**スペース**が含まれていないことを確認します。

**VN** Trước khi thiết lập thiết bị, hãy đảm bảo rằng Wi-Fi băng tần 2.4GHz đã được bật trên bộ định tuyến Wi-Fi của bạn. Xác nhận rằng mật khẩu Wi-Fi không bao gồm **""** và **dung lượng**.

**RU** Перед настройкой устройства убедитесь, что на вашем маршрутизаторе включен Wi-Fi с диапазоном **2,4 ГГц**. Убедитесь, что пароль WiFi не содержит **""** и **пробела**.

**TR** Cihazı kurmadan önce lütfen router'ınızda **2,4 GHz** bant Wi-Fi'nin etkinleştirildiğinden emin olun. WiFi şifresinin **""** ve **boşluk** içermediğini onaylayın.

**UA** Перед налаштуванням пристрою, будь ласка, переконайтесь, що **2,4 ГГц** Wi-Fi діапазону увімкнено на вашому роутері. Переконайтесь, що пароль Wi-Fi не містить **""** та **пробіл**.