

PRO-1000 series

Manuale online

[Leggimi](#)
[Funzioni della stampante](#)
[Stampa](#)
[Risoluzione dei problemi](#)

Sommario

Uso del manuale online.	17
Marchi e licenze.	18
Suggerimenti di ricerca.	25
Funzioni della stampante.	27
Semplice connessione wireless in "Connessione diretta".	28
Stampare facilmente foto utilizzando My Image Garden.	29
Scaricare una varietà di materiali di contenuto.	31
Stampare elementi con Easy-PhotoPrint+ (Applicazione Web).	32
Pratica gestione della stampante tramite Quick Utility Toolbox.	33
Metodi di connessione disponibili.	34
Limitazioni.	37
Stampare foto professionali con Print Studio Pro.	39
Sfogliare/stampare elementi fotografici usando Pro Gallery Print.	40
Gestione delle informazioni sulla carta sulla stampante tramite Media Configuration Tool	41
Gestione dello stato della stampante tramite Device Management Console.	42
Utilizzo di PIXMA/MAXIFY Cloud Link.	43
Avviso per la stampa del servizio Web.	44
Utilizzo di PIXMA/MAXIFY Cloud Link da smartphone, tablet o computer.	45
Prima dell'utilizzo di Canon Inkjet Cloud Printing Center.	46
Requisiti per il funzionamento di Canon Inkjet Cloud Printing Center.	47
Registrazione delle informazioni sull'utente in Canon Inkjet Cloud Printing Center.	48
Registrazione delle informazioni sull'utente in Canon Inkjet Cloud Printing Center (Nessun monitor LCD/Utilizzo di PRO-1000 series o PRO-500 series).	49
Utilizzo di Canon Inkjet Cloud Printing Center.	55
Finestra di Canon Inkjet Cloud Printing Center.	59
Aggiunta di una Stampante.	97
Aggiunta di un utente di PIXMA/MAXIFY Cloud Link.	100
Risoluzione dei problemi Canon Inkjet Cloud Printing Center.	105
Stampare con facilità da uno smartphone o un tablet con Canon PRINT Inkjet/SELPHY	109
Stampa con Windows RT.	110
Gestione e utilizzo della carta.	111
Carta.	112

Tipi di supporti utilizzabili.	113
Limite di caricamento della carta.	115
Tipi di supporti non utilizzabili.	117
Gestione della carta.	118
Prima della stampa su carta artistica.	119
Gestione della carta.	121
Alimentazioni della carta per il caricamento dei fogli.	122
Caricamento della carta nel vassoio posteriore.	124
Caricamento della carta nel vassoio di alimentazione manuale.	128
Configurazione delle impostazioni dal pannello dei comandi o dal browser Web.	131
Pannello dei comandi.	132
LCD e pannello dei comandi.	133
Modifica delle impostazioni dal Pannello dei comandi/Browser Web.	136
Modifica delle impostazioni dal pannello dei comandi.	137
Modifica delle impostazioni dal pannello dei comandi.	138
Impostazione degli elementi sul Pannello dei comandi.	140
Imposta password ammin. (per amministratore).	141
Impostazione della password dell'amministratore sul Pannello dei comandi.	142
Impostazioni utente periferica (per amministratore).	144
Impostazione servizio Web (per amministratore).	145
Selezione lingua (per amministratore).	146
Impostazioni risparmio energia (per amministratore).	147
Impostazione silenziosa (per amministratore).	148
Impostazioni carta.	149
Impostazioni di stampa.	153
Impostazioni stampa PictBridge.	154
Impostazioni correlate alla carta.	156
Gestione processo.	157
Aggiornamento del firmware (per amministratore).	158
Informazioni sulla stampante.	160
Impostazioni LAN (per amministratore).	161
Impostazioni auto manutenzione (per amministratore).	168
Formato pagina manutenzione.	169
Ripristina impostazione (per amministratore).	170
Modifica delle impostazioni della stampante utilizzando il browser Web.	171
Modifica delle impostazioni utilizzando il browser Web.	172

Impostazioni modificabili utilizzando il browser Web.	175
Impostazione della password.	177
Componenti della stampante.	179
Vista anteriore.	180
Vista posteriore.	182
Alimentazione.	184
Verifica dell'accensione.	185
Accensione e spegnimento della stampante.	186
Avviso sulla spina/sul cavo di alimentazione.	188
Avviso sullo scollegamento del cavo di alimentazione.	189
Impostazione della rete.	190
Connessione di rete.	191
Suggerimenti sulla connessione di rete.	192
Impostazioni di rete predefinite.	193
Trovata un'altra stampante con lo stesso nome.	195
Stampa delle impostazioni di rete.	196
Modifica del metodo di connessione rete/Modifica del metodo di connessione rete wireless (Windows).	201
Impostazioni di rete (IJ Network Device Setup Utility) (Windows).	202
IJ Network Device Setup Utility.	203
Avvio di IJ Network Device Setup Utility.	204
Schermata di IJ Network Device Setup Utility.	205
Configurazione delle impostazioni di rete.	209
Configurazione/modifica delle impostazioni della LAN wired.	210
Configurazione/modifica delle impostazioni di rete wireless.	212
Se compare la schermata Dettagli WPA/WPA2.	216
Se viene visualizzata la schermata Dettagli WEP.	217
Assegnazione di informazioni alla stampante.	218
Inizializzazione delle impostazioni di rete.	219
Modifica della password amministratore.	220
Impostazione di criteri per la ricerca di una stampante/una stampante specifica.	221
Verifica dello stato della rete.	223
Controllo dello stato della rete wireless.	224
Visualizzazione delle impostazioni di rete del computer.	225
Visualizzazione delle impostazioni di rete della stampante.	226
Verifica dello stato della connessione tra la stampante e il router wireless.	227

Verifica delle differenze nelle impostazioni di rete.	228
Menu di IJ Network Device Setup Utility.	229
Menu Stampante.	230
Menu Visualizza.	232
Menu Opzioni.	234
Menu ?.	235
Altre informazioni di rete.	236
Termini tecnici.	237
Limitazioni.	244
Firewall.	245
Regolazioni per una migliore qualità di stampa.	246
Allineamento della posizione della Testina di stampa.	247
Allineamento manuale della testina di stampa.	249
Gestione del colore.	252
Gestione dei colori.	253
Esecuzione della calibrazione del colore tramite il pannello dei comandi.	254
Esecuzione della calibrazione del colore da Quick Utility Toolbox.	257
Carta utilizzabile nella calibrazione del colore.	261
Manutenzione e materiali di consumo.	263
Procedura di manutenzione.	265
Serbatoi d'inchiostro.	267
Inchiostro.	268
Sostituzione dell'inchiostro.	270
Verifica dello stato dell'inchiostro dal display LCD della stampante.	276
Testina di stampa.	277
Stampa del test di controllo degli ugelli.	278
Verifica del test di controllo degli ugelli.	280
Pulizia della testina di stampa.	282
Pulizia profonda della testina di stampa.	284
Esecuzione della pulizia del sistema.	286
Esecuzione delle funzioni di manutenzione dal computer (Windows).	288
Pulizia delle testine di stampa.	289
Stampa di un test di controllo degli ugelli.	292
Cartuccia di manutenzione.	293

Sostituzione della cartuccia di manutenzione.	294
Verifica dello stato della cartuccia di manutenzione dal display LCD della stampante.	297
Pulizia della stampante.	298
Pulizia della parte esterna della stampante.	299
Pulizia del rullo di alimentazione della carta.	300
Pulizia delle parti interne della stampante (pulizia lastra inferiore).	302
Altra manutenzione.	304
Riposizionamento della stampante.	305
Trasporto della stampante.	306
Specifiche.	310
Specifiche.	311
Area di stampa.	314
Area di stampa.	315
Formati diversi da Letter o Legal.	316
Letter, Legal.	317
Formati di carta con margini di 25 mm (0,98").	318
Appendice.	320
Sicurezza.	321
Precauzioni per la sicurezza.	322
Informazioni normative.	324
Restrizioni legali sulla stampa.	335
Flusso di lavoro di base per la stampa.	336
Stampa di foto da un computer (Windows).	337
Stampa di foto da un computer (Mac OS).	341
Opzioni di stampa migliorate.	345
Stampa da computer.	348
Stampa dalle applicazioni software in uso (Driver della stampante Windows).	350
Stampa con Installazione facilitata.	351
Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Tipo di supporto).	354
Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Formato carta).	356
Impostazione di Formato pagina e Orientamento.	358
Impostazione del numero di copie e dell'ordine di stampa.	359
Impostazione del margine di pinzatura.	361
Esecuzione della stampa senza bordo.	363

Stampa adattata alla pagina.	366
Stampa in scala.	368
Stampa del layout di pagina.	371
Stampa finestre affiancate/poster.	373
Stampa di opuscoli.	376
Stampa fronte/retro.	378
Stampa timbro/sfondo.	380
Registrazione di un timbro.	383
Registrazione dei dati immagine da utilizzare come sfondo.	387
Stampa su cartoline.	390
Modifica delle impostazioni Patinatura trasparente.	392
Modifica di Alimentazione carta in base alle esigenze.	394
Visualizzazione dei risultati di stampa prima della stampa.	396
Impostazione delle dimensioni della carta (Formato Personalizzato).	397
Modifica dei documenti di stampa o ristampa dalla cronologia.	399
Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine.	403
Impostazione del livello di Qualità di stampa (Personalizzata).	404
Stampa in bianco e nero di un documento a colori.	406
Regolazione della tonalità.	408
Specifica della correzione colore.	411
Stampa fotografica ottimale dei dati immagine.	413
Regolazione dei colori con il driver della stampante.	415
Stampa con i profili ICC.	417
Interpretazione del profilo ICC.	421
Regolazione del bilanciamento del colore.	422
Regolazione della luminosità.	424
Regolazione del contrasto.	426
Stampa mediante un servizio Web.	428
Utilizzo di PIXMA/MAXIFY Cloud Link.	43
Stampa con Google Cloud Print.	430
Ottenimento di un account Google.	432
Registrazione della stampante in Google Cloud Print.	433
Stampa dal computer o dallo smartphone con Google Cloud Print.	436
Eliminazione della stampante da Google Cloud Print.	440
Stampa da una stampante che supporta AirPrint tramite Mac.	442
Stampa da smartphone o tablet.	444
Stampa direttamente da smartphone o tablet.	445
Stampa da Android.	446

Stampa da una stampante che supporta AirPrint tramite dispositivo iOS.	447
Tramite stampante con connessione diretta.	451
Stampa mediante un servizio Web.	456
Utilizzo di PIXMA/MAXIFY Cloud Link.	43
Stampa con Google Cloud Print.	430
Stampa mediante il pannello dei comandi.	460
Stampa di modelli come carta con linee o per grafici.	461
Stampa da una fotocamera digitale.	463
Stampa di fotografie direttamente da un dispositivo compatibile con PictBridge (LAN wireless).	464
Impostazioni stampa PictBridge (LAN wireless).	466
Software Windows.	468
Driver della stampante.	469
Descrizione del driver della stampante.	470
Driver della stampante Canon IJ.	471
Apertura della finestra delle impostazioni del driver della stampante.	472
Modifica delle opzioni di stampa.	474
Registrazione di un profilo di stampa utilizzato frequentemente.	476
Modifica delle impostazioni della stampante dal computer (Windows).	478
Aggiornamento delle informazioni sui supporti nel driver della stampante.	479
Gestione di accensione e spegnimento della Stampante.	481
Riduzione del rumore della Stampante.	483
Modifica della modalità di funzionamento della Stampante.	485
Impostazione di informazioni per la contabilità.	487
Monitor di stato Canon IJ.	488
Verifica dello stato dell'inchiostro dal computer.	490
Anteprima Canon IJ.	491
Eliminazione di un lavoro di stampa indesiderato.	492
Istruzioni per l'uso (Driver della stampante).	493
Descrizione del driver della stampante.	495
Descrizione della scheda Impostazione rapida.	496
Descrizione della scheda Principale.	503
Descrizione della scheda Imposta pagina.	510
Descrizione della scheda Manutenzione.	523
Descrizione di Anteprima Canon IJ.	531
Descrizione di Anteprima Canon IJ XPS.	534
Descrizione di Monitor di stato Canon IJ.	543

Aggiornamento del driver della stampante.	546
Acquisizione della versione più recente del driver della stampante.	547
Eliminazione del driver della stampante non necessario.	548
Prima di installare il driver della stampante.	549
Installazione del driver della stampante.	550
Condivisione della stampante in una rete.	551
Configurazione di una stampante condivisa.	552
Limitazioni relative alla condivisione stampante.	554
Stampa con applicazioni software Canon.	556
Guida My Image Garden.	557
Guida Print Studio Pro.	558
Guida Quick Utility Toolbox.	561
Guida Media Configuration Tool.	562
Guida Device Management Console.	563
Guida Accounting Manager.	564
Software Mac OS.	565
Stampa con applicazioni software Canon.	566
Guida My Image Garden.	557
Guida Print Studio Pro.	558
Guida Quick Utility Toolbox.	561
Guida Media Configuration Tool.	562
Guida Device Management Console.	563
Guida Accounting Manager.	564
Software iOS.	575
Sfogliare/stampare elementi fotografici usando Pro Gallery Print.	40
Stampare con facilità da uno smartphone o un tablet con Canon PRINT Inkjet/SELPHY	109
Stampare con facilità da uno smartphone o un tablet con Canon PRINT Inkjet/ SELPHY.	109
Risoluzione dei problemi.	579
Problemi di comunicazione di rete.	581
Impossibile trovare la stampante in una rete.	582
Impossibile trovare la stampante nella schermata Verifica impostazioni stampante (Windows).	583
Controllo 1: Impossibile trovare la stampante nella schermata Verifica impostazioni stampante durante l'impostazione LAN wireless (Windows).	584

Controllo 2: Impossibile trovare la stampante nella schermata Verifica impostazioni stampante durante l'impostazione LAN wireless (Windows).	585
Controllo 3: Impossibile trovare la stampante nella schermata Verifica impostazioni stampante durante l'impostazione LAN wireless (Windows).	586
Controllo 4: Impossibile trovare la stampante nella schermata Verifica impostazioni stampante durante l'impostazione LAN wireless (Windows).	588
Controllo 5: Impossibile trovare la stampante nella schermata Verifica impostazioni stampante durante l'impostazione LAN wireless (Windows).	589
Controllo 6: Impossibile trovare la stampante nella schermata Verifica impostazioni stampante durante l'impostazione LAN wireless (Windows).	590
Controllo 1: Impossibile trovare la stampante nella schermata Verifica impostazioni stampante durante l'impostazione LAN cablata (Windows).	591
Controllo 2: Impossibile trovare la stampante nella schermata Verifica impostazioni stampante durante l'impostazione LAN cablata (Windows).	592
Controllo 3: Impossibile trovare la stampante nella schermata Verifica impostazioni stampante durante l'impostazione LAN cablata (Windows).	593
Controllo 4: Impossibile trovare la stampante nella schermata Verifica impostazioni stampante durante l'impostazione LAN cablata (Windows).	594
Controllo 5: Impossibile trovare la stampante nella schermata Verifica impostazioni stampante durante l'impostazione LAN cablata (Windows).	595
Controllo 6: Impossibile trovare la stampante nella schermata Verifica impostazioni stampante durante l'impostazione LAN cablata (Windows).	596
Controllo 7: Impossibile trovare la stampante nella schermata Verifica impostazioni stampante durante l'impostazione LAN cablata (Windows).	597
Impossibile trovare la stampante nella schermata Seleziona stampante.	598
Ricerca della stampante per IP o nome host durante l'impostazione.	599
Impossibile procedere oltre la schermata Connessione stampante.	603
Impossibile trovare la stampante durante l'utilizzo della rete LAN wireless.	605
Impossibile trovare la stampante durante l'utilizzo della rete LAN wired.	607
Problemi della connessione di rete.	608
La stampante improvvisamente non può essere usata.	609
Chiave di rete sconosciuta.	613
Password amministratore impostata per la stampante sconosciuta.	615
Impossibile utilizzare la Stampante dopo avere sostituito un router wireless o avere modificato le impostazioni.	616
La stampa è lenta.	618
Impossibile accedere a Internet sulla rete wireless dal dispositivo di comunicazione.	619
Livello di inchiostro non visualizzato sul monitor di stato della stampante (Windows).	620
Altri problemi di rete.	621
Messaggio visualizzato sul computer durante l'impostazione.	622
Controllo delle informazioni rete.	624
Ripristino delle impostazioni di fabbrica.	627

Problemi di stampa con lo smartphone/tablet.	628
Impossibile stampare dallo smartphone/tablet.	629
Problemi di stampa.	632
La stampa non si avvia.	633
Inceppamento carta.	638
Risultati di stampa non soddisfacenti.	640
Impossibile completare la stampa.	642
Carta non stampata/Stampa sfocata/Colori non appropriati/Appaiono striature bianche.	643
Linee non allineate.	646
Linee incomplete o mancanti (Windows).	647
Immagini incomplete o mancanti (Windows).	648
Macchie di inchiostro/Carta arrotolata.	649
Carta macchiata / Superficie stampata graffiata.	650
Retro della carta macchiato.	653
Linea verticale accanto all'immagine.	654
Colori non uniformi o con striature.	655
Piccoli punti di inchiostro sui margini della carta.	657
Colori stampati non precisi.	658
Documenti stampati in modalità monocromatica.	660
L'inchiostro non fuoriesce.	661
La carta non viene alimentata correttamente/Errore "Nessuna carta".	662
La stampa si arresta.	664
Impossibile stampare utilizzando AirPrint.	665
Carta non caricata da alimentazione carta specificata nel driver della stampante (Windows).	666
Problemi meccanici.	667
La macchina non si accende.	668
Spegnimento automatico.	669
Problemi di connessione USB.	670
Impossibile comunicare con la stampante tramite USB.	671
Il display LCD è spento.	672
Sul display LCD è visualizzata la lingua sbagliata.	673
Il monitor di stato della stampante non viene visualizzato (Windows).	674
Tempo di riscaldamento della stampante troppo lungo/La stampante fa rumore durante il funzionamento.	675
Problemi di installazione e download.	676
Impossibile installare il driver della stampante.	677
Easy-WebPrint EX non si avvia o il menu Easy-WebPrint EX non viene visualizzato (Windows).	679
Aggiornamento del driver della stampante nell'ambiente di rete (Windows).	680

Disinstallazione di IJ Network Device Setup Utility (Windows)	681
Errori e messaggi.	682
Si verifica un errore.	683
Viene visualizzato un messaggio.	685
Messaggio di errore visualizzato su una periferica compatibile con PictBridge (LAN wireless).	692
Controllo cronologia errore sul pannello dei comandi.	694
Se non è possibile risolvere un problema.	695
Elenco dei codici supporto per errore.	696
Elenco dei codici supporto per errore (inceppamenti della carta).	698
1300.	699
Carta inceppata all'interno della Stampante.	702
Altri casi.	705
1000.	706
1006.	707
1062.	708
1200.	709
1201.	710
1204.	711
1205.	712
1206.	713
1207.	714
1208.	715
1209.	716
1250.	717
1261.	718
1270.	719
1293.	720
1340.	721
1401.	722
1403.	723
1405.	724
1406.	725
1407.	726
1408.	727

1409.	728
140A.	729
140B.	730
140C.	731
140D.	732
140E.	733
140F.	734
1410.	735
1411.	736
1412.	737
1413.	738
1414.	739
1415.	740
1416.	741
1417.	742
1418.	743
1419.	744
141A.	745
141B.	746
1466.	747
1467.	748
1491.	749
1493.	750
1551.	751
1552.	752
1600.	753
1660.	754
1681.	755
1684.	756
1720.	757
1721.	758
1722.	759
1730.	760
1731.	761

1751.....	762
1752.....	763
1753.....	764
1880.....	765
1881.....	766
1890.....	767
2102.....	768
2103.....	769
2114.....	770
2123.....	773
2500.....	774
2501.....	775
2502.....	776
2503.....	777
3000.....	778
3250.....	779
3306.....	780
3310.....	781
3311.....	782
3312.....	783
3313.....	784
3314.....	785
3315.....	786
3316.....	787
3317.....	788
3318.....	789
3319.....	790
3413.....	791
4100.....	792
4103.....	793
4109.....	794
4111.....	795
5100.....	796
5110.....	797

5200.	798
5250.	799
520A.	800
520B.	801
520C.	802
520D.	803
5400.	804
5403.	805
5700.	806
5701.	807
5B16.	808
5C00.	809
5C01.	810
5C10.	811
5C11.	812
5C12.	813
5C13.	814
5C14.	815
5C20.	816
6000.	817
6500.	818
6502.	819
6700.	820
6701.	821
6800.	822
6801.	823
6900.	824
6901.	825
6902.	826
6910.	827
6911.	828
6920.	829
6921.	830
6930.	831

6931.....	832
6932.....	833
6933.....	834
6940.....	835
6941.....	836
6942.....	837
6943.....	838
6944.....	839
6945.....	840
6946.....	841
6F00.....	842
7400.....	843
7401.....	844
7402.....	845
8100.....	846
8200.....	847
B202.....	848
B203.....	849
B204.....	850
B205.....	851
B206.....	852
B207.....	853
B208.....	854
B209.....	855
B400.....	856
B505.....	857
B506.....	858
B507.....	859
B600.....	860
B801.....	861
B802.....	862

Uso del manuale online

- [Simboli utilizzati in questo documento](#)
- [Utenti di dispositivi sensibili al tocco \(Windows\)](#)

Simboli utilizzati in questo documento

Avviso

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare il decesso o gravi lesioni personali dovute a un uso non corretto dell'apparecchiatura. Il rispetto delle istruzioni garantisce un funzionamento sicuro.

Attenzione

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare lesioni personali o danni all'apparecchiatura dovuti a un uso non corretto della stessa. Il rispetto delle istruzioni garantisce un funzionamento sicuro.

Importante

Istruzioni che includono informazioni importanti. Per evitare di danneggiare e di utilizzare in modo improprio o pericoloso il prodotto, leggere attentamente tali indicazioni.

Nota

Le istruzioni includono note sul funzionamento e altro.

Fondamenti

Istruzioni che illustrano le operazioni di base del prodotto.

Nota

- Le icone variano in base al prodotto in uso.

Utenti di dispositivi sensibili al tocco (Windows)

Per azioni di tocco, è necessario sostituire "fare clic con il pulsante destro del mouse" in questo documento con l'azione impostata nel sistema operativo. Ad esempio, se nel sistema operativo l'azione è impostata su "tenere premuto", sostituire "fare clic con il pulsante destro del mouse" con "tenere premuto".

Marchi e licenze

- Microsoft è un marchio registrato di Microsoft Corporation.
- Windows è un marchio commerciale o marchio registrato di Microsoft Corporation, registrato negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Windows Vista è un marchio commerciale o marchio registrato di Microsoft Corporation, registrato negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Internet Explorer è un marchio commerciale o marchio registrato di Microsoft Corporation, registrato negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Mac, Mac OS, AirPort, Safari, Bonjour, iPad, iPhone e iPod touch sono marchi di fabbrica di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. App Store, AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di fabbrica di Apple Inc.
- IOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri Paesi ed è utilizzato dietro licenza.
- Google Cloud Print, Google Chrome, Chrome OS, Chromebook, Android, Google Play e Picasa sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Google Inc.
- Adobe, Flash, Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom, Adobe RGB e Adobe RGB (1998) sono marchi o marchi registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Bluetooth è un marchio di Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. ed è concesso in licenza a Canon Inc.

»» Nota

- Il nome ufficiale di Windows Vista è il sistema operativo Microsoft Windows Vista.

Copyright (c) 2003-2004, Apple Computer, Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Computer, Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Apache License

Version 2.0, January 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent

infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
 1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
 2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
 3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
 4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other

liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) ----

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University

Derivative Work - 1996, 1998-2000

Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific written permission.

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) ----

Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) ----

Copyright c 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.

Use is subject to license terms below.

This distribution may include materials developed by third parties.

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR

TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2003-2009, Sparta, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR

TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003 oss@fabasoft.com

Author: Bernhard Penz

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Quanto riportato di seguito è applicabile solo ai prodotti che supportano il Wi-Fi.

(c) 2009-2013 by Jeff Mott. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer in the documentation or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name CryptoJS nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS," AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.


Immettere le parole chiave nella finestra di ricerca e fare clic su  (Cerca).

È possibile cercare le pagine di destinazione della presente guida.

Esempio di immissione: "(nome del modello del prodotto) caricare carta"

Suggerimenti di ricerca

È possibile cercare le pagine di destinazione inserendo parole chiave nella finestra di ricerca.

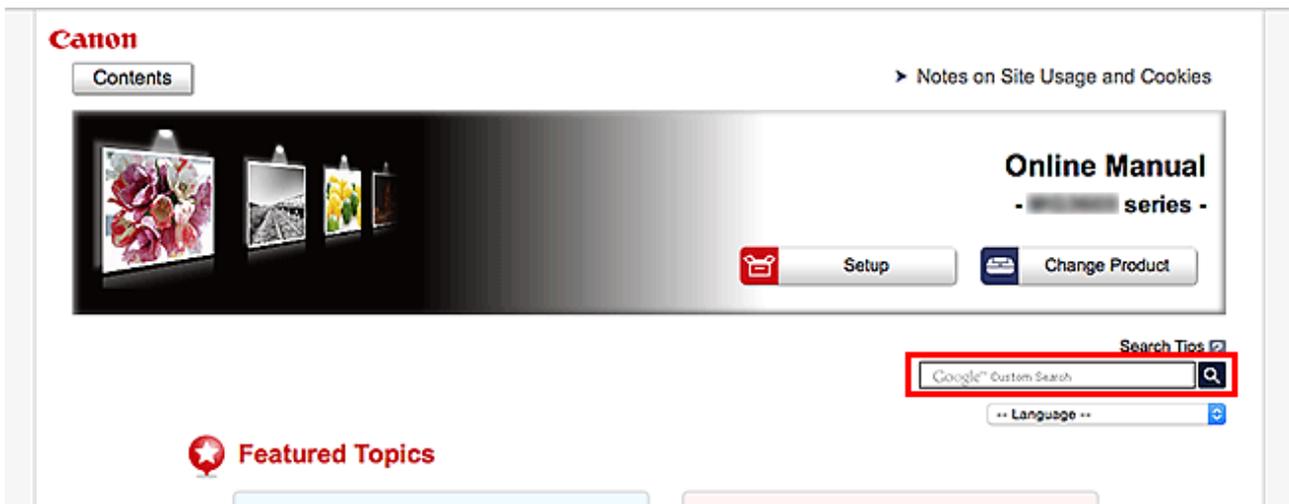

►►► Importante

- Questa funzione potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi/le regioni.

►►► Nota

- La schermata visualizzata varia.
- Se nella ricerca da questa pagina non si immette il nome del modello del prodotto o il nome dell'applicazione, nei risultati della ricerca verranno inclusi tutti i prodotti supportati da questa guida. Per restringere il campo della ricerca, aggiungere il nome del modello del prodotto o il nome dell'applicazione alle parole chiave.

• Ricerca di funzioni

Immettere il nome del modello del prodotto e una parola chiave della funzione su cui si desidera avere informazioni

Esempio: se si desidera avere informazioni sul caricamento della carta


Immettere "(nome del modello del prodotto) carica carta" nella finestra di ricerca ed effettuare la ricerca

• Risoluzione degli errori

Immettere il nome del modello del prodotto e un codice supporto

Esempio: se viene visualizzata la seguente schermata di errore

Immettere "(nome del modello del prodotto) 1003" nella finestra di ricerca ed effettuare la ricerca

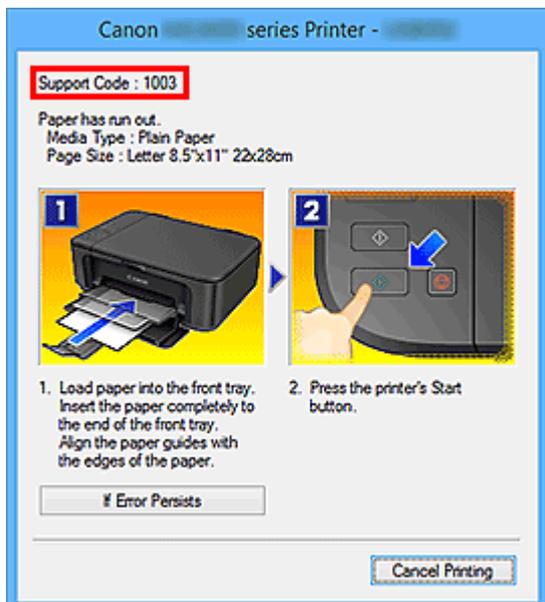

»»» Nota

- La schermata visualizzata varia in base al prodotto in uso.

• Ricerca delle funzioni delle applicazioni

Immettere il nome dell'applicazione e una parola chiave della funzione su cui si desidera avere informazioni

Esempio: si desidera avere informazioni sulla stampa di collage con My Image Garden
Immettere "Collage My Image Garden" nella finestra di ricerca ed effettuare una ricerca

• Ricerca di pagine di riferimento

Immettere il nome del modello e il titolo di una pagina di riferimento*

* È possibile trovare le pagine di riferimento con maggiore facilità immettendo anche il nome della funzione.

Esempio: se si desidera andare alla pagina a cui si fa riferimento nella seguente frase di una pagina della procedura di scansione

Per ulteriori informazioni, consultare "Scheda Impostazioni colore" del modello in uso dalla pagina iniziale del *Manuale online*.

Immettere "(nome del modello del prodotto) scansione Scheda Impostazioni colore" nella finestra di ricerca ed effettuare la ricerca

Funzioni della stampante

- ▶ **Semplice connessione wireless in "Connessione diretta"**
- ▶ **Stampare facilmente foto utilizzando My Image Garden**
- ▶ **Scaricare una varietà di materiali di contenuto**
- ▶ **Stampare elementi con Easy-PhotoPrint+ (Applicazione Web)**
- ▶ **Pratica gestione della stampante tramite Quick Utility Toolbox**
- ▶ **Metodi di connessione disponibili**
- ▶ **Stampare foto professionali con Print Studio Pro**
- ▶ **Sfogliare/stampare elementi fotografici usando Pro Gallery Print**
- ▶ **Gestione delle informazioni sulla carta sulla stampante tramite Media Configuration Tool**
- ▶ **Gestione dello stato della stampante tramite Device Management Console**
- ▶ **Utilizzo di PIXMA/MAXIFY Cloud Link**
- ▶ **Stampare con facilità da uno smartphone o un tablet con Canon PRINT Inkjet/SELPHY**
- ▶ **Stampa con Windows RT**

Semplice connessione wireless in "Connessione diretta"

La stampante supporta la "connessione diretta" in cui è possibile connettere la stampante in modalità wireless da un computer o uno smartphone anche in un ambiente senza un router wireless.

Passare alla "connessione diretta" con semplici operazioni per sfruttare al meglio la stampa wireless.

■ [Tramite stampante con connessione diretta](#)



Stampare facilmente foto utilizzando My Image Garden

Organizzare le immagini con facilità


In My Image Garden, è possibile registrare i nomi delle persone e gli eventi delle foto.

È possibile organizzare facilmente le foto e visualizzarle non solo per cartella, ma anche per calendario, evento e persona. Ciò consente inoltre di trovare facilmente le foto selezionate durante una successiva ricerca.

<Vista Calendario>



<Vista Persone>

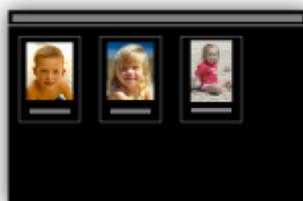

Stampa di foto con facilità

È possibile stampare con facilità le foto preferite effettuando i tre passaggi che seguono.

1. Selezionare l'immagine da stampare.
2. Selezionare il layout e il formato carta.
3. Fare clic su Stampa.



Posizionare le foto automaticamente

Quando le foto selezionate vengono posizionate automaticamente in base al tema, vengono creati con facilità piacevoli elementi.



Varie altre funzioni

My Image Garden dispone di molte altre funzioni utili.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione riportata di seguito.

- Operazioni possibili con My Image Garden (Windows)
- Operazioni possibili con My Image Garden (Mac OS)

Scaricare una varietà di materiali di contenuto

CREATIVE PARK

Un "sito di materiali di stampa" da cui è possibile scaricare gratuitamente tutti i materiali di stampa. Sono disponibili vari tipi di contenuti quali biglietti natalizi e decorazioni di carta realizzate tramite l'assemblaggio di pezzi di carta.

CREATIVE PARK PREMIUM

Un servizio in cui i clienti che utilizzano modelli che supportano i contenuti Premium possono scaricare materiali di stampa esclusivi.

I contenuti Premium possono essere facilmente scaricati da My Image Garden o Easy-PhotoPrint+. I contenuti Premium scaricati possono essere stampati direttamente con My Image Garden o Easy-PhotoPrint+.

Per scaricare i contenuti Premium, assicurarsi che siano installati serbatoi d'inchiostro o le cartucce di inchiostro originali Canon per tutti i colori su una stampante supportata.



►► Nota

- Il design dei contenuti Premium forniti in questa pagina è soggetto a modifiche senza preavviso.

Stampare elementi con Easy-PhotoPrint+ (Applicazione Web)

È possibile creare e stampare facilmente elementi personalizzati come calendari e collage, in qualunque momento e ovunque, semplicemente accedendo a Easy-PhotoPrint+ sul Web da un computer o tablet.

Utilizzando Easy-PhotoPrint+, è possibile creare elementi nell'ambiente più recente senza doversi preoccupare dell'installazione.

Inoltre, è possibile utilizzare diverse foto per l'elemento attraverso l'integrazione con social network come Facebook, o con spazi di memorizzazione in linea, album Web e così via.

Per ulteriori informazioni, consultare "Guida Easy-PhotoPrint+".



Pratica gestione della stampante tramite Quick Utility Toolbox

Quick Utility Toolbox è un menu di scelta rapida che consente di accedere alle funzioni che si desidera utilizzare con un solo clic. Dopo aver installato le utilità compatibili con Quick Utility Toolbox, queste verranno aggiunte al menu. Quick Utility Toolbox fornisce un modo pratico per avviare rapidamente le utilità aggiunte per configurare la stampante ed eseguire altre attività di gestione.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione riportata di seguito.

- Guida Quick Utility Toolbox (Windows)
- Guida Quick Utility Toolbox (Mac OS)



Metodi di connessione disponibili

Sulla stampante sono disponibili i seguenti metodi di connessione.

Connessione senza fili

- Con un router wireless



- Senza un router wireless



Connessione cablata



USB Connessione



Connessione senza fili

Esistono due metodi per connettere la stampante al dispositivo, ad esempio uno smartphone. Per la connessione un metodo prevede l'utilizzo di un router wireless, l'altro no.

I due metodi di connessione non possono essere utilizzati contemporaneamente.

Se si ha un router wireless, si consiglia di utilizzare il metodo descritto in Connessione tramite un router wireless.

Se si connette un dispositivo mentre un altro è già connesso alla stampante, eseguire la connessione utilizzando lo stesso metodo del dispositivo già connesso.

Se si esegue la connessione utilizzando un metodo diverso, la connessione al dispositivo esistente verrà disattivata.

• Connessione tramite un router wireless



- Connettere la stampante e un dispositivo utilizzando un router wireless.
- I metodi di connessione variano in base al tipo di router wireless.
- È possibile modificare le impostazioni di rete come l'SSID e il protocollo di protezione nella stampante.
- Una volta stabilita la connessione tra una periferica e un router wireless e sulla schermata della periferica appare  (icona Wi-Fi), è possibile connettere la periferica alla stampante utilizzando il router wireless.

• Connessione senza un router wireless



- Connettere la stampante e un dispositivo senza utilizzare un router wireless. Connettere un dispositivo e la stampante direttamente utilizzando la modalità connessione diretta della stampante.
- Quando si stabilisce una connessione nella modalità connessione diretta, la connessione Internet potrebbe diventare non disponibile. In tal caso, non è possibile utilizzare i servizi Web per la stampante.
- Se un dispositivo connesso a Internet viene connesso tramite un router wireless alla stampante che si trova nella modalità connessione diretta, la connessione tra il dispositivo e il router wireless verrà disattivata. In tal caso, la connessione del dispositivo potrebbe passare automaticamente a una connessione dati mobile, a seconda del dispositivo. Quando si utilizza una connessione dati mobile vengono applicati dei costi di trasmissione per la connessione a Internet.
- Nella modalità connessione diretta è possibile connettere fino a cinque dispositivi contemporaneamente. Se si prova a connettere un sesto dispositivo mentre ne sono già connessi cinque, verrà visualizzato un messaggio di errore. Se appare un messaggio di errore, disconnettere uno dei dispositivi non in uso e configurare di nuovo le impostazioni.
- Le impostazioni di rete come l'SSID e il protocollo di protezione vengono specificate automaticamente.

Connessione cablata

Collegare la stampante e un hub o un router con un cavo Ethernet. Preparare un cavo Ethernet.

USB Connessione

Collegare la stampante e un computer tramite un cavo USB. Preparare un cavo USB.

Limitazioni

(Visualizzate in una nuova finestra)

Limitazioni

Quando si connette un dispositivo mentre un altro dispositivo, come uno smartphone, è già connesso alla stampante, eseguire la connessione utilizzando lo stesso metodo del dispositivo già connesso.

Se si esegue la connessione utilizzando un metodo diverso, la connessione al dispositivo esistente verrà disattivata.

La connessione tramite una rete cablata non può essere eseguita su stampanti che non supportano la connessione cablata.

Collega tramite router wireless

- Non è possibile connettere una stampante tramite connessioni wireless e cablate contemporaneamente.
- Assicurarsi che il dispositivo e il router wireless siano connessi. Per informazioni su come verificare tali impostazioni, consultare il manuale del router wireless oppure contattare il relativo produttore. Se un dispositivo è già connesso alla stampante senza un router wireless, riconnetterlo utilizzando un router wireless.
- La configurazione, le funzioni del router, le procedure di impostazione e le impostazioni di protezione dei dispositivi di rete variano in base all'ambiente di sistema. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale del dispositivo di rete o contattare il relativo produttore.
- Verificare se il dispositivo supporta IEEE802.11n (2,4 GHz), IEEE802.11g o IEEE802.11b.
- Se il dispositivo è impostato sulla modalità "Solo IEEE802.11n", come protocollo di protezione non è possibile utilizzare WEP o TKIP. Scegliere un protocollo di protezione del dispositivo diverso da WEP e TKIP, oppure scegliere un'impostazione diversa da "Solo IEEE802.11n".

La connessione tra il dispositivo e il router wireless verrà temporaneamente disabilitata mentre si modifica l'impostazione. Non passare alla schermata successiva di questa guida finché la configurazione non è completata.

- Per un uso in ufficio, consultare l'amministratore di rete.
- Se si effettua una connessione a una rete priva di misure di sicurezza, le informazioni personali potrebbero essere divulgate a terzi.

Connessione diretta

►►► Importante

- Se un dispositivo è connesso a Internet tramite un router wireless e lo si connette a una stampante in modalità Connessione diretta, la connessione esistente tra il dispositivo e il router wireless verrà disattivata. In tal caso, la connessione del dispositivo potrebbe passare automaticamente a una connessione dati mobile, a seconda del dispositivo. Quando ci si connette a Internet utilizzando una connessione dati mobile, potrebbero essere addebitati dei costi a seconda del contratto.
 - Quando si connette un dispositivo e la stampante in modalità Connessione diretta, le informazioni di connessione verranno salvate nelle impostazioni Wi-Fi. È possibile che il dispositivo venga connesso automaticamente alla stampante anche dopo averlo disconnesso o connesso a un altro router wireless.
 - Non è possibile connettersi contemporaneamente a un router wireless e a una stampante in modalità Connessione diretta. Se si ha un router wireless, si consiglia di utilizzarlo per connettersi alla stampante.
 - Per evitare la connessione automatica alla stampante che si trova in modalità Connessione diretta, cambiare la modalità di connessione dopo aver utilizzato la stampante o impostarla in modo che non si connetta automaticamente nelle impostazioni Wi-Fi del dispositivo.

Per informazioni su come verificare o modificare le impostazioni del router wireless, consultare il manuale del router wireless oppure contattare il relativo produttore.

- Se si connette un dispositivo e la stampante in modalità Connessione diretta, la connessione a Internet potrebbe diventare non disponibile a seconda dell'ambiente. In tal caso, non è possibile utilizzare i servizi Web per la stampante.
- In modalità Connessione diretta è possibile connettere fino a cinque dispositivi contemporaneamente. Se si prova a connettere un sesto dispositivo mentre ne sono già connessi cinque, verrà visualizzato un messaggio di errore.
Se appare un messaggio di errore, disconnettere un dispositivo che non utilizza la stampante, quindi configurare di nuovo le impostazioni.
- I dispositivi connessi alla stampante utilizzando la modalità Connessione diretta non possono comunicare tra di loro.
- Gli aggiornamenti firmware per la stampante non sono disponibili quando si utilizza la modalità Connessione diretta.
- Quando un dispositivo è stato connesso alla stampante senza utilizzare un router wireless e si desidera impostarlo di nuovo utilizzando lo stesso metodo di connessione, occorre innanzitutto disconnetterlo. Disattivare la connessione tra il dispositivo e la stampante nella schermata delle impostazioni Wi-Fi.

Connessione tramite rete cablata

- Non è possibile connettere una stampante tramite connessioni wireless e cablate contemporaneamente.
- Se si utilizza un router, connettere la stampante e un dispositivo al lato LAN (stesso segmento di rete).

Stampare foto professionali con Print Studio Pro

Print Studio Pro è un plug-in che consente di stampare foto professionali in modo più semplice e pratico. Sono supportate applicazioni come Digital Photo Professional e Adobe Photoshop.

Oltre alla stampa di foto con e senza bordi, è possibile eseguire varie operazioni di stampa, quali la stampa di indici, la stampa in scala di grigi e la stampa mediante profili ICC.

È anche possibile regolare i margini o aggiungere del testo.

Print Studio Pro dispone di molte altre funzioni utili.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione riportata di seguito.

- Cosa si può fare con Print Studio Pro (Windows)
- Cosa si può fare con Print Studio Pro (Mac OS)



Sfogliare/stampare elementi fotografici usando Pro Gallery Print

Pro Gallery Print è una app per iPad dedicata, sviluppata per PRO series. Si tratta di un'applicazione che consente di sfogliare/stampare elementi fotografici da un iPad anche da posizioni remote, tramite l'integrazione con i servizi Web per professionisti.

Pro Gallery Print è disponibile gratuitamente nell'App Store.



»»» Importante

- Per scaricare, è necessario disporre di una registrazione a un account App Store.
- L'applicazione può essere scaricata gratuitamente. Tuttavia, i costi per la connessione ad App Store sono a carico dell'utente.
- Non è possibile scaricare l'applicazione se questa non è supportata dal sistema operativo in uso. Anche la pagina del download dell'applicazione potrebbe non venire visualizzata.

Gestione delle informazioni sulla carta sulla stampante tramite Media Configuration Tool

Media Configuration Tool è un'applicazione per la gestione delle informazioni sulla carta sulla stampante.

Utilizzare Media Configuration Tool per:

- Aggiungere nuove informazioni sulla carta alla stampante scaricando il file delle informazioni sulla carta in automatico dal sito Web di Canon quando viene aggiunta carta supportata dalla stampante.
- Modificare le preferenze come l'ordine di visualizzazione e i nomi della carta per i tipi di supporto usati nel pannello dei comandi della stampante e nelle finestre di dialogo del driver della stampante.
- Personalizzare il file delle informazioni sulla carta relativo alla carta originale Canon per creare un file di informazioni per carta non originale.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione riportata di seguito.

- [Media Configuration Tool Guide \(Windows\)](#)

Gestione dello stato della stampante tramite Device Management Console

Device Management Console è un'applicazione per verificare lo stato della stampante o per eseguire la calibrazione del colore della stampante.


Utilizzare Device Management Console per:

- Controllare lo stato di una stampante collegata tramite rete o USB.
- Inviare una email all'amministratore in caso di avviso o errore della stampante.
- Identificare lo stato di calibrazione del colore o eseguire la calibrazione del colore.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione riportata di seguito.

■ Device Management Console Guide (Windows)

■ Device Management Console Guide (Mac OS)

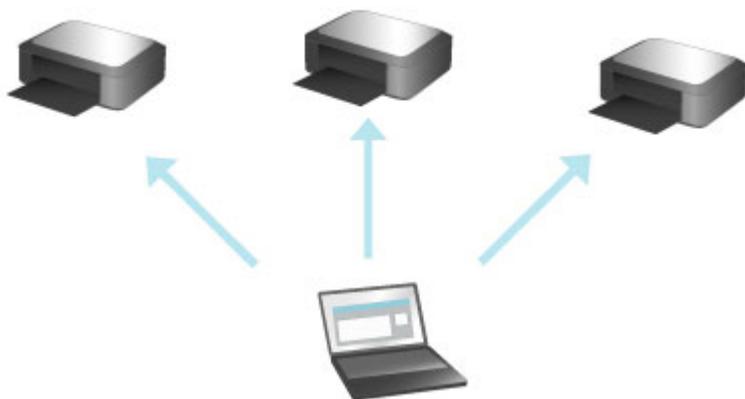

Utilizzo di PIXMA/MAXIFY Cloud Link

Utilizzando PIXMA/MAXIFY Cloud Link, è possibile connettere la stampante a un servizio cloud, ad esempio CANON iIMAGE GATEWAY, Evernote o Twitter, ed effettuare le seguenti operazioni anche senza un computer:

- Stampare immagini da un servizio di condivisione foto
- Stampare documenti da un servizio di gestione dati
- Salvare i dati acquisiti su un servizio di gestione dati.
- Utilizzare Twitter per segnalare lo stato della stampante, come la mancanza di carta o scarsi livelli di inchiostro.

Inoltre, è possibile utilizzare diverse funzioni aggiungendo e registrando le app che sono collegate a diversi servizi cloud.

■ Utilizzo di PIXMA/MAXIFY Cloud Link dalla stampante

■ [Utilizzo di PIXMA/MAXIFY Cloud Link da smartphone, tablet o computer](#)



►►► Importante

- In alcuni paesi, PIXMA/MAXIFY Cloud Link potrebbe non essere disponibile oppure le app disponibili potrebbero essere diverse.
- L'utilizzo di alcune app richiede un account. Per tali app, è necessario innanzitutto configurare un account.
- Per sapere quali modelli supportano PIXMA/MAXIFY Cloud Link, visitare la home page di Canon.
- La visualizzazione della schermata potrebbe variare senza preavviso.

Avviso per la stampa del servizio Web

Quando si utilizza il servizio Web

- Canon non garantisce la continuità e l'affidabilità dei servizi Web forniti, la disponibilità di accesso al sito né l'autorizzazione per il download dei materiali.
- Canon può aggiornare, modificare o eliminare le informazioni fornite tramite il servizio Web, nonché sospendere o interrompere il servizio in qualsiasi momento senza preavviso. Canon non è responsabile per eventuali danni provocati da tali azioni.
- In nessun caso Canon sarà responsabile di eventuali danni di qualsiasi tipo causati dall'utilizzo dei servizi Web.
- Prima di utilizzare il sito di collegamento esterno, è necessario effettuare la registrazione utente. Quando si utilizza il sito con collegamento esterno, leggere le condizioni di utilizzo del sito e utilizzare il servizio in base alle proprie responsabilità.
- Il servizio Web potrebbe non essere disponibile, interamente o in parte, a seconda del paese o della regione di residenza.
- A seconda dell'ambiente di rete in uso, alcune funzioni sul servizio Web non sono disponibili. Anche se i servizi Web sono disponibili, la stampa o la visualizzazione dei contenuti potrebbe richiedere tempo o la comunicazione potrebbe essere interrotta durante il funzionamento.
- Quando si utilizza il servizio Web, il nome della macchina, le informazioni relative al paese o alla regione dell'utente, la lingua selezionata e il tipo di servizio che si utilizza (ad esempio il sito di condivisione di foto) vengono inviati e salvati nel server. Canon non è in grado di identificare clienti specifici tramite queste informazioni.
- Prima di trasferire la proprietà o smaltire una stampante che supporta un monitor LCD a colori, selezionare **Impostazioni periferica (Device settings)** -> **Ripristina impostazione (Reset setting)** -> **Ripristina tutto (Reset all)** ed eliminare il nome di login e la password.
- Per informazioni, contattare un rivenditore autorizzato Canon del Paese o della regione di residenza.

Per gli utenti residenti in Cina

- PIXMA/MAXIFY Cloud Link, Easy-PhotoPrint+ e alcune funzioni di Canon PRINT Inkjet/SELPHY, incluse nella macchina, sono forniti da Canon Inc. Tuttavia, poiché il server è installato al di fuori della Cina, alcuni di questi servizi potrebbero non essere ancora disponibili.

Copyright e diritti di pubblicità

Quando si stampa utilizzando un servizio fornito da Canon

1. Il copyright di ogni materiale (foto, illustrazioni, loghi o documenti, di seguito definiti "materiali" nel presente documento) fornito sul servizio di stampa appartiene ai rispettivi proprietari. L'utilizzo di persone o personaggi visualizzati sul servizio di stampa potrebbe determinare problemi relativi ai diritti di diffusione.

A eccezione di quanto altrimenti autorizzato (vedere la sezione "2" di seguito), è severamente vietato effettuare la copia, la modifica o la distribuzione di tutti o parte dei materiali contenuti sul servizio di stampa di modelli Web senza previo consenso del detentore dei rispettivi diritti (diritti di diffusione e copyright).
2. Tutti i materiali forniti sul servizio di stampa di modelli Web possono essere utilizzati liberamente a fini personali e non commerciali.

Utilizzo di PIXMA/MAXIFY Cloud Link da smartphone, tablet o computer

- ▶ **Prima dell'utilizzo di Canon Inkjet Cloud Printing Center**
- ▶ **Registrazione delle informazioni sull'utente in Canon Inkjet Cloud Printing Center**
- ▶ **Utilizzo di Canon Inkjet Cloud Printing Center**
- ▶ **Aggiunta di una Stampante**
- ▶ **Aggiunta di un utente di PIXMA/MAXIFY Cloud Link**
- ▶ **Risoluzione dei problemi Canon Inkjet Cloud Printing Center**

Prima dell'utilizzo di Canon Inkjet Cloud Printing Center

Canon Inkjet Cloud Printing Center è un servizio che si collega alla funzione cloud della stampante e consente di eseguire operazioni quali la registrazione e la gestione delle app dal proprio smartphone o tablet e la verifica dello stato di stampa, dell'errore di stampa e dello stato dell'inchiostro della stampante. È anche possibile stampare foto e documenti dell'app dallo smartphone o dal tablet.

Innanzitutto, verificare quanto segue:

- **Precauzioni**

Se si intende utilizzare il servizio Web per stampare documenti, assicurarsi di controllare le seguenti [precauzioni](#) in anticipo.

- **Specifiche della stampante**

Verificare che Canon Inkjet Cloud Printing Center supporti la stampante.

Alcuni modelli non supportano questa funzione. Per verificare se il modello in uso supporta questa funzione, vedere "Modelli che supportano Canon Inkjet Cloud Printing Center".

- **Ambiente di rete**

La stampante deve essere connessa a una rete LAN e a Internet.

»»» Importante

- Il costo dell'accesso a Internet è a carico dell'utente.

- **Requisiti operativi**

Per computer, smartphone e tablet, vedere "[Requisiti per il funzionamento di Canon Inkjet Cloud Printing Center](#)".

»»» Importante

- Questo servizio potrebbe non essere disponibile in alcuni paesi o regioni. Anche se il servizio è disponibile, potrebbe comunque non essere possibile utilizzare alcune app in determinate regioni.

■ [Registrazione delle informazioni sull'utente in Canon Inkjet Cloud Printing Center](#)

Requisiti per il funzionamento di Canon Inkjet Cloud Printing Center

Computer

CPU	x86 o x64 1,6 GHz o superiore
RAM	2 GB o superiore
Display del monitor	Risoluzione di 1024 x 768 pixel o superiore Numero di colori di visualizzazione 24 bit (true-color) o superiore

Sistema operativo	Browser
Windows Vista SP1 o versione successiva	Internet Explorer 9 Mozilla Firefox Google Chrome
Windows 7	Internet Explorer 9, 10, 11 Mozilla Firefox Google Chrome
Windows 8	Internet Explorer 10, 11 Mozilla Firefox Google Chrome
Windows 8.1	Internet Explorer 11 Mozilla Firefox Google Chrome
Mac OS X v10.6-OS X Mavericks v10.10	Safari 5.1, 6, 7, 8

Smartphone o tablet

Sistema operativo	Browser	Risoluzione
iOS 6.1 o versione successiva	Browser OS standard	320 x 480 o superiore
Android 2.3.3 o versione successiva		480 x 800 o superiore

*Android3.x non è supportato.

I requisiti operativi potrebbero variare senza preavviso. In questo caso, non sarà più possibile utilizzare il servizio dal computer, dallo smartphone o dal tablet.

»»» Importante

- Nel browser in uso abilitare JavaScript e i cookie.
- Se si utilizza la funzione di zoom o si cambia la dimensione del font nel browser, le pagine Web potrebbero non essere visualizzate correttamente.
- Se si utilizza la funzione di traduzione di Google Chrome, le pagine Web potrebbero non essere visualizzate correttamente.
- Il servizio non supporta l'utilizzo dei servizi forniti tramite un server proxy al di fuori del proprio paese.
- In un ambiente di rete in-house, la porta 5222 deve essere libera. Per le istruzioni di conferma, contattare l'amministratore di rete.

Registrazione delle informazioni sull'utente in Canon Inkjet Cloud Printing Center

Per utilizzare Canon Inkjet Cloud Printing Center, è necessario seguire i passi descritti di seguito e registrare le informazioni relative a **Il mio account (My account)**.

- Se il modello include un monitor LCD a colori
- Se il modello include un monitor LCD in bianco e nero
- [Se il modello non include un monitor LCD/Se si utilizza PRO-1000 series o PRO-500 series](#)

Registrazione delle informazioni sull'utente in Canon Inkjet Cloud Printing Center (Nessun monitor LCD/Utilizzo di PRO-1000 series o PRO-500 series)

Per utilizzare Canon Inkjet Cloud Printing Center, è necessario seguire i passi descritti di seguito e registrare le informazioni relative a **Il mio account (My account)**.

Registrazione dallo smartphone, dal tablet o dal computer

1. Verificare che la stampante sia connessa a Internet

►►► Importante

- Per utilizzare questa funzione, è necessario connettere la stampante a Internet.


2. Visualizzazione delle informazioni sulla stampante

Per ulteriori informazioni, accedere alla home page del *Manuale online* e vedere "Controllo delle informazioni sulla stampante" per il modello in uso.

3. Selezionare **Impost. IJ Cloud Printing Center (IJ Cloud Printing Center setup) -> Registrazione a questo servizio (Register with this service)**

4. Seguire le istruzioni visualizzate nella finestra ed eseguire l'autenticazione


5. Quando viene visualizzata la schermata **Preparazione alla registrazione (Preparation for registration)**, selezionare **Invia e-mail vuota (Send blank e-mail)**

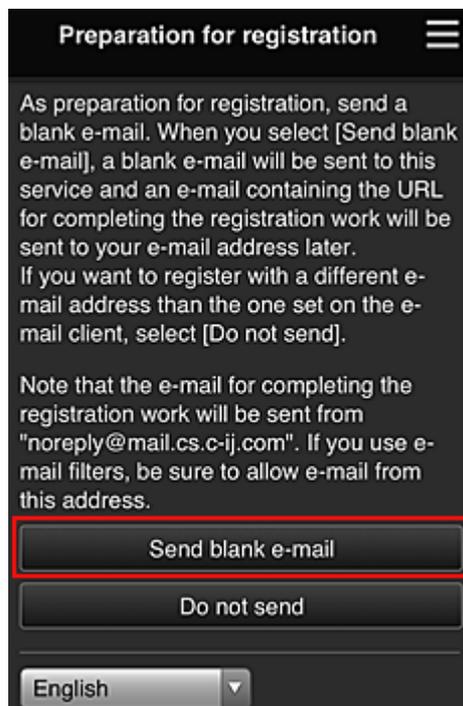

»» Nota

- Quando si seleziona **Invia e-mail vuota (Send blank e-mail)**, il mailer "immissione destinazione completata" si avvia automaticamente.
Dopo avere creato un'e-mail vuota, inviarla senza apportare alcuna modifica.

Per registrare un altro indirizzo e-mail, selezionare **Non inviare (Do not send)** per visualizzare la schermata di immissione **Indirizzo e-mail (E-mail address)**.

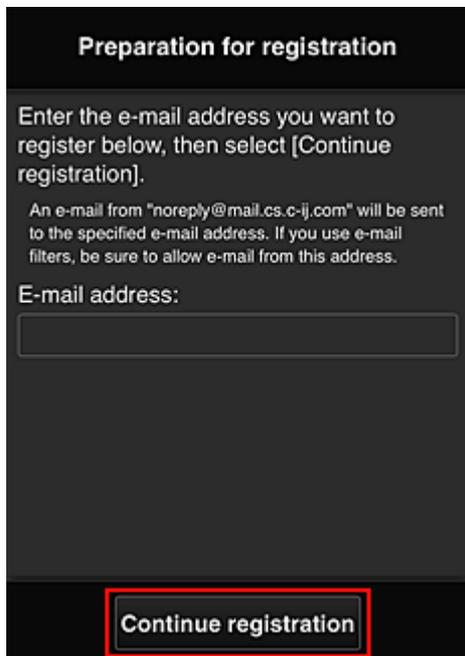

Nella schermata visualizzata, immettere l'**Indirizzo e-mail (E-mail address)** da registrare, quindi selezionare **Continua registrazione (Continue registration)**.

»» Nota


- Se si immette un indirizzo e-mail già registrato, si riceverà l'e-mail "già registrato". Seguire le istruzioni dell'e-mail e registrare un altro indirizzo e-mail.

»» Importante

- Esistono delle limitazioni sui caratteri per l'indirizzo e-mail, come riportato di seguito.
 - Massimo 255 caratteri alfanumerici costituiti da simboli e caratteri alfanumerici a singolo byte (!\$*/^_{}|~.-@). (Viene fatta distinzione tra maiuscole e minuscole.)
 - Non è possibile utilizzare i caratteri multibyte.
Verrà visualizzato un errore se l'indirizzo e-mail immesso contiene un carattere che non può essere utilizzato.
- Se si è registrato un altro indirizzo e-mail per errore, è possibile annullare la registrazione visualizzando le informazioni della stampante e selezionando **Impost. IJ Cloud Printing Center (IJ Cloud Printing Center setup) -> Elimina da questo servizio (Delete from this service)**.
Per visualizzare le informazioni sulla stampante, accedere alla home page del *Manuale online* e vedere "Controllo delle informazioni sulla stampante" per il modello in uso.
- Se si utilizza un filtro spam, potrebbe non essere possibile ricevere la notifica. Se si è impostata la ricezione di e-mail solo da alcuni domini, modificare questa impostazione per consentire la ricezione di e-mail da "noreply@mail.cs.c-ij.com".


L'errore non verrà visualizzato anche qualora non fosse possibile ricevere l'e-mail a causa dell'impostazione del filtro spam o se è stato immesso un indirizzo e-mail errato.

6. Verificare di avere ricevuto un'e-mail vuota, quindi selezionare **Sì (Yes)**

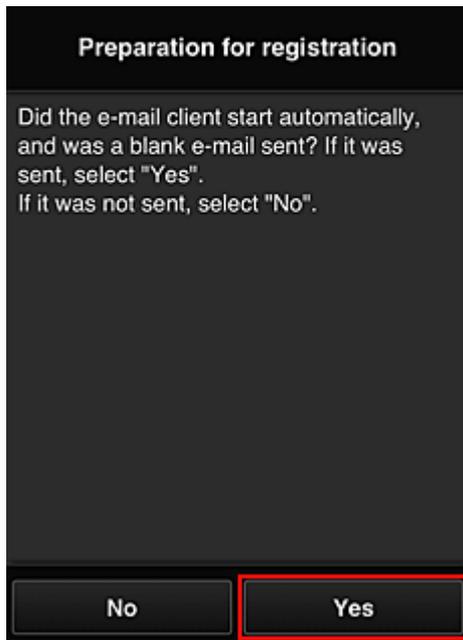

7. Seguire le istruzioni visualizzate sul display, quindi selezionare **OK**



L'URL della pagina di registrazione verrà inviato all'indirizzo e-mail registrato.

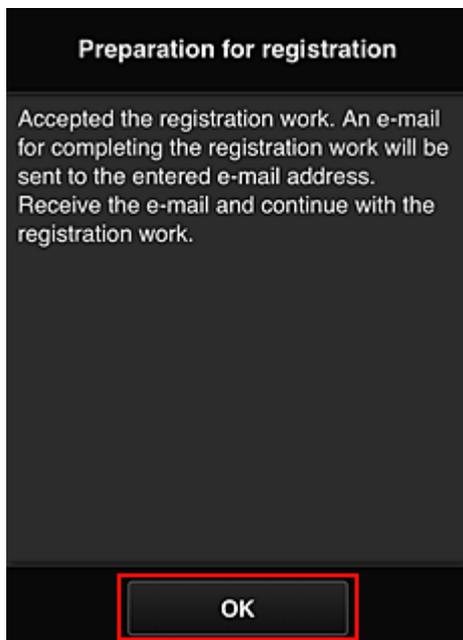

Accedere all'URL nell'e-mail, registrare le informazioni e completare la registrazione utente

1. Verificare di avere ricevuto un'e-mail contenente l'URL all'indirizzo e-mail registrato, quindi accedere all'URL

2. Nelle finestre **Contratto di licenza (License agreement)** e **Dichiarazione di privacy (Privacy statement)** di Canon Inkjet Cloud Printing Center, leggere le dichiarazioni e selezionare **Accetto (Agree)** per accettarle

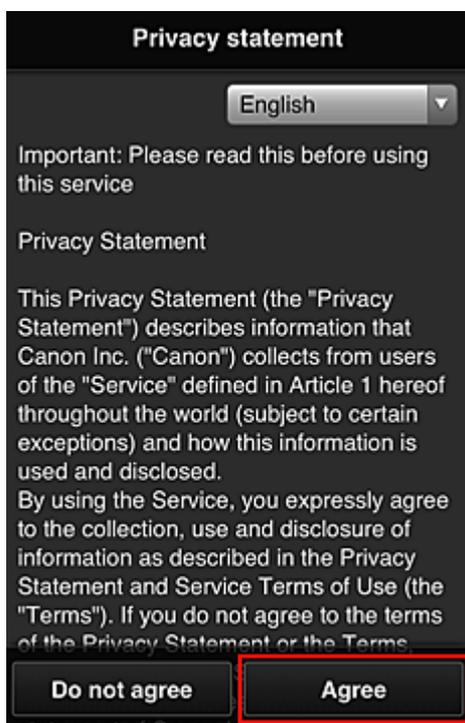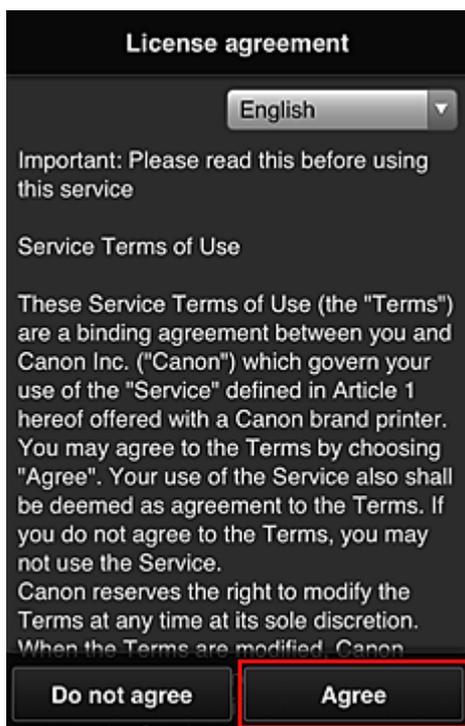

3. Registrare la password per accedere a Canon Inkjet Cloud Printing Center

Nella schermata di registrazione Il mio account, immettere la password da registrare in **Password e Password (conferma) (Password (Confirmation))**, quindi selezionare **Avanti (Next)**.

Register My account

Set a password for logging into this service.

Password:

Password (Confirmation):

8 to 32 characters

Cancel Next

»»» Importante

- Esistono limitazioni sui caratteri per la **Password**, come riportato di seguito.
- La password deve essere compresa tra 8 e 32 caratteri e contenere simboli e caratteri alfanumerici a byte singolo (!"#\$\$%&'()*+,-./:;<=>@[¥]^_`{|}~). (Le lettere dell'alfabeto seguono la distinzione tra maiuscole e minuscole)

4. Immettere il **Nickname**

Immettere il nome utente da utilizzare.

Register My account

Nickname:

1 to 20 characters

Time zone:

(UTC) Coordinated Universal Time ▾

Back Done

»»» Importante

- Il campo di immissione del nome utente presenta le seguenti limitazioni di caratteri:
- Il nome utente deve essere compreso tra 1 e 20 caratteri e contenere simboli e caratteri alfanumerici a byte singolo (!"#\$\$%&'()*+,-./:;<=>@[¥]^_`{|}~). (Le lettere dell'alfabeto seguono la distinzione tra maiuscole e minuscole)


5. Specificare l'impostazione **Fuso orario (Time zone)** e selezionare **Fine (Done)**

Seleziona la propria regione dall'elenco. Se non è possibile trovare la propria regione nell'elenco, selezionare quella più vicina alla propria regione.

Applica ora legale salvata (Apply daylight saving time)

Viene visualizzato solo quando è presente un'ora legale nel **Fuso orario (Time zone)** selezionato.


Scegliere se applicare o meno l'ora legale.

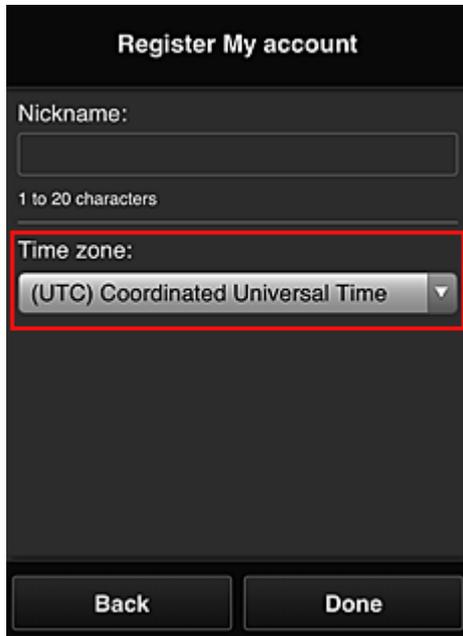

The screenshot shows a registration form titled "Register My account". It includes a "Nickname:" field with a character count of "1 to 20 characters". Below this is a "Time zone:" dropdown menu, which is highlighted with a red border and currently displays "(UTC) Coordinated Universal Time". At the bottom of the form are two buttons: "Back" and "Done".

La registrazione è stata completata. Viene visualizzato un messaggio relativo al completamento della registrazione.

Quando si seleziona **OK** nel messaggio, viene visualizzata la schermata di accesso.

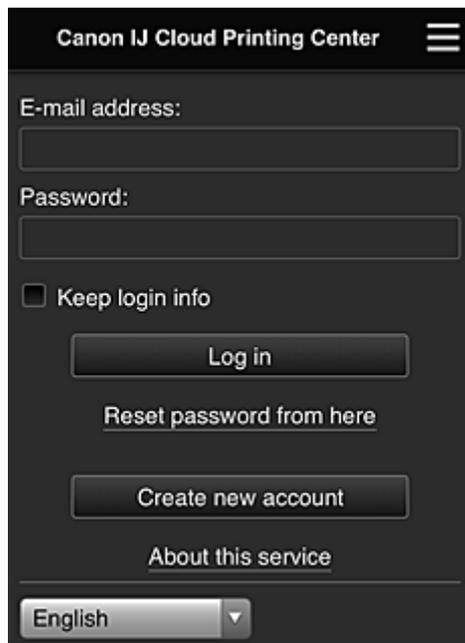

The screenshot displays the login interface for "Canon IJ Cloud Printing Center". It features an "E-mail address:" field, a "Password:" field, and a checkbox for "Keep login info". Below these are buttons for "Log in", "Reset password from here", "Create new account", and "About this service". At the bottom, there is a language selection dropdown menu currently set to "English".

Immettere l'**Indirizzo e-mail (E-mail address)** e la **Password** registrati, quindi [Effettuare il login \(Log in\)](#) a Canon Inkjet Cloud Printing Center.

■ [Utilizzo di Canon Inkjet Cloud Printing Center](#)


Utilizzo di Canon Inkjet Cloud Printing Center

Una volta completata la registrazione utente, è possibile effettuare il login a Canon Inkjet Cloud Printing Center e utilizzare il servizio.

1. Dal PC, dallo smartphone o dal tablet, accedere all'URL di login al servizio (<http://cs.c-ij.com/>)
2. Nella schermata Login immettere l'**Indirizzo e-mail (E-mail address)** e la **Password**, quindi selezionare **Effettuare il login (Log in)**

»»» Importante

- L'indirizzo e-mail e la password operano una distinzione fra lettere maiuscole e minuscole. Assicurarsi che le maiuscole/minuscole siano corrette.

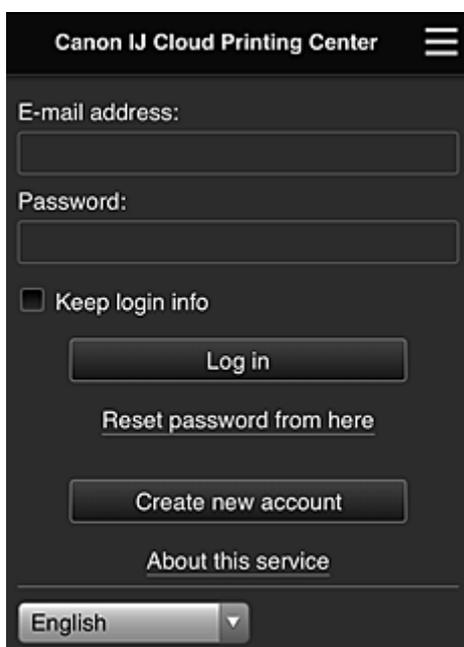

Indirizzo e-mail (E-mail address)

Immettere l'indirizzo e-mail specificato al momento della registrazione utente.

Password

Immettere la password specificata al momento della registrazione utente.

Salva info login (Keep login info)

Quando si seleziona questa casella di controllo, la schermata di accesso non viene visualizzata per 14 giorni a partire dall'ultimo giorno in cui è stato eseguito l'accesso alla schermata del servizio.

»»» Importante

- Se non si riesce a effettuare il login per cinque volte, non sarà più possibile effettuarlo per i successivi 60 minuti circa.
- Si resterà connessi per 60 minuti dopo l'ultimo accesso.
- Il servizio potrebbe non funzionare correttamente se si esegue il login utilizzando lo stesso indirizzo e-mail da più dispositivi contemporaneamente.

Dopo aver eseguito il login, è possibile utilizzare alcuni servizi utili, ad esempio l'aggiunta o la gestione delle app che funzionano insieme alla funzionalità cloud del prodotto, e la verifica dello stato dell'inchiostro.

Per le descrizioni delle schermate e le istruzioni di funzionamento, vedere "[Finestra di Canon Inkjet Cloud Printing Center](#)".

Procedura di stampa

In questa sezione viene descritta la procedura per la stampa di foto utilizzando CANON IMAGE GATEWAY come esempio.


►►► Importante

- Le funzioni disponibili variano in base all'app.
- Anche la procedura di stampa differisce a seconda dell'app.
- È necessario ottenere l'account nonché registrare la foto e gli altri dati preventivamente.
- È possibile stampare i seguenti formati di file: jpg, jpeg, pdf, docx, doc, xlsx, xls, pptx, ppt e rtf. I formati di file che possono essere stampati variano a seconda dell'app.
- Prima di stampare, verificare che la stampante sia accesa e connessa alla rete. Quindi avviare la stampa.
- Disponibile se si utilizza uno smartphone o un tablet.

►►► Nota

- È possibile utilizzare CANON IMAGE GATEWAY per stampare formati di file jpg e jpeg.

1. Nella schermata Principale selezionare l'app da utilizzare
2. Immettere le informazioni in base alle istruzioni nella schermata di autenticazione, quindi selezionare **Effettuare il login (Log in)**

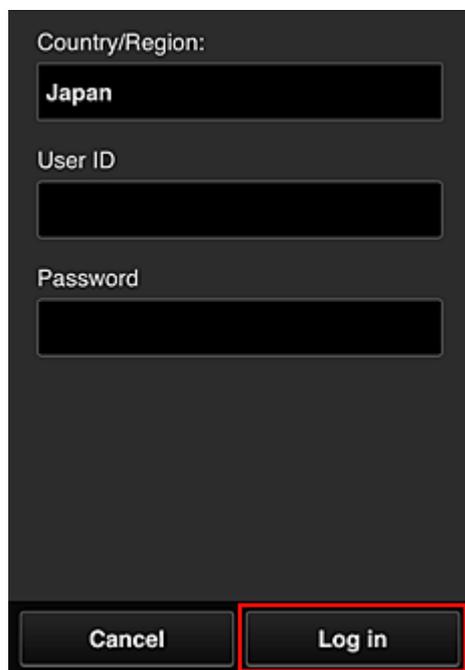


Country/Region:
Japan

User ID

Password

Cancel Log in


3. Nell'elenco degli album visualizzati selezionare l'album desiderato

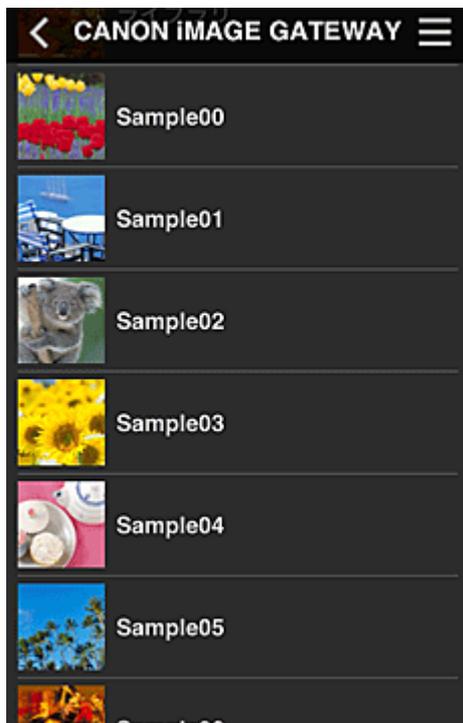


4. Nell'elenco delle immagini visualizzate selezionare l'immagine che si desidera stampare, quindi scegliere **Avanti (Next)**



5. Configurare le impostazioni di stampa necessarie e selezionare **Stampa (Print)**

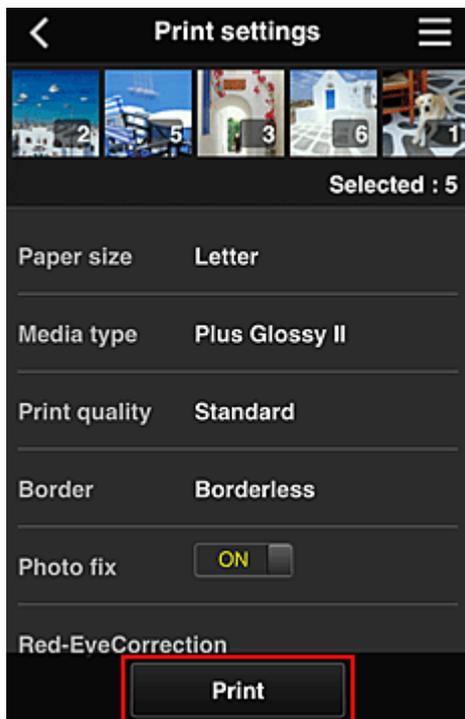

6. Viene visualizzato un messaggio di completamento del processo di stampa e la stampa ha inizio

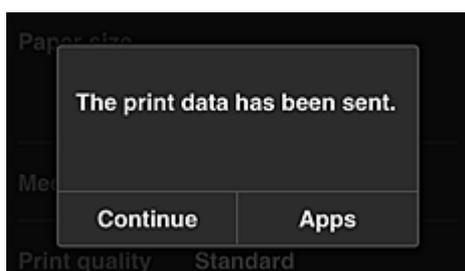

Per continuare la stampa, selezionare **Continua (Continue)** ed eseguire l'operazione dal passo 3.
Per terminare la stampa, selezionare **App (Apps)**. Viene visualizzata di nuovo la schermata con l'elenco delle app.

»»» **Importante**

- Se un processo di stampa non viene stampato entro 24 ore dopo che è stato emesso, scadrà e non potrà essere stampato.
- Con le app premium che limitano il numero dei processi di stampa, nel conteggio sono inclusi anche i processi di stampa che scadono e che non possono essere stampati.

■ [Aggiunta di una Stampante](#)


Finestra di Canon Inkjet Cloud Printing Center

In questa sezione vengono descritte le schermate di Canon Inkjet Cloud Printing Center visualizzate sullo smartphone, sul dispositivo tablet o sul computer.

- [Descrizione della schermata Login](#)
- [Descrizione della schermata Principale](#)

Descrizione della schermata Login

In questa sezione viene fornita la descrizione della schermata Login di Canon Inkjet Cloud Printing Center.

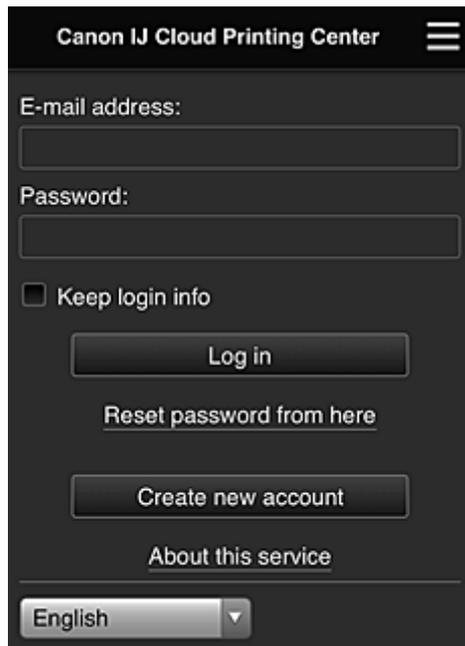

»»» Importante

- Sono disponibili 5 tentativi per immettere la password. In caso di errore, non sarà possibile eseguire il login per i 60 minuti successivi.
- Si resterà connessi per 60 minuti dopo l'ultimo accesso.

Lingua

Selezionare la lingua da utilizzare.

Indirizzo e-mail (E-mail address)

Immettere l'indirizzo e-mail specificato al momento della registrazione utente.

»»» Importante

- L'indirizzo e-mail immesso è sensibile alle lettere maiuscole/minuscole. Assicurarsi che le maiuscole/minuscole siano corrette.

Password

Immettere la password specificata al momento della registrazione utente.

Salva info login (Keep login info)

Quando si seleziona questa casella di controllo, la schermata di accesso non viene visualizzata per 14 giorni a partire dall'ultimo giorno in cui è stato eseguito l'accesso alla schermata del servizio.

Resetta la password da qui (Reset password from here)

Selezionare questa opzione se si dimentica la password.

Resettare la password attenendosi alle istruzioni visualizzate.

Crea nuovo account (Create new account)

Verrà aggiunta una nuova registrazione a Canon Inkjet Cloud Printing Center.

Per una nuova registrazione, è necessario l'ID di registraz. stampante (Printer registration ID).

Info su questo serv. (About this service)

Consente di visualizzare le descrizioni del servizio.

Requisiti di sistema (System requirements)

Consente di visualizzare i requisiti di sistema per Canon Inkjet Cloud Printing Center.

Inf.sulla licenza software (Software license info)

Vengono visualizzate le informazioni sulla licenza di Canon Inkjet Cloud Printing Center.

Descrizione della schermata Principale


Quando si esegue il login a Canon Inkjet Cloud Printing Center, viene visualizzata la schermata Principale.

Se si utilizza uno smartphone o un tablet, è anche possibile stampare foto e documenti.

»»» Importante

- Con questo servizio, le funzioni disponibili variano a seconda che l'utente sia l'[Amministratore \(Administrator\)](#) o un [Uten. standard \(Standard user\)](#) della stampante, nonché in base al metodo di gestione impostato.

È possibile utilizzare le aree che seguono per avviare, aggiungere e gestire le app.

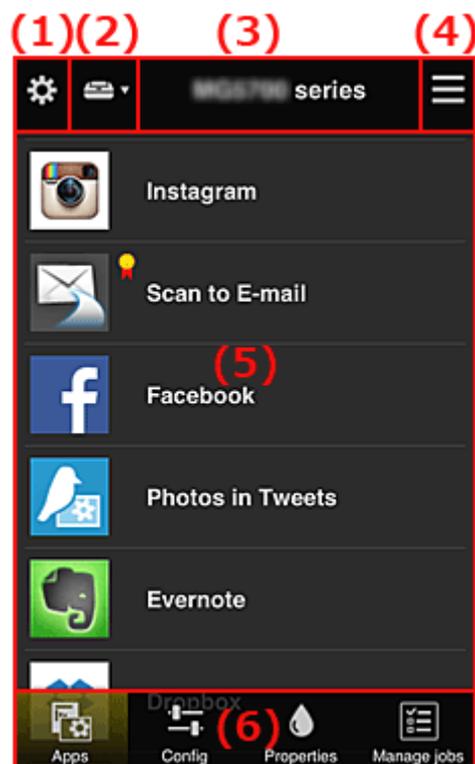

- (1) [Menu di scelta rapida di sinistra \(solo Amministratore \(Administrator\)\)](#)
- (2) [Seleziona stampante \(Select printer\)](#)
- (3) [Area nome stampante](#)
- (4) [Menu contestuale di destra](#)

(5) [Area di visualizzazione](#)

(6) [Area menu](#)

(1) Menu di scelta rapida di sinistra (solo Amministratore (Administrator))


Quando si seleziona , viene visualizzato il menu di scelta rapida di sinistra.

Quando si seleziona **Gest. stmp. (Mng. printer)**, **Gestione utenti (Manage users)**, **Gestione gruppo (Group management)** o **Gestione avanzata (Advanced management)**, viene visualizzata la schermata corrispondente.

»»» Nota

- **Gestione gruppo (Group management)** viene visualizzato solo se si utilizza [Selez. mod. gestione \(Select how to manage\)](#) e si imposta **Gestisci per gruppo (per utenti di uffici) (Manage by group (for office users))**.

Schermata Gest. stmp. (Mng. printer)

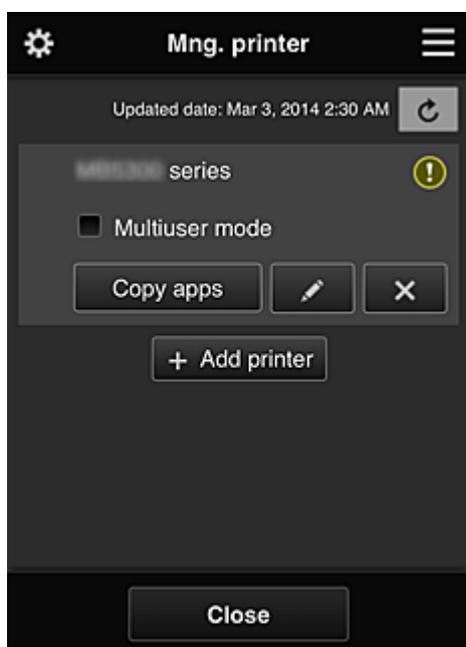

Dalla schermata **Gest. stmp. (Mng. printer)**, è possibile [controllare](#) o [aggiornare](#) le informazioni sulla stampante registrate in Canon Inkjet Cloud Printing Center, [copiare app](#), [cambiare i nomi delle stampanti](#), [eliminare stampanti](#) e [aggiungere stampanti](#).


- **Controllare le informazioni della stampante**



Viene visualizzato il nome della stampante registrata.

 indica che si è verificato un errore sulla stampante.

- **Visualizzare la data/l'ora di aggiornamento delle informazioni della stampante**

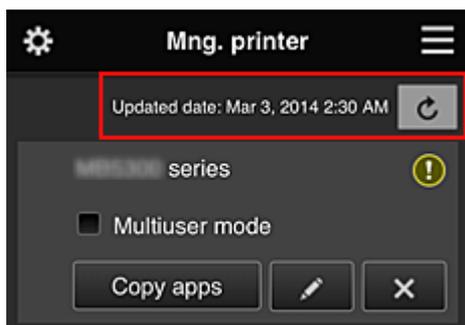

Consente di visualizzare la data/l'ora in cui le informazioni della stampante sono state aggiornate.  aggiorna le informazioni.

- **Modalità multiutente (Multiuser mode) (solo MAXIFY series)**

Se la stampante sarà utilizzata da più utenti, aggiungere un segno di spunta a [Modalità multiutente \(Multiuser mode\)](#).

Il segno di spunta è collegato alla schermata **Richiedi cod. protez. (Require security code)**.

- **Copiare le app**

Selezionare questa opzione per copiare le app aggiunte nella stampante selezionata su un'altra stampante.

Quando si seleziona , viene visualizzata la schermata riportata di seguito.



Impostare la **Stampante di destinazione (Destination printer)** e la **Stampante sorgente (Source printer)**. Selezionare quindi **OK**.

»»» Nota

- Se si è impostato **Selez. mod. gestione (Select how to manage)**, è possibile utilizzare questa funzione solo se si seleziona **Gestisci disponibilità app per stampante (Manage app availability by printer)**.

Per ulteriori informazioni, vedere "[Suggerimenti sull'utilizzo di Canon Inkjet Cloud Printing Center \(al lavoro\)](#)".

- **Cambiare il nome della stampante**

Quando si seleziona , viene visualizzata una schermata per cambiare il nome della stampante.

Attenersi alle istruzioni visualizzate per cambiare il nome.

»»» Importante


- Il nome della stampante ha la seguente limitazione di caratteri:

- Massimo 128 caratteri (Viene fatta distinzione tra maiuscole e minuscole.)

• Eliminare le stampanti

Quando si seleziona , la stampante viene eliminata da Canon Inkjet Cloud Printing Center. Quando si trasferisce la proprietà della stampante, selezionare **Annulla le informazioni salvate sulla stampante (Clear the information saved on the printer)**.

• Aggiungere le stampanti

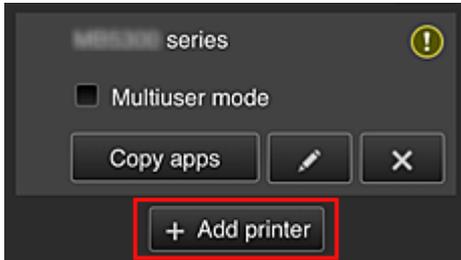


Selezionare questa opzione per aggiungere le stampanti da utilizzare in Canon Inkjet Cloud Printing Center.

Per aggiungere una stampante è necessario l'ID di registraz. stampante (Printer registration ID).

»»» Nota

- Benché non vi siano limiti al numero di stampanti che possono essere registrate per un dominio, il funzionamento è garantito solo per un massimo di 16 stampanti.

Schermata Gestione utenti (Manage users)

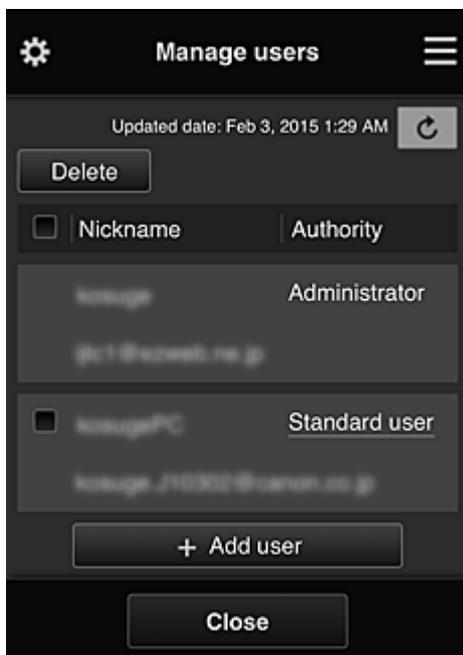

Dalla schermata **Gestione utenti (Manage users)**, è possibile verificare le informazioni utente registrate in Canon Inkjet Cloud Printing Center, [eliminare utenti](#), [aggiungere utenti](#) e [modificare le impostazioni Amministratore \(Administrator\) e Uten. standard \(Standard user\)](#).

- **Eliminazione di utenti**

Selezionare la casella di controllo relativa all'utente da eliminare e selezionare **Elimina (Delete)**. Non è possibile eliminare se stessi. Per eliminare se stessi, occorre annullare la propria partecipazione dalla schermata [Il mio account \(My account\)](#).


- **Aggiunta di un utente**

Selezionare **Aggiungi utente (Add user)**. Viene visualizzata la schermata di registrazione utente.

- **Modifica delle impostazioni di Amministratore (Administrator) e Uten. standard (Standard user)**


Per modificare i privilegi dell'**Amministratore (Administrator)** o di un **Uten. standard (Standard user)**, selezionare l'**Autorità (Authority)** dell'utente di cui si desidera modificare le impostazioni.

Schermata Gestione gruppo (Group management)

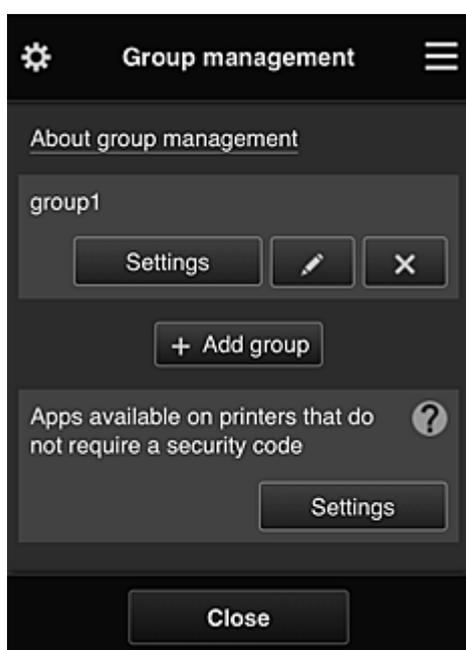

Dalla schermata **Gestione gruppo (Group management)**, è possibile utilizzare le funzioni per [verificare le informazioni sul gruppo](#) registrate in Canon Inkjet Cloud Printing Center, [modificare i gruppi](#), [eliminare i gruppi](#), [aggiungere gruppi](#), nonché impostare utenti, stampanti e app appartenenti a ciascun gruppo.

- **Verifica delle informazioni sul gruppo**

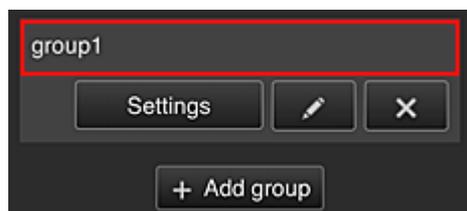


Viene visualizzato il nome del gruppo registrato.

Se non sono stati impostati tutti gli elementi, viene visualizzato .

Selezionare  per visualizzare la seguente schermata, che consente di impostare le informazioni di ciascun gruppo.

Le informazioni visualizzate cambiano in base alla scheda selezionata.

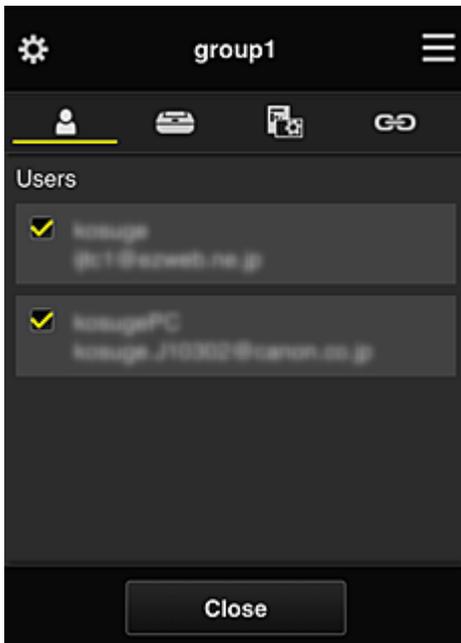

Utenti (Users)

Visualizza tutti gli utenti e gli indirizzi di posta registrati nel dominio.

Stampanti (Printers)

Visualizza tutte le stampanti registrate nel dominio.

App (Apps)

Con le impostazioni predefinite, nella schermata vengono visualizzate tutte le app. Per visualizzare solo le app registrate, selezionare la categoria **Registrato (Registered)**.

Per alternare la registrazione/l'eliminazione delle app, selezionare  / .

Servizi Web (Web services)

Visualizza il servizio di collegamento esterno.

È possibile limitare l'utilizzo di altri servizi Web che utilizzano account Canon Inkjet Cloud Printing Center, come Easy-PhotoPrint+.

Per alternare il collegamento/rilascio del servizio, selezionare  / .

 viene visualizzato per gli elementi per i quali non è stato selezionato nulla.

Nelle impostazioni predefinite, vengono deselezionati tutti i segni di spunta di **Stampanti (Printers)** e **Utenti (Users)**. Solo le app di sistema di **App (Apps)** sono impostate su **ON**.

• **Modifica di un Nome gruppo (Group name)**

Per visualizzare la schermata di modifica del **Nome gruppo (Group name)**, selezionare .

È possibile modificare il nome seguendo le istruzioni nella schermata visualizzata.

»»» Importante


- Quando si immette un **Nome gruppo (Group name)**, vengono applicate le seguenti limitazioni:
 - Quando si utilizzano caratteri alfanumerici a byte singolo, immettere un nome compreso fra 1 e 20 caratteri. Quando si utilizzano caratteri alfanumerici a due byte, immettere un nome compreso fra 1 e 10 caratteri.
 - Non è possibile registrare nomi di gruppi duplicati nello stesso dominio.

- **Eliminazione di un gruppo**

Per eliminare un gruppo da Canon Inkjet Cloud Printing Center, selezionare .

Se si eliminano tutti i gruppi, sarà necessario crearne uno nuovo. Per impostare un altro metodo di gestione, impostarlo nella schermata **Selez. mod. gestione (Select how to manage)**.

- **Aggiungi gruppo (Add group)**

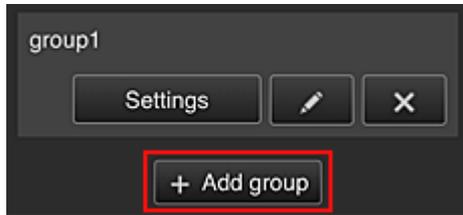

Aggiungere un gruppo da utilizzare in Canon Inkjet Cloud Printing Center.

▶▶▶ Nota

- È possibile registrare un massimo di 20 gruppi.

- **App disponibili su stampanti che non richiedono codice protezione (Apps available on printers that do not require a security code)**



Per le stampanti senza l'impostazione **Modalità multiutente (Multiuser mode)** o le impostazioni **Codice protezione (Security code)**, impostare le app da visualizzare quando un utente seleziona



Cloud dalla schermata iniziale della stampante.

Se il dominio non include una stampante che soddisfa questa condizione, la schermata di impostazione non verrà visualizzata.

Per accedere alla schermata di impostazione, selezionare .

▶▶▶ Nota

- Se nel dominio è registrata solo la seguente stampante, non viene visualizzata.
 - Stampante senza monitor LCD
 - Stampante con monitor LCD in bianco e nero
 - Stampante con modalità multiutente


Schermata Gestione avanzata (Advanced management)



La schermata **Gestione avanzata (Advanced management)** consente di impostare il metodo di gestione degli utenti della stampante e delle app utilizzabili.

Per accedere alla schermata di impostazione, selezionare .

- **Richiedi cod. protez. (Require security code)**

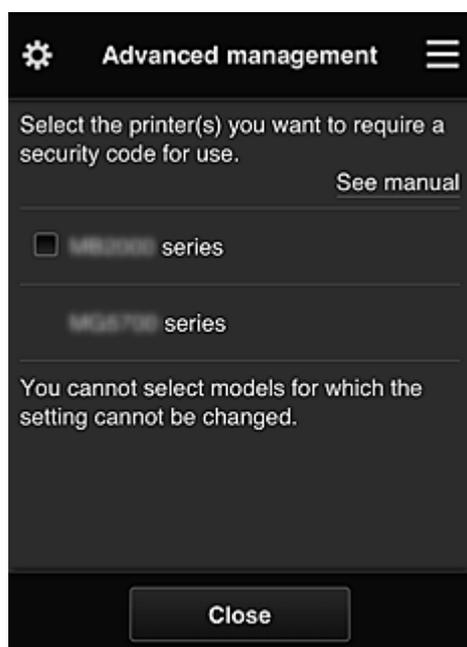


Ogni utente può impostare un [Codice protezione \(Security code\)](#), avviare l'app, stampare ed effettuare altre operazioni.

Questa impostazione è collegata alla **Modalità multiutente (Multiuser mode)** della schermata **Gest. stmp. (Mng. printer)**.

»»» Nota

- Nell'elenco non sono visualizzati i modelli senza monitor LCD o quelli con un monitor LCD in bianco e nero.
- La casella di controllo non viene visualizzata per i modelli che non supportano la **Modalità multiutente (Multiuser mode)**.

- **Selez. mod. gestione (Select how to manage)**

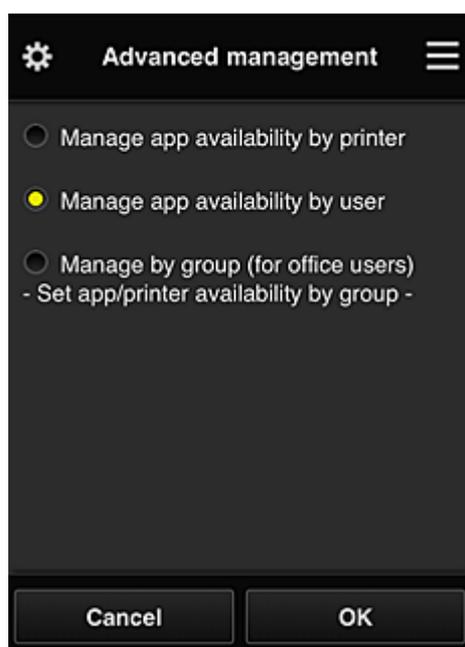

È possibile cambiare il metodo di gestione delle stampanti e delle app utilizzabili.

Gestisci disponibilità app per stampante (Manage app availability by printer)

Se si utilizzano più stampanti, è possibile gestire le app utilizzabili per ciascuna stampante.

Gestisci disponibilità app per utente (Manage app availability by user)

Quando si utilizza una stampante, è possibile gestire le app utilizzabili in base all'utente.

Per esempi sull'utilizzo, vedere "[Suggerimenti sull'utilizzo di Canon Inkjet Cloud Printing Center \(a casa/Se si utilizza PRO-1000 series o PRO-500 series\)](#)".

Gestisci per gruppo (per utenti di uffici) (Manage by group (for office users))

È possibile gestire le app utilizzabili e le stampanti in base al gruppo.

Per esempi sull'utilizzo, vedere "[Suggerimenti sull'utilizzo di Canon Inkjet Cloud Printing Center \(al lavoro\)](#)".

»»» Nota

- Se si gestiscono le app utilizzabili in base alla stampante, le impostazioni predefinite consentiranno a tutti gli utenti di aggiungere, eliminare e modificare la disposizione delle app. Inoltre, se si utilizza una stampante MAXIFY series e si seleziona **Modalità multiutente (Multiuser mode)** nella schermata [Gest. stmp. \(Mng. printer\)](#), solo l'amministratore sarà in grado di aggiungere, eliminare e modificare la disposizione delle app.
- Se si gestiscono le app utilizzabili in base all'utente tutti gli utenti saranno in grado di aggiungere, eliminare e modificare la disposizione delle app, a prescindere dall'impostazione **Modalità multiutente (Multiuser mode)**.
- Se si gestiscono le app utilizzabili e le stampanti in base al gruppo, tutti gli utenti potranno unicamente modificare la disposizione delle app.

(2) Seleziona stampante (Select printer)

Selezionare , quindi selezionare una stampante nella schermata **Seleziona stampante (Select printer)**.

Se si utilizza un computer, è possibile selezionare una stampante direttamente dal menu a discesa.

»» Nota

- Le stampanti con impostazioni che ne limitano l'utilizzo non vengono visualizzate.

(3) Area nome stampante

Viene visualizzato il nome registrato della stampante selezionata.


L'**Amministratore (Administrator)** può [cambiare il nome della stampante](#) dalla schermata **Gest. stmp. (Mng. printer)** del menu di scelta rapida di sinistra.

(4) Menu contestuale di destra

Quando si seleziona , viene visualizzato il menu di scelta rapida.

Le informazioni visualizzate variano in base al menu selezionato nell'area dei menu.


Il simbolo  indica che è presente un nuovo avviso non letto.

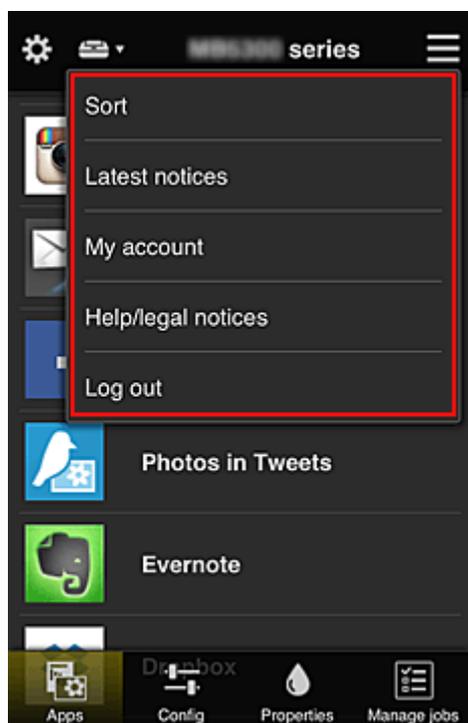

• **Ordina (Sort)**

Consente di visualizzare la schermata per ordinare le app registrate.

È possibile utilizzare i pulsanti   per cambiare l'ordine di visualizzazione delle app. Al termine dell'ordinamento, selezionare **Fine (Done)**.

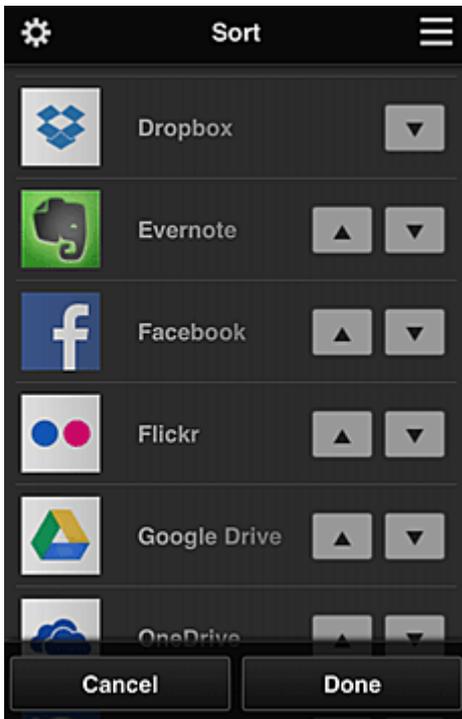

»» Nota

- Descrizione delle icone visualizzate



: non utilizzabile perché non ancora rilasciata o perché non supporta la regione, il modello o la lingua.



: può essere utilizzata solo con inchiostro Canon originale.

• Latest notices **Ultimi avvisi (Latest notices)**

Consente di visualizzare gli ultimi avvisi. Il simbolo  indica che è presente un nuovo avviso non letto.

• My account **Il mio account (My account)**

Visualizza le informazioni sull'utente.

È possibile modificare le impostazioni del proprio account dalla schermata **Il mio account (My account)**.

Nella schermata **Il mio account (My account)**, è possibile visualizzare la schermata **Servizi consentiti (Permitted services)** e cancellare le eventuali impostazioni dei servizi collegati.

• Help/legal notices **Avvisi di aiuto/legali (Help/legal notices)**


Vengono visualizzati la descrizione della schermata Canon Inkjet Cloud Printing Center e vari promemoria.

• Log out **Effettuare il logout (Log out)**

Consente di visualizzare la schermata Logout di Canon Inkjet Cloud Printing Center.


(5) Area di visualizzazione

La visualizzazione cambia in base al menu selezionato.

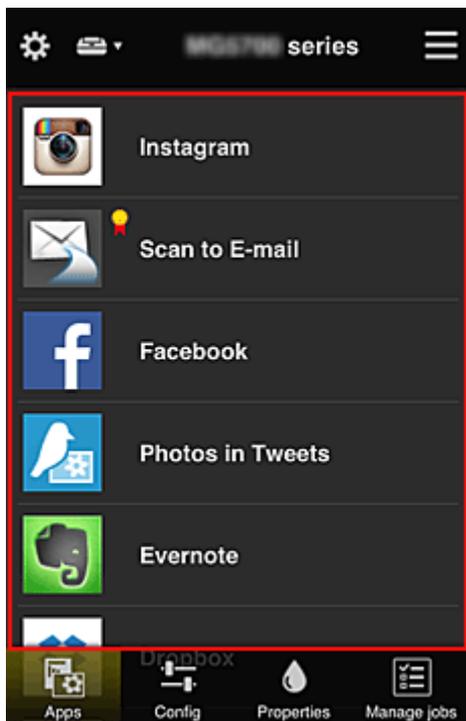

(6) Area menu

Vengono visualizzati i seguenti 4 pulsanti di menu:



• **App (Apps)**

Consente di visualizzare l'elenco delle app registrate nell'[Area di visualizzazione](#).



• **Config**

Consente di visualizzare la schermata Registra App nell'[Area di visualizzazione](#).


È possibile alternare la visualizzazione tra **Registrato (Registered)** e **Cerca App (Search apps)**.

Nella schermata **Registrato (Registered)** sono elencate le App registrate.


È possibile verificare le informazioni di queste app o annullarne la registrazione.

▶▶▶ **Nota**

- Se si è impostato **Gestione gruppo (Group management)**, **Config** non viene visualizzato.
- Se si è impostato **Gestisci disponibilità app per utente (Manage app availability by user)**, anche un **Uten. standard (Standard user)** potrà registrare ed eliminare le app.

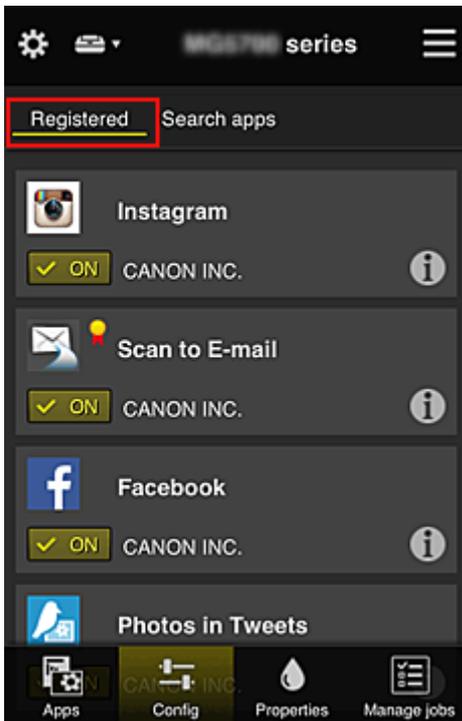

Nella schermata **Cerca App (Search apps)**, le app che è possibile registrare utilizzando il Canon Inkjet Cloud Printing Center sono visualizzate per categoria.

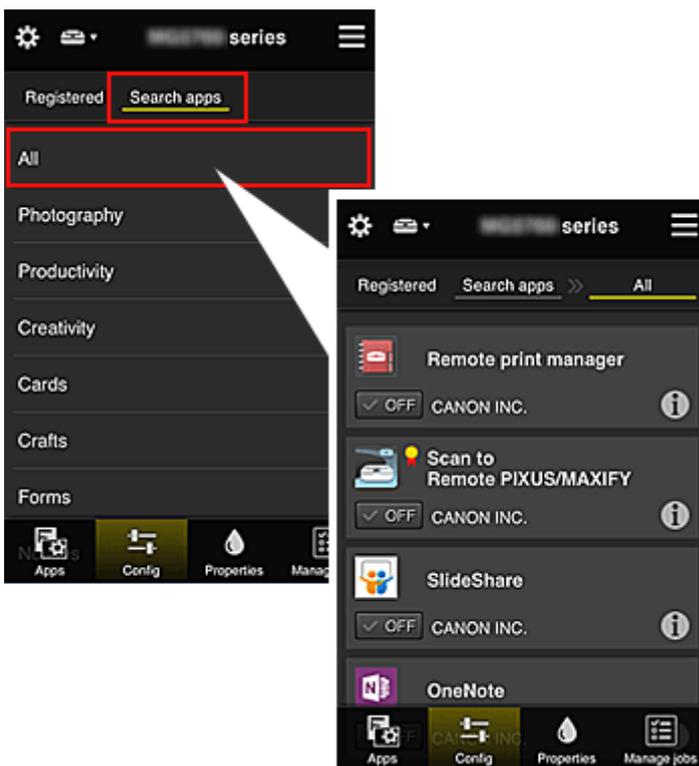

- Quando si seleziona , vengono visualizzati i dettagli delle app.
- Quando si seleziona / , è possibile scegliere di registrare o annullare la registrazione dell'app.

»» Nota

- Descrizione delle icone visualizzate
- : non utilizzabile perché non ancora rilasciata o perché non supporta la regione, il

modello o la lingua.

 : può essere utilizzata solo con inchiostro Canon originale.



- **Proprietà (Properties)**

Questa schermata visualizza lo stato della stampante selezionata.

È possibile controllare la quantità di inchiostro rimanente o i dettagli relativi a un errore che si è verificato. È anche possibile accedere al sito dove acquistare l'inchiostro e al *Manuale online*.

»»» **Importante**

- Le proprietà visualizzate possono risultare diverse dallo stato effettivo al momento della visualizzazione, in base allo stato della stampante.



- **Gest. lavori (Manage jobs)**

Questa schermata visualizza lo stato di stampa o di scansione e la cronologia.

È possibile controllare lo stato di stampa o di scansione in **Elenco stato (Status list)** e la cronologia di stampa o di scansione in **Cronologia (History)**.

È anche possibile annullare i processi di stampa o scansione ed eliminare le informazioni della cronologia.

Per annullare o eliminare un processo, selezionarlo e selezionare **Annulla (Cancel)** o **Elimina (Delete)**.

Suggerimenti sull'utilizzo di Canon Inkjet Cloud Printing Center (a casa/Se si utilizza PRO-1000 series o PRO-500 series)


La funzione **Gestione avanzata (Advanced management)** consente di sfruttare le molte funzioni utili offerte dal servizio per l'utilizzo domestico.

In questa sezione sono presentate tali funzioni prendendo come esempio una famiglia di 3 persone (padre madre e figlio).




Se il padre registra la stampante in Canon Inkjet Cloud Printing Center, solo il padre sarà gestito dal servizio, mentre la madre e il figlio non potranno utilizzare il servizio a meno che il padre non comunichi l'**Indirizzo e-mail (E-mail address)** e la **Password** di login.

Se la madre e il figlio desiderano utilizzare il servizio dallo smartphone

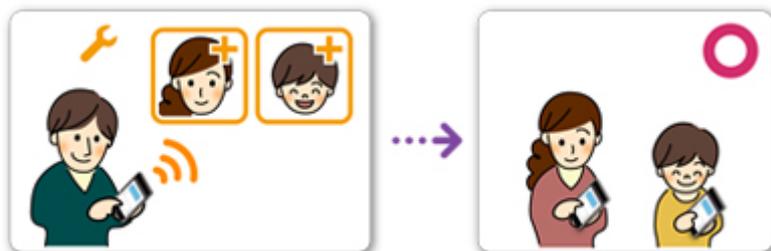


1. Il padre [effettua la registrazione a Canon Inkjet Cloud Printing Center](#) e diventa l'**Amministratore (Administrator)**

2. Dopo avere effettuato il login, il padre seleziona [Gestione utenti \(Manage users\)](#) da 

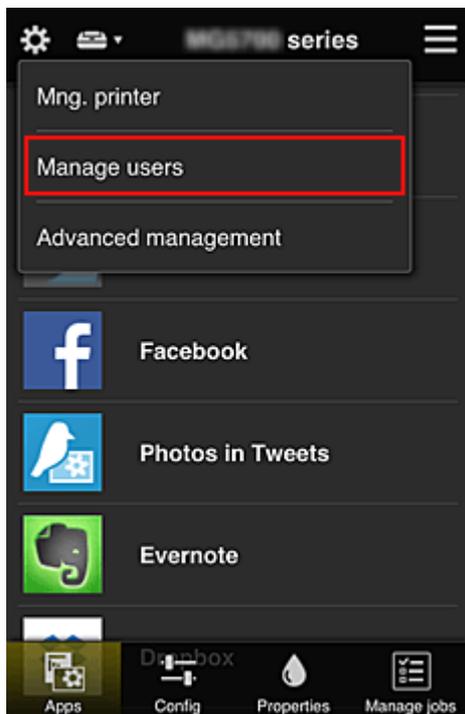


3. Il padre seleziona **Aggiungi utente (Add user)** e, seguendo le istruzioni visualizzate, registra la madre e il figlio come utenti.

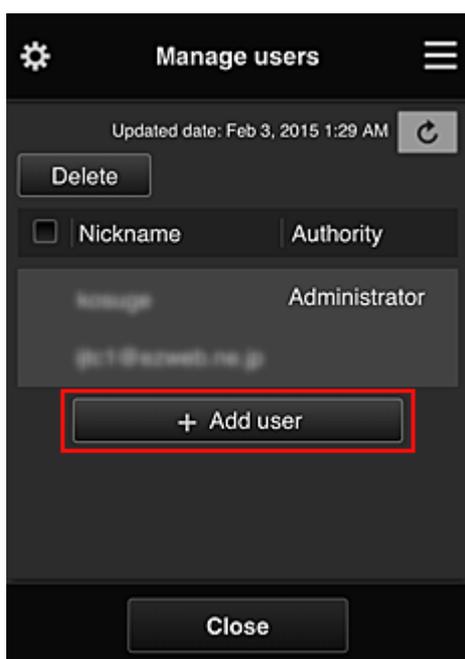


Al termine della registrazione, la madre e il figlio possono utilizzare il servizio singolarmente.

Se il padre, la madre e il figlio desiderano gestire le app singolarmente

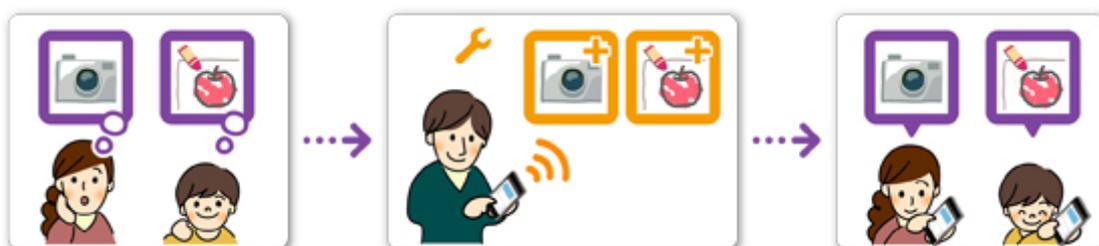


In base alle impostazioni predefinite, solo l'**Amministratore (Administrator)** (il padre) può registrare le app da utilizzare o eliminarle.

Dopo che l'**Amministratore (Administrator)** (il padre) ha specificato le impostazioni in base alla procedura di seguito, il padre, la madre e il figlio potranno gestire le app singolarmente.

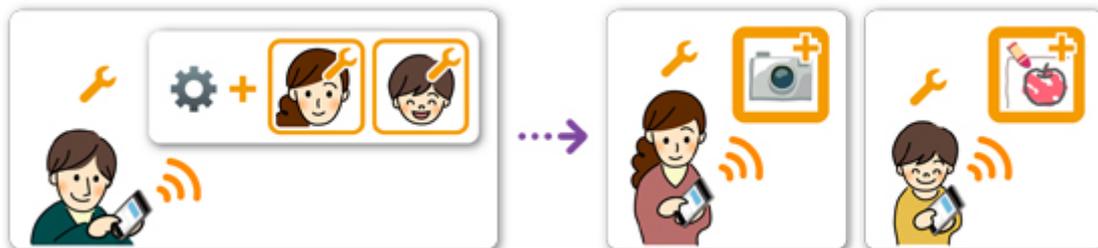


1. Come **Amministratore (Administrator)**, il padre [accede a Canon Inkjet Cloud Printing Center](#) e seleziona **Gestione avanzata (Advanced management)** da 

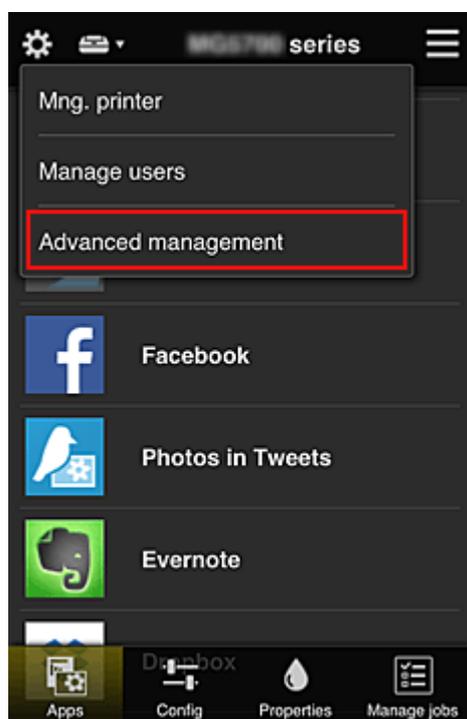


2. Per **Selez. mod. gestione (Select how to manage)**, il padre seleziona **Imposta (Set)**



3. Il padre imposta **Gestisci disponibilità app per utente (Manage app availability by user)** e seleziona **OK**

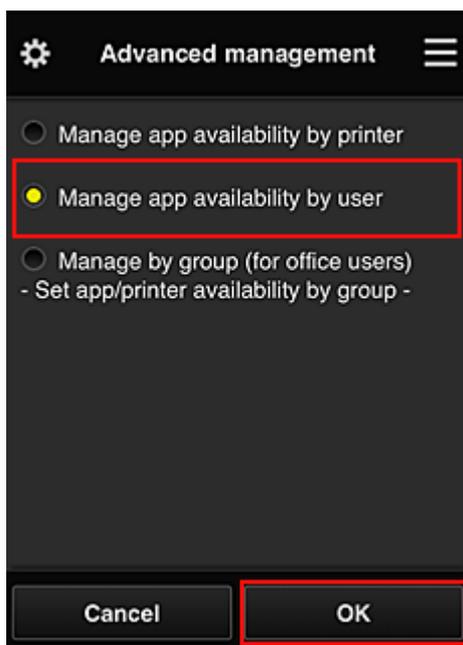

4. Viene visualizzata la schermata per la verifica della modifica del metodo di gestione

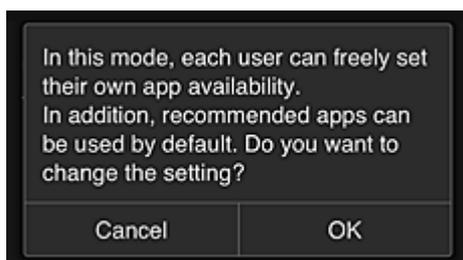

Per completare l'impostazione e tornare alla finestra **Gestione avanzata (Advanced management)**, selezionare **OK**.

Tutti gli utenti registrati possono liberamente registrare ed eliminare le app.

Suggerimenti sull'utilizzo di Canon Inkjet Cloud Printing Center (al lavoro)

La funzione **Gestione gruppo (Group management)** consente di sfruttare le molte funzioni utili offerte dal servizio per l'utilizzo in ufficio.

In questa sezione viene fornito un esempio in cui sono utilizzate due stampanti, l'**Amministratore (Administrator)** è il capufficio e gli altri membri sono il presidente della società, il manager di reparto e il nuovo assunto.

»» Nota


- Se la seconda stampante non è stata registrata, selezionare "[Aggiunta di una Stampante](#)" e registrare la stampante attenendosi alla procedura.

Creazione di un gruppo utilizzabile da tutto il personale dell'ufficio


Impostare il gruppo di base.

In questo esempio, solo l'app Evernote sarà utilizzata su 2 stampanti.


1. Il capufficio [effettua la registrazione a Canon Inkjet Cloud Printing Center](#) e diventa l'**Amministratore (Administrator)**
2. Il capufficio seleziona [Gestione utenti \(Manage users\)](#) da 

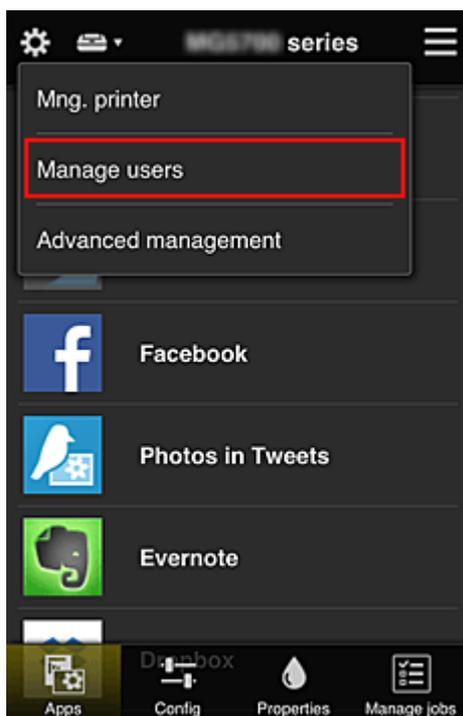

3. Nella schermata visualizzata, il capufficio seleziona **Aggiungi utente (Add user)** e registra il presidente della società, il manager di reparto e il nuovo assunto come utenti

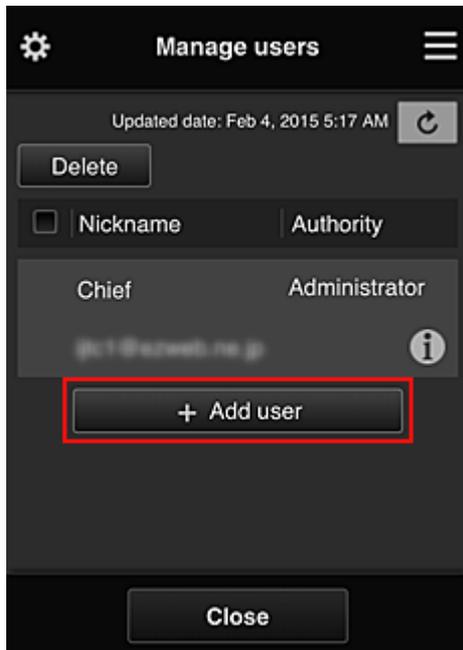


4. Il capufficio seleziona **Gestione avanzata (Advanced management)** da 

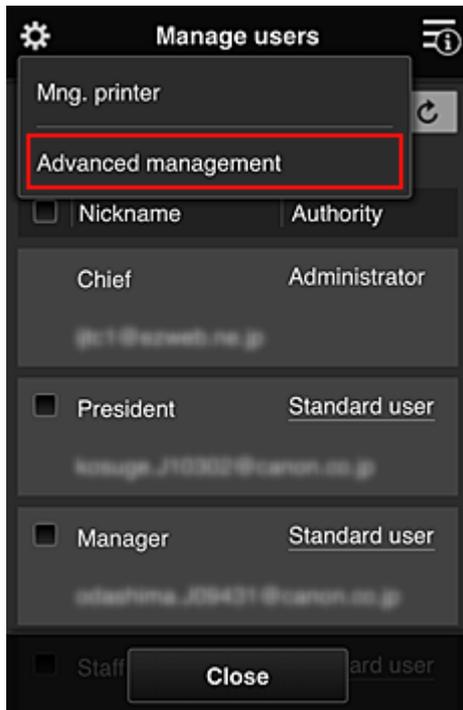

5. Per **Selez. mod. gestione (Select how to manage)**, il capufficio seleziona **Imposta (Set)**





6. Il capufficio imposta **Gestisci per gruppo (per utenti di uffici) (Manage by group (for office users))**, quindi seleziona **OK**

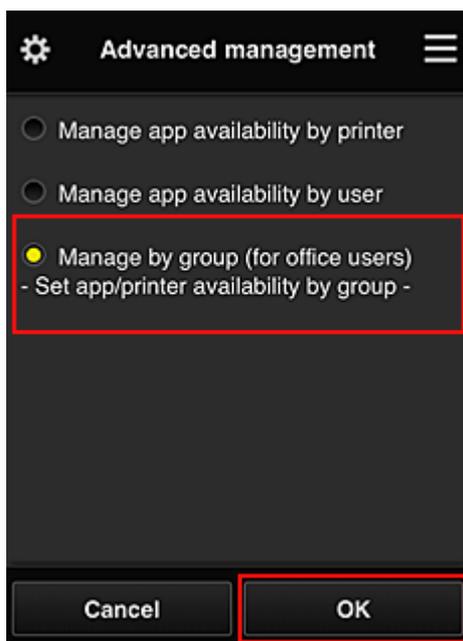

»»» Nota

- Se **Gestione gruppo (Group management)** è già stato impostato, vedere il passo 10 e quelli successivi.

7. Nella schermata di verifica delle modifiche al metodo di gestione, il capufficio controlla le informazioni visualizzate e seleziona **OK**.

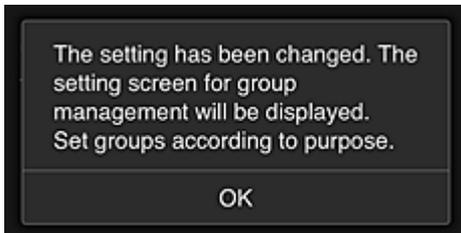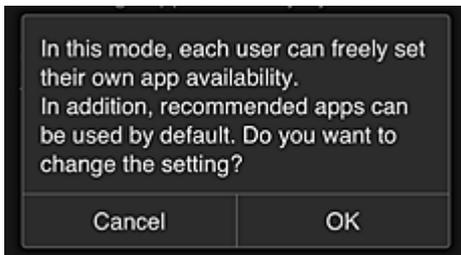


Viene visualizzato solo se la modalità selezionata è **Gestione gruppo (Group management)**.
Per completare l'impostazione e visualizzare la schermata **Gestione gruppo (Group management)**, selezionare **OK**.

»»» Nota

- In base alle impostazioni predefinite, il gruppo viene denominato "gruppo1".
- In base alle impostazioni predefinite, tutti gli utenti registrati appartengono allo stesso gruppo.

8. Nella schermata **Gestione gruppo (Group management)**, il capufficio seleziona l'icona  del gruppo da rinominare

9. Il capufficio immette il **Nome gruppo (Group name)** e seleziona **OK**

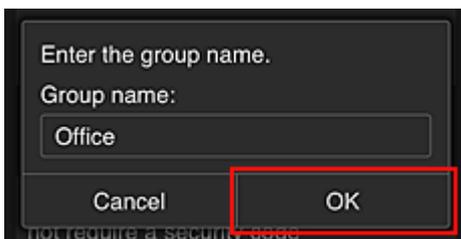


Il capufficio immette "Ufficio" qui poiché sta impostando un gruppo utilizzabile da tutto il personale dell'ufficio.


»»» Importante

- Quando si immette il **Nome gruppo (Group name)**, vengono applicate le seguenti limitazioni.
 - Il nome del gruppo può includere un massimo di 20 caratteri alfanumerici a byte singolo e un massimo di 10 caratteri a due byte.
 - Non è possibile registrare lo stesso nome del gruppo più volte nello stesso dominio.
 - È possibile registrare fino a 20 gruppi.
- La persona che ha creato il gruppo diventa l'**Amministratore (Administrator)**.


10. Selezionare **Impostazioni (Settings)** e verificare di avere selezionato tutti gli utenti della scheda **Utenti (Users)** nella scheda di impostazione del gruppo

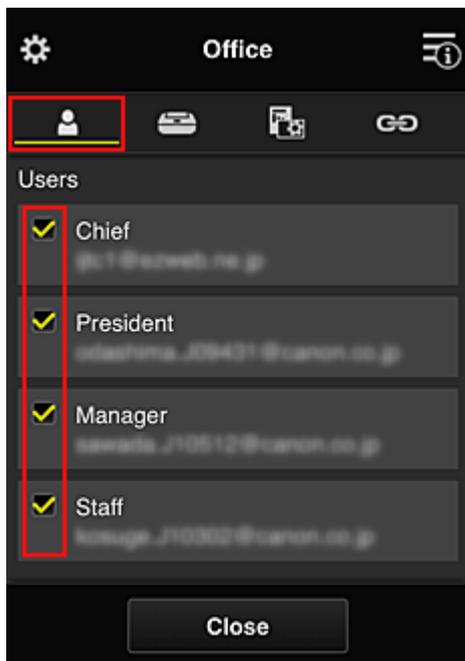

11. Nella scheda **Stampanti (Printers)**, verificare di avere selezionato tutte le stampanti

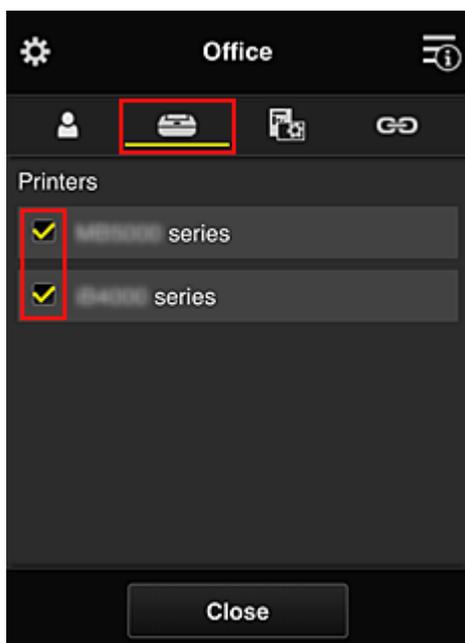

12. Nella scheda **App (Apps)**, impostare solo l'app Evernote su 

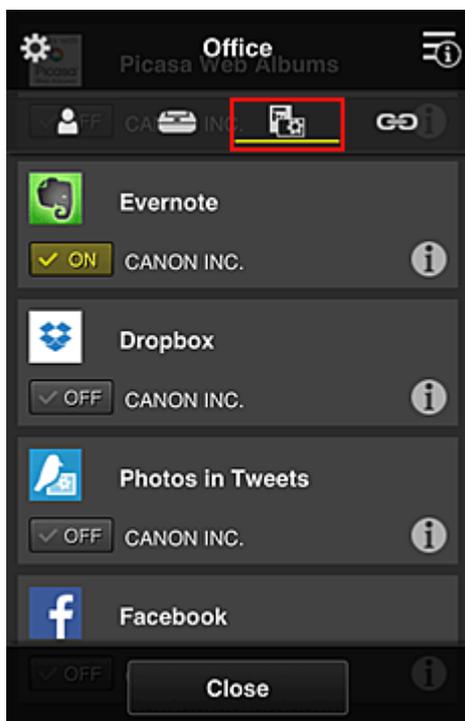

Per alternare la registrazione/l'eliminazione delle app, selezionare ON / OFF.

Per tornare alla schermata **Gestione gruppo (Group management)**, selezionare **Chiudi (Close)**.

L'impostazione del gruppo utilizzabile da tutto l'ufficio è completata.

»» Nota

- Nella schermata di impostazione del gruppo sono visualizzati tutti gli utenti e le stampanti registrati nel dominio.
- Per impostare nuove app come singolo, è possibile aggiungere un gruppo.
Per creare un nuovo gruppo, utilizzare **Aggiungi gruppo (Add group)**, quindi aggiungere gli utenti e le stampanti nella schermata di impostazione del gruppo aggiunto.

- [Limitazione delle app utilizzabili da ciascun utente](#)
- [Limitazione delle app utilizzabili da tutti i membri sulla stampante](#)
- [Limitazione delle app utilizzabili dai singoli utenti sulla stampante](#)
- [Limitazione delle stampanti utilizzabili dai singoli utenti](#)


»» Importante

- Le app disponibili potrebbero variare in base al paese o alla regione.


Limitazione delle app utilizzabili da ciascun utente

Impostare quanto segue:

- Intero ufficio: utilizzare solo l'app Evernote
- Presidente: utilizzare l'app Evernote e l'app Facebook

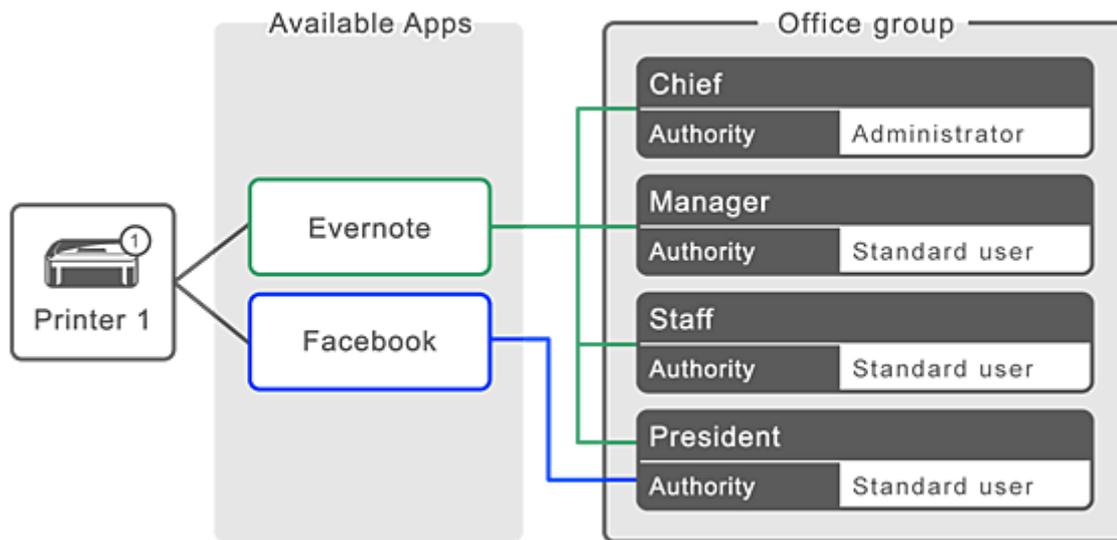


1. In , selezionare **Gestione gruppo (Group management)**

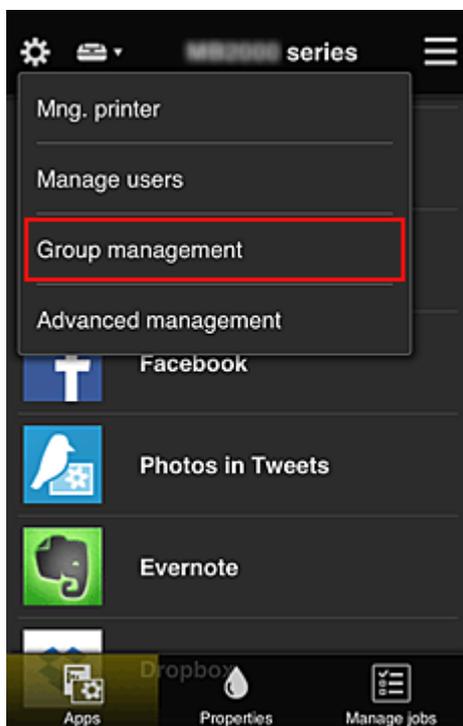


➤➤➤ **Nota**

- Viene visualizzato solo se si è impostato **Gestisci per gruppo (per utenti di uffici) (Manage by group (for office users))** in **Gestione avanzata (Advanced management)**.

2. Nella schermata visualizzata, selezionare **Aggiungi gruppo (Add group)**

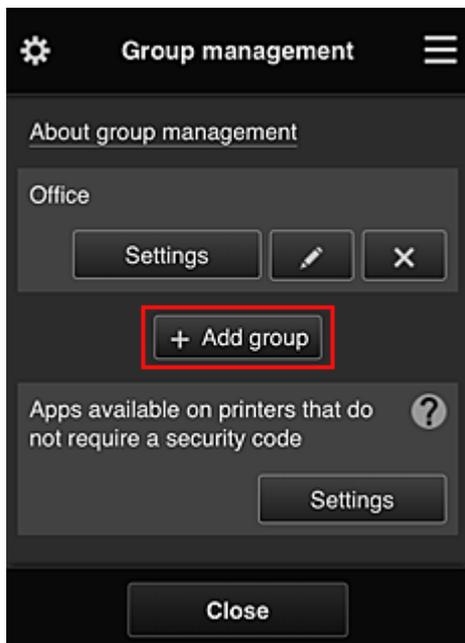

3. Il capufficio immette il **Nome gruppo (Group name)** e seleziona **OK**

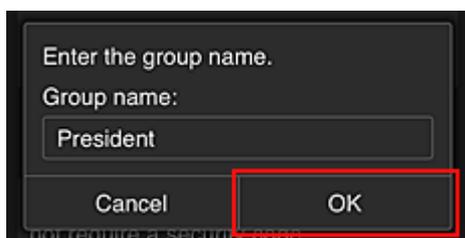


In questo campo, immettere "Presidente" come gruppo riservato al presidente, poiché le app impostate potranno essere utilizzate solo da questo utente.

»»» Importante


- Quando si immette il **Nome gruppo (Group name)**, vengono applicate le seguenti limitazioni.
 - Il nome del gruppo può includere un massimo di 20 caratteri alfanumerici a byte singolo e un massimo di 10 caratteri a due byte.
 - Non è possibile registrare lo stesso nome del gruppo più volte nello stesso dominio.
 - È possibile registrare fino a 20 gruppi.
- La persona che ha creato il gruppo diventa l'**Amministratore (Administrator)**.

4. Seguire i messaggi visualizzati sullo schermo e selezionare **OK**


Viene visualizzata la schermata di impostazione del gruppo.

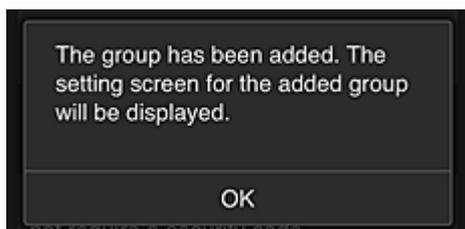


5. Nella scheda **Utenti (Users)**, selezionare solo il presidente

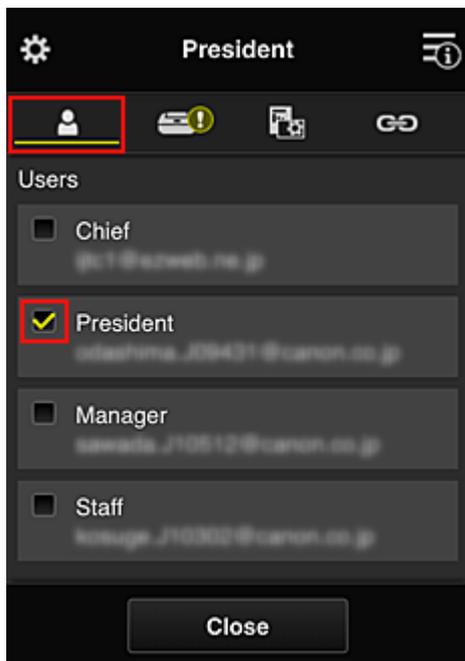

6. Nella scheda **Stampanti (Printers)**, selezionare la stampante da utilizzare.

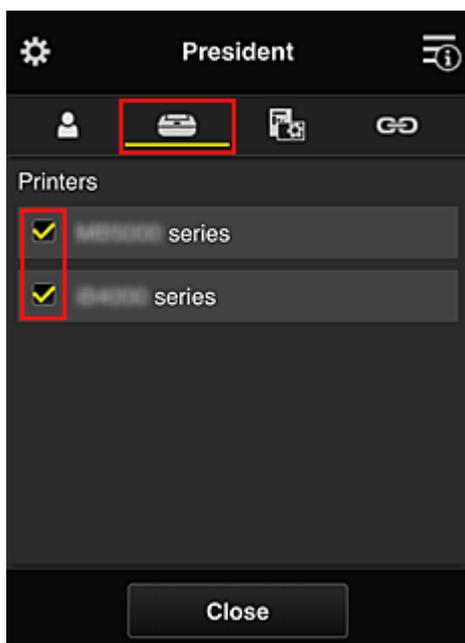

7. Nella scheda **App (Apps)**, impostare le app Evernote e Facebook su 

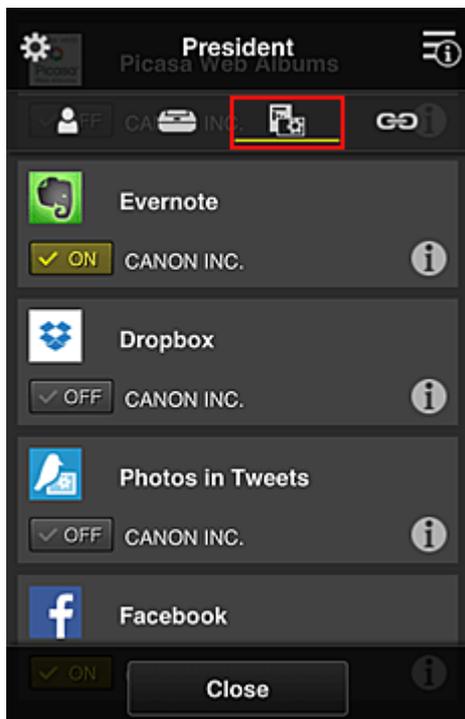

Per alternare la registrazione/l'eliminazione delle app, selezionare ON / OFF.

Per tornare alla schermata **Gestione gruppo (Group management)**, selezionare **Chiudi (Close)**.

La procedura descritta sopra consente di impostare le app utilizzabili solo dal presidente.


»» Nota

- Nella schermata di impostazione del gruppo sono visualizzati tutti gli utenti e le stampanti registrati nel dominio.

Limitazione delle app utilizzabili da tutti i membri sulla stampante

Per impostare le app da utilizzare sulla stampante, attenersi alla seguente procedura fornita dal servizio. Come esempio, questa sezione descrive la procedura per consentire a tutti gli utenti di utilizzare l'app Evernote dalla stampante.


1. In , selezionare **Gestione gruppo (Group management)**

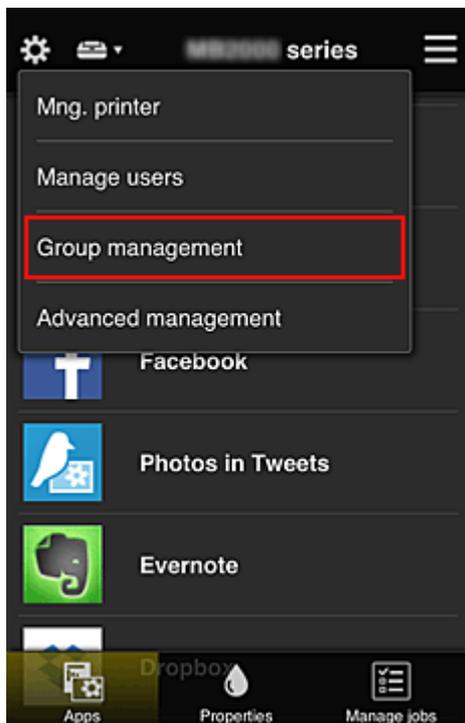


»»» Nota

- Viene visualizzato solo se si è impostato **Gestisci per gruppo (per utenti di uffici) (Manage by group (for office users))** in **Gestione avanzata (Advanced management)**.

2. Per **App disponibili su stampanti che non richiedono codice protezione (Apps available on printers that do not require a security code)**, selezionare **Impostazioni (Settings)**

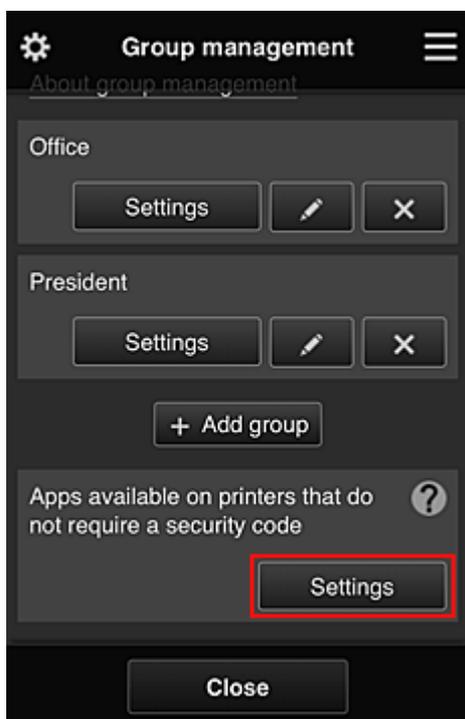

3. Nella scheda **App (Apps)**, impostare solo l'app Evernote su 

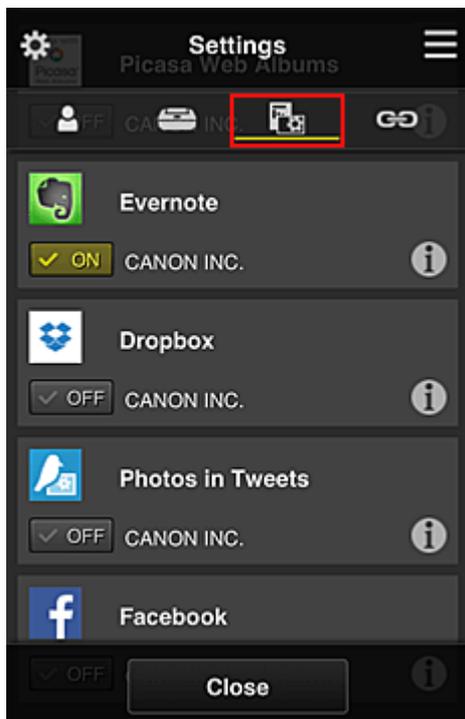

Per alternare la registrazione/l'eliminazione delle app, selezionare ON / OFF.

Per tornare alla schermata **Gestione gruppo (Group management)**, selezionare **Chiudi (Close)**.


La procedura descritta sopra consente di impostare Evernote come l'unica app utilizzabile da tutti gli utenti sulla stampante.

Limitazione delle app utilizzabili dai singoli utenti sulla stampante

Per ciascun utente, è possibile impostare le app utilizzabili sulla stampante.

Come esempio, questa sezione descrive la procedura per consentire solo al presidente di utilizzare anche l'app Facebook dalla stampante.

1. In , selezionare **Gestione avanzata (Advanced management)**

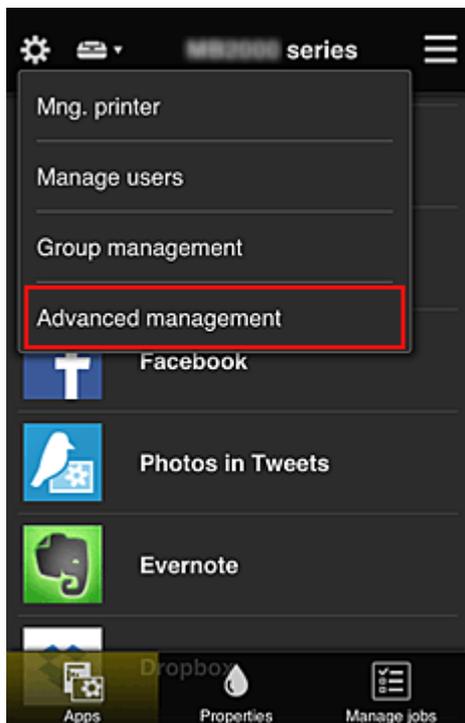


2. Per **Richiedi cod. protez. (Require security code)**, selezionare **Imposta (Set)**.



3. Selezionare la stampante per l'impostazione del **Codice protezione (Security code)**.

I [codici protezione](#) identificano i singoli utenti nel caso in cui più utenti utilizzino una stampante.

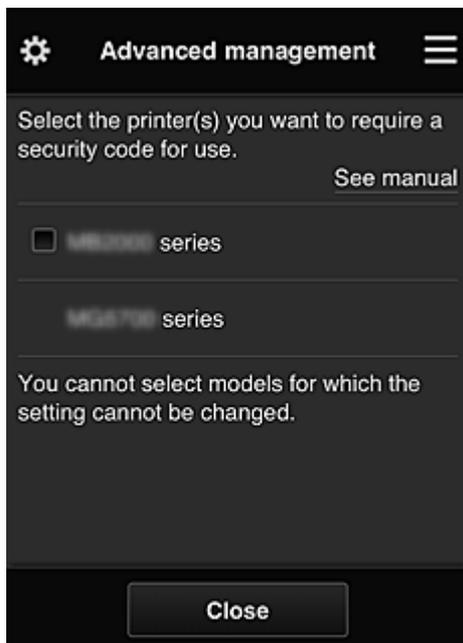


»»» Nota

- Nei modelli in cui non è possibile modificare le impostazioni, non è possibile selezionare questa funzione.
Alcuni modelli non supportano questa funzione. Per verificare se il modello in uso supporta questa funzione, vedere "Modelli che supportano i codici protezione".

4. Impostare il **Codice protezione (Security code)**

Se vi sono utenti che non hanno impostato un **Codice protezione (Security code)**, verrà visualizzata una schermata in cui si chiede se si desidera inviare un'e-mail a tali utenti con la richiesta di impostare un **Codice protezione (Security code)**.

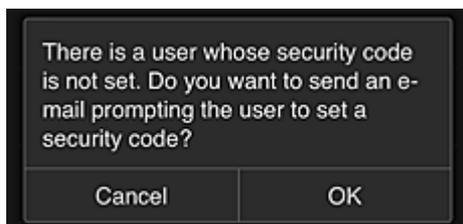


Per inviare un'e-mail di notifica solo agli utenti senza **Codice protezione (Security code)**, selezionare **OK**.

Per visualizzare la schermata di impostazione **Codice protezione (Security code)** al login degli utenti e per non inviare l'e-mail di notifica, selezionare **Annulla (Cancel)**.



»»» Importante

- La seguente limitazione di caratteri si applica alle immissioni del **Codice protezione (Security code)**:
 - Fino a 8 caratteri alfanumerici

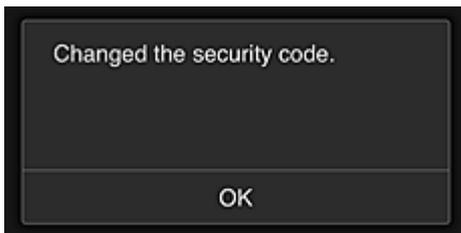

La procedura di modifica del **Codice protezione (Security code)** è terminata e viene visualizzato il messaggio di completamento della modifica.

Nella schermata del messaggio, selezionare **OK** per tornare alla schermata principale.




5. Selezionare **Cloud** dalla schermata iniziale della stampante

6. Nella schermata **Cambia utente (Switch user)**, selezionare l'utente




7. Immettere il **Codice protezione (Security code)** impostato ed **Effettuare il login (Log in)**

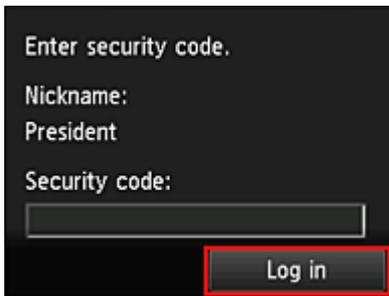

»»» **Nota**

- Se non si è impostato un **Codice protezione (Security code)**, impostare un **Codice protezione (Security code)** da [Il mio account \(My account\)](#), quindi **Effettuare il login (Log in)**.


8. Selezionare l'app Facebook

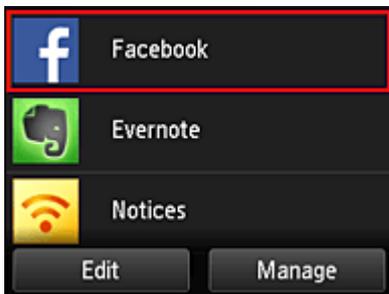


Solo il presidente sarà in grado di utilizzare l'app Facebook dalla stampante.

Limitazione delle stampanti utilizzabili dai singoli utenti

Come esempio, questa sezione descrive la procedura per impostare una stampante per il presidente e un'altra stampante per tutti gli altri utenti.

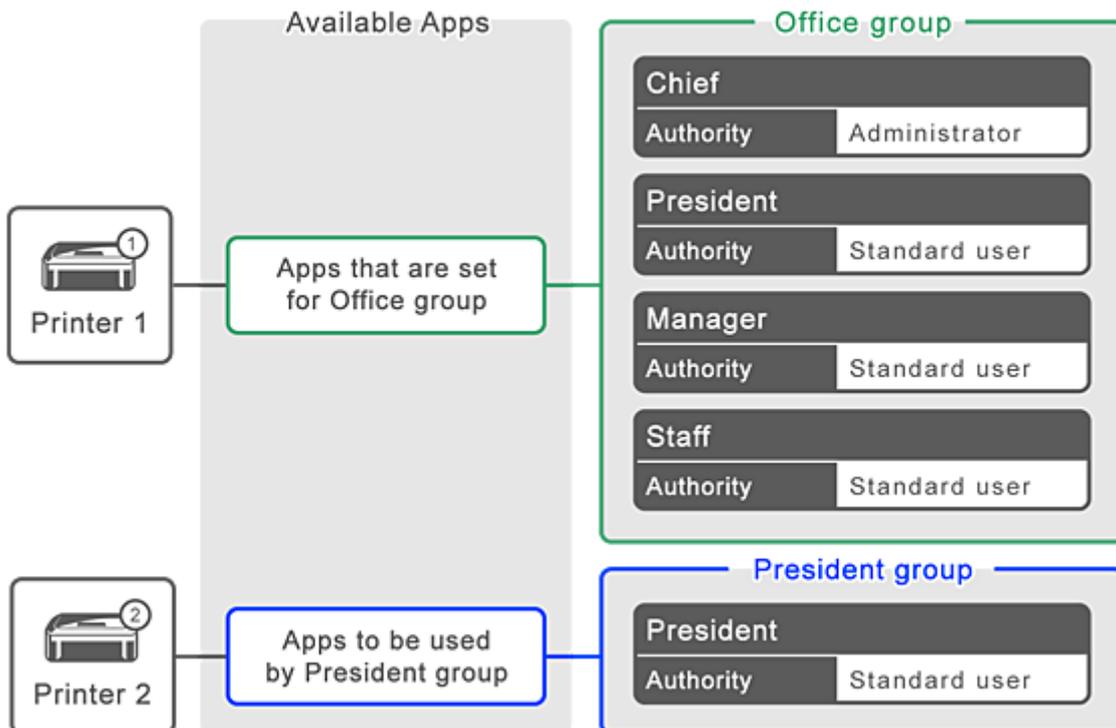


1. In , selezionare **Gestione gruppo (Group management)**

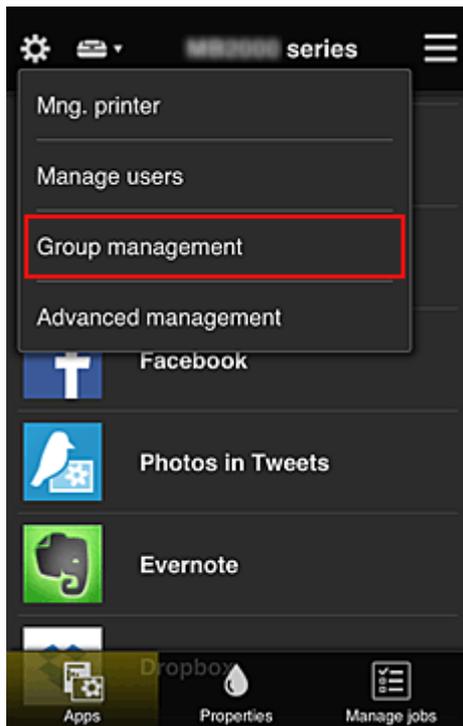


➤➤➤ Nota

- Viene visualizzato solo se si è impostato **Gestisci per gruppo (per utenti di uffici) (Manage by group (for office users))** in **Gestione avanzata (Advanced management)**.

2. Selezionare **Impostazioni (Settings)** per il gruppo che include tutti gli utenti

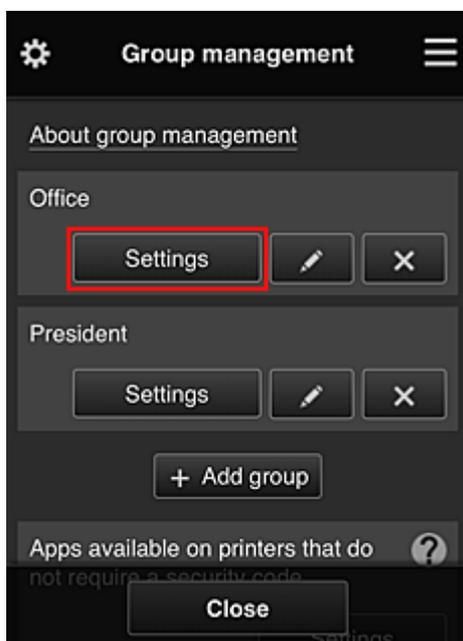

3. Nella scheda **Stampanti (Printers)**, deselegionare la stampante impostata per il presidente

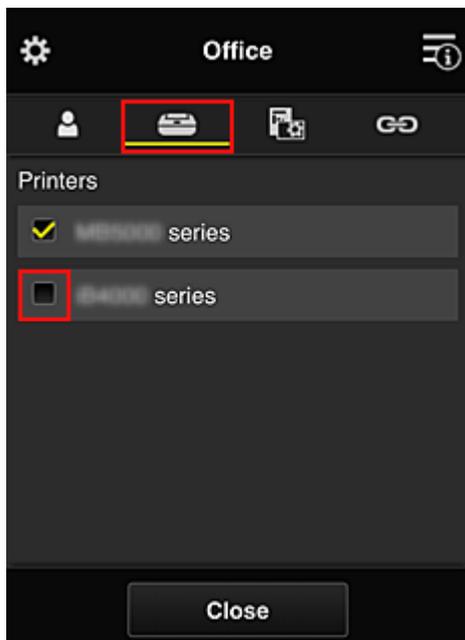

Per tornare alla schermata **Gestione gruppo (Group management)**, selezionare **Chiudi (Close)**.

»»» **Importante**

- Se un utente è gestito in più gruppi e un'app viene eliminata oppure viene modificata la stampante di destinazione di uno di tali gruppi, l'utente potrà comunque utilizzare l'app o la stampante se uno degli altri gruppi lo consente.

Solo la stampante impostata può essere utilizzata da tutti gli utenti.

Definizione di Codice protezione

Un **Codice protezione (Security code)** identifica l'utente quando più utenti condividono la stessa stampante.

»» Importante

- Se si utilizza MAXIFY series, è possibile inoltre impostare un **Codice protezione (Security code)**. Si consiglia di impostare un **Codice protezione (Security code)** per impedire l'utilizzo del proprio account da parte di altri utenti.
- Questo codice è valido solo quando si utilizza MAXIFY Cloud Link dalla pannello dei comandi della stampante. Non è possibile utilizzare questo codice quando si accede a Canon Inkjet Cloud Printing Center dallo smartphone, dal tablet o dal computer.

Aggiunta di una Stampante

Con un solo account, è possibile utilizzare i servizi di Canon Inkjet Cloud Printing Center su più stampanti.

Di seguito viene descritta la procedura per l'aggiunta di una stampante.


■ [Se il modello include un monitor LCD a colori](#)

■ [Se il modello include un monitor LCD in bianco e nero](#)


[Se il modello non include un monitor LCD/Se si utilizza PRO-1000 series o PRO-500 series](#)

Se il modello include un monitor LCD a colori

1. Verificare di avere ricevuto un'e-mail contenente l'URL all'indirizzo e-mail registrato, quindi accedere all'URL
2. Immettere le informazioni in base alle istruzioni nella schermata di autenticazione, quindi selezionare **Effettuare il login (Log in)**

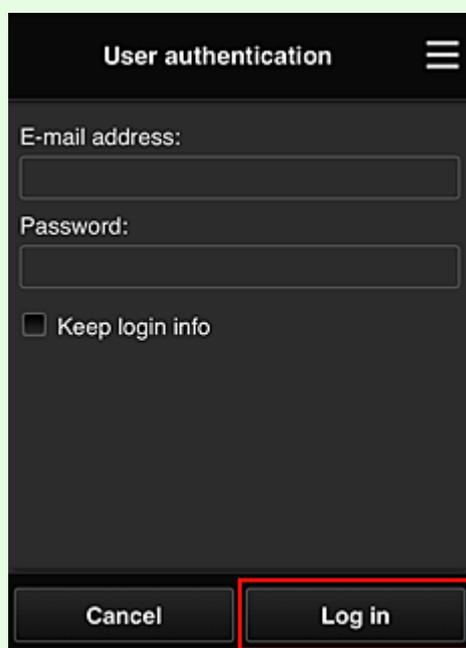

3. Quando viene visualizzato il messaggio di completamento dell'aggiunta della stampante, selezionare **OK**

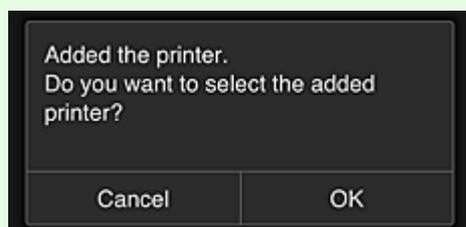


La procedura di aggiunta della stampante è terminata e viene visualizzata la schermata principale di Canon Inkjet Cloud Printing Center.

»»» Nota


- Se si seleziona **Annulla (Cancel)**, lo stato di selezione della stampante non viene modificato e viene visualizzata la schermata principale di Canon Inkjet Cloud Printing Center.

Se il modello include un monitor LCD in bianco e nero Se il modello non include un monitor LCD/Se si utilizza PRO-1000 series o PRO-500 series

1. Verificare di avere ricevuto un'e-mail contenente l'URL all'indirizzo e-mail registrato, quindi accedere all'URL
 - Se il modello include un monitor LCD in bianco e nero
 - [Se il modello non include un monitor LCD/Se si utilizza PRO-1000 series o PRO-500 series](#)
2. Immettere le informazioni in base alle istruzioni nella schermata di autenticazione, quindi selezionare **Effettuare il login (Log in)**

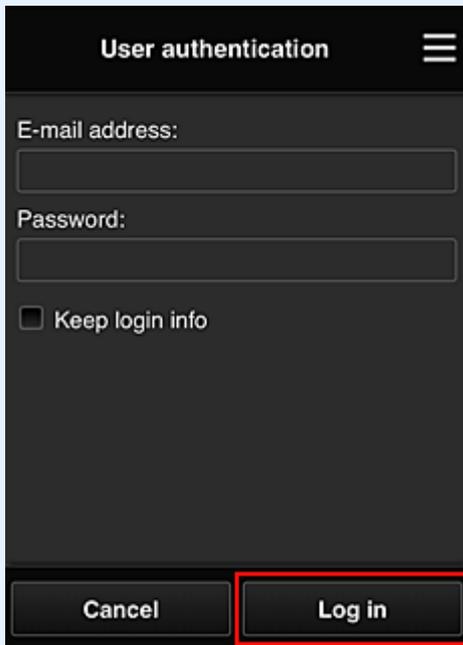

3. Quando viene visualizzato il messaggio di completamento dell'aggiunta della stampante, selezionare **OK**

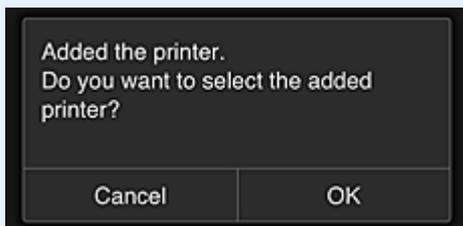

La procedura di aggiunta della stampante è terminata e viene visualizzata la schermata principale di Canon Inkjet Cloud Printing Center.

»» Nota

- Se si seleziona **Annulla (Cancel)**, lo stato di selezione della stampante non viene modificato e viene visualizzata la schermata principale di Canon Inkjet Cloud Printing Center.

■ [Aggiunta di un utente di PIXMA/MAXIFY Cloud Link](#)


Aggiunta di un utente di PIXMA/MAXIFY Cloud Link

Una stampante può essere utilizzata da diverse persone.


In questa sezione viene descritta la procedura di aggiunta di un utente e dei relativi privilegi.

Aggiunta di un utente

1. Nella schermata del servizio, selezionare **Gestione utenti (Manage users)** da .

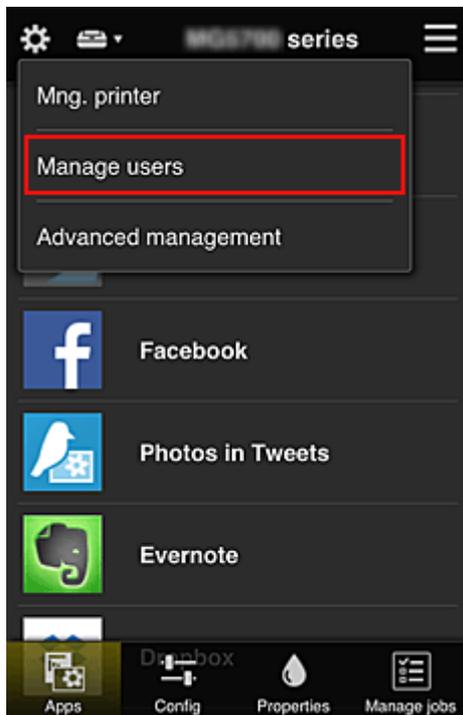

2. Selezionare **Aggiungi utente (Add user)**

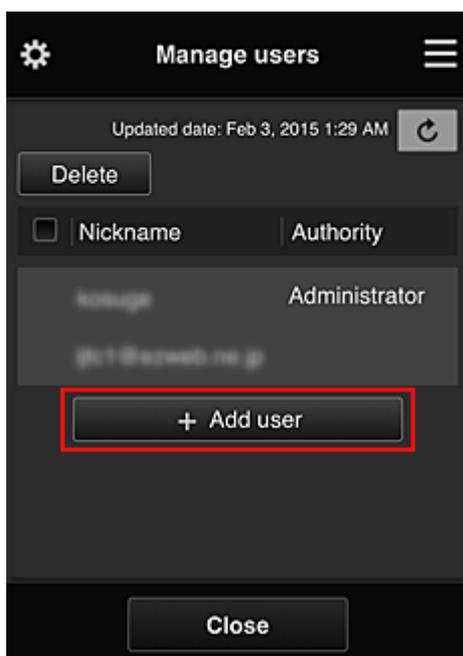

»» Nota

- Quando si seleziona **Aggiungi utente (Add user)**, il servizio controlla innanzitutto se è stato raggiunto il numero massimo di utenti. Se è possibile aggiungere nuovi utenti, viene visualizzata la schermata di registrazione utente.
- È possibile aggiungere un massimo di 20 utenti per 1 stampante.

3. Immettere l'indirizzo e-mail dell'utente da aggiungere, quindi selezionare **OK**

L'URL per il completamento della registrazione viene quindi inviato all'indirizzo e-mail immesso.


»» Nota


- Se si immette un indirizzo e-mail già registrato, si riceverà la relativa notifica. Per specificare un altro indirizzo e-mail, seguire le istruzioni visualizzate.

4. Accedere all'URL indicato nell'e-mail

La procedura di seguito descrive le operazioni da effettuare quando si riceve un'e-mail di notifica.

5. Leggere le condizioni visualizzate nelle schermate **Contratto di licenza (License agreement)** e **Dichiarazione di privacy (Privacy statement)**. Se si accettano le condizioni, selezionare **Accetto (Agree)**

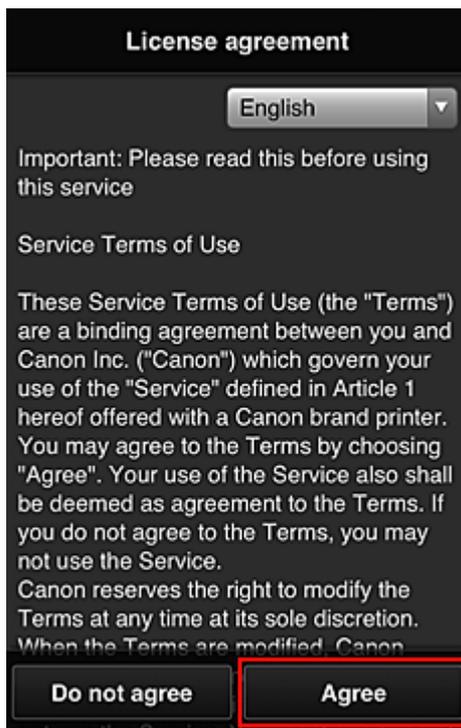

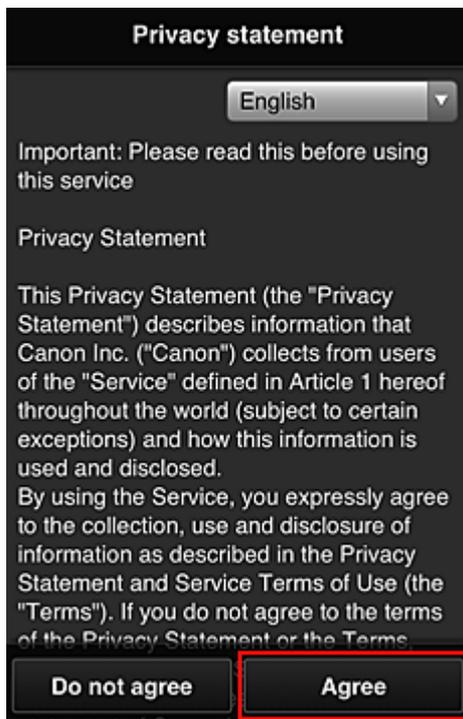

6. Registrare una password per accedere a Canon Inkjet Cloud Printing Center.

Nella schermata Il mio account, immettere la password desiderata in **Password** e **Password (conferma) (Password (Confirmation))**, quindi selezionare **Avanti (Next)**.



»»» **Importante**

- Esistono limitazioni sui caratteri per la **Password**, come riportato di seguito.
 - La password deve essere compresa tra 8 e 32 caratteri e contenere simboli e caratteri alfanumerici a byte singolo (!"#\$%&'()*+,-./:;<=>@[¥]^_`{|}~). (Le lettere dell'alfabeto seguono la distinzione tra maiuscole e minuscole)

7. Immettere il **Nickname**

Immettere il nome utente da utilizzare.

Register My account

Nickname:

1 to 20 characters

Time zone:
 (UTC) Coordinated Universal Time ▼

Back Done

»»» Importante

- Il campo di immissione del nome utente presenta le seguenti limitazioni di caratteri:
- Il nome utente deve essere compreso tra 1 e 20 caratteri e contenere simboli e caratteri alfanumerici a byte singolo (!"#\$\$%&'()*+,-./:;<=>?@[¥]^_`{|}~). (Le lettere dell'alfabeto seguono la distinzione tra maiuscole e minuscole)

8. Specificare l'impostazione **Fuso orario (Time zone)** e selezionare **Fine (Done)**

Seleziona la propria regione dall'elenco. Se non è possibile trovare la propria regione nell'elenco, selezionare quella più vicina alla propria regione.

Applica ora legale salvata (Apply daylight saving time)

Viene visualizzato solo quando è presente un'ora legale nel **Fuso orario (Time zone)** selezionato.

Scegliere se applicare o meno l'ora legale.

Register My account

Nickname:

1 to 20 characters

Time zone:
 (UTC) Coordinated Universal Time ▼

Back Done

La registrazione principale è completa e viene inviata un'e-mail per il completamento della registrazione.

»» Nota

- Quando si utilizza MAXIFY Cloud Link, alla stampante viene aggiunto un cookie per l'utente selezionato e viene recuperato lo stato di login di ciascun utente. Per ciascuna stampante, è possibile registrare cookie per un massimo di 8 utenti.

Privilegi dell'utente della stampante

Se più utenti utilizzano il servizio cloud per 1 stampante, ciascun utente è inserito nella categoria **Amministratore (Administrator)** oppure **Uten. standard (Standard user)**.

»» Nota

- L'utente registrato per primo diventa **Amministratore (Administrator)**. L'amministratore può modificare i privilegi degli utenti nella schermata [Gestione utenti \(Manage users\)](#).

Un **Amministratore (Administrator)** può modificare le informazioni della stampante, aggiungere ed eliminare app, gestire utenti ed eseguire diverse altre operazioni.

Un **Uten. standard (Standard user)** può controllare le informazioni sulla stampante ed avviare le app. Per informazioni sulle funzioni utilizzabili da ciascun utente, vedere "[Finestra di Canon Inkjet Cloud Printing Center](#)".

Se si utilizza MAXIFY Cloud Link dalla stampante, selezionare **Modalità multiutente (Multiuser mode)** nella schermata [Gest. stmp. \(Mng. printer\)](#) per impostare la stampante su **Modalità multiutente (Multiuser mode)**. Ogni utente può quindi avviare un'app e stampare i documenti.

»» Nota

- Se non si è impostato il proprio **Codice protezione (Security code)**, selezionare **Modalità multiutente (Multiuser mode)** per visualizzare la schermata di impostazione del **Codice protezione (Security code)**.
Se si seleziona **Annulla (Cancel)**, non sarà possibile impostare la **Modalità multiutente (Multiuser mode)**.
- All'**Amministratore (Administrator)** verrà visualizzata una finestra di conferma in cui si chiede se si desidera inviare un'e-mail agli utenti standard senza **Codice protezione (Security code)** con la richiesta di impostare il proprio **Codice protezione (Security code)**.
 - Per inviare un'e-mail di notifica solo agli utenti senza **Codice protezione (Security code)** e per impostare la **Modalità multiutente (Multiuser mode)**, selezionare **OK**.
 - Per impostare la **Modalità multiutente (Multiuser mode)** senza inviare un'e-mail di notifica, selezionare **Annulla (Cancel)**.

■ [Risoluzione dei problemi Canon Inkjet Cloud Printing Center](#)

Risoluzione dei problemi Canon Inkjet Cloud Printing Center

- [È impossibile installare un'app](#)
- [L'app registrata non compare nell'elenco delle app](#)
- [Le informazioni non vengono aggiornate quando si preme il pulsante di aggiornamento](#)
- [Non si riceve l'e-mail di registrazione](#)
- [Se non è possibile stampare](#)
- [La stampa si avvia da sola senza interventi dell'utente](#)
- [Se non si riesce ad accedere correttamente anche dopo aver immesso la password esatta in iOS o Mac](#)

È impossibile installare un'app

Controllare il paese o la regione in cui la stampante è stata acquistata.

Se la stampante viene portata fuori dal paese o dalla regione in cui è stata acquistata, non è possibile installare le app.

Se si utilizza iP110 series

Controllare il paese o la regione in cui la stampante è stata acquistata.

Se la stampante viene portata fuori dal paese o dalla regione in cui è stata acquistata, potrebbe non essere possibile installare alcune app.

È possibile continuare a utilizzare le app già installate, purché esse supportino il paese o la regione in cui ci è trasferiti.

L'app registrata non compare nell'elenco delle app

Verificare la lingua di visualizzazione di Canon Inkjet Cloud Printing Center.

Se la lingua di visualizzazione è impostata su una lingua che non supporta un'app, tale app non verrà visualizzata nell'elenco delle app ma continuerà a essere registrata.

Se si ripristina la lingua di destinazione dell'app, questa verrà visualizzata nell'elenco delle app e sarà possibile avviare o registrare l'app oppure cancellarne la registrazione.

Le informazioni non vengono aggiornate quando si preme il pulsante di aggiornamento

Poiché la schermata Proprietà richiede la connessione di rete con questo prodotto, le informazioni potrebbero non essere aggiornate immediatamente. Attendere un momento e provare ad aggiornare di nuovo le informazioni.

Se le informazioni non vengono comunque aggiornate, verificare che il prodotto sia connesso a Internet.

Non si riceve l'e-mail di registrazione

È possibile che sia stato immesso un indirizzo e-mail diverso durante la registrazione utente di Canon Inkjet Cloud Printing Center.

Se il modello include un monitor LCD a colori

Nella schermata iniziale della stampante selezionare



Imposta-zione (Setup) (



Impostazioni varie) ->  **Impostazione servizio Web (Web service setup)** -> **Impost. connessione servizio Web (Web service connection setup)** -> **Impost. IJ Cloud Printing Center (IJ Cloud Printing Center setup)** -> **Elimina da questo servizio (Delete from this service)** per eliminare la registrazione del servizio.

Se il modello include un monitor LCD in bianco e nero

Sul pannello dei comandi della stampante, selezionare il pulsante  **Impostazione (Setup)**, quindi selezionare **Impost. servizio Web (Web service setup)** -> **Impost. connessione (Connection setup)** -> **IJCloudPrintingCtr** -> **Elimina dal servizio (Delete from service)** per eliminare la registrazione del servizio.

Se il modello non include un monitor LCD

Visualizzazione delle informazioni sulla stampante -> **Impost. IJ Cloud Printing Center (IJ Cloud Printing Center setup)** -> **Elimina da questo servizio (Delete from this service)** per eliminare la registrazione al servizio.

Per visualizzare le informazioni sulla stampante, accedere alla home page del *Manuale online* e vedere "Controllo delle informazioni sulla stampante" per il modello in uso.

Dopo aver reimpostato la stampante, ripetere la registrazione utente di Canon Inkjet Cloud Printing Center dall'inizio.

Se non è possibile stampare

Se non si riesce a stampare, verificare quanto segue.

Se il modello include un monitor LCD a colori

- Verificare che la stampante sia connessa a Internet.
- Verificare che la stampante sia connessa a una LAN e che l'ambiente LAN sia connesso a Internet.
- Verificare che sul monitor LCD della stampante non sia visualizzato alcun messaggio di errore.
- Se la stampa non si avvia anche dopo aver atteso per alcuni istanti, accedere alla schermata

iniziale della stampante e selezionare



Imposta-zione (Setup) (



Impostazioni varie) -

> **Richiesta servizio Web (Web service inquiry)**.

Se il modello include un monitor LCD in bianco e nero

- Verificare che la stampante sia connessa a Internet.
- Verificare che la stampante sia connessa a una LAN e che l'ambiente LAN sia connesso a Internet.

- Verificare che sul monitor LCD della stampante non sia visualizzato alcun messaggio di errore.
- Se la stampa non si avvia anche dopo aver atteso un po' di tempo, accedere al pannello dei



comandi della stampante, selezionare **Impostazione (Setup)**, quindi eseguire **Rich. servizio Web (Web service inquiry)**. Se la stampa non si avvia, eseguire l'indagine più volte.

Se il modello non include un monitor LCD

- Verificare che la stampante sia connessa a Internet.
- Verificare che la stampante sia connessa a una LAN e che l'ambiente LAN sia connesso a Internet.
- Se la stampa non si avvia anche dopo aver atteso un po' di tempo, spegnere la stampante e poi riaccenderla.

Se il problema persiste, utilizzare il driver della stampante dal computer per eseguire il processo di stampa e verificare se i dati possono essere stampati normalmente sulla stampante.

Se il problema ancora persiste, vedere la pagina della risoluzione dei problemi per il modello in uso nella pagina iniziale del *Manuale online*.

»» Nota

- Con una connessione LAN wireless, una volta accesa la stampante, potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che venga stabilita la comunicazione. Verificare che la stampante sia connessa alla rete wireless e attendere un attimo prima di iniziare la stampa.
- Se la stampante non è accesa o non è connessa a Internet, e di conseguenza un processo di stampa non viene elaborato entro 24 ore dopo che è stato inviato, tale processo di stampa viene automaticamente annullato. Se ciò accade, verificare l'alimentazione della stampante e la connessione a Internet, quindi inviare di nuovo il processo di stampa.

La stampa si avvia da sola senza interventi dell'utente

Una terza persona potrebbe illegalmente utilizzare i servizi di Canon Inkjet Cloud Printing Center.

Se il modello include un monitor LCD a colori

Nella schermata iniziale della stampante selezionare



Imposta-zione (Setup) (



Impostazioni varie) ->  **Impostazione servizio Web (Web service setup)** -> **Impost. connessione servizio Web (Web service connection setup)** -> **Impost. IJ Cloud Printing Center (IJ Cloud Printing Center setup)** -> **Elimina da questo servizio (Delete from this service)** per eliminare la registrazione del servizio.

Se il modello include un monitor LCD in bianco e nero

Sul pannello dei comandi della stampante, selezionare il pulsante  **Impostazione (Setup)**, quindi selezionare **Impost. servizio Web (Web service setup)** -> **Impost. connessione (Connection**

setup) -> IJCloudPrintingCtr -> Elimina dal servizio (Delete from service) per eliminare la registrazione del servizio.

Se il modello non include un monitor LCD

Visualizzazione delle informazioni sulla stampante -> **Impost. IJ Cloud Printing Center (IJ Cloud Printing Center setup) -> Elimina da questo servizio (Delete from this service)** per eliminare la registrazione al servizio.

Per visualizzare le informazioni sulla stampante, accedere alla home page del *Manuale online* e vedere "Controllo delle informazioni sulla stampante" per il modello in uso.

Dopo aver reimpostato la stampante, ripetere la registrazione utente di Canon Inkjet Cloud Printing Center dall'inizio.

Se non si riesce ad accedere correttamente anche dopo aver immesso la password esatta in iOS o Mac

Se si utilizza iOS o Mac e la password contiene il simbolo ¥ o ₩, immettere una barra rovesciata anziché tale simbolo. Per istruzioni su come immettere una barra rovesciata, vedere la guida del sistema operativo.

Stampare con facilità da uno smartphone o un tablet con Canon PRINT Inkjet/SELPHY

Utilizzare Canon PRINT Inkjet/SELPHY per stampare facilmente le foto salvate su uno smartphone o un tablet (iOS o Android) in modalità wireless.

Canon PRINT Inkjet/SELPHY può essere scaricato dall'App Store e da Google Play.



Stampa con Windows RT

Quando si utilizza Windows RT 8.1 o una versione successiva, la stampa è facilitata perché basta connettere la stampante alla rete.

Per informazioni sulla connessione alla rete, consultare l'URL di configurazione (<http://www.canon.com/ijsetup>) per l'utilizzo di questo prodotto dal computer, dallo smartphone o dal tablet.

Quando la connessione è stata stabilita, verrà scaricato automaticamente il software Canon Inkjet Print Utility che consente di specificare impostazioni dettagliate per la stampa.

Utilizzando Canon Inkjet Print Utility, è possibile controllare lo **St.stamp. (Printer status)** e specificare impostazioni di stampa dettagliate. (Le funzioni disponibili varieranno a seconda dell'ambiente in uso e del metodo di connessione.)

Gestione e utilizzo della carta

► Carta

- Tipi di supporti utilizzabili
- Limite di caricamento della carta
- Tipi di supporti non utilizzabili
- Gestione della carta
- Prima della stampa su carta artistica

► Gestione della carta

- Alimentazioni della carta per il caricamento dei fogli
- Caricamento della carta nel vassoio posteriore
- Caricamento della carta nel vassoio di alimentazione manuale

Carta

- ▶ **Tipi di supporti utilizzabili**
- ▶ **Limite di caricamento della carta**
- ▶ **Tipi di supporti non utilizzabili**
- ▶ **Gestione della carta**
- ▶ **Prima della stampa su carta artistica**

Tipi di supporti utilizzabili

Per ottenere i migliori risultati possibili, scegliere la carta più adatta per la stampa da eseguire. Canon fornisce diversi tipi di carta adatta ai documenti nonché carta adatta a foto e illustrazioni. Si consiglia di utilizzare la carta originale Canon per stampare le foto di eventi importanti.

Tipi di supporti

Carta disponibile in commercio

- Carta comune (inclusa la carta riciclata)

Carta originale Canon

Il numero di modello della carta originale Canon è riportato fra parentesi. Per informazioni dettagliate sul lato di stampa e su come maneggiare i fogli, consultare il manuale di istruzioni fornito con la carta. Per informazioni sui formati disponibili per ogni tipo di carta originale Canon, accedere al sito Web di Canon.

►► Nota

- A seconda del paese in cui viene effettuato l'acquisto, alcuni tipi di carta originale Canon potrebbero non essere disponibili. Negli Stati Uniti la carta non viene venduta per numero di modello, ma per nome.

Carta per la stampa dei documenti:

- Canon Red Label Superior <WOP111>
- Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>

Carta per la stampa di foto:

- Carta fotografica Pro Platinum <PT-101>
- Carta Fotografica Lucida II <PP-201>
- Professionale Luster <LU-101>
- Carta Fotografica Semi-Lucida <SG-201>
- Carta Fotografica Opaca <MP-101>^{*1*2}
- Carta fotografica Pro Premium Matte <PM-101>^{*1*2}

*1 La stampa su questo tipo di carta da un dispositivo compatibile con PictBridge (LAN wireless) non è supportata.

*2 Per l'area di stampa, vedere [Formati di carta con margini di 25 mm \(0,98"\)](#).

■ [Limite di caricamento della carta](#)

■ [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Tipo di supporto\)](#) (Windows)

■ [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Tipo di supporto\)](#) (Mac OS)

►► Nota

- Quando si stampano foto salvate su un dispositivo compatibile con PictBridge (Wireless LAN), è necessario specificare il formato pagina e il tipo di supporto.

■ [Stampa da una fotocamera digitale](#)

- Quando si utilizza la carta artistica, vedere [Prima della stampa su carta artistica](#).

Formati pagina

È possibile utilizzare i seguenti formati pagina.

►► Nota

- Per caricare i formati pagina, procedere come segue.
 - vassoio posteriore: A5, A4, A3, A3+, A2, B5, B4, B3, Letter, Legal, 10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), 20 x 25 cm (8" x 10"), 25 x 30 cm (10" x 12"), 28 x 43 cm (11" x 17"), 36 x 43 cm (14" x 17") e 43 x 56 cm (17" x 22")
 - vassoio di alimentazione manuale: A4, A3, A3+, A2, B4, B3, Letter, Legal, 20 x 25 cm (8" x 10"), 25 x 30 cm (10" x 12"), 28 x 43 cm (11" x 17"), 36 x 43 cm (14" x 17") e 43 x 56 cm (17" x 22")
- La stampa sui seguenti formati di pagina da un dispositivo compatibile con PictBridge (LAN wireless) non è supportata.
 - A5, B5, B4, B3, Legal, 25 x 30 cm (10" x 12"), 28 x 43 cm (11" x 17"), 36 x 43 cm (14" x 17")

Dimensioni standard:

- A5, A4, A3, A3+, A2
- B5, B4, B3
- Letter, Legal
- 10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), 20 x 25 cm (8" x 10"), 25 x 30 cm (10" x 12"), 28 x 43 cm (11" x 17"), 36 x 43 cm (14" x 17") e 43 x 56 cm (17" x 22")

Dimensioni non standard:

È possibile stampare su carta di formato non standard che rientri negli intervalli indicati di seguito.

- vassoio posteriore
 - Formato minimo: 89,0 x 127,0 mm (3,50" x 5,00")
 - Formato massimo: 432,0 x 594,0 mm (17,00" x 23,39")
- vassoio di alimentazione manuale
 - Formato minimo: 203,2 x 254,0 mm (8,00" x 10,00")
 - Formato massimo: 432,0 x 594,0 mm (17,00" x 23,39")

Peso/grammatura della carta

È possibile utilizzare carta compresa nei seguenti intervalli di peso/spessore.

* Non utilizzare carta di spessore o grammatura superiore poiché potrebbe causare inceppamenti nella stampante.

- vassoio posteriore
 - Carta comune: Da 64 a 105 g /m² (da 17 a 28 libbre)
 - Carta speciale: Fino a 300 g /m² (80 libbre)/da 0,1 a 0,3 mm (da 4 a 11,8 mil)
- vassoio di alimentazione manuale
 - Carta speciale: Fino a 400 g /m² (107 libbre)/da 0,1 a 0,7 mm (da 4 a 27,6 mil)

Limite di caricamento della carta

►►► Importante

- Durante la calibrazione del colore, caricare tutti i tipi di carta nel vassoio posteriore indipendentemente dalle alimentazioni della carta riportate nelle tabelle seguenti.

Carta disponibile in commercio

Nome del supporto	Vassoio posteriore	Vassoio di alimentazione manuale	Vassoio di uscita della carta
Carta comune (inclusa la carta riciclata)* 1	Ca. 150 fogli (20 fogli: A2)	N/D* 2	Ca. 50 fogli (20 fogli: A2)

Carta originale Canon

►►► Nota

- Si consiglia di rimuovere il foglio stampato in precedenza dal vassoio di uscita della carta prima di continuare a stampare per evitare sbavature e scolorimenti (a eccezione di Canon Red Label Superior <WOP111> e Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>).

Carta per la stampa dei documenti:

Nome del supporto	Vassoio posteriore	Vassoio di alimentazione manuale	Vassoio di uscita della carta
Canon Red Label Superior <WOP111>	Circa 120 fogli	N/D* 2	Ca. 50 fogli
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>	Ca. 100 fogli	N/D* 2	Ca. 50 fogli

Carta per la stampa di foto:

Nome del supporto <n. modello>	Vassoio posteriore	Vassoio di alimentazione manuale
Carta fotografica Pro Platinum <PT-101>* 3	1 foglio: A2 10 fogli: A4, A3, A3+, Letter, 20 x 25 cm (8" x 10") 20 fogli: 10 x 15 cm (4" x 6")	1 foglio: A4, A3, A3+, A2, Letter, 20 x 25 cm (8" x 10")
Carta Fotografica Lucida II <PP-201>* 3	10 fogli: A4, A3, A3+, Letter, 13 x 18 cm (5" x 7"), 20 x 25 cm (8" x 10") 20 fogli: 10 x 15 cm (4" x 6")	1 foglio: A4, A3, A3+, Letter, 20 x 25 cm (8" x 10")
Professionale Luster <LU-101>* 3	1 foglio: A2, 43 x 56 cm (17" x 22") 10 fogli: A4, A3, A3+, Letter	1 foglio: A4, A3, A3+, A2, Letter, 43 x 56 cm (17" x 22")
Carta Fotografica Semi-Lucida <SG-201>* 3	1 foglio: 43 x 56 cm (17" x 22")	1 foglio: A4, A3, A3+, Letter, 20 x 25 cm (8" x 10"), 43 x 56 cm (17" x 22")

	10 fogli: A4, A3, A3+, Letter, 13 x 18 cm (5" x 7"), 20 x 25 cm (8" x 10") 20 fogli: 10 x 15 cm (4" x 6")	
Carta Fotografica Opaca <MP-101>	10 fogli: A4, A3, A3+, Letter 20 fogli: 10 x 15 cm (4" x 6")	1 foglio: A4, A3, A3+, Letter
Carta fotografica Pro Premium Matte <PM-101>	N/D*4	1 foglio: A4, A3, A3+, A2, Letter, 43 x 56 cm (17" x 22")

*1 A seconda del tipo di carta o delle condizioni ambientali (temperature molto elevate o estremamente basse con umidità) il prelievo dei fogli con la capacità massima potrebbe risultare impossibile. In questi casi, ridurre il numero di fogli di carta caricati a meno della metà.

*2 L'alimentazione di questo tipo di carta dal vassoio di alimentazione manuale può danneggiare la stampante. Utilizzare sempre il vassoio posteriore.

*3 Quando si carica la carta in risme, il lato di stampa potrebbe macchiarsi durante il prelievo dei fogli o la carta potrebbe non essere prelevata correttamente. In tal caso, caricare i fogli uno alla volta.

*4 L'alimentazione di questo tipo di carta dal vassoio posteriore può danneggiare la stampante. Caricarla sempre nel vassoio di alimentazione manuale.

►► Nota

- Quando si utilizza carta speciale non originale Canon, inserire un foglio alla volta nel vassoio posteriore o nel vassoio di alimentazione manuale.

Tipi di supporti non utilizzabili

Non utilizzare i tipi di carta indicati di seguito. Questi supporti, oltre a produrre risultati di qualità scadente, potrebbero causare inceppamenti o malfunzionamenti della stampante.

- Fogli piegati, arrotolati o sgualciti
- Carta umida
- Carta troppo sottile
vassoio posteriore
 - Carta comune: Meno di 64 g /m² (17 libbre)
 - Carta speciale: Meno di 0,1 mm (4 mil)vassoio di alimentazione manuale
 - Carta speciale: Meno di 0,1 mm (4 mil)
- Carta troppo spessa
vassoio posteriore
 - Carta comune: Più di 105 g /m² (28 libbre)
 - Carta speciale: Più di 300 g /m² (80 libbre) o più di 0,3 mm (11,8 mil)vassoio di alimentazione manuale
 - Carta speciale: Più di 400 g /m² (107 libbre) o più di 0,7 mm (27,6 mil)
- Carta comune o di blocco note adattata a un formato più piccolo (quando si stampa su carta in formato inferiore a A5)
- Cartoline illustrate
- Cartoline con adesivi o foto incollate
- Buste
- Qualsiasi tipo di carta forata
- Carta di formato non rettangolare
- Carta unita da punti metallici o colla
- Carta con adesivi
- Carta decorata con brillantini e altro
- Non utilizzare i seguenti tipi di carta originale Canon.
 - Carta fotografica lucida "Uso giornaliero" <GP-501/GP-601>
 - Carta Fotografica <GP-601>
 - Artistica "Museum Etching" <FA-ME1>
 - Carta per alta risoluzione <HR-101N>

Gestione della carta

- Prestare attenzione a non sfregare o graffiare le superfici dei tipi di carta quando si maneggiano i fogli.
- Tenere la carta il più vicino possibile ai relativi bordi e provare a non toccare la superficie di stampa. La qualità della stampa potrebbe risultare deteriorata se la superficie di stampa viene macchiata di sudore o unto.
- Non toccare la superficie stampata prima che l'inchiostro si sia asciugato. Anche con l'inchiostro asciutto, evitare per quanto possibile il contatto con la superficie stampata. A causa della natura dell'inchiostro a pigmenti, l'inchiostro sulla superficie stampata potrebbe venire rimosso quando si sfrega o si graffia la superficie.
- Estrarre dalla confezione solo il numero di fogli necessario, subito prima della stampa.
- Per evitare che la carta non utilizzata si arrotoli, riporla nella confezione e conservarla su una superficie piana. Evitare che la carta sia esposta al calore, all'umidità e alla luce solare diretta.

Stampa su carta fotografica

Quando si stampa in ambienti con condizioni di bassa temperatura e umidità, l'inchiostro potrebbe macchiare i margini dei fogli a causa dell'elettricità statica.

Per prevenire questo problema, si consiglia di utilizzare la carta fotografica in ambienti con una temperatura minima di 20 °C (68 °F) e con un tasso di umidità minimo del 20%. Se la temperatura è inferiore a 20 °C (68 °F), si consiglia di utilizzare la carta fotografica in ambienti con un tasso di umidità minimo del 40%.

Prima della stampa su carta artistica

Quando si utilizza la carta artistica è facile che si formi uno strato di polvere. Si consiglia pertanto di rimuovere la polvere subito prima di iniziare la stampa su carta artistica.

A tale scopo, utilizzare un piumino morbido oppure un piumino per la pulizia delle apparecchiature dell'ufficio.

Per ottenere i migliori risultati, si consiglia di utilizzare un piumino largo.



Si: pennello o piumino morbidi di materiale quale polipropilene, polietilene, crine di cavallo o pelo di capra.

►► Importante


- Non utilizzare gli strumenti indicati di seguito. La superficie di stampa potrebbe venire danneggiata.



No: spazzolino di materiale rigido, panno o materiale adesivo e abrasivo.

Procedura di rimozione della polvere:


1. Controllare che il pennello sia asciutto e privo di polvere o sporcizia.
2. Spazzolare accuratamente la superficie di stampa in una direzione.

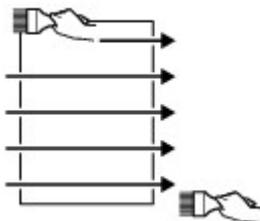

►► Importante

- Spazzolare tutto il foglio. Non iniziare né fermarsi al centro della superficie di stampa.
- Per quanto possibile, non toccare la superficie di stampa.

3. Per completare la rimozione della polvere, spazzolare il foglio nella direzione opposta, dal bordo superiore a quello inferiore.

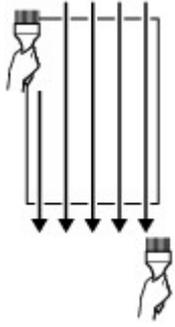

Gestione della carta

- ▶ **Alimentazioni della carta per il caricamento dei fogli**
- ▶ **Caricamento della carta nel vassoio posteriore**
- ▶ **Caricamento della carta nel vassoio di alimentazione manuale**

Alimentazioni della carta per il caricamento dei fogli

La stampante dispone di due alimentazioni carta, un vassoio posteriore (A) e un vassoio di alimentazione manuale (B).

L'alimentazione carta utilizzata dipende dal formato pagina e dal tipo di supporto.


■ [Tipi di supporti utilizzabili](#)

»» Nota

- Quando si effettua la stampa, selezionare il formato pagina, il tipo di supporto e l'alimentazione carta corretti. Se si seleziona il formato carta o il tipo di supporto errato, la stampante potrebbe non eseguire la stampa con la qualità adeguata.

Per ulteriori informazioni su come caricare i fogli in ciascuna alimentazione carta, vedere di seguito.

- [Caricamento della carta nel vassoio posteriore](#)
- [Caricamento della carta nel vassoio di alimentazione manuale](#)

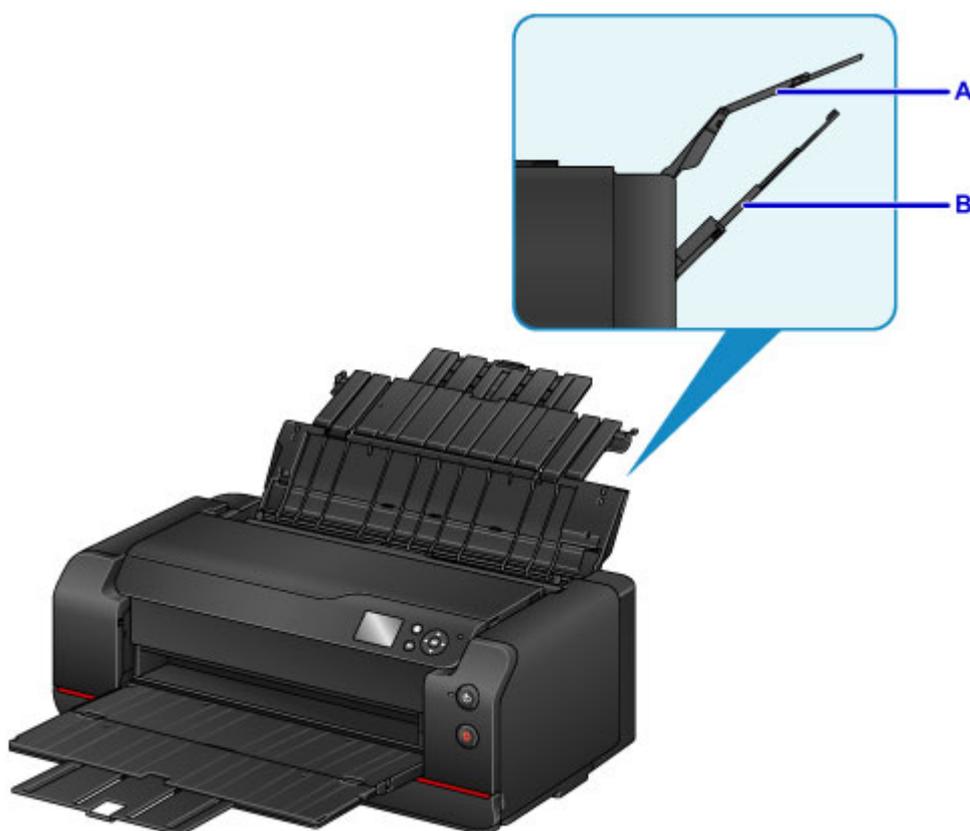

Caricamento di due o più fogli nel vassoio posteriore

Quando si stampa su vari formati, da 10 x 15 cm (4" x 6") al formato A2, caricare la carta nel vassoio posteriore (A). È possibile caricare contemporaneamente due o più fogli dello stesso formato e tipo di supporto, in modo che la stampa venga eseguita in modo continuo. Per alcuni formati di carta o tipi di supporto, è possibile caricare solo un foglio alla volta.

Caricamento di un foglio di grande formato o di carta spessa nel vassoio di alimentazione manuale

Quando si stampano formati di carta di grandi dimensioni da 20 x 25 cm (8" x 10") al formato A2 o una carta spessa come la carta artistica, caricarli nel vassoio di alimentazione manuale (B).

Nel vassoio di alimentazione manuale non è possibile caricare carta comune. Se si stampa con carta comune, caricarla nel vassoio posteriore.

Caricamento della carta nel vassoio posteriore

È possibile caricare più fogli di carta dello stesso tipo e formato nel vassoio posteriore.

►►► Importante


- Se si ritagliano fogli di carta comune in un formato più piccolo, ad esempio 10 x 15 cm (4" x 6") o 13 x 18 cm (5" x 7") per l'esecuzione di una stampa di prova, è possibile che si verifichino inceppamenti.

►►► Nota

- Il vassoio posteriore accetta i formati di carta seguenti.
 - A5, A4, A3, A3+, A2
 - B5, B4, B3
 - Letter, Legal
 - 10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), 20 x 25 cm (8" x 10"), 25 x 30 cm (10" x 12"), 28 x 43 cm (11" x 17"), 36 x 43 cm (14" x 17") e 43 x 56 cm (17" x 22")
- Si consiglia l'utilizzo di carta fotografica originale Canon per la stampa delle foto.
Per ulteriori informazioni sulla carta originale Canon, vedere [Tipi di supporti utilizzabili](#).
- È possibile utilizzare carta per la copia generica o Canon Red Label Superior WOP111/Canon Océ Office Colour Paper SAT213.
Per informazioni sui formati e le grammature dei supporti utilizzabili con la stampante, vedere [Tipi di supporti utilizzabili](#).
- Eseguire la stampa in un ambiente (temperatura e umidità) adatto alla carta in uso. Per le condizioni di temperatura e umidità delle carte originali Canon, consultare la relativa confezione o le istruzioni fornite.

1. Preparare la carta.


Allineare i bordi della carta. Se la carta è arrotolata, appiattirla.

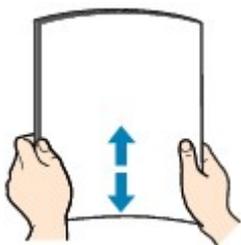


►►► Nota

- Allineare i bordi della carta prima di caricarla. Se si carica la carta senza allineare i bordi potrebbero verificarsi inceppamenti.
- Se la carta è arrotolata, afferrare gli angoli arrotolati e piegarli delicatamente nella direzione contraria fino ad appiattirla completamente.
Per ulteriori informazioni su come appiattire la carta arrotolata, vedere "Caricare la carta dopo aver eliminato le pieghe." in [Carta macchiata / Superficie stampata graffiata](#).
- Quando si utilizza la Carta Fotografica Semi-Lucida SG-201, anche se il foglio è arrotolato, caricare un solo foglio per volta senza tentare di appiattirlo. Se si curva la carta per appiattirla, si potrebbe danneggiare la superficie della carta e ridurre la qualità della stampa.

2. Aprire il supporto per la carta (A) del vassoio posteriore, quindi aprire l'estensione del supporto per la carta (B).
3. Aprire delicatamente il vassoio di uscita della carta (C).
4. Aprire l'estensione del vassoio di uscita (D), quindi estrarre il supporto di uscita della carta (E).

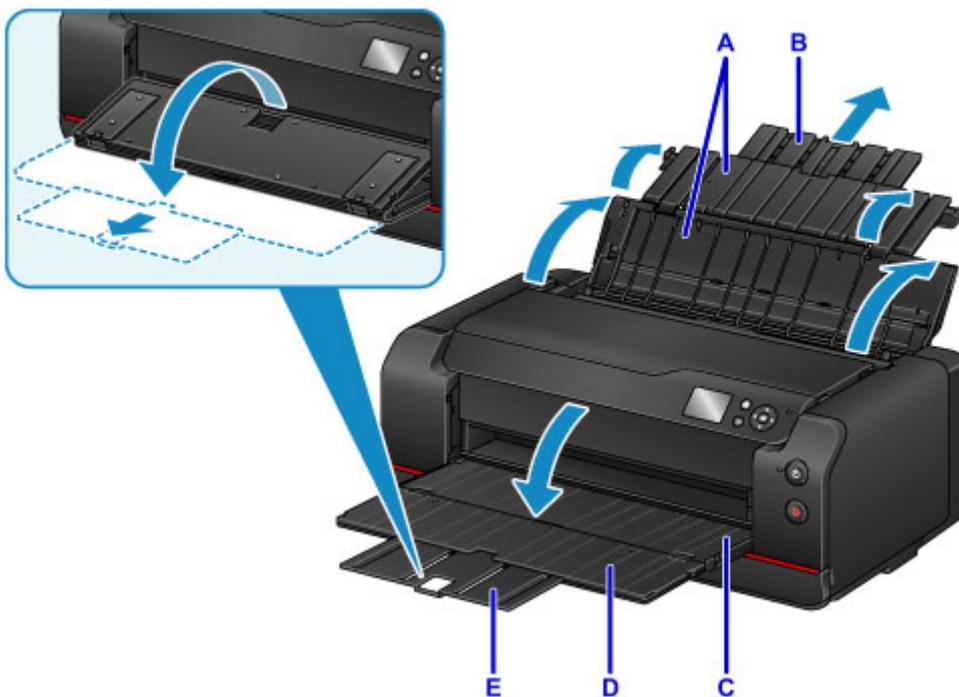


5. Aprire il coperchio dell'alimentatore manuale (F).

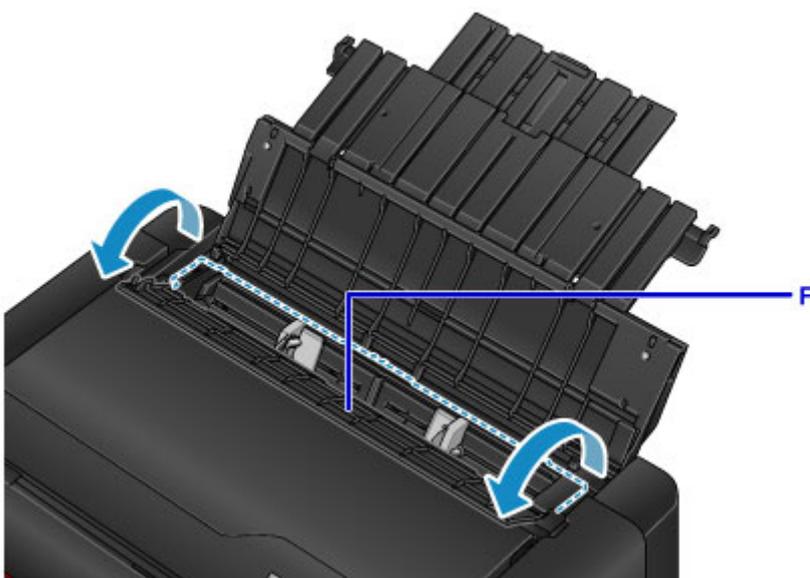


6. Fare scorrere le guide della carta (G) per aprirle e caricare i fogli al centro del vassoio posteriore CON IL LATO DI STAMPA RIVOLTO VERSO DI SÉ.
7. Fare scorrere le guide della carta (G) per allinearle su entrambi i lati della risma di carta.

Fare in modo che le guide della carta non esercitino una pressione eccessiva sui fogli, altrimenti la carta potrebbe non essere prelevata in modo corretto.

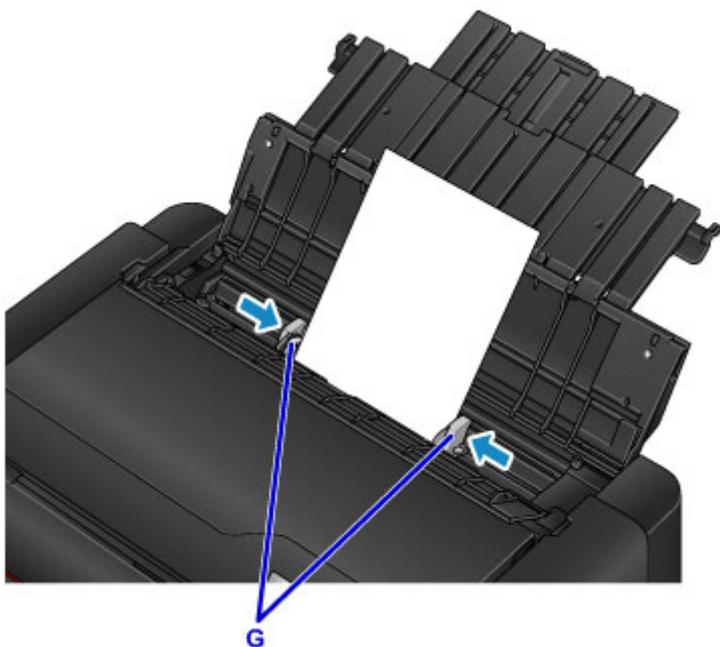


►►► Importante

- Caricare sempre i fogli con orientamento verticale (H). Se si carica la carta con orientamento orizzontale (I) possono verificarsi inceppamenti.

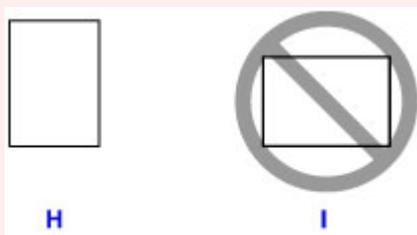

►►► Nota

- Non superare con i fogli il segno limite di caricamento della carta (J).
- Le parti sollevate (K) delle guide della carta possono essere ritirate in base al formato della carta caricato. Non spingerle verso il basso con le dita.

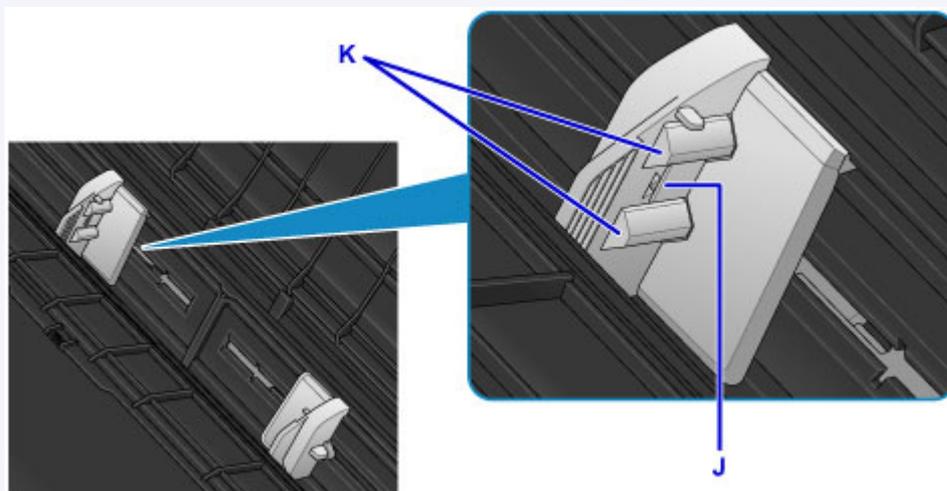

8. Chiudere delicatamente il coperchio dello slot di alimentazione.


Sul display LCD viene visualizzata la schermata delle informazioni sulla carta per il vassoio posteriore.

»»» Importante

- Se il coperchio dello slot di alimentazione è aperto, non è possibile prelevare la carta. Assicurarsi di chiudere il coperchio dello slot di alimentazione.



9. Selezionare il formato e il tipo di carta caricata nel vassoio posteriore in **For. pag. (Page size)** e **Tipo (Type)**, selezionare **Registra (Register)**, quindi premere il pulsante **OK**.

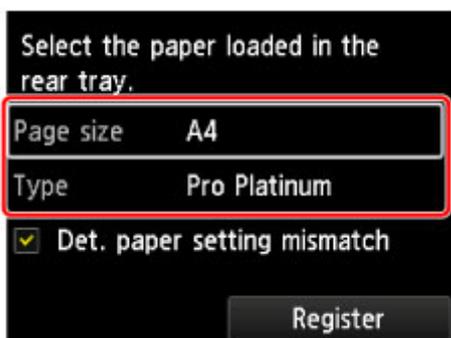

Se viene visualizzato un messaggio sullo schermo, seguire le istruzioni per completare la registrazione.

■ [Impostazioni carta](#)

»»» Nota

- Durante la stampa, selezionare il vassoio posteriore per l'alimentazione della carta e il tipo di carta caricata nella schermata delle impostazioni di stampa del driver della stampante.

Caricamento della carta nel vassoio di alimentazione manuale

È possibile caricare un foglio alla volta con formato di carta pari o superiore a 20 x 25 cm (8" x 10") nel vassoio di alimentazione manuale.

►►► Nota

- Il vassoio di alimentazione manuale accetta i formati di carta seguenti.
 - A4, A3, A3+, A2
 - B4, B3
 - Letter, Legal
 - 20 x 25 cm (8" x 10"), 25 x 30 cm (10" x 12"), 28 x 43 cm (11" x 17"), 36 x 43 cm (14" x 17") e 43 x 56 cm (17" x 22")
- Si consiglia l'utilizzo di carta fotografica originale Canon per la stampa delle foto.
Per ulteriori informazioni sulla carta originale Canon, vedere [Tipi di supporti utilizzabili](#).
- Eseguire la stampa in un ambiente (temperatura e umidità) adatto alla carta in uso. Per le condizioni di temperatura e umidità delle carte originali Canon, consultare la relativa confezione o le istruzioni fornite.
- Nel vassoio di alimentazione manuale non è possibile caricare carta comune. Se si stampa con carta comune, caricarla nel vassoio posteriore.
- Quando si stampa su carta da una periferica compatibile (LAN wireless) con PictBridge, caricare la carta nel vassoio posteriore.

■ [Stampa da una fotocamera digitale](#)

1. Preparare la carta.

Se la carta è arrotolata, appiattirla.


►►► Nota

- Se la carta è arrotolata, afferrare gli angoli arrotolati e piegarli delicatamente nella direzione contraria fino ad appiattirla completamente.
Per ulteriori informazioni su come appiattire la carta arrotolata, vedere "Caricare la carta dopo aver eliminato le pieghe." in [Carta macchiata / Superficie stampata graffiata](#).
- Quando si utilizza la Carta Fotografica Semi-Lucida SG-201, anche se il foglio è arrotolato, caricare un solo foglio per volta senza tentare di appiattirlo. Se si curva la carta per appiattirla, si potrebbe danneggiare la superficie della carta e ridurre la qualità della stampa.

2. Aprire il vassoio di alimentazione manuale (A), quindi aprire il supporto per la carta (B) e l'estensione del supporto per la carta (C).

3. Aprire delicatamente il vassoio di uscita della carta (D).


4. Aprire l'estensione del vassoio di uscita (E), quindi estrarre il supporto di uscita della carta (F).

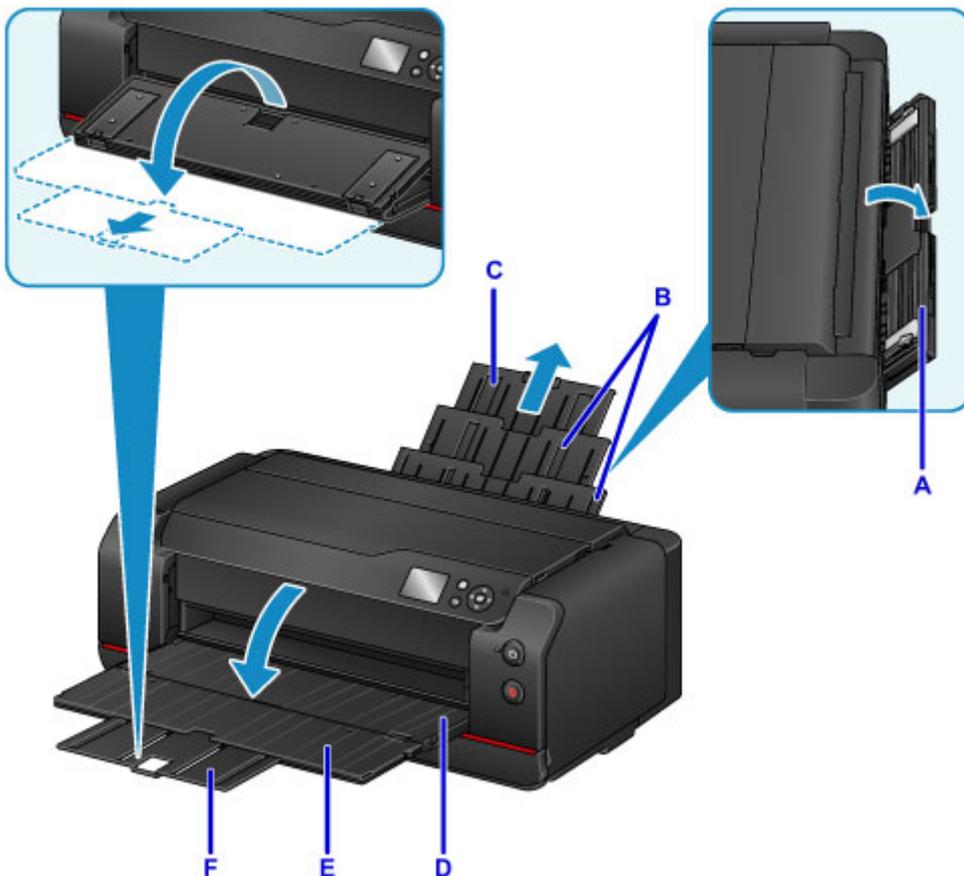

5. Fare scorrere le guide della carta (G) per aprirle e caricare UN SOLO FOGLIO al centro del vassoio di alimentazione manuale CON IL LATO DI STAMPA RIVOLTO VERSO DI SÉ.


6. Fare scorrere le guide della carta (G) per allinearle su entrambi i lati della risma di carta.

Fare in modo che le guide della carta non esercitino una pressione eccessiva sui fogli, altrimenti la carta potrebbe non essere prelevata in modo corretto.

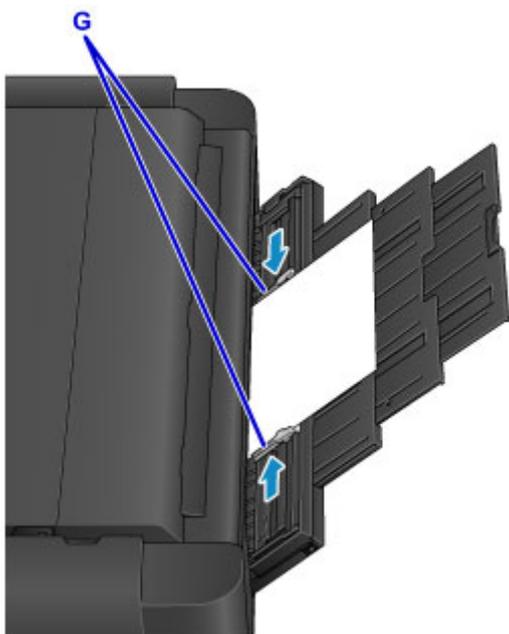


»»» Importante

- Caricare sempre i fogli con orientamento verticale (H). Se si carica la carta con orientamento orizzontale (I) possono verificarsi inceppamenti.

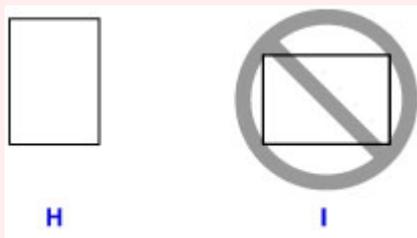

7. Assicurarsi di avere caricato correttamente la carta nel vassoio di alimentazione manuale.

Assicurarsi che la carta sia appoggiata correttamente alla parte inferiore del vassoio di alimentazione manuale e sulle guide della carta, spostandola leggermente in senso verticale.

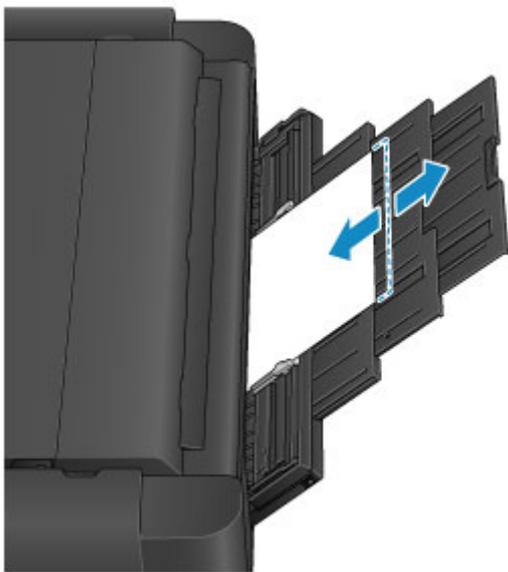

»»» Nota


- Durante la stampa, selezionare il vassoio di alimentazione manuale per l'alimentazione della carta e il tipo di carta caricata nella schermata delle impostazioni di stampa del driver della stampante.
- Per eseguire la stampa in modo continuo dal vassoio di alimentazione manuale, attendere il completamento della stampa e caricare il foglio successivo.

Configurazione delle impostazioni dal pannello dei comandi o dal browser Web

- **Pannello dei comandi**
- **LCD e pannello dei comandi**
- **Modifica delle impostazioni dal pannello dei comandi o dal browser Web**
 - Modifica delle impostazioni dal pannello dei comandi
 - Modifica delle impostazioni della stampante utilizzando il browser Web

Pannello dei comandi

* Tutti le spie del pannello dei comandi sono mostrate accese nella figura seguente per scopi esplicativi.

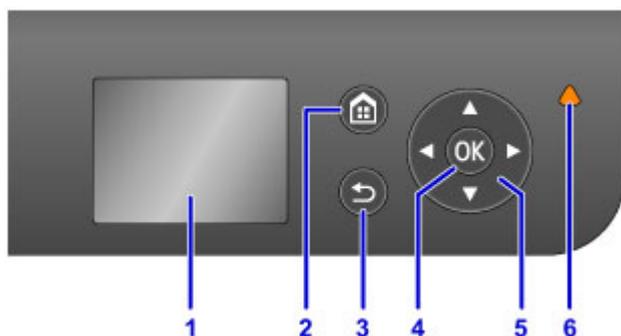

(1) LCD (Schermo a cristalli liquidi)

Visualizza i messaggi, le voci di menu e lo stato di funzionamento.

(2) Pulsante HOME

Utilizzato per visualizzare la schermata HOME.

■ [LCD e pannello dei comandi](#)

(3) Pulsante Indietro (Back)

Il display LCD ritorna alla schermata precedente.

(4) Pulsante OK

Conferma la selezione di un menu o di un'impostazione desiderata. È anche possibile utilizzare questo pulsante per risolvere un errore.

(5) Pulsanti ▲, ▼, ◀ e ▶

Utilizzato per selezionare un menu o una impostazione.

■ [LCD e pannello dei comandi](#)

(6) Indicatore di Allarme (Alarm)

Si accende o lampeggia quando si verifica un errore.


LCD e pannello dei comandi

È possibile selezionare funzioni come i processi di manutenzione o le impostazioni della stampante dalla schermata HOME sul display LCD.

Le funzioni nella schermata HOME possono essere selezionate utilizzando il pulsante ▲ o ▼ (A) e premendo il pulsante OK (B).

Nella schermata del menu o delle impostazioni, premere il pulsante ▲, ▼, ◀, o ▶ (C) per selezionare un elemento o un'opzione, quindi premere il pulsante OK (B) per continuare la procedura.

Per tornare alla schermata precedente, premere il pulsante **Indietro (Back)** (D).

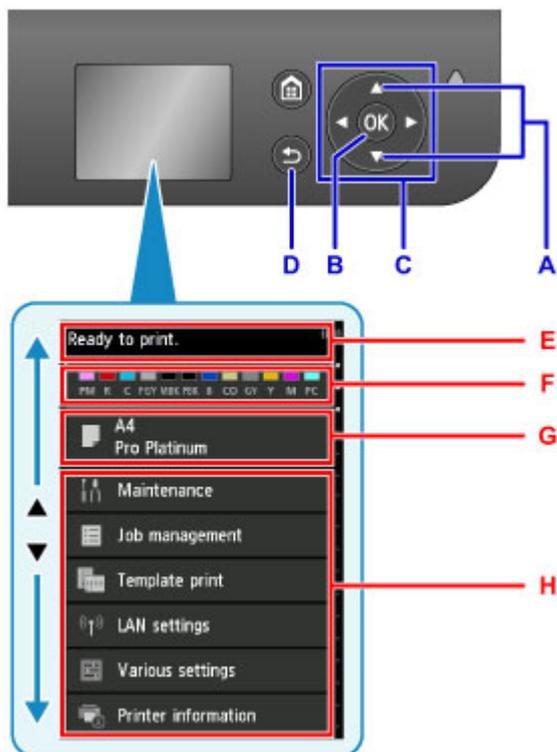

E: Area di visualizzazione dello stato della stampante

Consente di visualizzare lo stato, i messaggi e altre informazioni.

Se si preme il pulsante ▶ quando appare un messaggio, viene visualizzata la schermata **Elenco avvisi (Notice list)**. Controllare il messaggio o passare alla schermata delle informazioni o delle operazioni.

F: Area di visualizzazione dello stato dell'inchiostro

Consente di visualizzare lo stato dell'inchiostro. La selezione di questa voce consente di verificare i livelli dell'inchiostro, visualizzare la procedura di sostituzione del serbatoio d'inchiostro o controllare i numeri sul serbatoio.

G: Area di visualizzazione delle impostazioni della carta

Consente di visualizzare le informazioni sulla carta nel vassoio posteriore. La selezione di questa voce consente di specificare il formato e il tipo della carta caricata nel vassoio posteriore.

H: Altre voci di menu

Mostra le voci dei processi di manutenzione o le varie impostazioni della stampante.


Selezione dei menu

Le procedure di selezione delle voci di menu dipendono dalla voce selezionata nella schermata HOME.


Seguire le indicazioni nella schermata per procedere con l'operazione.

Esempio: Operazione per le impostazioni della carta


Selezionare l'area di visualizzazione delle impostazioni della carta nella schermata HOME tramite il pulsante ▲ o ▼, quindi premere il pulsante **OK**.

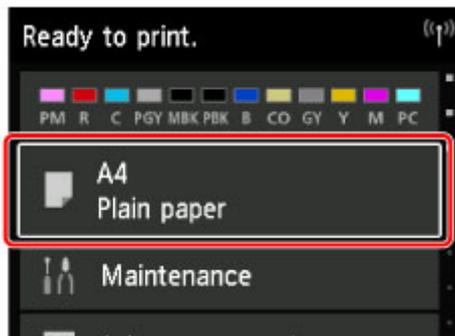


Selezionare **For. pag. (Page size)**, quindi premere il pulsante **OK**.

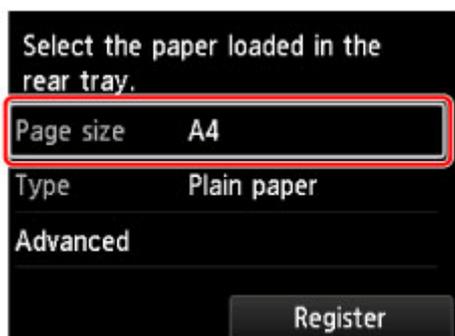


Selezionare **A2** tramite il pulsante ▲ o ▼, quindi premere il pulsante **OK**.

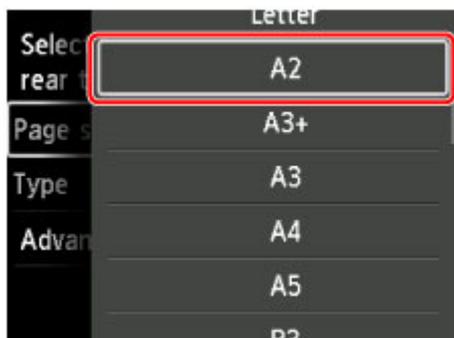

Selezionare **Tipo (Type)** tramite il pulsante ▼, quindi premere il pulsante **OK**.

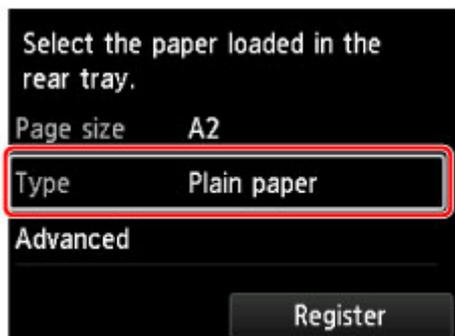


Selezionare **Pro Platinum** tramite il pulsante ▲ o ▼, quindi premere il pulsante **OK**.

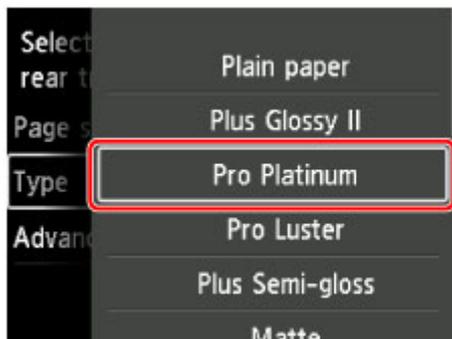

Selezionare **Registra (Register)** tramite il pulsante ▼, quindi premere il pulsante **OK**.

In questo modo vengono registrate le impostazioni della carta.

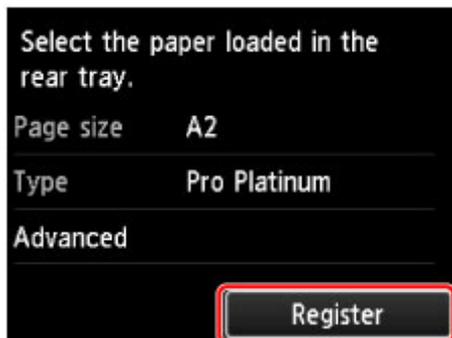

Modifica delle impostazioni dal Pannello dei comandi/Browser Web

- **Modifica delle impostazioni dal pannello dei comandi**
- **Modifica delle impostazioni della stampante utilizzando il browser Web**

Modifica delle impostazioni dal pannello dei comandi

- **Modifica delle impostazioni dal pannello dei comandi**
- **Impostazione degli elementi sul Pannello dei comandi**
- **Impostazione della password dell'amministratore (per amministratore)**
- **Impostazioni utente periferica (per amministratore)**
- **Impostazione servizio Web (per amministratore)**
- **Selezione lingua (per amministratore)**
- **Impostazioni risparmio energia (per amministratore)**
- **Impostazione silenziosa (per amministratore)**
- **Impostazioni carta**
- **Imp. stampa**
- **Impostazioni stampa PictBridge**
- **Impostazioni correlate alla carta**
- **Gestione processo**
- **Aggiornamento firmware (per amministratore)**
- **Informazioni sulla stampante**
- **Impostazioni LAN (elemento per l'amministratore)**
- **Impostazioni auto manutenzione (per amministratore)**
- **Formato pagina manutenzione**
- **Ripristina impostazione (elemento per l'amministratore)**

Modifica delle impostazioni dal pannello dei comandi

»»» Importante

- Per modificare alcuni elementi delle impostazioni, è necessaria una password dell'amministratore.

In questa sezione viene descritta la procedura per modificare le impostazioni nella schermata **Impostazioni periferica (Device settings)**, utilizzando le operazioni per specificare **Previene abrasione carta (Prevent paper abrasion)** come esempio.

1. [Assicurarsi che la stampante sia accesa.](#)


2. Selezionare  **Impostazioni varie (Various settings)** nella schermata HOME.

■ [LCD e pannello dei comandi](#)

3. Utilizzare il pulsante ▲▼ per selezionare **Impostazioni periferica (Device settings)** e premere il pulsante **OK**.


Viene visualizzata la schermata **Impostazioni periferica (Device settings)**.

4. Utilizzare il pulsante ▲▼ per selezionare la voce di impostazione e premere il pulsante **OK**.

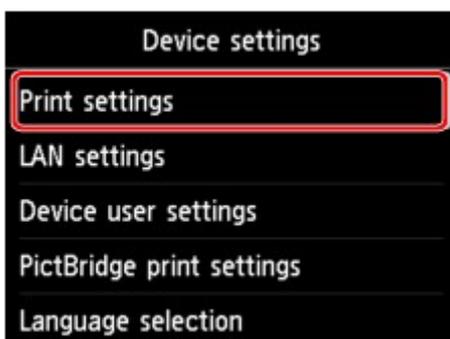

Viene visualizzata la schermata delle impostazioni relative alla voce selezionata.

5. Utilizzare ▲▼ per selezionare l'elemento e premere il pulsante **OK**.

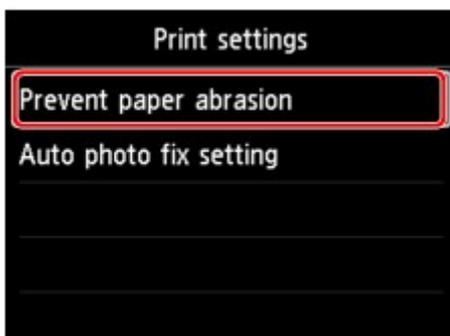

6. Utilizzare il pulsante ▲▼ per selezionare la voce di impostazione e premere il pulsante **OK**.



Per ulteriori informazioni sull'impostazione dal Pannello dei comandi:

■ [Impostazione degli elementi sul Pannello dei comandi](#)

Impostazione degli elementi sul Pannello dei comandi

Elementi per la sicurezza

■ [Impostazione della password dell'amministratore \(per amministratore\)](#)

Elementi per la stampante

■ [Impostazioni utente periferica \(per amministratore\)](#)

■ [Impostazione servizio Web \(per amministratore\)](#)

■ [Selezione lingua \(per amministratore\)](#)

■ [Impostazioni risparmio energia \(per amministratore\)](#)

■ [Impostazione silenziosa \(per amministratore\)](#)

Elementi per carta/stampa

■ [Impostazioni correlate alla carta](#)

■ [Imp. stampa](#)

■ [Impostazioni stampa PictBridge](#)

Elementi per manutenzione/gestione

■ [Gestione processo](#)

■ [Aggiornamento firmware \(per amministratore\)](#)

■ [Informazioni sulla stampante](#)

■ [Impostazioni LAN \(elemento per l'amministratore\)](#)

■ [Impostazioni auto manutenzione \(per amministratore\)](#)

■ [Formato pagina manutenzione](#)

■ [Ripristina impostazione \(elemento per l'amministratore\)](#)

Imposta password ammin. (per amministratore)

Selezionare questa impostazione da **Impostazioni periferica (Device settings)** su **Impostazioni varie (Various settings)**.

»»» **Importante**

- Questa impostazione viene definita dall'amministratore. Per modificare le impostazioni, è necessaria la password dell'amministratore.

È possibile specificare o disabilitare la password amministratore.

Se si specifica la password dell'amministratore, selezionare l'intervallo e specificare la password dell'amministratore.

UI remota o altri strumenti (Remote UI or other tools)

È necessario inserire la password amministratore per modificare le impostazioni usando l'Interfaccia utente remota o IJ Network Device Setup Utility.

LCD, UI remota o altri strumenti (LCD, Remote UI, or other tools)

È necessario inserire la password amministratore per modificare le impostazioni usando il pannello dei comandi della stampante, l'interfaccia utente remota o IJ Network Device Setup Utility.

■ [Impostazione della password dell'amministratore sul Pannello dei comandi](#)

Impostazione della password dell'amministratore sul Pannello dei comandi

È possibile specificare o disabilitare la password amministratore.

Se si specifica la password dell'amministratore, occorre immettere la password per utilizzare gli elementi o modificare le impostazioni seguenti.

- **Impostazione servizio Web (Web service setup)**
- **Impostazioni LAN (LAN settings)**
- **Impostazioni utente periferica (Device user settings)**
- **Selezione lingua (Language selection)**
- **Aggiornamento del firmware (Firmware update)**
- **Impostazioni risparmio energia (Energy saving settings)**
- **Impostazione silenziosa (Quiet setting)**
- **Impostazioni auto manutenzione (Auto maintenance settings)**
- **Imposta password ammin. (Administrator password setting)**
- **Ripristina impostazione (Reset setting)** (ad eccezione di **Ripristina tutto (Reset all)**)

Per specificare la password amministratore, attenersi alla seguente procedura.

1. [Assicurarsi che la stampante sia accesa.](#)

2. Selezionare  **Impostazioni varie (Various settings)** nella schermata HOME.

■ [LCD e pannello dei comandi](#)

3. Utilizzare il pulsante ▲▼ per selezionare **Impostazioni periferica (Device settings)** e premere il pulsante **OK**.
4. Utilizzare ▲▼ per selezionare **Imposta password ammin. (Administrator password setting)** e premere il pulsante **OK**.
5. Quando viene visualizzata la schermata di conferma per specificare la password dell'amministratore, selezionare **Sì (Yes)** e premere il pulsante **OK**.

Se non si specifica una password dell'amministratore, viene visualizzato il messaggio di conferma della registrazione. Selezionando **Sì (Yes)** e premendo il pulsante **OK**, viene nuovamente visualizzato il messaggio.

►►► **Importante**

- La password dell'amministratore viene impostata al momento dell'acquisto. Il numero di serie della stampante viene utilizzato come password.

Per la password dell'amministratore, fare riferimento a Password amministratore.

6. Utilizzare ▲▼ per selezionare **Cambia password ammin. (Change administrator password)** e premere il pulsante **OK**.

Se non si specifica una password dell'amministratore, selezionare **Rimuovi password ammin. (Remove administrator password)**. Selezionando **Si (Yes)** e premendo il pulsante **OK**, viene nuovamente visualizzato il messaggio.

7. Utilizzare **▲▼** per selezionare un intervallo di validità della password e premere il pulsante **OK**.

UI remota o altri strumenti (Remote UI or other tools)

È necessario inserire la password amministratore per modificare le impostazioni usando l'Interfaccia utente remota o IJ Network Device Setup Utility.

LCD, UI remota o altri strumenti (LCD, Remote UI, or other tools)

È necessario inserire la password amministratore per modificare le impostazioni usando il pannello dei comandi della stampante, l'interfaccia utente remota o IJ Network Device Setup Utility.

8. Immettere la password dell'amministratore.

Premendo il pulsante **OK** viene visualizzata la schermata di input.

Utilizzare **▲▼◀▶** per selezionare **OK** e premere il pulsante **OK** una volta inserita la password.

▶▶▶ Importante

- Alla password modificata vengono applicate le seguenti limitazioni di caratteri:
 - Impostare la password utilizzando da 4 a 32 caratteri.
 - Sono consentiti caratteri alfanumerici a byte singolo.
 - Per motivi di sicurezza, si consiglia di utilizzare minimo 6 caratteri alfanumerici.

9. Utilizzare **▲▼** per selezionare **Applica (Apply)** e premere il pulsante **OK**.

10. Inserire di nuovo la password dell'amministratore specificata.

Premendo il pulsante **OK** viene visualizzata la schermata di input.

Utilizzare **▲▼◀▶** per selezionare **OK** e premere il pulsante **OK** una volta inserita la password.

La password amministratore viene abilitata.

Impostazioni utente periferica (per amministratore)

Selezionare questa impostazione da **Impostazioni periferica (Device settings)** su **Impostazioni varie (Various settings)**.

»»» Importante

- Questa impostazione viene definita dall'amministratore. Per modificare le impostazioni, è necessaria la password dell'amministratore.

- **Impostazioni data/ora (Date/time setting)**

Consente di impostare la data e l'ora correnti.

»»» Importante

- Se si verifica un'interruzione dell'alimentazione o se si scollega accidentalmente il cavo di alimentazione, le impostazioni relative alla data e all'ora vengono reimpostate.

- **Formato visualizzazione data (Date display format)**

Consente di modificare il formato di visualizzazione delle date stampate.

- **Ripetizione tasti (Key repeat)**

Attiva/disattiva l'input continuo tenendo premuto ▲▼◀▶ quando si seleziona un menu o un'impostazione.

- **Impostazione invio info dispositivo (Device info sending setting)**

Consente di scegliere se inviare le informazioni sull'utilizzo della stampante al server Canon. Le informazioni inviate a Canon verranno utilizzate per sviluppare i prodotti migliori. Selezionare **Accetto (Agree)** per inviare le informazioni sull'uso della stampante al server Canon.

- **Visualizza cronologia processo (Display job history)**

Attiva/disattiva la visualizzazione della cronologia dei processi di stampa.

- **Utilizzo di UI remota (Use of Remote UI)**

Attiva/disattiva l'Interfaccia utente remota.

Impostazione servizio Web (per amministratore)

Selezionare questa impostazione da **Impostazioni varie (Various settings)**.

»»» **Importante**

- Questa impostazione viene definita dall'amministratore. Per modificare le impostazioni, è necessaria la password dell'amministratore.

- **Impost. connessione servizio Web (Web service connection setup)**

Sono disponibili le seguenti voci.

- **Impostazione Google Cloud Print (Google Cloud Print setup)**

Registra/elimina la stampante in/da Google Cloud Print.

- **Impost. IJ Cloud Printing Center (IJ Cloud Printing Center setup)**

Registra/elimina la stampante in/da Canon Inkjet Cloud Printing Center.

- **Controll. impost. servizio Web (Check Web service setup)**

Verificare se la stampante è registrata in Google Cloud Print o Canon Inkjet Cloud Printing Center.

- **Impostazione server DNS (DNS server setup)**

Consente di configurare le impostazioni per un server DNS. Selezionare **Impostazione automatica (Auto setup)** o **Impostazione manuale (Manual setup)**. Se si seleziona **Impostazione manuale (Manual setup)**, seguire le istruzioni visualizzate sul display LCD per eseguire le impostazioni.

- **Impostazione server proxy (Proxy server setup)**

Consente di configurare le impostazioni di un server proxy. Seguire il display LCD per eseguire le impostazioni.

Selezione lingua (per amministratore)

Selezionare questa impostazione da **Impostazioni periferica (Device settings)** su **Impostazioni varie (Various settings)**.

»»» Importante

- Questa impostazione viene definita dall'amministratore. Per modificare le impostazioni, è necessaria la password dell'amministratore.

Consente di modificare la lingua per i messaggi e i menu sul display LCD.

Impostazioni risparmio energia (per amministratore)

Selezionare questa impostazione da **Impostazioni periferica (Device settings)** su **Impostazioni varie (Various settings)**.

Attivando questa impostazione è possibile accendere/spegnere la stampante automaticamente per risparmiare elettricità.

»» Importante

- Questo menu di impostazioni è destinato all'amministratore. Per modificare le impostazioni, è necessaria la password dell'amministratore.

- **Spegn. automatico (Auto power off)**

Specifica il periodo di tempo per spegnere la stampante automaticamente quando non viene eseguita alcuna operazione o non vengono inviati dati alla stampante.

- **Accen. automatica (Auto power on)**

Selezionando **ATTIVATO (ON)** si consente alla stampante di accendersi automaticamente quando si stampano dati inviati alla stampante.

Impostazione silenziosa (per amministratore)

Selezionare questa impostazione da **Impostazioni periferica (Device settings)** su **Impostazioni varie (Various settings)**.

Attivare questa funzione sulla stampante se si desidera ridurre il rumore durante il funzionamento, ad esempio quando si stampa di notte.

►►► Importante

- Questo menu di impostazioni è destinato all'amministratore. Per modificare le impostazioni, è necessaria la password dell'amministratore.

- **Non usare la modalità silenziosa (Do not use quiet mode)**

Selezionare quando non si utilizza la modalità silenziosa.

- **Usa modalità silenziosa (Use quiet mode)**

Selezionare per ridurre il rumore durante il funzionamento quando si stampa.

►►► Importante

- La velocità operativa è ridotta rispetto a quando si seleziona **Non usare la modalità silenziosa (Do not use quiet mode)**.
- L'efficacia di questa funzione potrebbe non essere rilevante, a seconda dell'impostazione presente sulla stampante. Inoltre, determinati rumori, ad esempio quando la stampante è in fase di preparazione, non vengono ridotti.

►►► Nota

- È possibile impostare la modalità silenziosa dal pannello dei comandi della stampante o del driver della stampante. Indipendentemente dal modo in cui è stata impostata, la modalità silenziosa viene applicata quando si effettuano operazioni dal pannello dei comandi della stampante oppure si esegue la stampa dal computer.

Impostazioni carta

Registrandolo il formato della carta e il tipo di supporto caricato nel vassoio posteriore, è possibile evitare che la stampante produca stampe errate visualizzando il messaggio prima dell'inizio della stampa, quando il formato della carta o il tipo di supporto differiscono dalle impostazioni di stampa.

►►► Nota


- L'impostazione di visualizzazione predefinita è diversa a seconda se si stampa dal Pannello dei comandi della stampante o dal driver della stampante.

■ [Impostazione predefinita per la visualizzazione del messaggio per evitare problemi di stampa](#)

- **Quando si chiude il coperchio dell'alimentatore manuale:**



Viene visualizzata la schermata per registrare le informazioni della carta del vassoio posteriore.

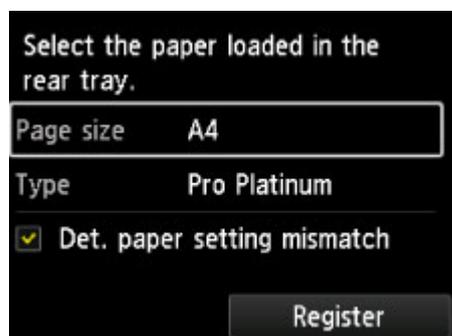

Registrare il formato carta e il tipo di supporto in base alla carta caricata.


►►► Importante

- Per ulteriori informazioni sull'esatta combinazione delle impostazioni carta che è possibile specificare dal driver della stampante o sul display LCD:
 - Per Windows:
 - [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Tipo di supporto\)](#)
 - [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Formato carta\)](#)
 - Per Mac OS:
 - [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Tipo di supporto\)](#)
 - [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Formato carta\)](#)

- Quando le impostazioni della carta per la stampa sono diverse dalle informazioni della carta del vassoio posteriore registrate sulla stampante:



Es.:

- Impostazione della carta per la stampa: B5
- Informazioni della carta del vassoio posteriore registrate sulla stampante: A4

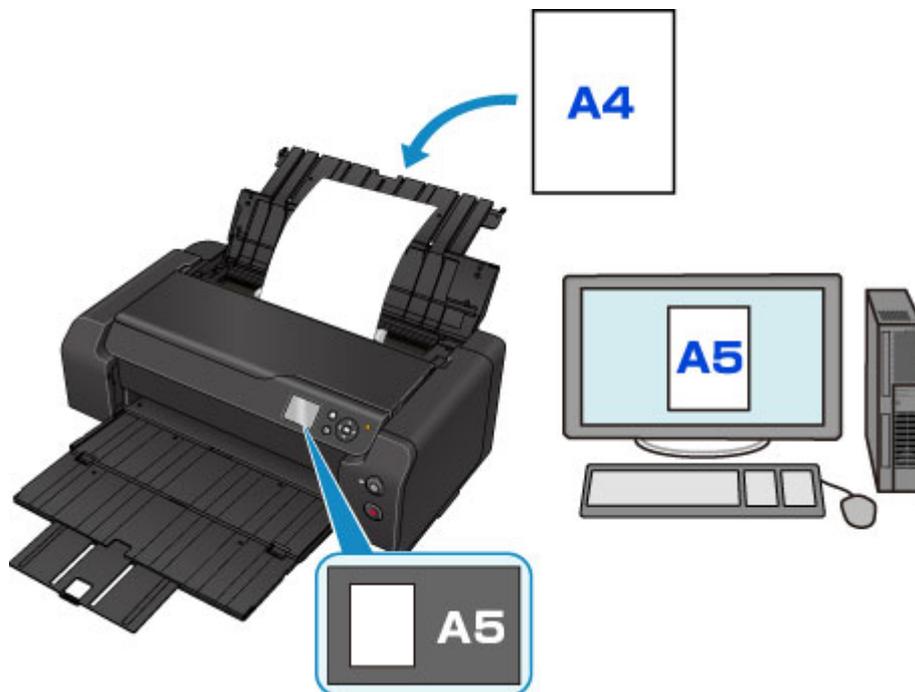

Quando si avvia la stampa, viene visualizzato un messaggio.

Premendo il pulsante **OK** viene visualizzata l'impostazione della carta specificata per la stampa sotto il messaggio.

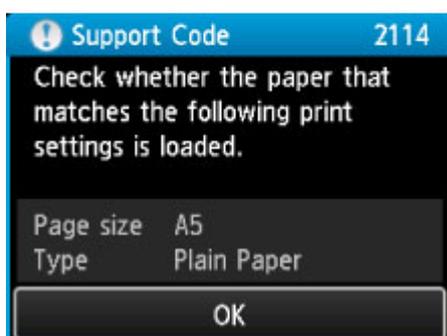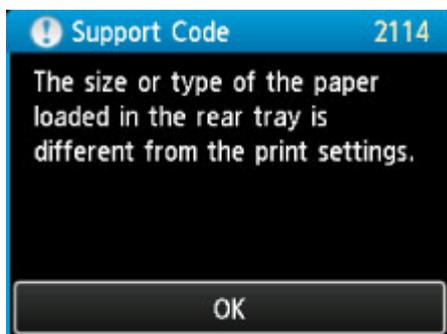

Verificare il messaggio e premere il pulsante **OK**. Quando viene visualizzata la schermata per selezionare l'operazione, selezionare una delle operazioni seguenti.

»»» Nota

- A seconda dell'impostazione, le opzioni seguenti potrebbero non essere visualizzate.

Stampare con la carta caricata. (Print with the loaded paper.)

Selezionare se si desidera stampare sulla carta caricata nel vassoio posteriore senza modificare le impostazioni della carta.

Ad esempio, quando il formato carta impostato per la stampa è A5 e il formato carta del vassoio posteriore registrato sulla stampante è A4, la stampante inizia a stampare in formato A5 sulla carta caricata nel vassoio posteriore.

Sostituire la carta e stampare (Replace the paper and print)

Selezionare se si desidera stampare dopo aver sostituito la carta del vassoio posteriore.

Ad esempio, quando il formato carta impostato per la stampa è A5 e il formato carta del vassoio posteriore registrato sulla stampante è A4, caricare carta in formato A5 nel vassoio posteriore prima di iniziare la stampa.

La schermata di registrazione delle informazioni della carta del vassoio posteriore viene visualizzata dopo la sostituzione della carta. Registrare le informazioni della carta del vassoio posteriore in base alla carta caricata nel vassoio posteriore.

»»» Nota

- Se non si conoscono le informazioni della carta da registrare nella stampante, premere il pulsante **Indietro (Back)** quando viene visualizzata la schermata per selezionare l'operazione. Quando la schermata precedente viene visualizzata, controllare il formato della carta e il tipo di supporto e registrarli sulla stampante.
- Per ulteriori informazioni sull'esatta combinazione delle impostazioni carta che è possibile specificare dal driver della stampante o sul display LCD:
 - Per Windows:
 - [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Tipo di supporto\)](#)
 - [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Formato carta\)](#)
 - Per Mac OS:
 - [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Tipo di supporto\)](#)
 - [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Formato carta\)](#)

Annulla (Cancel)

Annulla la stampa.

Scegliere quando cambiare le impostazioni della carta specificate per la stampa. Modificare le impostazioni carta e provare a stampare di nuovo.

Impostazione predefinita per la visualizzazione del messaggio per evitare problemi di stampa

- **Quando si stampa utilizzando il Pannello dei comandi della stampante:**

Il messaggio per evitare problemi di stampa è attivato per impostazione predefinita.

Per modificare l'impostazione di visualizzazione quando si stampa utilizzando il Pannello dei comandi della stampante:

■ [Impostazioni correlate alla carta](#)

- **Se si stampa utilizzando il driver della stampante:**

Il messaggio per evitare problemi di stampa è disattivato per impostazione predefinita.

Per modificare le impostazioni di visualizzazione durante la stampa utilizzando il driver della stampante:

- Per Windows:

■ [Modifica della modalità di funzionamento della Stampante](#)

- Per Mac OS:

■ Modifica della modalità di funzionamento della Stampante

►► Importante

- Quando il messaggio visualizzato per evitare problemi di stampa è disattivato:

La stampante inizia a stampare anche se le impostazioni della carta per la stampa e le informazioni della carta del vassoio posteriore registrate sulla stampante sono diverse.

Impostazioni di stampa

Selezionare questa impostazione da **Impostazioni periferica (Device settings)** su **Impostazioni varie (Various settings)**.

- **Preveni abrasione carta (Prevent paper abrasion)**

Selezionare questa impostazione solo se la superficie di stampa presenta delle macchie.

»»» **Importante**

- Accertarsi di impostarla nuovamente su **DISATT. (OFF)** dopo la stampa, perché potrebbe rallentare la stampa o avere un impatto negativo sulla qualità di stampa.

- **Impost. correz. automatica foto (Auto photo fix setting)**

Quando è selezionata l'opzione **ATTIVATO (ON)**, è possibile scegliere se stampare le foto utilizzando le informazioni Exif registrate nei file grafici quando è selezionata l'opzione **Predefinito (Default)*** oppure **On** nella stampa con una periferica compatibile con PictBridge (LAN wireless).

*Quando è selezionata l'opzione **Predefinito (Default)** per le impostazioni di stampa sulla periferica compatibile con PictBridge (LAN wireless), selezionare **Correz. auto. foto (Auto photo fix)** per **Corr.foto (Photo fix)** in **Impostazioni stampa PictBridge (PictBridge print settings)**.

Impostazioni stampa PictBridge


Selezionare questa impostazione da **Impostazioni periferica (Device settings)** su **Impostazioni varie (Various settings)**.

È possibile modificare le impostazioni di stampa quando si stampa da un dispositivo compatibile con PictBridge (LAN wireless).

Impostare le impostazioni di stampa su **Predefinito (Default)** sulla periferica compatibile con PictBridge (LAN wireless) quando si desidera stampare in base alle impostazioni effettuate sulla stampante.

Per modificare le impostazioni di stampa dal dispositivo compatibile con PictBridge (LAN wireless):

■ [Impostazioni su un dispositivo compatibile con PictBridge \(LAN wireless\)](#)

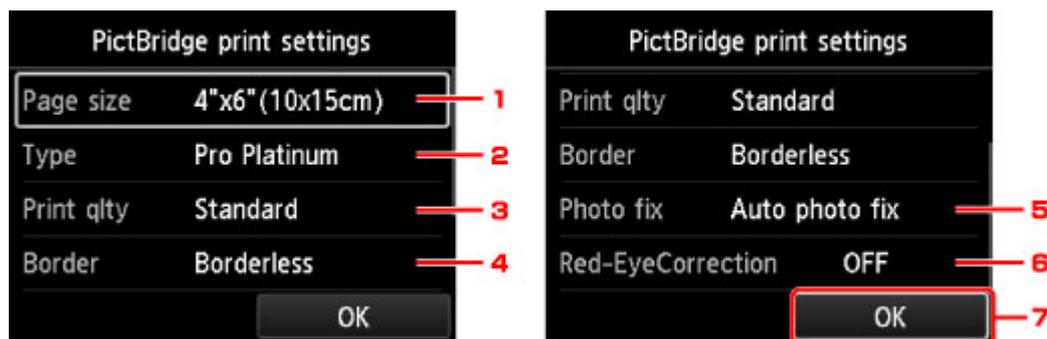

1. **For. pag. (Page size)**

Selezionare il formato carta quando si stampa direttamente da un dispositivo compatibile con PictBridge (LAN wireless).

Quando si eseguono le impostazioni PictBridge (LAN wireless) dalla stampante, impostare **Formato carta (Paper size)** su **Predefinito (Default)** sulla periferica compatibile con PictBridge (LAN wireless).

2. **Tipo (Type)** (Tipo di supporto)

Selezionare il tipo di supporto quando si stampa direttamente da un dispositivo compatibile con PictBridge (LAN wireless).

Quando si eseguono le impostazioni di PictBridge (LAN wireless) dalla stampante, impostare **Tipo di carta (Paper type)** su **Predefinito (Default)** sulla periferica compatibile con PictBridge (LAN wireless).

3. **Qual. st. (Print qlty)** (Qualità di stampa)

Selezionare la qualità di stampa quando si stampa direttamente da un dispositivo compatibile con PictBridge (LAN wireless).

4. **Bordo (Border)** (Stampa con o senza bordo)

Consente di selezionare il layout con bordo o senza bordo.

Quando si eseguono le impostazioni di PictBridge (LAN wireless) dalla stampante, impostare **Layout** su **Predefinito (Default)** sulla periferica compatibile con PictBridge (LAN wireless).

5. **Corr.foto (Photo fix)**

Quando si seleziona **Correz. auto. foto (Auto photo fix)**, la scena o il viso di una persona di una foto scattata viene riconosciuto e viene applicata automaticamente la correzione più adatta per ogni foto. È possibile oscurare un volto per la stampa grazie all'aumento della retroilluminazione. Questa funzione

consente inoltre l'analisi di una scena, ad esempio un paesaggio, una scena notturna, un ritratto e così via, e corregge automaticamente ciascuna scena con il colore, la luminosità o il contrasto più adatto per la stampa.

»» Nota

- Per impostazione di default, le foto su un dispositivo compatibile con PictBridge (LAN wireless) vengono stampate con la correzione automatica applicata.
- Se si seleziona **Nessuna correz. (No correction)**, le foto vengono stampate senza correzione.

6. **Correz. occhi rossi (Red-EyeCorrection)**

Selezionare **ATTIVATO (ON)** per correggere gli occhi rossi nei ritratti causati dal flash.

In base al tipo di foto, l'effetto occhi rossi potrebbe non venire corretto oppure potrebbero venire corrette parti diverse dagli occhi.

7. Premere il pulsante **OK** per specificare le impostazioni di stampa.

Impostazioni correlate alla carta

Selezionare questa impostazione da **Impostazioni periferica (Device settings)** su **Impostazioni varie (Various settings)**.

- **Ril. impost. carta errata (Det. paper setting mismatch)**

Se si seleziona **Sì (Yes)**, la stampante rileva se il formato della carta e il tipo di supporto sono uguali a quelli registrati. Se la stampa inizia con impostazioni non corrispondenti, viene visualizzato un messaggio di errore sul display LCD.

■ [Impostazioni carta](#)

- **Impostazioni carta avanzate (Advanced paper settings)**

Eeguire le impostazioni di seguito riportate per ciascun tipo di supporto.

- **Spessore carta (altezza testina) (Paper Thickness (Head Height))**
- **Imp. vuoto unità di trasporto (Transport unit vacuum settings)**
- **Estensione stampa senza bordi (Extension for borderless printing)**
- **Pausa tra le scansioni (Pause between scans)**
- **Pausa tra le pagine (Pause between pages)**
- **Rileva larghezza carta (Detect paper width)**

Selezionando **Ripristina impostazioni per carta (Reset paper settings by paper)**, **Sì (Yes)** e premendo il pulsante **OK**, le impostazioni vengono inizializzate.

È necessario immettere la password amministratore, se attivata.

- **Stampa impostaz. carta avanzate (Print advanced paper settings)**

Selezionando **Sì (Yes)** e premendo il pulsante **OK**, viene stampata ciascuna impostazione specificata in **Impostazioni carta avanzate (Advanced paper settings)**.

- **Riprist. impost. per tutta la carta (Reset paper settings for all paper)**

Selezionando **Sì (Yes)** e premendo il pulsante **OK**, viene inizializzata ciascuna impostazione specificata in **Impostazioni carta avanzate (Advanced paper settings)**.

È necessario immettere la password amministratore, se attivata.

Gestione processo

Selezionare questa impostazione nella schermata HOME.

- **Visualizza cronologia processo (Display job history)**

Viene visualizzata la cronologia dei processi (10 processi a partire dall'ultimo). Selezionando un processo di stampa e premendo il pulsante **OK** vengono visualizzati i dettagli del processo.

- **Stampa cronologia processo (Print job history)**

Selezionando **Sì (Yes)** e premendo il pulsante **OK**, viene stampata la cronologia dei processi di stampa.

Aggiornamento del firmware (per amministratore)

Selezionare questa impostazione da **Impostazioni periferica (Device settings)** su **Impostazioni varie (Various settings)**.

►►► Importante

- Questa impostazione viene definita dall'amministratore. Per modificare le impostazioni, è necessaria la password dell'amministratore.

È possibile aggiornare il firmware della stampante, controllare la versione del firmware o eseguire le impostazioni di una schermata di notifica, un server DNS o un server proxy.

►►► Nota

- **Verifica la versione corrente (Check current version)** è disponibile solo quando è selezionata l'opzione **Disattiva LAN (Disable LAN)** per **Modifica LAN (Change LAN)** in **Impostazioni LAN (LAN settings)**.

- **Installa aggiornamento (Install update)**

Consente di eseguire l'aggiornamento del firmware della stampante. Se si seleziona **Sì (Yes)**, l'aggiornamento del firmware viene avviato. Per eseguire l'aggiornamento, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

►►► Importante

- Quando si utilizza questa funzione, accertarsi che la stampante sia connessa a Internet.

►►► Nota

- Se l'aggiornamento del firmware non è completo, verificare quanto segue ed eseguire le operazioni necessarie.
 - Quando si utilizza la LAN cablata, accertarsi che la stampante sia collegata al computer con un cavo LAN correttamente.
 - Verificare le impostazioni di rete come un router.
 - Se viene visualizzato **Impossibile collegarsi al server. (Cannot connect to the server.)** sul display LCD, premere il pulsante **OK** e riprovare dopo alcuni istanti.

- **Verifica la versione corrente (Check current version)**

È possibile verificare la versione corrente del firmware.

- **Impostazione notifica aggiornam. (Update notification setting)**

Quando si seleziona **Sì (Yes)** e l'aggiornamento del firmware è disponibile, la schermata di notifica dell'aggiornamento viene visualizzata sul display LCD.

- **Impostazione server DNS (DNS server setup)**

Consente di configurare le impostazioni per un server DNS. Selezionare **Impostazione automatica (Auto setup)** o **Impostazione manuale (Manual setup)**. Se si seleziona **Impostazione manuale (Manual setup)**, seguire le istruzioni visualizzate sul display LCD per eseguire le impostazioni.

- **Impostazione server proxy (Proxy server setup)**

Consente di configurare le impostazioni di un server proxy. Seguire il display LCD per eseguire le impostazioni.

Informazioni sulla stampante

Selezionare questa impostazione nella schermata HOME.

- **Informazioni di sistema (System information)**

Visualizza le informazioni di sistema della stampante.

- **Cronologia errore (Error history)**

Visualizza la cronologia degli errori.

Può contenere fino a 5 codici errore.

Per ulteriori informazioni sul codice errore, consultare [Elenco dei codici supporto per errore](#).

Impostazioni LAN (per amministratore)

Selezionare questa impostazione da **Impostazioni periferica (Device settings)** su **Impostazioni varie (Various settings)**.

»»» Importante

- Questa impostazione viene definita dall'amministratore. Per modificare le impostazioni, è necessaria la password dell'amministratore.

- **Modifica LAN (Change LAN)**

Abilita la LAN wireless, la LAN wired o la modalità connessione diretta. È anche possibile disabilitare tutte le opzioni.

- **Impostazione LAN wireless (Wireless LAN setup)**

Consente di selezionare il metodo di impostazione per la connessione LAN wireless.

»»» Nota

- È anche possibile accedere a questo menu di impostazioni selezionando **Impostazioni LAN (LAN settings)** nella schermata HOME. In questo caso, attivare la rete LAN wireless.

- **Impostazione senza cavi (Cableless setup)**

Selezionare se si specificano le impostazioni delle informazioni del punto di accesso alla stampante direttamente da un dispositivo (ad esempio, uno smartphone) senza utilizzare il router wireless. Per la procedura di impostazione, attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo del dispositivo connesso.

- **Impostazione standard (Standard setup)**

Selezionare quando si eseguono impostazioni per la LAN wireless utilizzando il Pannello dei comandi della stampante.

- **WPS (Metodo pulsante) (WPS (Push button method))**

Selezionare questa opzione quando si eseguono impostazioni per la LAN wireless utilizzando un router wireless che supporta un metodo pulsante Wi-Fi Protected Setup (WPS). Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo durante l'impostazione.

- **Altre impostazioni (Other setup)**

- **Impostazione avanzata (Advanced setup)**

Selezionare questa opzione per la selezione delle impostazioni della rete LAN wireless in modo manuale. È possibile specificare più chiavi WEP.

- **WPS (Metodo codice PIN) (WPS (PIN code method))**

Selezionare questa opzione quando si eseguono impostazioni per la LAN wireless utilizzando un router wireless che supporta un metodo codice PIN Wi-Fi Protected Setup (WPS). Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo durante l'impostazione.

- **Conferma impostazioni LAN (Confirm LAN settings)**

L'elenco di impostazioni per LAN cablata/wireless o per la connessione diretta di questa stampante è visualizzato sul display LCD. Selezionando **Stampa dettagli LAN (Print LAN details)** è possibile stampare l'elenco.

- **Elenco Impostazioni LAN (LAN setting list)**

L'elenco di impostazioni della LAN cablata di questa stampante è visualizzato sul display LCD.

Vengono visualizzate le seguenti voci. (Alcuni elementi non vengono visualizzati in base alle impostazioni della stampante.)

Voci	Impostazione
Connessione (Connection)	Attiva/Inattiva
Indirizzo IPv4 (IPv4 address)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 caratteri)
Subnet mask IPv4 (IPv4 subnet mask)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 caratteri)
Gateway predefinito IPv4 (IPv4 default gateway)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 caratteri)
Link Indirizzo locale IPv6 (IPv6 link-local address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 caratteri)
Lunghezza prefisso link locale IPv6 (IPv6 link-local prefix length)	XXX (fino a un massimo di 3 cifre)
Indirizzo manuale IPv6 (IPv6 manual address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 caratteri)
Lunghezza prefisso manuale IPv6 (IPv6 manual prefix length)	XXX (fino a un massimo di 3 cifre)
Indirizzo 1 senza stato IPv6 (IPv6 stateless address 1)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 caratteri)
Lungh. prefisso 1 senza stato IPv6 (IPv6 stateless prefix length 1)	XXX (fino a un massimo di 3 cifre)
Indirizzo 2 senza stato IPv6 (IPv6 stateless address 2)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 caratteri)
Lungh. prefisso 2 senza stato IPv6 (IPv6 stateless prefix length 2)	XXX (fino a un massimo di 3 cifre)
Indirizzo 3 senza stato IPv6 (IPv6 stateless address 3)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 caratteri)
Lungh. prefisso 3 senza stato IPv6 (IPv6 stateless prefix length 3)	XXX (fino a un massimo di 3 cifre)
Indirizzo 4 senza stato IPv6 (IPv6 stateless address 4)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 caratteri)
Lungh. prefisso 4 senza stato IPv6 (IPv6 stateless prefix length 4)	XXX (fino a un massimo di 3 cifre)
Gateway predefinito 1 IPv6 (IPv6 default gateway 1)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 caratteri)
Gateway predefinito 2 IPv6 (IPv6 default gateway 2)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 caratteri)
Gateway predefinito 3 IPv6 (IPv6 default gateway 3)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 caratteri)

Gateway predefinito 4 IPv6 (IPv6 default gateway 4)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 caratteri)
Indirizzo MAC (MAC address)	XX:XX:XX:XX:XX:XX (12 caratteri)
Impostazioni IPsec (IPsec settings)	Attiva (ESP)/Attiva (ESP & AH)/Attiva (AH)/Disattiva
Chiave già condivisa (Pre-shared key)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (16 caratteri)
Nome stampante (Printer name)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (fino a un massimo di 15 caratteri)
Nome servizio Bonjour (Bonjour service name)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (fino a un massimo di 52 caratteri)

("XX" rappresenta caratteri alfanumerici.)

◦ **Elenco Impostazioni WLAN (WLAN setting list)**

L'elenco delle impostazioni della LAN wireless di questa stampante è visualizzato sul display LCD.

Vengono visualizzate le seguenti voci. (Alcuni elementi non vengono visualizzati in base alle impostazioni della stampante.)

Voci	Impostazione
Connessione (Connection)	Attiva/Inattiva
SSID	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (fino a un massimo di 32 caratteri)
Modalità di comunicazione (Communication mode)	Infrastruttura
Canale (Channel)	XX (fino a un massimo di 2 cifre)
Protezione LAN wireless (Wireless LAN security)	Inattiva/WEP (64bit)/WEP (128bit)/WPA-PSK (TKIP)/ WPA-PSK (AES)/WPA2-PSK (TKIP)/WPA2-PSK (AES)
Indirizzo IPv4 (IPv4 address)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 caratteri)
Subnet mask IPv4 (IPv4 subnet mask)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 caratteri)
Gateway predefinito IPv4 (IPv4 default gateway)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 caratteri)
Link Indirizzo locale IPv6 (IPv6 link-local address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 caratteri)
Lunghezza prefisso link locale IPv6 (IPv6 link-local prefix length)	XXX (fino a un massimo di 3 cifre)
Indirizzo manuale IPv6 (IPv6 manual address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 caratteri)
Lunghezza prefisso manuale IPv6 (IPv6 manual prefix length)	XXX (fino a un massimo di 3 cifre)

Indirizzo 1 senza stato IPv6 (IPv6 stateless address 1)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 caratteri)
Lungh. prefisso 1 senza stato IPv6 (IPv6 stateless prefix length 1)	XXX (fino a un massimo di 3 cifre)
Indirizzo 2 senza stato IPv6 (IPv6 stateless address 2)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 caratteri)
Lungh. prefisso 2 senza stato IPv6 (IPv6 stateless prefix length 2)	XXX (fino a un massimo di 3 cifre)
Indirizzo 3 senza stato IPv6 (IPv6 stateless address 3)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 caratteri)
Lungh. prefisso 3 senza stato IPv6 (IPv6 stateless prefix length 3)	XXX (fino a un massimo di 3 cifre)
Indirizzo 4 senza stato IPv6 (IPv6 stateless address 4)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 caratteri)
Lungh. prefisso 4 senza stato IPv6 (IPv6 stateless prefix length 4)	XXX (fino a un massimo di 3 cifre)
Gateway predefinito 1 IPv6 (IPv6 default gateway 1)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 caratteri)
Gateway predefinito 2 IPv6 (IPv6 default gateway 2)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 caratteri)
Gateway predefinito 3 IPv6 (IPv6 default gateway 3)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 caratteri)
Gateway predefinito 4 IPv6 (IPv6 default gateway 4)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 caratteri)
Indirizzo MAC (MAC address)	XX:XX:XX:XX:XX:XX (12 caratteri)
Impostazioni IPsec (IPsec settings)	Attiva (ESP)/Attiva (ESP & AH)/Attiva (AH)/Disattiva
Chiave già condivisa (Pre-shared key)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (16 caratteri)
Nome stampante (Printer name)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (fino a un massimo di 15 caratteri)
Nome servizio Bonjour (Bonjour service name)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (fino a un massimo di 52 caratteri)

("XX" rappresenta caratteri alfanumerici.)

◦ **Elenco imp. connessione diretta (Direct connection setting list)**

L'elenco di impostazioni della connessione diretta di questa stampante è visualizzato sul display LCD.

Vengono visualizzate le seguenti voci. (Alcuni elementi non vengono visualizzati in base alle impostazioni della stampante.)

Voci	Impostazione
------	--------------

Connessione (Connection)	Attiva/Inattiva
SSID	DIRECT-XXXX-XXXXXXseries
Password	XXXXXXXXXXXX (10 caratteri)
Modalità di comunicazione (Communication mode)	Connessione diretta
Canale (Channel)	3
Protezione LAN wireless (Wireless LAN security)	WPA2-PSK (AES)
Indirizzo IPv4 (IPv4 address)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 caratteri)
Subnet mask IPv4 (IPv4 subnet mask)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 caratteri)
Gateway predefinito IPv4 (IPv4 default gateway)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 caratteri)
Link Indirizzo locale IPv6 (IPv6 link-local address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 caratteri)
Lunghezza prefisso link locale IPv6 (IPv6 link-local prefix length)	XXX (fino a un massimo di 3 cifre)
Indirizzo MAC (MAC address)	XX:XX:XX:XX:XX:XX (12 caratteri)
Impostazioni IPsec (IPsec settings)	Disattiva
Chiave già condivisa (Pre-shared key)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (16 caratteri)
Nome stampante (Printer name)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (fino a un massimo di 15 caratteri)
Nome servizio Bonjour (Bonjour service name)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (fino a un massimo di 52 caratteri)
Nome perif. connessione diretta (Direct connection device name)	XXXXXX-XXXXXXseries

("XX" rappresenta caratteri alfanumerici.)

◦ **Stampa dettagli LAN (Print LAN details)**

È possibile stampare le impostazioni di rete della stampante, ad esempio l'indirizzo IP e l'SSID.

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di rete della stampante:

■ [Stampa delle impostazioni di rete](#)

»»» Importante

- La stampa delle impostazioni di rete contiene importanti informazioni relative alla rete. Maneggiarla con cura.

- **Altre impostazioni (Other settings)**

»»» Importante

- Non è possibile selezionare gli elementi seguenti quando è selezionata l'opzione **Disattiva LAN (Disable LAN)** per **Modifica LAN (Change LAN)**.

- **Impostazione nome stampante (Set printer name)**

Indica il nome della stampante. È possibile utilizzare fino a 15 caratteri per il nome.

»»» Nota

- Non è possibile utilizzare un nome della stampante uguale a quello già utilizzato per altri dispositivi connessi alla LAN.
- Non è possibile utilizzare un trattino come carattere iniziale o finale del nome della stampante.

- **Impostazioni TCP/IP (TCP/IP settings)**

Esegue l'impostazione IPv4 o IPv6.

- **Impostazione WSD (WSD setting)**

Impostazione di elementi quando si utilizza WSD (uno dei protocolli di rete supportati in Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 e Windows Vista).

- **Attiva/disattiva WSD (Enable/disable WSD)**

Consente di selezionare se WSD è attivato o disattivato.

»»» Nota

- Quando questa impostazione è attivata, l'icona della stampante viene visualizzata in Esplora rete in Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 e Windows Vista.

- **Ottimizza WSD in ingresso (Optimize inbound WSD)**

Selezionando **Attivo (Active)** è possibile ricevere i dati di stampa WSD più velocemente.

- **Impostazione timeout (Timeout setting)**

Indica la lunghezza del timeout.

- **Impostazioni Bonjour (Bonjour settings)**

Impostazione di elementi per LAN tramite Bonjour per Mac OS.

- **Attiva/disattiva Bonjour (Enable/disable Bonjour)**

Selezionando **Attiva (Enable)** è possibile utilizzare Bonjour per eseguire le impostazioni di rete.

- **Nome servizio (Service name)**

Specifica il nome del servizio Bonjour. È possibile utilizzare fino a 48 caratteri per il nome.

»»» Nota

- Non è possibile utilizzare lo stesso nome di servizio già utilizzato per altri dispositivi LAN connessi.

- **Impostazione protocollo LPR (LPR protocol setting)**

Attiva/disattiva l'impostazione LPR.

- **Stampa RAW (RAW print)**

Attiva/disattiva la stampa RAW.

- **LLMNR**

Attiva/disattiva LLMNR (Link-Local Multicast Name Resolution). Selezionando **ATTIVATO (ON)** si consente alla stampante di rilevare l'indirizzo IP della stampante in base al nome della stampante senza un server DNS.

- **Comunicazione PictBridge (PictBridge communication)**

Impostazione delle voci per la stampa da una periferica compatibile con PictBridge (LAN wireless).

- **Attiva/disattiva comunicazione (Enable/disable communication)**

- Selezionando **Attiva (Enable)** è possibile stampare da una periferica compatibile con PictBridge (LAN wireless).

- **Impostazione timeout (Timeout setting)**

- Indica la lunghezza del timeout.

- **Impostazioni LAN DRX wireless (Wireless LAN DRX setting)**

Selezionando **Attiva (Enable)** è possibile attivare la ricezione discontinua quando si utilizza la LAN wireless.

Nota

- In base al router wireless in uso, la ricezione discontinua può non essere attivata anche se si seleziona **Attiva (Enable)**.
- La ricezione discontinua è attivata solo quando la stampante è in standby. (L'LCD è in modalità screen saver).

- **Impostazione LAN DRX wired (Wired LAN DRX setting)**

Selezionando **Attiva (Enable)** è possibile attivare la ricezione discontinua quando la stampante è collegata a una periferica compatibile con la LAN cablata.

- **Impostazioni connessione diretta (Direct connection settings)**

Le impostazioni sono disponibili quando si connette una periferica di comunicazione wireless, ad esempio uno smartphone o un tablet, alla stampante.

Importante

- È possibile selezionare queste impostazioni solo quando è selezionata **Attiva connessione diretta (Activate direct connect.)** per **Modifica LAN (Change LAN)**.

- **Aggiorna SSID/password (Update SSID/password)**

- Selezionando **Si (Yes)** vengono aggiornati l'identificatore (SSID) e la password per la connessione diretta.

- **Nome perif. connessione diretta (Direct connection device name)**

- Modifica il nome della stampante visualizzato su una periferica compatibile Wi-Fi Direct.

- **Conferma richiesta connessione (Connection request confirmation)**

- Selezionando **Si (Yes)** viene visualizzata la schermata di conferma quando una periferica compatibile Wi-Fi Direct si connette alla stampante.

- [Tramite stampante con connessione diretta](#)

Impostazioni auto manutenzione (per amministratore)

Selezionare questa impostazione da **Impostazioni periferica (Device settings)** su **Impostazioni varie (Various settings)**.

»»» Importante

- Questa impostazione viene definita dall'amministratore. Per modificare le impostazioni, è necessaria la password dell'amministratore.

- **Controllo automatico ugello (Auto nozzle check)**

Attiva/disattiva il controllo automatico degli ugelli.

- **Vis. errore controllo ugello (Nozzle check error display)**

Attiva/disattiva l'errore di controllo degli ugelli.

- **Intervallo pulizia sistema (System cleaning frequency)**

Specifica la frequenza della pulizia automatica del sistema.

»»» Nota

- Per mantenere la qualità di stampa, si consiglia di selezionare **Breve (Short)** se si utilizza molto la stampante.

- **Manut. inch. (serb. installato) (Ink maintenance (tank installed))**

Selezionando **ATTIVATO (ON)** si consente alla stampante di agitare i serbatoi dell'inchiostro regolarmente per garantire la densità dell'inchiostro appropriata.

»»» Importante

- Si consiglia di selezionare **ATTIVATO (ON)**. Se questa operazione non viene eseguita all'incirca una volta alla settimana, la qualità della stampa potrebbe risentirne.

Formato pagina manutenzione

Selezionare questa impostazione da **Impostazioni periferica (Device settings)** su **Impostazioni varie (Various settings)**.

Consente di specificare il formato della carta quando viene eseguita un'operazione di manutenzione (ad esempio, l'allineamento della testina di stampa). Selezionare il formato A4 o Letter.

Ripristina impostazione (per amministratore)

Selezionare questa impostazione da **Impostazioni periferica (Device settings)** su **Impostazioni varie (Various settings)**.

»»» **Importante**

- Questa impostazione viene definita dall'amministratore. Per modificare le impostazioni, è necessaria la password dell'amministratore.

È possibile ripristinare le impostazioni predefinite.

- **Solo impostazione servizio Web (Web service setup only)**

Ripristina le impostazioni predefinite del servizio Web.

- **Solo impostazioni LAN (LAN settings only)**

Ripristina le impostazioni LAN predefinite diverse dalla password amministratore.

- **Solo impostazioni (Settings only)**

Ripristina le impostazioni predefinite del formato carta o del tipo di supporto.

- **Solo impostaz. invio info disposit. (Device info sending setting only)**

Ripristina solo le impostazioni predefinite di invio delle informazioni del dispositivo.

- **Ripristina tutto (Reset all)**

Ripristina i valori predefiniti per tutte le impostazioni eseguite sulla stampante. La password dell'amministratore specificata per la stampante viene impostata sul valore predefinito.

»»» **Nota**

- Non è possibile specificare le impostazioni dei seguenti elementi sui valori di default:
 - La lingua visualizzata sull'LCD
 - La posizione corrente della testina di stampa
 - Impostazione CSR (Certificate Signing Request) per il metodo di crittografia (SSL/TLS)
 - Informazioni sui supporti registrate sulla stampante tramite Media Configuration Tool

Modifica delle impostazioni della stampante utilizzando il browser Web

- **Modifica delle impostazioni utilizzando il browser Web**
- **Impostazioni modificabili utilizzando il browser Web**
- **Impostazione della password**

Modifica delle impostazioni utilizzando il browser Web

È possibile controllare lo stato della stampante e modificare le impostazioni della stampante utilizzando il browser Web dello smartphone, del tablet o del computer.

Per verificare lo stato dello stampante e modificarne le impostazioni, visualizzare l'"interfaccia utente remota" nel browser Web.

»» Nota

- È possibile utilizzare questa funzione sui seguenti sistemi operativi e browser Web.
 - Dispositivo iOS
Sistema operativo: iOS 6.1 o versione successiva
Browser Web: browser Web standard iOS (Safari per cellulari)
 - Dispositivo Android
Sistema operativo: Android 2.3.3 o versione successiva
Browser Web: browser Web standard Android (Browser o Chrome)
 - Dispositivo Mac OS
Sistema operativo: Mac OS X v.10.6 o versione successiva
Browser Web: Safari 5.1 o successiva
 - Dispositivo Windows
Sistema operativo: Windows XP o versione successiva
Browser Web: Internet Explorer 8 o versione successiva, Google Chrome 38.0.2125.104m o successiva, Mozilla Firefox 33.0 o versione successiva

1. Abilitare l'uso dell'interfaccia utente remota.

Abilitare l'uso dell'interfaccia utente remota attenendosi alla seguente procedura.

1. [Assicurarsi che la stampante sia accesa.](#)



2. Selezionare **Impostazioni varie (Various settings)** nella schermata HOME.

[LCD e pannello dei comandi](#)

3. Utilizzare il pulsante ▲▼ per selezionare **Impostazioni periferica (Device settings)** e premere il pulsante **OK**.
4. Utilizzare il pulsante ▲▼ per selezionare **Impostazioni utente periferica (Device user settings)** e premere il pulsante **OK**.
5. Utilizzare il pulsante ▲▼ per selezionare **Utilizzo di UI remota (Use of Remote UI)** e premere il pulsante **OK**.
6. Utilizzare il pulsante ▲▼ per selezionare **ATTIV. (ON)** e premere il pulsante **OK**.

2. Verificare l'indirizzo IP della stampante.

Verificare l'indirizzo IP della stampante attenendosi alla seguente procedura.



1. Selezionare **Impostazioni varie (Various settings)** nella schermata HOME.

2. Utilizzare il pulsante ▲▼ per selezionare **Impostazioni periferica (Device settings)** e premere il pulsante **OK**.
3. Utilizzare il pulsante ▲▼ per selezionare **Impostazioni LAN (LAN settings)** e premere il pulsante **OK**.
4. Utilizzare il pulsante ▲▼ per selezionare **Conferma impostazioni LAN (Confirm LAN settings)** e premere il pulsante **OK**.
5. Utilizzare il pulsante ▲▼ per selezionare **Elenco Impostazioni LAN (LAN setting list)** o **Elenco Impostazioni WLAN (WLAN setting list)** e premere il pulsante **OK**.
6. Utilizzare il pulsante ◀▶ per selezionare **Sì (Yes)** e premere il pulsante **OK**.
7. Verificare l'**Indirizzo IPv4 (IPv4 address)**.

3. Aprire il browser Web sullo smartphone, il tablet o il computer e immettere l'indirizzo IP.

Immettere quanto segue nel campo URL del browser Web.

http://XXX.XX.X.XXX

Inserire l'indirizzo IP in "XXX.XX.X.XXX".

Una volta effettuato l'accesso, le informazioni sulla stampante verranno visualizzate nel browser Web dello smartphone, del tablet o del computer.

Se si desidera controllare lo stato della stampante e modificare le impostazioni della stampante, andare al passaggio successivo. In caso contrario, chiudere il browser Web.

4. Selezionare **Accedi (Log on)** per controllare lo stato della stampante e modificarne le impostazioni.

Viene visualizzata la schermata di autenticazione della password.

►►► **Importante**

- Prima che venga visualizzata la schermata di autenticazione della password, potrebbe essere visualizzato un messaggio che informa che le informazioni di identificazione non sono state verificate.

È possibile scegliere di non visualizzare un messaggio specificando le impostazioni SSL/TLS del certificato per la comunicazione crittografata.

►►► **Nota**

- Quando è abilitata la modalità utente standard, scegliere la modalità amministrazione o la modalità utente standard per l'accesso.
- Dopo avere scelto una modalità e selezionato **Accedi (Log on)**, viene visualizzata la schermata di autenticazione password per ogni modalità.

5. Immettere la password.

■ Password amministratore

Al termine dell'autenticazione della password, i menu che possono essere utilizzati sono visualizzati nel browser Web.

6. Controllare lo stato della stampante e modificarne le impostazioni.

Per le impostazioni modificabili, vedere di seguito.

■ [Impostazioni modificabili utilizzando il browser Web](#)

7. Dopo aver controllato lo stato della stampante e averne modificato le impostazioni, selezionare **Disconnetti (Log off)**.
8. Chiudere il browser Web.

Impostazioni modificabili utilizzando il browser Web

»»» Nota

- L'ordine degli elementi visualizzati qui potrebbe differire da quello degli elementi visualizzati nel browser web.
- L'elemento utilizzabile è diverso in modalità amministratore e in modalità utente standard.

Elementi per la sicurezza

Protezione (Security) (elemento per l'amministratore)

Questa funzione consente di specificare la password, le impostazioni della modalità utente standard e le impostazioni SSL/TLS del certificato per la comunicazione crittografata.

Per la password, vedere Password amministratore.

Per ulteriori informazioni sull'impostazione della password, vedere [Impostazione della password](#).

Elementi per manutenzione/gestione

Utilità (Utilities)

Questa funzione consente di impostare ed eseguire funzioni di utilità della stampante come la pulizia

Gestione processo (Job management)

Questa funzione consente di visualizzare la cronologia dei processi e di stamparla.

»»» Nota

- Quando si accede in modalità amministratore si può limitare questa funzione nella modalità utente standard.

Info sistema e imp. LAN (System info and LAN settings)

Questa funzione consente di controllare le informazioni del sistema e di modificare le impostazioni LAN.

»»» Nota

- Una parte del menu è disponibile solo se si accede in modalità amministratore.

Aggiornamento del firmware (Firmware update) (elemento per l'amministratore)

Questa funzione consente di aggiornare il firmware e di controllare le informazioni sulla versione.

Selezione lingua (Language selection) (elemento per l'amministratore)

Questa funzione consente di modificare la lingua sul display.

Elementi per la stampante

Impostazioni periferica (Device settings)

Questa funzione consente di modificare le impostazioni della stampante come l'impostazione silenziosa, le impostazioni di risparmio energia e le impostazioni di stampa.

»»» Nota

- Una parte del menu è disponibile solo se si accede in modalità amministratore.

Impost. AirPrint (AirPrint settings)

Questa funzione consente di specificare le impostazioni di AirPrint, come le informazioni sulla posizione.

Impost. conness. servizio Web (Web service connection setup) (elemento per l'amministratore)

Questa funzione consente di effettuare la registrazione a Google Cloud Print o IJ Cloud Printing Center oppure di eliminare una registrazione.

Altri elementi**St.stamp. (Printer status)**

Questa funzione consente di visualizzare informazioni relative alla stampante, ad esempio la quantità di inchiostro rimanente, lo stato e informazioni dettagliate sull'errore.

È anche possibile connettersi al sito dove acquistare le cartucce di inchiostro o alla pagina di supporto e utilizzare i servizi Web.

Manuale (online) (Manual (Online))

Questa funzione consente di visualizzare il *Manuale online*.

Impostazione della password

È possibile impostare le password per l'amministratore e l'utente standard.

Quando si accede con la password per l'amministratore si possono modificare tutte le impostazioni.

Quando si accede con la password per l'utente standard è possibile modificare alcune impostazioni.

Quando si accede con la password per l'amministratore, è possibile limitare le funzioni per l'utente standard.

■ [Impostazione della password amministratore](#)

■ [Impostazione della password utente standard](#)

»»» Nota

- È possibile impostare la password solo quando si accede in modalità amministratore.

Impostazione della password amministratore

Cambiare la password amministratore attenendosi alla seguente procedura.

»»» Importante

- La password viene impostata al momento dell'acquisto. La password è il numero di serie della stampante.

Per la password, vedere Password amministratore.

1. [Visualizzare lo stato della stampante sul browser Web.](#)
2. Selezionare **Protezione (Security)**.
Vengono visualizzati i menu.
3. Selezionare **Imposta password ammin. (Administrator password setting)**.
4. Selezionare **Cambia password ammin. (Change administrator password)**.
Se la password amministratore non è impostata, viene visualizzato un messaggio di conferma della registrazione. Selezionare **Sì (Yes)**. Quando il messaggio viene visualizzato di nuovo, selezionare **OK**.
5. Selezionare un intervallo di validità della password amministratore, quindi scegliere **OK**.

UI remota o altri strumenti (Remote UI or other tools)

È necessario inserire la password amministratore per modificare le impostazioni usando l'Interfaccia utente remota o IJ Network Device Setup Utility.

LCD, UI remota o altri strumenti (LCD, Remote UI, or other tools)

È necessario inserire la password amministratore per modificare le impostazioni usando il pannello dei comandi della stampante, l'interfaccia utente remota o IJ Network Device Setup Utility.

6. Inserire la password e selezionare **OK**.

»»» Importante

- Alla password modificata vengono applicate le seguenti limitazioni di caratteri:

- Impostare la password utilizzando da 4 a 32 caratteri.
- Sono consentiti caratteri alfanumerici a byte singolo.
- Per motivi di sicurezza, si consiglia di utilizzare minimo 6 caratteri alfanumerici.

7. Quando viene visualizzato il messaggio di completamento, selezionare **OK**.

Impostazione della password utente standard

Abilitare la modalità utente standard e impostare una password utente standard attenendosi alla seguente procedura.

1. [Visualizzare lo stato della stampante sul browser Web](#).
2. Selezionare **Protezione (Security)**.
Vengono visualizzati i menu.
3. Selezionare **Imp. modalità utente standard (Standard user mode settings)**.
4. Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, selezionare **Sì (Yes)**.
5. Inserire la password e selezionare **OK**.

»»» Importante


- Alla password modificata vengono applicate le seguenti limitazioni di caratteri:
 - Impostare la password utilizzando da 4 a 32 caratteri.
 - Sono consentiti caratteri alfanumerici a byte singolo.
 - Per motivi di sicurezza, si consiglia di utilizzare minimo 6 caratteri alfanumerici.

6. Quando viene visualizzato il messaggio di completamento, selezionare **OK**.

Componenti della stampante

- **Vista anteriore**
- **Vista posteriore**
- **Alimentazione**
 - Verifica dell'accensione
 - Accensione e spegnimento della stampante
 - Avviso sulla spina/sul cavo di alimentazione
 - Avviso sullo scollegamento del cavo di alimentazione

Vista anteriore

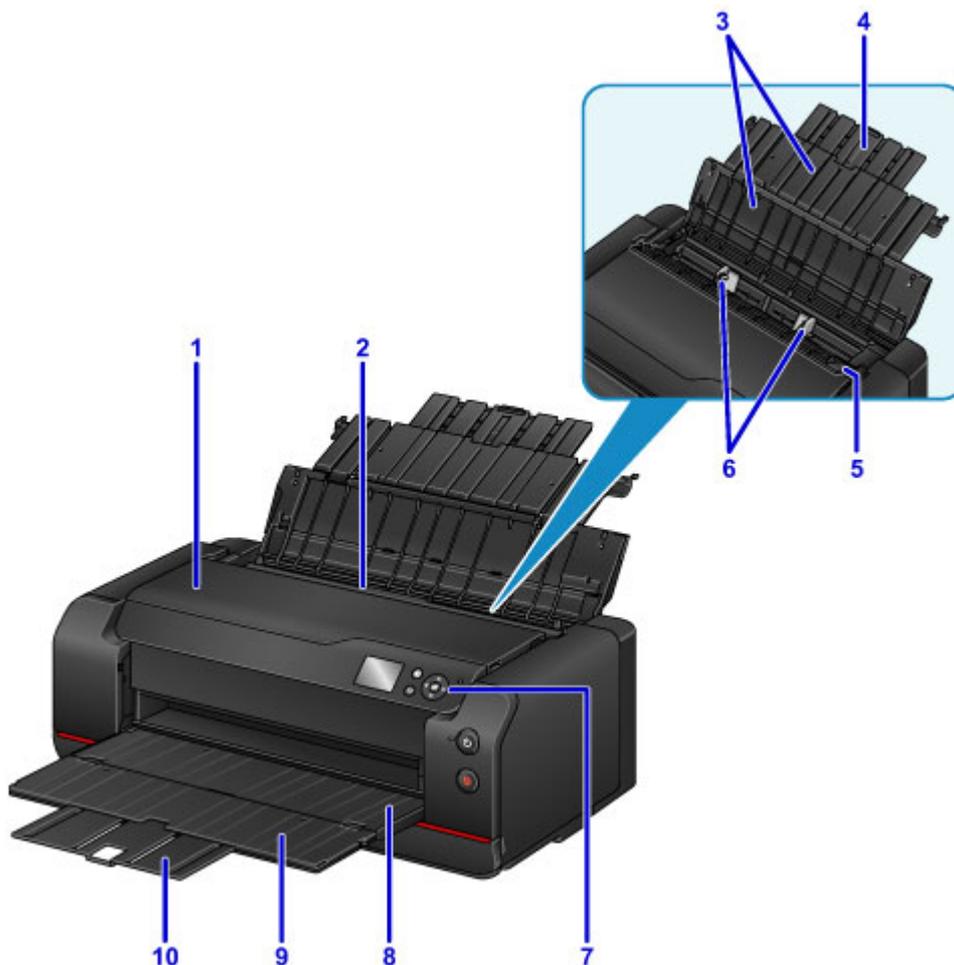

(1) coperchio superiore

Aprire per rimuovere la carta inceppata nella stampante.

(2) vassoio posteriore

È possibile caricare contemporaneamente due o più fogli dello stesso tipo e formato. L'alimentazione avviene automaticamente, un foglio alla volta.

■ [Caricamento della carta nel vassoio posteriore](#)

(3) supporto per la carta

Aprire per caricare la carta nel vassoio posteriore.

(4) estensione del supporto per la carta

Estendere per caricare la carta nel vassoio posteriore.

(5) coperchio dello slot di alimentazione

Impedisce che oggetti estranei cadano nell'alimentatore manuale.

Aprirlo per fare scorrere le guide della carta e chiuderlo prima di eseguire la stampa.

(6) guide della carta

Allineare le guide su entrambi i lati della risma di carta.

(7) pannello dei comandi

Consente di utilizzare la stampante o di modificarne le impostazioni.

■ [Pannello dei comandi](#)

(8) vassoio di uscita della carta


I fogli stampati vengono espulsi. Aprirlo prima della stampa.

(9) estensione del vassoio di uscita

Aprire per sostenere la carta espulsa.

(10) supporto di uscita della carta

Estrarre per sostenere la carta espulsa.

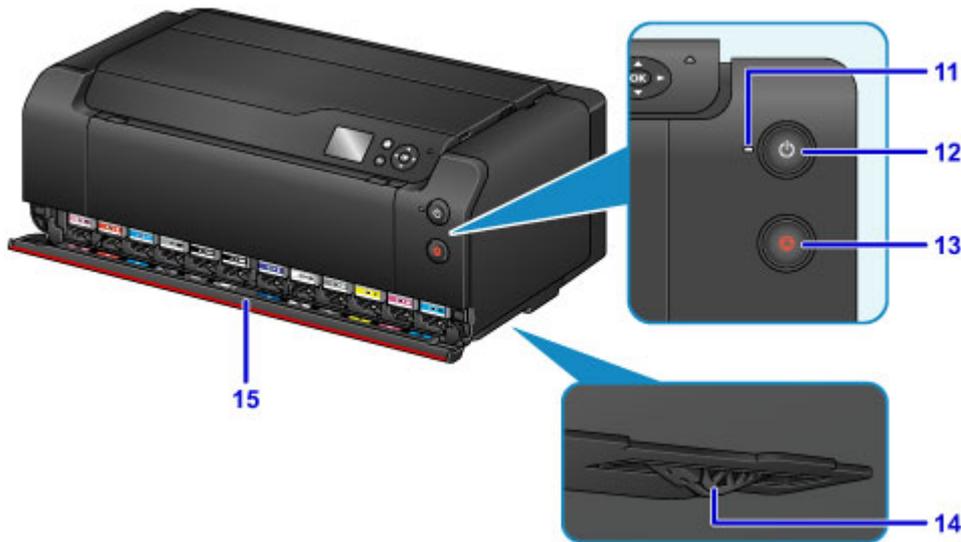

(11) Spia ALIMENTAZIONE (POWER)

Lampeggia e si accende quando l'alimentazione è collegata.

(12) Pulsante ON

Consente di accendere e spegnere la stampante.

■ [Accensione e spegnimento della stampante](#)

(13) Pulsante Stop

Annulla un lavoro di stampa in corso.

(14) Blocco dell'alimentazione dell'inchiostro

Se il blocco dell'alimentazione dell'inchiostro nella parte inferiore della stampante sporge, viene visualizzato un messaggio d'errore e la stampante smette di funzionare. Installare la stampante su una superficie piana, prestando attenzione al blocco dell'alimentazione dell'inchiostro.


(15) coperchio del serbatoio

Aprire quando si sostituiscono i serbatoi d'inchiostro.

»»» Nota

- Per informazioni su come sostituire i serbatoi d'inchiostro, vedere [Sostituzione dell'inchiostro](#).

Vista posteriore

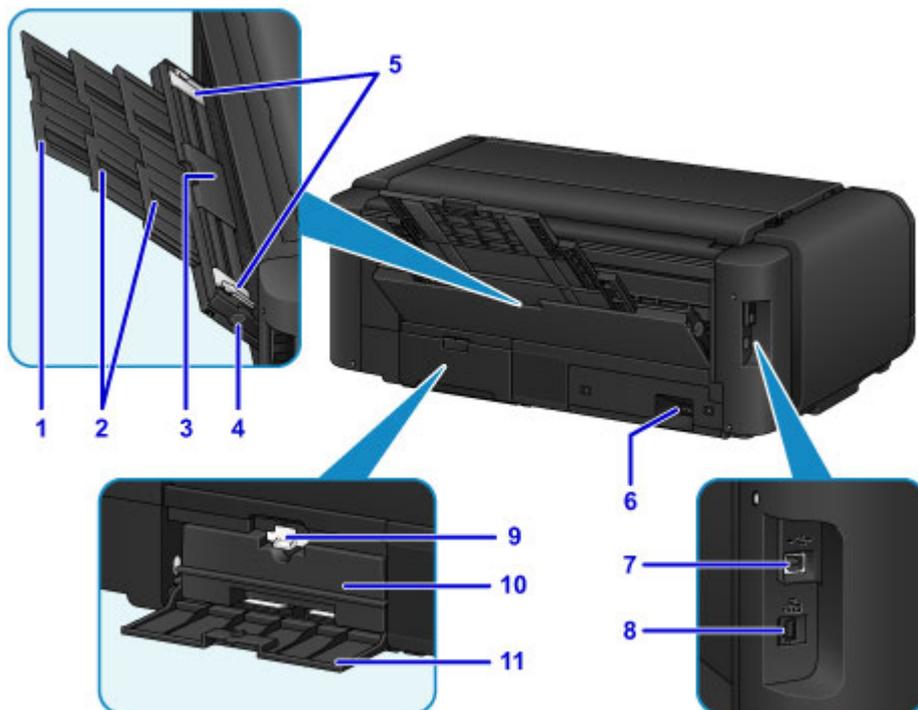

(1) estensione del supporto per la carta

Estendere per caricare la carta nel vassoio di alimentazione manuale.

(2) supporto per la carta

Estrarre per caricare la carta nel vassoio di alimentazione manuale.

(3) vassoio di alimentazione manuale

Inserire un foglio alla volta con formato di carta 20 x 25 cm (8" x 10"), A4, Letter o di dimensioni maggiori oppure di carta spessa.

■ [Caricamento della carta nel vassoio di alimentazione manuale](#)

■ [Tipi di supporti utilizzabili](#)

(4) Pulsante Eliminazione inceppamento carta (Paper Jam Clearing)

Premere questo pulsante quando si rimuove la carta inceppata nel vassoio di alimentazione manuale.

■ [Inceppamento carta](#)

(5) guide della carta

Allineare le guide su entrambi i lati della risma di carta.

(6) connettore del cavo di alimentazione

Collegare il cavo di alimentazione fornito.

(7) porta USB

Inserire il cavo USB per collegare la stampante a un computer.

►►► Importante

- Non toccare la struttura metallica della stampante.
- Non collegare né scollegare il cavo USB o il cavo LAN mentre è in corso la stampa.

(8) connettore della LAN wired

Inserire il cavo LAN per connettere la stampante a una rete LAN.

(9) leva di bloccaggio

Consente di bloccare la cartuccia di manutenzione per evitare che fuoriesca. Mantenere la cartuccia di manutenzione bloccata per il normale utilizzo.

(10) cartuccia di manutenzione

Consente di assorbire l'inchiostro utilizzato per la pulizia e altre operazioni.

»»» Nota

- Per informazioni su come sostituire la cartuccia di manutenzione, vedere [Sostituzione della cartuccia di manutenzione](#).

(11) coperchio di manutenzione

Aprire il coperchio quando si sostituisce la cartuccia di manutenzione.

Alimentazione

- **Verifica dell'accensione**
- **Accensione e spegnimento della stampante**
- **Avviso sulla spina/sul cavo di alimentazione**
- **Avviso sullo scollegamento del cavo di alimentazione**

Verifica dell'accensione

La spia **ALIMENTAZIONE (POWER)** è accesa quando la stampante è accesa.

Anche se il display LCD è spento, se la spia **ALIMENTAZIONE (POWER)** è accesa, la stampante è accesa.



»» Nota

- L'inizio della stampa da parte della stampante può richiedere dai 30 secondi ai 4 minuti immediatamente dopo l'accensione della stampante.
- Il display LCD si spegne se la stampante non viene utilizzata per circa 5 minuti. Per ripristinarlo, premere qualsiasi pulsante tranne il pulsante **ON** sul pannello dei comandi oppure eseguire una stampa. Non è possibile modificare il tempo di attesa prima dello spegnimento del display LCD.


Accensione e spegnimento della stampante

Accensione della stampante

1. Premere il pulsante **ON** per accendere la stampante.

La spia **ALIMENTAZIONE (POWER)** lampeggia e rimane accesa.

■ [Verifica dell'accensione](#)

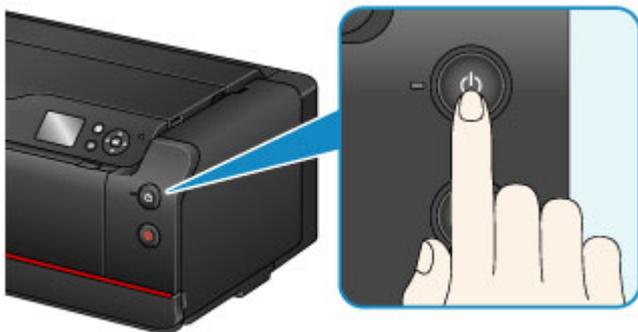

»» Nota

- L'inizio della stampa da parte della stampante può richiedere dai 30 secondi ai 4 minuti immediatamente dopo l'accensione della stampante.
- Se la spia **Allarme (Alarm)** si accende o lampeggia e viene visualizzato un messaggio di errore sul display LCD, vedere [Viene visualizzato un messaggio](#).
- È possibile impostare la stampante in modo che si accenda automaticamente quando si esegue una stampa da un computer connesso tramite cavo USB o rete. Per impostazione predefinita, tale funzione è disattivata.

Dalla stampante

- [Impostazioni risparmio energia \(per amministratore\)](#)


Dal computer

- [Gestione di accensione e spegnimento della Stampante](#) (Windows)
- [Gestione di accensione e spegnimento della Stampante](#) (Mac OS)

Spegnimento della stampante

1. Premere il pulsante **ON** per spegnere la stampante.

Quando la spia **ALIMENTAZIONE (POWER)** smette di lampeggiare, la stampante è spenta.

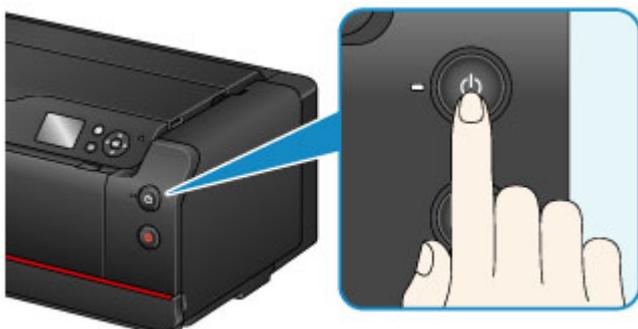

»» Importante

- Se si [scollega il cavo di alimentazione](#) dopo avere spento la stampante, verificare che la spia **ALIMENTAZIONE (POWER)** sia spenta.

»» Nota

- È possibile impostare la stampante in modo che si spenga automaticamente quando non vengono eseguite operazioni o inviati lavori di stampa alla stampante per un determinato periodo di tempo. Per impostazione predefinita, tale funzione è attivata.

Dalla stampante

- [Impostazioni risparmio energia \(per amministratore\)](#)

Dal computer

- [Gestione di accensione e spegnimento della Stampante](#) (Windows)
- Gestione di accensione e spegnimento della Stampante (Mac OS)

Avviso sulla spina/sul cavo di alimentazione

Scollegare il cavo di alimentazione una volta al mese per verificare che la spina o il cavo di alimentazione non presenti le anomalie indicate di seguito.

- La spina/il cavo di alimentazione è calda/o.
- La spina/il cavo di alimentazione è arrugginita/o.
- La spina/il cavo di alimentazione è piegata/o.
- La spina/il cavo di alimentazione è usurata/o.
- La spina/il cavo di alimentazione è spezzata/o.

Attenzione

- Se si rilevano anomalie con la spina/il cavo di alimentazione, come descritto sopra, [scollegare il cavo di alimentazione](#) e contattare l'assistenza. L'utilizzo della stampante in presenza di una di tali anomalie potrebbe causare incendi o scosse elettriche.


Avviso sullo scollegamento del cavo di alimentazione

Per scollegare il cavo di alimentazione attenersi alle indicazioni fornite di seguito.

»»» Importante

- Quando si scollega il cavo di alimentazione, premere il pulsante **ON**, quindi verificare che la spia **ALIMENTAZIONE (POWER)** sia spenta. Lo scollegamento del cavo di alimentazione mentre la spia **ALIMENTAZIONE (POWER)** è accesa o lampeggia può provocare l'essiccazione o l'otturazione della testina di stampa con conseguente riduzione della qualità di stampa.


1. Premere il pulsante **ON** per spegnere la stampante.

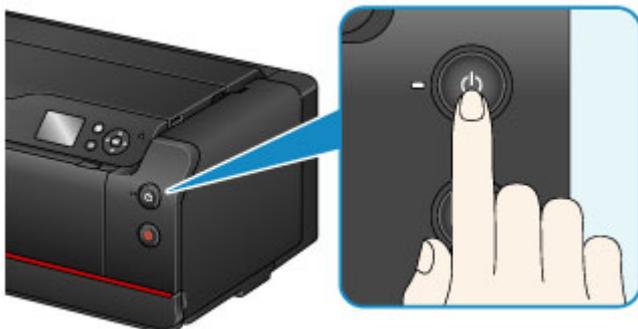

2. Verificare che la spia **ALIMENTAZIONE (POWER)** sia spenta.



3. Scollegare il cavo di alimentazione.

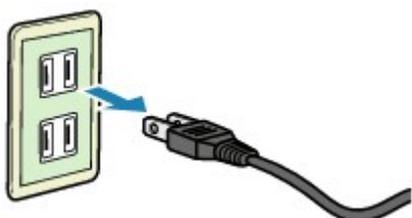

Questa specifica del cavo di alimentazione differisce a seconda del Paese o della regione di uso.

Impostazione della rete

► Connessione di rete

- Suggerimenti sulla connessione di rete

► Impostazioni della rete (IJ Network Device Setup Utility) (Windows)

- IJ Network Device Setup Utility
- Avvio di IJ Network Device Setup Utility
- Schermata IJ Network Device Setup Utility
- Configurazione delle impostazioni di rete
- Verifica dello stato della rete
- Menu di IJ Network Device Setup Utility
- Altre informazioni di rete

Connessione di rete

- ▶ [Suggerimenti sulla connessione di rete](#)

Suggerimenti sulla connessione di rete

- **Impostazioni di rete predefinite**
- **Trovata un'altra stampante con lo stesso nome**
- **Stampa delle impostazioni di rete**
- **Modifica del metodo di connessione rete/Modifica del metodo di connessione rete wireless (Windows)**

Impostazioni di rete predefinite

Impostazioni predefinite della connessione LAN

Voce	Predefinita
Modifica LAN (Change LAN)	Disattiva LAN (Disable LAN)
SSID	BJNPSETUP
Modalità di comunicazione (Communication mode)	Infrastruttura (Infrastructure)
Protezione LAN wireless (Wireless LAN security)	Disattiva (Disable)
Indirizzo IP (IP address) (IPv4)	Impostazione automatica (Auto setup)
Indirizzo IP (IP address) (IPv6)	Impostazione automatica (Auto setup)
Impostazione nome stampante (Set printer name)*	XXXXXXXXXXXX
Attiva/disattiva IPv6 (Enable/disable IPv6)	Attiva (Enable)
Attiva/disattiva WSD (Enable/disable WSD)	Attiva (Enable)
Impostazione timeout (Timeout setting)	1 minuto (1 minute)
Attiva/disattiva Bonjour (Enable/disable Bonjour)	Attiva (Enable)
Nome servizio (Service name)	Canon PRO-1000 series
Impostazione protocollo LPR (LPR protocol setting)	Attiva (Enable)
Comunicazione PictBridge (PictBridge communication)	Attiva (Enable)
Impostazioni LAN DRX wireless (Wireless LAN DRX setting)	Attiva (Enable)
Impostazione LAN DRX wired (Wired LAN DRX setting)	Attiva (Enable)

("XX" rappresenta caratteri alfanumerici.)

* Il valore predefinito dipende dalla stampante. Per controllare il valore, utilizzare il pannello dei comandi.

[■ Impostazioni LAN \(elemento per l'amministratore\)](#)

Impostazioni predefinite della connessione diretta

Voce	Predefinita
SSID (Identificativo della connessione diretta)	DIRECT-abXX-PRO-1000series *1
Password	YYYYYYYYYYY *2
Protezione LAN wireless (Wireless LAN security)	WPA2-PSK (AES)
Nome perif. connessione diretta (Direct connection device name)	ZZZZZZ-PRO-1000series *3
Conferma richiesta connessione (Connection request confirmation)	Visualizzato

*1 "ab" viene stabilito in modo casuale mentre "XX" rappresenta le ultime due cifre dell'indirizzo MAC della stampante. (Il valore viene specificato quando la stampante viene accesa per la prima volta.)

*2 La password viene specificata automaticamente quando la stampante viene accesa per la prima volta.

*3 "ZZZZZZ" rappresenta le ultime sei cifre dell'indirizzo MAC della stampante.

Trovata un'altra stampante con lo stesso nome

Quando la stampante viene trovata durante l'impostazione, potrebbero venire visualizzate altre stampanti con lo stesso nome nella schermata dei risultati.

Selezionare una stampante confrontando le impostazioni della stampante con quelle visualizzate nella schermata dei risultati del rilevamento.

Verificare l'indirizzo MAC o il numero di serie della stampante per selezionare la stampante corretta dall'elenco.

»»» Nota

- È possibile che il numero di serie non venga visualizzato nella schermata dei risultati.

Per verificare l'indirizzo MAC e il numero di serie della stampante, stampare le informazioni sulle impostazioni di rete utilizzando il pannello dei comandi.

■ [Stampa delle impostazioni di rete](#)

Per l'indirizzo MAC, è possibile verificare le informazioni sulle impostazioni di rete sull'LCD. Selezionare **Elenco Impostazioni WLAN (WLAN setting list)** o **Elenco Impostazioni LAN (LAN setting list)** in **Conferma impostazioni LAN (Confirm LAN settings)** in **Impostazioni LAN (LAN settings)** in **Impostazioni periferica (Device settings)** in **Impostazioni varie (Various settings)** e verificare l'indirizzo indicato sull'LCD.

Stampa delle impostazioni di rete

Utilizzare il pannello dei comandi per stampare le impostazioni di rete della stampante.

►►► Importante

- La stampa delle impostazioni di rete contiene importanti informazioni relative alla rete. Maneggiarla con cura.

1. [Assicurarsi che la stampante sia accesa.](#)
2. [Caricare tre fogli di carta comune in formato A4 o Letter.](#)
3. Selezionare  **Impostazioni varie (Various settings)** nella schermata HOME.
[LCD e pannello dei comandi](#)
4. Utilizzare il pulsante ▲▼ per selezionare **Impostazioni periferica (Device settings)** e premere il pulsante **OK**.
5. Utilizzare il pulsante ▲▼ per selezionare **Impostazioni LAN (LAN settings)** e premere il pulsante **OK**.
6. Utilizzare il pulsante ▲▼ per selezionare **Conferma impostazioni LAN (Confirm LAN settings)** e premere il pulsante **OK**.
7. Utilizzare il pulsante ▲▼ per selezionare **Stampa dettagli LAN (Print LAN details)** e premere il pulsante **OK**.
8. Utilizzare il pulsante ◀▶ per selezionare **Sì (Yes)** e premere **OK** per avviare la stampa.

La stampante inizia a stampare le informazioni sulle impostazioni di rete.

La stampa delle informazioni sulle impostazioni di rete contiene i seguenti dati:

Voce	Descrizione	Impostazione
Product Information	Informazioni sul prodotto	–
Product Name	Nome del prodotto	XXXXXXXX
ROM Version	Versione ROM	XXXXXXXX
Serial Number	Numero di serie	XXXXXXXX
Wireless LAN	Rete wireless	Enable/Disable
MAC Address	Indirizzo MAC	XX:XX:XX:XX:XX:XX
Infrastructure	Infrastruttura	Enable/Disable
Connection	Stato della connessione	Active/Inactive

SSID	SSID	SSID della LAN wireless
Channel *1	Canale	XX (da 1 a 11)
Encryption	Metodo di crittografia	None/WEP/TKIP/AES
WEP Key Length	Lunghezza chiave WEP (bit)	Inactive/128/64
Authentication	Metodo di autenticazione	None/auto/open/shared/WPA-PSK/ WPA2-PSK
Signal Strength	Livello segnale	Da 0 a 100 [%]
TCP/IPv4	TCP/IPv4	Enable
IP Address	Indirizzo IP (IP address)	XXX.XXX.XXX.XXX
Subnet Mask	Subnet Mask	XXX.XXX.XXX.XXX
Default Gateway	Gateway predefinito (Default gateway)	XXX.XXX.XXX.XXX
TCP/IPv6	TCP/IPv6	Enable/Disable
Link Local Address	Indirizzo locale collegamento	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Link Local Prefix Length	Lunghezza prefisso locale collegamento	XXX
Manual Setting	Impostazione manuale	Enable/Disable
IP Address *2	Indirizzo IP (IP address)	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Subnet Prefix Length *2	Lungh. prefisso subnet (Subnet prefix length)	XXX
Stateless Address1 *2	Indirizzo senza stato 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Stateless Prefix Length1 *2	Lunghezza prefisso senza stato 1	XXX
Stateless Address2 *2	Indirizzo senza stato 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Stateless Prefix Length2 *2	Lunghezza prefisso senza stato 2	XXX
Stateless Address3 *2	Indirizzo senza stato 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Stateless Prefix Length3 *2	Lunghezza prefisso senza stato 3	XXX
Stateless Address4 *2	Indirizzo senza stato 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Stateless Prefix Length4 *2	Lunghezza prefisso senza stato 4	XXX
Default Gateway1 *2	Gateway predefinito 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX

Default Gateway2 *2	Gateway predefinito 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Default Gateway3 *2	Gateway predefinito 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Default Gateway4 *2	Gateway predefinito 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IPsec *3	Impostazione IPsec	Active
Security Protocol *3	Metodo di sicurezza	ESP/ESP & AH/AH
Wireless LAN DRX	Ricezione discontinua (LAN wireless)	Enable/Disable
Direct Connection	Connessione diretta	Enable/Disable
Connection	Stato della connessione	Active/Inactive
SSID	SSID	SSID di connessione diretta
Password	Password	Password di connessione diretta (10 caratteri alfanumerici)
Channel	Canale	3
Encryption	Metodo di crittografia	AES
Authentication	Metodo di autenticazione	WPA2-PSK
TCP/IPv4	TCP/IPv4	Enable
IP Address	Indirizzo IP (IP address)	XXX.XXX.XXX.XXX
Subnet Mask	Subnet Mask	XXX.XXX.XXX.XXX
Default Gateway	Gateway predefinito (Default gateway)	XXX.XXX.XXX.XXX
TCP/IPv6	TCP/IPv6	Enable/Disable
Link Local Address	Indirizzo locale collegamento	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Link Local Prefix Length	Lunghezza prefisso locale collegamento	XXX
IPsec *3	Impostazione IPsec	Active
Security Protocol *3	Metodo di sicurezza	-
Wireless LAN DRX	Ricezione discontinua (LAN wireless)	Enable/Disable
Wired LAN	LAN wired	Enable/Disable
MAC Address	Indirizzo MAC	XX:XX:XX:XX:XX:XX/Disable
Connection	Stato LAN wired	Active/Inactive
TCP/IPv4	TCP/IPv4	Enable

IP Address	Indirizzo IP (IP address)	XXX.XXX.XXX.XXX
Subnet Mask	Subnet Mask	XXX.XXX.XXX.XXX
Default Gateway	Gateway predefinito (Default gateway)	XXX.XXX.XXX.XXX
TCP/IPv6	TCP/IPv6	Enable/Disable
Link Local Address	Indirizzo locale collegamento	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Link Local Prefix Length	Lunghezza prefisso locale collegamento	XXX
Manual Setting	Impostazione manuale	Enable/Disable
IP Address *2	Indirizzo IP (IP address)	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Subnet Prefix Length *2	Lungh. prefisso subnet (Subnet prefix length)	XXX
Stateless Address1 *2	Indirizzo senza stato 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Stateless Prefix Length1 *2	Lunghezza prefisso senza stato 1	XXX
Stateless Address2 *2	Indirizzo senza stato 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Stateless Prefix Length2 *2	Lunghezza prefisso senza stato 2	XXX
Stateless Address3 *2	Indirizzo senza stato 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Stateless Prefix Length3 *2	Lunghezza prefisso senza stato 3	XXX
Stateless Address4 *2	Indirizzo senza stato 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Stateless Prefix Length4 *2	Lunghezza prefisso senza stato 4	XXX
Default Gateway1 *2	Gateway predefinito 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Default Gateway2 *2	Gateway predefinito 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Default Gateway3 *2	Gateway predefinito 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Default Gateway4 *2	Gateway predefinito 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IPsec *3	Impostazione IPsec	Active
Security Protocol *3	Metodo di sicurezza	ESP/ESP & AH/AH
Wired LAN DRX	Ricezione discontinua (LAN cablata)	Enable/Disable

Other Settings	Altre impostazioni	–
Printer Name	Nome della stampante	Nome della stampante (fino a 15 caratteri alfanumerici)
Direct Conn. DevName	Nome periferica per connessione diretta	Nome periferica per connessione diretta (fino a 32 caratteri)
WSD Printing	Impostazione per la stampa WSD	Enable/Disable
WSD Timeout	Timeout	1/5/10/15/20 [min]
LPD Printing	Impostazione per la stampa LPD	Enable/Disable
RAW Printing	Impostazione per la stampa RAW	Enable/Disable
Bonjour	Impostazioni Bonjour	Enable/Disable
Bonjour Service Name	Nome servizio Bonjour	Nome del servizio Bonjour (fino a 52 caratteri alfanumerici)
LLMNR	Impostazione LLMNR	Enable/Disable
SNMP	Impostazione SNMP	Enable/Disable
PictBridge Commun.	Comunicazione PictBridge	Enable/Disable
DNS Server	Otteni indirizzo server DNS automaticamente	Auto/Manual
Primary Server	Indirizzo server principale	XXX.XXX.XXX.XXX
Secondary Server	Indirizzo server secondario	XXX.XXX.XXX.XXX
Proxy Server	Impostazione server proxy	Enable/Disable
Proxy Address	Indirizzo proxy	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Proxy Port	Specifica della porta proxy	Da 1 a 65535

("XX" rappresenta caratteri alfanumerici.)

*1 A seconda del paese o della regione di acquisto, il canale può variare da 1 a 11.

*2 Lo stato della rete viene stampato solo quando è attivato IPv6.

*3 Lo stato della rete viene stampato solo quando le impostazioni IPv6 e IPsec sono attivate.

Modifica del metodo di connessione rete/Modifica del metodo di connessione rete wireless (Windows)

■ ■ [Modifica del metodo di connessione rete](#)

■ ■ [Modifica del metodo di connessione rete wireless](#)

Modifica del metodo di connessione rete

Seguire una delle procedure riportate di seguito per modificare il metodo di connessione rete (cablata o wireless).

- Usare il CD-ROM di installazione o seguire le istruzioni sul sito Web di Canon per ripetere l'installazione.
- Selezionare **Impostazioni LAN (LAN settings)** nella schermata HOME, selezionare **Modifica LAN (Change LAN)**, quindi **Attiva LAN wireless (Activate wireless LAN)** o **Attiva LAN wired (Activate wired LAN)**. In seguito, configurare le impostazioni nella schermata **Impostazioni protocollo... (Protocol Settings...)** in IJ Network Device Setup Utility.

Fare riferimento a [Configurazione/modifica delle impostazioni di rete wireless](#) per modificare il metodo di connessione da rete cablata a rete wireless.

Fare riferimento a [Configurazione/modifica delle impostazioni LAN wired](#) per modificare il metodo di connessione da LAN wireless a LAN wired.

Modifica del metodo di connessione rete wireless

Seguire una delle procedure riportate di seguito per modificare il metodo di connessione rete wireless (infrastruttura o connessione diretta).

- Usare il CD-ROM di installazione o seguire le istruzioni sul sito Web di Canon per ripetere l'installazione.
- Configurare le impostazioni nella schermata **Impostazioni protocollo... (Protocol Settings...)** in IJ Network Device Setup Utility.

►►► **Importante**

- Prima di configurare le impostazioni utilizzando IJ Network Device Setup Utility, attivare la modalità di impostazione senza cavi sulla stampante attendendosi alla seguente procedura.

1. [Assicurarsi che la stampante sia accesa.](#)

2. Selezionare  **Impostazioni LAN (LAN settings)** nella schermata HOME.

■ ■ [LCD e pannello dei comandi](#)

3. Utilizzare il pulsante ▲▼ per selezionare **Impostazione LAN wireless (Wireless LAN setup)** e premere il pulsante **OK**.

4. Selezionare **Impostazione senza cavi (Cableless setup)** e premere il pulsante **OK**.

5. Leggere il messaggio e premere il pulsante **OK**.

Seguire le istruzioni sullo smartphone o sul tablet.

6. Se viene visualizzato il messaggio che comunica che l'installazione è completata, premere il **OK**.

Impostazioni di rete (IJ Network Device Setup Utility) (Windows)

- ▶ **IJ Network Device Setup Utility**
- ▶ **Avvio di IJ Network Device Setup Utility**
- ▶ **Schermata IJ Network Device Setup Utility**
- ▶ **Configurazione delle impostazioni di rete**
- ▶ **Verifica dello stato della rete**
- ▶ **Menu di IJ Network Device Setup Utility**
- ▶ **Altre informazioni di rete**

IJ Network Device Setup Utility

IJ Network Device Setup Utility consente agli amministratori di rete/stampanti di gestire le stampanti di rete.

IJ Network Device Setup Utility consente di:

- Cercare le stampanti nella rete ed eseguire la configurazione di rete iniziale delle stampanti rilevate
- Modificare le impostazioni di rete delle stampanti
- Controllare lo stato della connessione tra il computer su cui è installato IJ Network Device Setup Utility e una stampante per assicurarsi che tutto funzioni correttamente

»»» Importante

- Scaricare il programma di installazione di IJ Network Device Setup Utility dal sito Web di Canon.
- A seconda della stampante in uso, una password amministratore è già specificata per la stampante al momento dell'acquisto. Quando si modificano le impostazioni della rete, è necessaria l'autenticazione tramite la password amministratore.

Per dettagli:

■ Password amministratore

Per migliorare la sicurezza, si consiglia di cambiare la password amministratore.

■ [Modifica della password amministratore](#)

- Per utilizzare la stampante tramite LAN, assicurarsi di disporre delle apparecchiature necessarie per il tipo di connessione, ad esempio un router wireless o un cavo LAN.
- Quando si esegue la configurazione o l'installazione di IJ Network Device Setup Utility, disattivare la funzione di blocco del firewall.
- Non modificare le impostazioni di rete con IJ Network Device Setup Utility mentre è in corso un lavoro di stampa.

Avvio di IJ Network Device Setup Utility

Avviare IJ Network Device Setup Utility come illustrato di seguito.

- In Windows 8.1 o Windows 8, selezionare **IJ Network Device Setup Utility** nella schermata **Start** per avviare **IJ Network Device Setup Utility**. Se **IJ Network Device Setup Utility** non viene visualizzato nella schermata **Start**, selezionare l'accesso **Ricerca (Search)** e cercare "**IJ Network Device Setup Utility**".
- In Windows 7 o Windows Vista, fare clic su **Start** e selezionare **Tutti i programmi (All Programs)**, **Canon Utilities**, **IJ Network Device Setup Utility**, quindi **IJ Network Device Setup Utility**.

Quando viene avviato, IJ Network Device Setup Utility cerca le stampanti in rete e mostra l'elenco delle stampanti trovate.

Schermata di IJ Network Device Setup Utility


■ [Elementi della schermata di IJ Network Device Setup Utility](#)

■ [Menu della schermata di IJ Network Device Setup Utility](#)

■ [Elementi della barra degli strumenti di IJ Network Device Setup Utility](#)

Elementi della schermata di IJ Network Device Setup Utility

La schermata mostrata di seguito viene visualizzata all'avvio di IJ Network Device Setup Utility. Nella schermata sono elencate le stampanti rilevate compaiono gli elementi descritti di seguito.

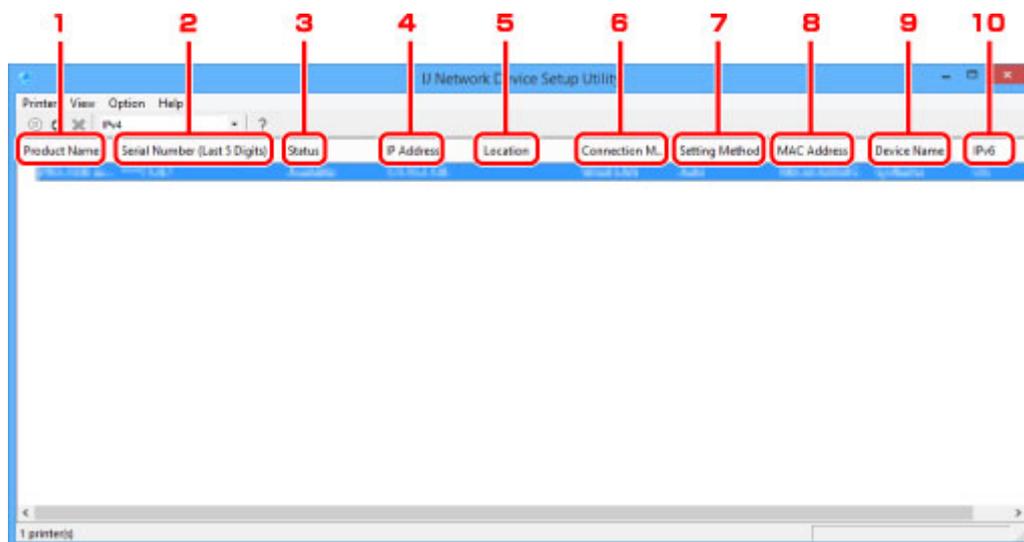

1. Nome del prodotto (Product Name)

Visualizza il nome della stampante rilevata. Sulla sinistra compare l'icona mostrata di seguito se la stampante non può essere usata.

: Compare quando la stampante non è stata collegata o configurata.

: Compare quando l'indirizzo IP è lo stesso di un'altra stampante.

: Compare quando non è possibile comunicare con la stampante.

➤➤➤ Nota

- Se la stampante che si desidera utilizzare non viene trovata, provare a impostare i criteri di ricerca della stampante.

■ [Impostazione di criteri per la ricerca di una stampante/una stampante specifica](#)

2. Numero di serie (ultime 5 cifre) (Serial Number (Last 5 Digits))

Visualizza le ultime cinque cifre del numero di serie della stampante.

3. Stato (Status)

Visualizza lo stato della stampante, che può essere uno dei seguenti:

Disponibile (Available)

Indica che la stampante è disponibile.

Install. completata (Setup Completed)

Compare dopo avere eseguito la configurazione di rete e fatto clic su **Imposta (Set)** per chiudere la finestra.

Non connesso (Not Connected)

Indica che la stampante è necessaria per eseguire l'impostazione della LAN wireless.

■ [Configurazione/modifica delle impostazioni di rete wireless](#)

Non impostata (Not Set)

Indica che la stampante non può essere utilizzata in rete. Specificare un indirizzo IP o attivare IPv6.

Sovrap. indirizzo IP (IP Address Overlap)

Indica che l'indirizzo IP è lo stesso di un'altra stampante.

Sconosc. (Unknown)

Indica che una stampante precedentemente utilizzata non può essere utilizzata al momento.

4. Indirizzo IP (IP Address)

Visualizza l'indirizzo IP della stampante.

5. Posizione (Location)

Visualizza la posizione della stampante (se registrata).

■ [Assegnazione di informazioni alla stampante](#)

6. Metodo di connessione (Connection Method)

Visualizza il metodo di connessione della stampante (tramite LAN wired o wireless).

7. Metodo di impostazione (Setting Method)

Visualizza il metodo di impostazione della stampante.

- **Auto**

Compare se la stampante viene utilizzata con l'indirizzo IP specificato automaticamente.

- **Manuale (Manual)**

Compare se la stampante viene utilizzata con l'indirizzo IP specificato manualmente.

8. Indirizzo MAC (MAC Address)

Visualizza l'indirizzo MAC della stampante rilevata.

9. Nome periferica (Device Name)

Visualizza il nome periferica della stampante (se registrato).


■ [Assegnazione di informazioni alla stampante](#)

10. IPv6

Attivato (On) compare quando alla stampante è assegnato un indirizzo IPv6.

Menu della schermata IJ Network Device Setup Utility

In questa sezione sono descritti i menu della schermata di IJ Network Device Setup Utility.

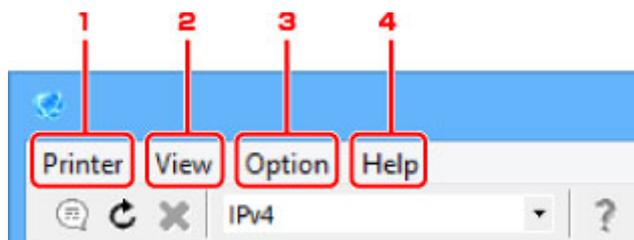

1. Menu Stampante (Printer)

■ [Menu Stampante](#)

2. Menu Visualizza (View)

■ [Menu Visualizza](#)

3. Menu Opzioni (Option)


■ [Menu Opzioni](#)

4. Menu ? (Help)

■ [Menu ?](#)

Elementi della barra degli strumenti della schermata di IJ Network Device Setup Utility

In questa sezione sono descritti gli elementi della barra degli strumenti della schermata di IJ Network Device Setup Utility.

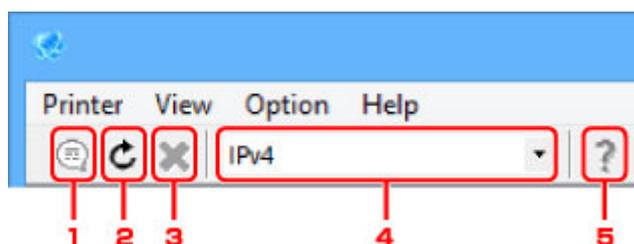

1. Eseguire l'impostazione della LAN wired o wireless.

➤➤ Nota

- Questa voce ha la stessa funzione di [Impostazioni protocollo... \(Protocol Settings...\)](#) nel menu **Stampante (Printer)**.

2. Ripete la ricerca delle stampanti.

➤➤ Nota

- Questa voce ha la stessa funzione di [Aggiornamento \(Update\)](#) nel menu **Visualizza (View)**.

3. Interrompe la ricerca delle stampanti.

»» Nota

- Questa voce ha la stessa funzione di [Annulla \(Cancel\)](#) nel menu **Visualizza (View)**.

4. Passa dall'elenco di stampanti IPv4 all'elenco di stampanti IPv6 e viceversa.

»» Nota

- Questa voce ha la stessa funzione di [Passa a IPv4/IPv6](#) nel menu **Visualizza (View)**.

5. Consente di visualizzare questa guida.

»» Nota

- Questa voce ha la stessa funzione di [Manuale online \(Online Manual\)](#) nel menu **? (Help)**.

Configurazione delle impostazioni di rete

- **Configurazione/modifica delle impostazioni della LAN wired**
- **Configurazione/modifica delle impostazioni di rete wireless**
- **Assegnazione di informazioni alla stampante**
- **Inizializzazione delle impostazioni di rete**
- **Modifica della password amministratore**
- **Impostazione di criteri per la ricerca di una stampante/una stampante specifica**
- **Se viene visualizzata la schermata Dettagli WEP**
- **Se compare la schermata Dettagli WPA/WPA2**

Configurazione/modifica delle impostazioni della LAN wired

Seguire la procedura descritta di seguito per eseguire o modificare le impostazioni della LAN wired.

1. [Avvio di IJ Network Device Setup Utility](#)

Vengono elencate le stampanti rilevate.

2. Nell'elenco delle stampanti, selezionare la stampante di cui si desiderano configurare/modificare le impostazioni.

Selezionare la stampante che riporta **LAN wired (Wired LAN)** come **Metodo di connessione (Connection Method)** e un'impostazione diversa da **Sconosc. (Unknown)** o **Install. completata (Setup Completed)** indicata in **Stato (Status)** per eseguire le impostazioni.

3. Selezionare **Impostazioni protocollo... (Protocol Settings...)** nel menu **Stampante (Printer)**.

Viene visualizzata la schermata **Confermare password stampante (Confirm Printer Password)**.

Per ulteriori informazioni sulla password, vedere Password dell'amministratore.

►►► Nota

- Per configurare o modificare le impostazioni, fare clic sull'icona .


4. Inserire la password e fare clic su **OK**.

Viene visualizzata la schermata **Impostazioni protocollo (Protocol Settings)**.

5. Configurare/modificare le impostazioni.

È possibile passare dalla schermata IPv4 alla schermata IPv6 e viceversa. Fare clic sulla scheda per cambiare protocollo.

- Impostazioni IPv4

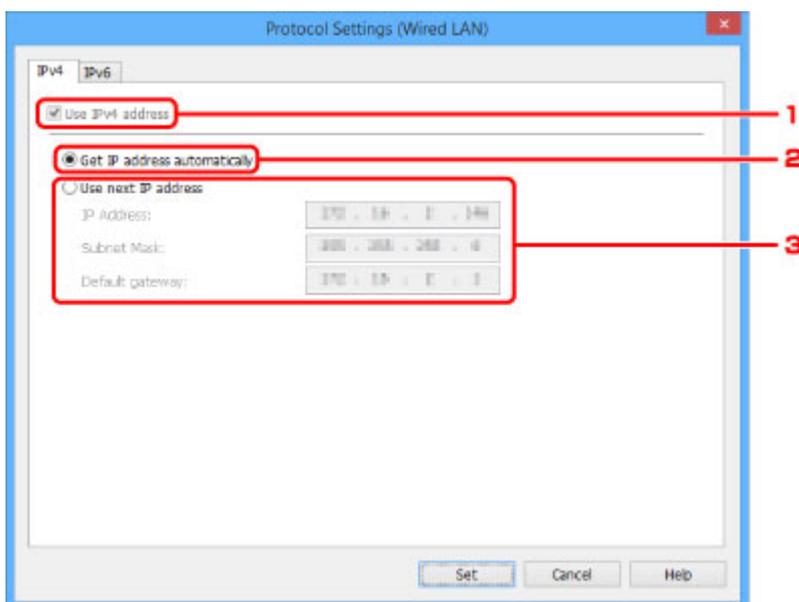

1. Usa indirizzo IPv4 (Use IPv4 address)

Sempre selezionata. (appare come non attivabile)

2. Ottieni indirizzo IP automaticamente (Get IP address automatically)


Selezionare questa opzione per utilizzare un indirizzo IP assegnato automaticamente da un server DHCP. Nel router deve essere attivata la funzionalità del server DHCP.

3. Usa il prossimo indirizzo IP (Use next IP address)

Selezionare questa opzione se non è disponibile alcuna funzione del server DHCP nell'ambiente di uso della stampante o se si desidera utilizzare un indirizzo IP fisso.

Inserire indirizzo IP, subnet mask e gateway predefinito.

• Impostazioni IPv6

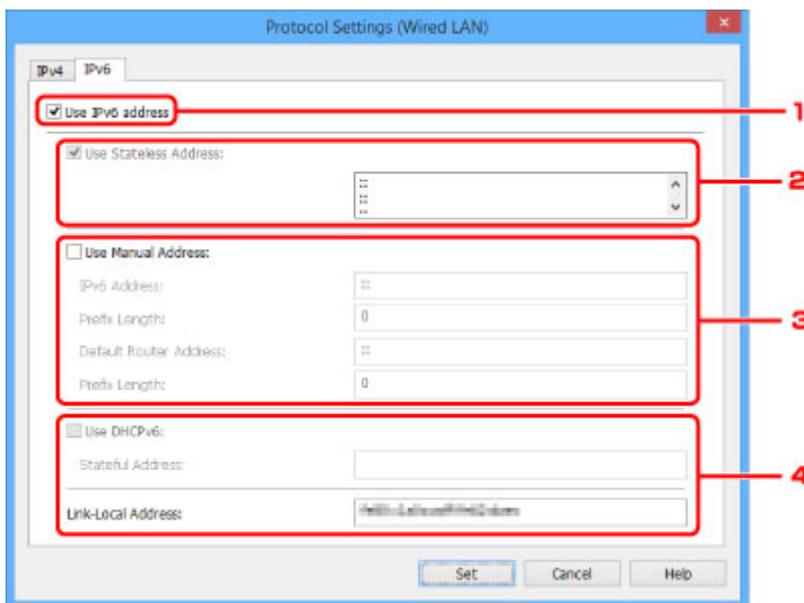

1. Usa indirizzo IPv6 (Use IPv6 address)

Selezionare questa opzione se la stampante viene utilizzata in un ambiente IPv6.

2. Usa indirizzo senza stato: (Use Stateless Address:)

Selezionare questa opzione se si utilizza un indirizzo IP assegnato automaticamente. Utilizzare un router compatibile con IPv6.

»»» Nota

- Questa voce potrebbe non essere disponibile a seconda della stampante in uso.

3. Usa indirizzo manuale: (Use Manual Address:)

Selezionare questa opzione se non è disponibile alcuna funzione del server DHCP nell'ambiente di uso della stampante o se si desidera utilizzare un indirizzo IP fisso.

Inserire l'indirizzo IP, la lunghezza del prefisso dell'indirizzo IP, l'indirizzo predefinito del router e la lunghezza del prefisso dell'indirizzo predefinito del router.

4. Usa DHCPv6: (Use DHCPv6:)

Selezionare questa opzione se si utilizza DHCPv6 per ottenere un indirizzo IP.

»»» Nota

- Questa voce potrebbe non essere disponibile a seconda della stampante in uso.

6. Fare clic su **Imposta (Set)**.

Configurazione/modifica delle impostazioni di rete wireless

Seguire la procedura descritta di seguito per eseguire o modificare le impostazioni della LAN wireless.

»»» Importante

- Abilitare la configurazione senza fili prima di impostare la stampante (non necessario se si cambia l'indirizzo IP). Per ulteriori informazioni, cercare "NR049" sul manuale online della stampante e consultare la pagina mostrata.

1. [Avvio di IJ Network Device Setup Utility](#)

Vengono elencate le stampanti rilevate.

2. Nell'elenco delle stampanti, selezionare la stampante di cui si desiderano configurare/modificare le impostazioni.

Selezionare la stampante che riporta **LAN wireless (Wireless LAN)** come **Metodo di connessione (Connection Method)** e un'impostazione diversa da **Sconosc. (Unknown)** o **Install. completata (Setup Completed)** indicata in **Stato (Status)** per eseguire le impostazioni.

3. Selezionare **Impostazioni protocollo... (Protocol Settings...)** nel menu **Stampante (Printer)**.

Viene visualizzata la schermata **Confermare password stampante (Confirm Printer Password)**.

Per ulteriori informazioni sulla password, vedere Password dell'amministratore.

»»» Nota

- Per configurare o modificare le impostazioni, fare clic sull'icona .


4. Inserire la password e fare clic su **OK**.

Viene visualizzata la schermata **Impostazioni protocollo (Protocol Settings)**.

5. Configurare/modificare le impostazioni.

È possibile passare dalla schermata IPv4 alla schermata IPv6 e viceversa. Fare clic sulla scheda per cambiare protocollo.

- Impostazioni IPv4/IPv6

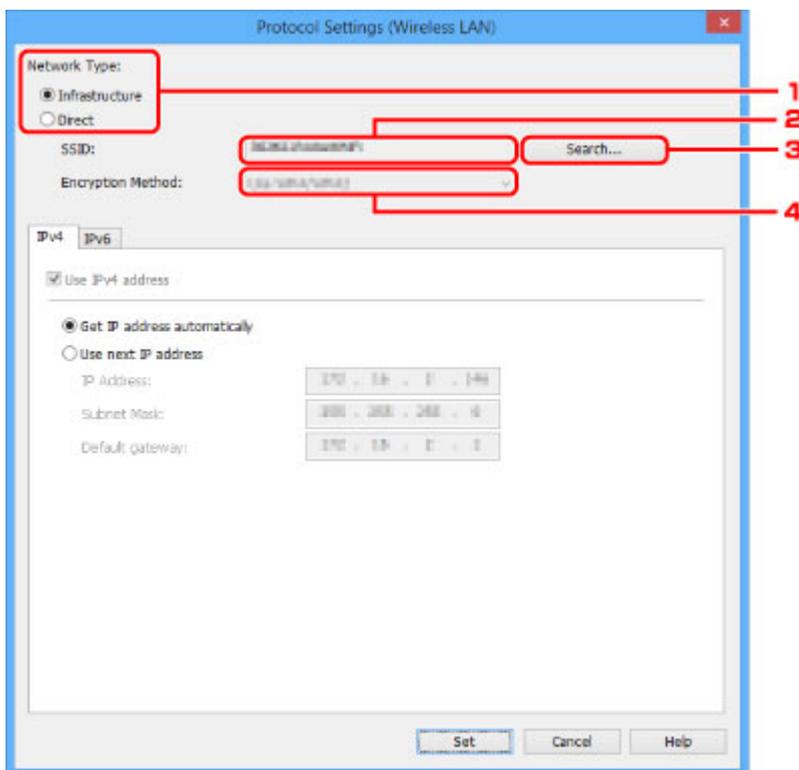

1. Tipo di rete: (Network Type:)

Selezionare la modalità LAN wireless.

Infrastruttura (Infrastructure)

Consente di connettere la stampante alla rete wireless con un router wireless.

Diretta (Direct)

Consente di connettere la stampante a dispositivi di comunicazione wireless senza un router wireless.

»»» Nota

- Se si seleziona **Diretta (Direct)**, il pulsante **Ricerca... (Search...)** appare come non attivabile.

Inoltre, a seconda dell'ambiente operativo, non è possibile collegarsi a Internet dal computer.

2. SSID:

Viene visualizzato il nome (SSID) della rete wireless attualmente in uso.

L'identificativo per le connessioni dirette (SSID) compare durante la connessione diretta.

3. Ricerca... (Search...)

Viene visualizzata la schermata **Router wireless rilevati (Detected Wireless Routers)** in cui è possibile selezionare un router al quale collegarsi.

Se un router wireless è già collegato al computer, viene visualizzato **Disponibile (Available)** in **Stato della comunicazione (Communication Status)**. Se dall'elenco si seleziona un router wireless con **Stato della comunicazione (Communication Status) Non connesso (Not Connected)**, fare clic su **Imposta (Set)** per aprire la schermata di impostazione WPA/WPA2 o WEP per i router wireless.


■ [Se viene visualizzata la schermata Dettagli WEP](#)

■ [Se compare la schermata Dettagli WPA/WPA2](#)

4. Metodo di crittografia: (Encryption Method:)

Visualizza il metodo di crittografia utilizzato sulla LAN wireless.

• Impostazioni IPv4

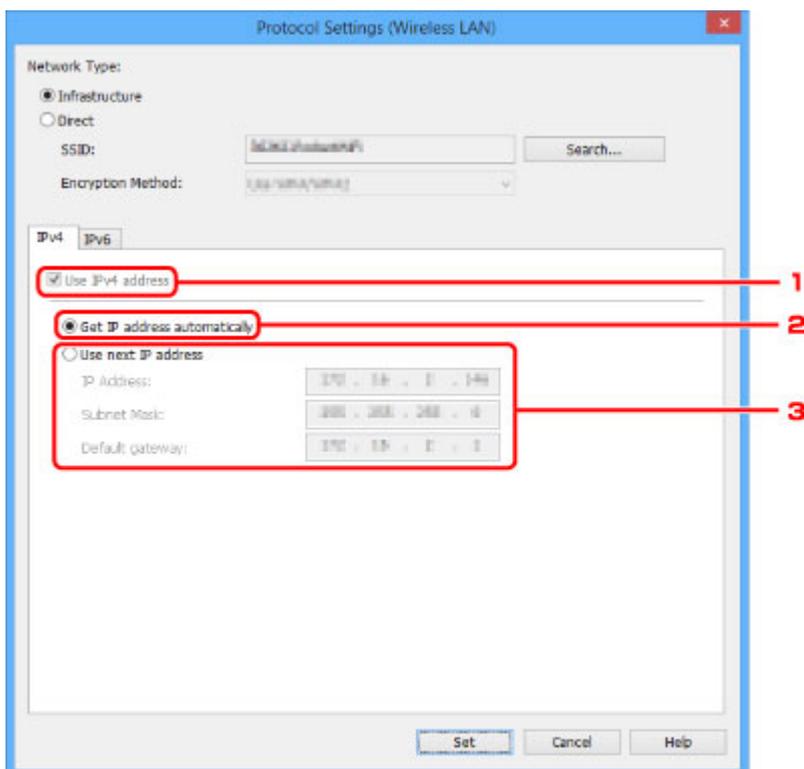

1. Usa indirizzo IPv4 (Use IPv4 address)

Sempre selezionata. (appare come non attivabile)

2. Ottieni indirizzo IP automaticamente (Get IP address automatically)

Selezionare questa opzione per utilizzare un indirizzo IP assegnato automaticamente da un server DHCP. Nel router deve essere attivata la funzionalità del server DHCP.

3. Usa il prossimo indirizzo IP (Use next IP address)

Selezionare questa opzione se non è disponibile alcuna funzione del server DHCP nell'ambiente di uso della stampante o se si desidera utilizzare un indirizzo IP fisso.


Inserire indirizzo IP, subnet mask e gateway predefinito.

• Impostazioni IPv6

»»» Nota

- Le impostazioni descritte di seguito sono disponibili solo quando **Infrastruttura (Infrastructure)** è selezionata per **Tipo di rete: (Network Type:)**.

Se è selezionata **Diretta (Direct)**, le impostazioni seguenti appaiono come non attivabili.

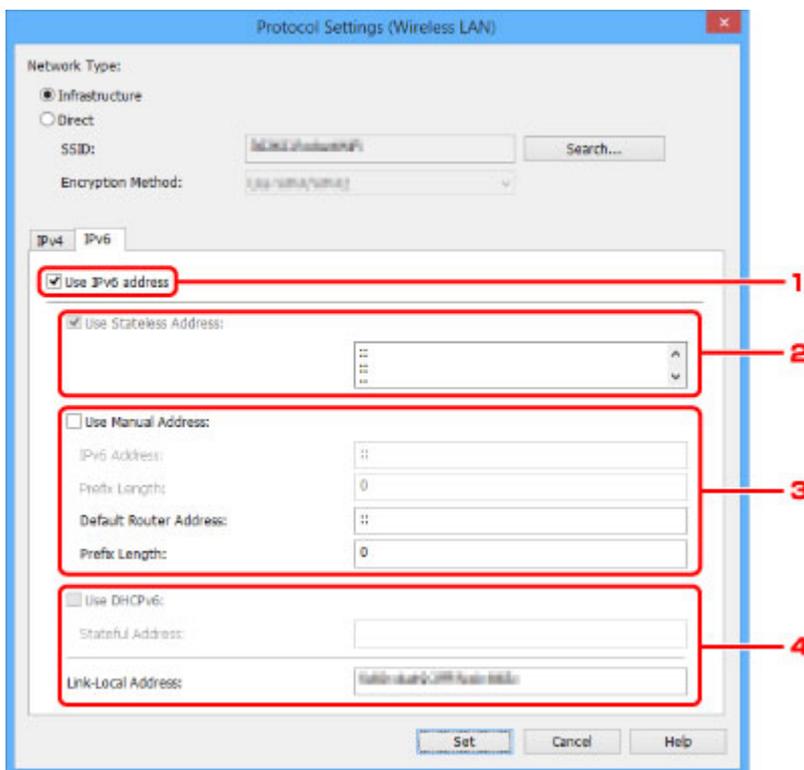

1. Usa indirizzo IPv6 (Use IPv6 address)

Selezionare questa opzione se la stampante viene utilizzata in un ambiente IPv6.

2. Usa indirizzo senza stato: (Use Stateless Address:)

Selezionare questa opzione se si utilizza un indirizzo IP assegnato automaticamente. Utilizzare un router compatibile con IPv6.

»»» Nota

- Questa voce potrebbe non essere disponibile a seconda della stampante in uso.

3. Usa indirizzo manuale: (Use Manual Address:)

Selezionare questa opzione se non è disponibile alcuna funzione del server DHCP nell'ambiente di uso della stampante o se si desidera utilizzare un indirizzo IP particolare o un indirizzo IP fisso.

Inserire l'indirizzo IP, la lunghezza del prefisso dell'indirizzo IP, l'indirizzo predefinito del router e la lunghezza del prefisso dell'indirizzo predefinito del router.

4. Usa DHCPv6: (Use DHCPv6:)

Selezionare questa opzione se si utilizza DHCPv6 per ottenere un indirizzo IP.

»»» Nota

- Questa voce potrebbe non essere disponibile a seconda della stampante in uso.

6. Fare clic su **Imposta (Set)**.


Se compare la schermata Dettagli WPA/WPA2

Inserire la password (passphrase) attenendosi al metodo di crittografia del router wireless se si modifica il router wireless per la connessione alla stampante.

1. Quando viene visualizzata la schermata **Dettagli WPA/WPA2 (WPA/WPA2 Details)**, inserire la passphrase.

Immettere la passphrase impostata per il router wireless. La passphrase deve essere una stringa composta da 8 a 63 caratteri alfanumerici oppure un valore esadecimale a 64 cifre.

Se non si conosce la passphrase del router wireless, consultare il manuale di istruzioni fornito con il router wireless oppure contattare il relativo produttore.

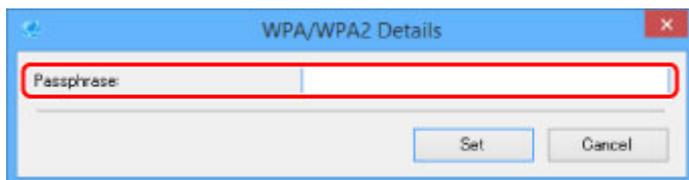

2. Fare clic su **Imposta (Set)**.


»»» Importante

- Se la stampante non è in grado di comunicare con il computer dopo aver modificato il tipo di crittografia della stampante, assicurarsi che il tipo di crittografia del computer e del router wireless corrispondano a quello impostato per la stampante.

Se viene visualizzata la schermata Dettagli WEP

Inserire la password (passphrase) attenendosi al metodo di crittografia del router wireless se si modifica il router wireless per la connessione alla stampante.

1. Quando viene visualizzata la schermata **Dettagli WEP (WEP Details)**, inserire un valore per le seguenti voci.

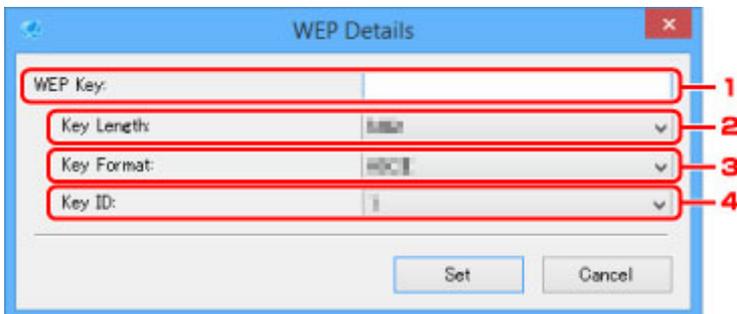

1. Chiave WEP: (WEP Key:)

Immettere la stessa chiave del router wireless.

Il numero e il tipo di caratteri che possono essere inseriti variano a seconda della combinazione della lunghezza e del formato della chiave.

		Lunghezza chiave (Key Length)	
		64 bit (64bit)	128 bit (128bit)
Formato chiave (Key Format)	ASCII	5 caratteri	13 caratteri
	Esadecimale (Hex)	10 cifre	26 cifre

2. Lunghezza chiave: (Key Length:)

Selezionare **64 bit (64bit)** o **128 bit (128bit)**.

3. Formato chiave: (Key Format:)

Selezionare **ASCII** o **Esadecimale (Hex)**.

4. ID chiave: (Key ID:)

Selezionare l'identificativo della chiave (indice) del router wireless.

5. Fare clic su **Imposta (Set)**.

»»» Importante

- Se la stampante non è in grado di comunicare con il computer dopo aver modificato il tipo di crittografia della stampante, assicurarsi che il tipo di crittografia del computer e del router wireless corrispondano a quello impostato per la stampante.

Assegnazione di informazioni alla stampante

Seguire la procedura descritta di seguito per assegnare o modificare il nome della posizione o il nome periferica della stampante.

I nomi vengono visualizzati in **Nome periferica: (Device Name:)** e **Posizione: (Location:)** nella schermata **IJ Network Device Setup Utility**.

1. [Avvio di IJ Network Device Setup Utility](#)

Vengono elencate le stampanti rilevate.

2. Selezionare la stampante per assegnare il nome della posizione e il nome periferica.

Selezionare la stampante che riporta **Disponibile (Available)** come **Stato (Status)**.

3. Selezionare **Impostazioni stampante dettagliate... (Detailed Printer Settings...)** nel menu **Stampante (Printer)**.


Viene visualizzata la schermata **Confermare password stampante (Confirm Printer Password)**.

Per ulteriori informazioni sulla password, vedere Password dell'amministratore.

4. Inserire la password e fare clic su **OK**.

Viene visualizzata la schermata **Impostazioni stampante dettagliate (Detailed Printer Settings)**.

5. Configurare/modificare le impostazioni.

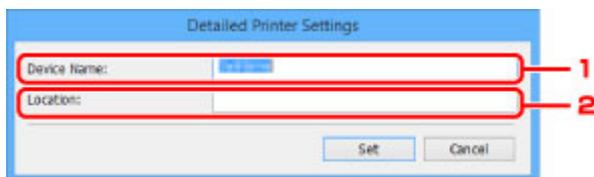

Sono disponibili le seguenti voci.

1. **Nome periferica: (Device Name:)**

Assegna il nome periferica.

2. **Posizione: (Location:)**

Assegna il nome della posizione.

6. Fare clic su **Imposta (Set)**.

Inizializzazione delle impostazioni di rete

Seguire la procedura descritta di seguito per inizializzare le impostazioni di rete della stampante.

1. [Avvio di IJ Network Device Setup Utility](#)

Vengono elencate le stampanti rilevate.

2. Selezionare la stampante per inizializzare le impostazioni.

Selezionare la stampante che riporta **Disponibile (Available)** come **Stato (Status)**.

3. Selezionare **Ripristina impostazioni LAN (Reset LAN settings)** nel menu **Stampante (Printer)**.

Viene visualizzata la schermata **Confermare password stampante (Confirm Printer Password)**.

Per ulteriori informazioni sulla password, vedere Password dell'amministratore.

4. Inserire la password e fare clic su **OK**.

5. Fare clic su **Yes** nella schermata visualizzata.

6. Fare clic su **OK** nella schermata visualizzata.

Le impostazioni della stampante vengono inizializzate.

Modifica della password amministratore

Seguire la procedura descritta di seguito per cambiare la password dell'amministratore.

1. [Avvio di IJ Network Device Setup Utility](#)

Vengono elencate le stampanti rilevate.


2. Selezionare la stampante per cambiare la password.

Selezionare la stampante che riporta **Disponibile (Available)** come **Stato (Status)**.

3. Selezionare **Cambia password... (Change Password...)** nel menu **Stampante (Printer)**.

Viene visualizzata la schermata **Modificare password stampante (Change Printer Password)**.

Per ulteriori informazioni sulla password, vedere Password dell'amministratore.

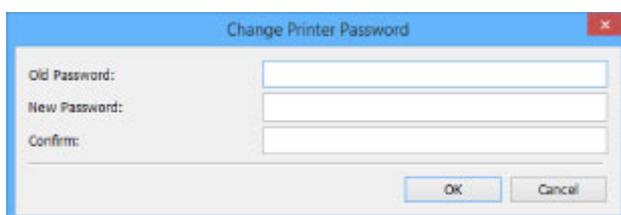

The image shows a Windows-style dialog box titled "Change Printer Password". It has a blue title bar with a close button (X) on the right. The dialog contains three text input fields stacked vertically, labeled "Old Password:", "New Password:", and "Confirm:". At the bottom of the dialog, there are two buttons: "OK" and "Cancel".

4. Inserire la password attuale e la nuova password.

5. Confermare la nuova password immettendola in **Conferma: (Confirm:)**.

6. Fare clic su **OK**.

La password dell'amministratore viene aggiornata.

Impostazione di criteri per la ricerca di una stampante/una stampante specifica

È possibile impostare i criteri da utilizzare per cercare una stampante quando si avvia IJ Network Device Setup Utility o si aggiorna la ricerca della stampante così come è possibile cercare una stampante specifica. Modificando queste impostazioni potrebbe essere trovata una stampante prima non rilevata.

»» Nota


- Se la stampante che si desidera utilizzare non viene trovata, provare a specificarne l'indirizzo IP, la subnet mask o il gateway predefinito nel pannello dei comandi e ripetere la ricerca.

■ Impostazione di criteri per la ricerca di una stampante

■ Ricerca di una stampante specifica

Impostazione di criteri per la ricerca di una stampante

1. [Avvio di IJ Network Device Setup Utility](#)
2. Selezionare **Impostazioni di ricerca... (Search Settings...)** nel menu **Opzioni (Option)**. Viene visualizzata la schermata **Impostazioni di ricerca (Search Settings)**.
3. Specificare i criteri da utilizzare per cercare la stampante.

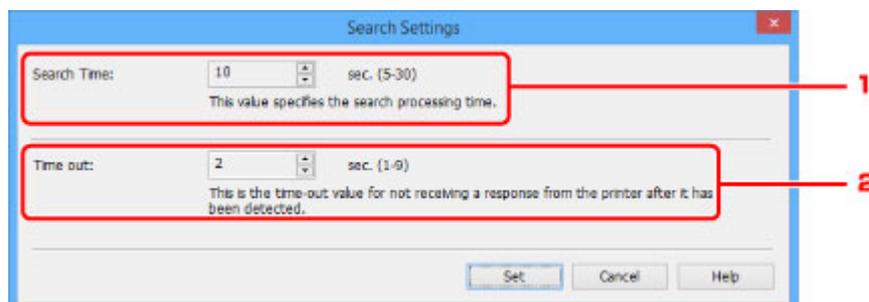

1. Durata ricerca: (Search Time:)

Consente di specificare quanto deve durare la ricerca delle stampanti.

2. Tempo esaurito: (Time out:)

Consente di specificare la durata del timeout quando non si riceve risposta dalla stampante.

»» Nota

- Le stampanti che si desidera trovare hanno maggiori probabilità di essere rilevate quando i valori sono più alti. In questo caso, tuttavia, potrebbe volerci del tempo per completare la ricerca.

4. Fare clic su **OK**.

Ricerca di una stampante specifica

1. [Avvio di IJ Network Device Setup Utility](#)

2. Selezionare **Ricerca specificata in corso... (Specified Searching...)** nel menu **Opzioni (Option)**.

Viene visualizzata la schermata **Ricerca specificata in corso (Specified Searching)**.

3. Selezionare la voce da specificare e inserire un valore.

The screenshot shows a dialog box titled "Specified Searching" with a close button in the top right corner. The main text reads: "Select the search method, and then click [Search]. The results will be displayed in the list." There are three radio button options: "IPv4 Address" (which is selected), "IPv6 Address", and "Host Name". Each option has a corresponding text input field. Red boxes highlight each option and its input field, with red lines and numbers 1, 2, and 3 pointing to them from the right. At the bottom of the dialog are three buttons: "Search", "Cancel", and "Help".

1. **Indirizzo IPv4 (IPv4 Address)**

Consente di specificare l'indirizzo IPv4 della stampante da cercare.

2. **Indirizzo IPv6 (IPv6 Address)**

Consente di specificare l'indirizzo IPv6 della stampante da cercare.

3. **Nome host (Host Name)**

Consente di specificare il nome host della stampante da cercare.

4. Fare clic su **Cerca (Search)**.

IJ Network Device Setup Utility avvia la ricerca in base ai criteri specificati, quindi mostra l'elenco delle stampanti trovate.

Verifica dello stato della rete

- **Controllo dello stato della rete wireless**
- **Visualizzazione delle impostazioni di rete del computer**
- **Visualizzazione delle impostazioni di rete della stampante**
- **Verifica dello stato della connessione tra la stampante e il router wireless**
- **Verifica delle differenze nelle impostazioni di rete**

Controllo dello stato della rete wireless

Seguire la procedura descritta di seguito per verificare lo stato della rete wireless (potenza del segnale) tra la stampante e il computer.

Se la connessione alla rete LAN non funziona in modo ottimale, controllare lo stato della rete da questo menu.

1. [Avvio di IJ Network Device Setup Utility](#)

Vengono elencate le stampanti rilevate.

2. Nell'elenco delle stampanti, selezionare la stampante di cui si desidera verificare lo stato della rete wireless.

Selezionare la stampante che riporta **Disponibile (Available)** come **Stato (Status)**.

3. Selezionare **Verifica stato comunicazione wireless (Check Wireless Communication Status)** nel menu **Stampante (Printer)**.


Viene visualizzata la schermata **Confermare password stampante (Confirm Printer Password)**.

Per ulteriori informazioni sulla password, vedere Password dell'amministratore.

4. Inserire la password e fare clic su **OK**.


- Se la stampante è connessa al computer tramite un router wireless:

Viene visualizzata la schermata mostrata di seguito.

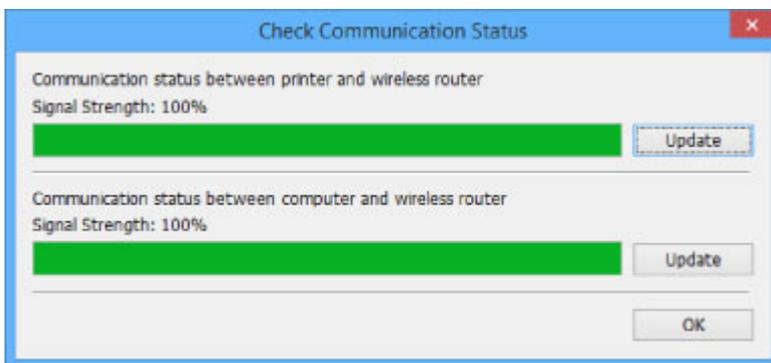

- Se la stampante è connessa al computer tramite una connessione diretta:

Viene visualizzata la schermata mostrata di seguito.

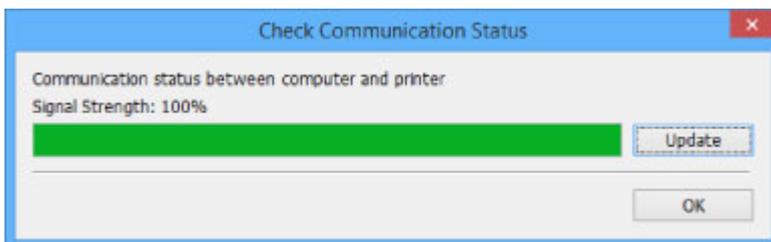

Fare clic su **Aggiornamento (Update)** per misurare nuovamente la potenza del segnale.


5. Fare clic su **OK** per chiudere la schermata.

Visualizzazione delle impostazioni di rete del computer

Seguire la procedura descritta di seguito per verificare le informazioni di rete del computer a cui è connessa la stampante selezionata nella schermata **IJ Network Device Setup Utility** e su cui è installato IJ Network Device Setup Utility.

1. [Avvio di IJ Network Device Setup Utility](#)
2. Selezionare **Informazioni rete computer (Computer Network Information)** nel menu **Visualizza (View)**.

Viene visualizzata la schermata mostrata di seguito.

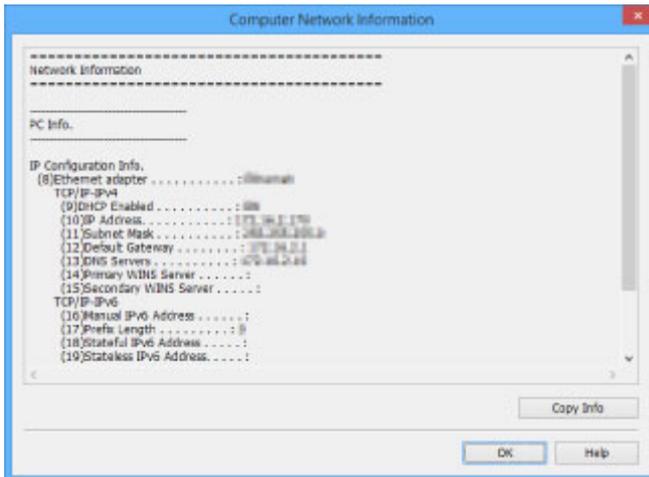

Fare clic su **Copia info (Copy Info)** per copiare tutte le informazioni di rete negli Appunti.

3. Fare clic su **OK** per chiudere la schermata.

Visualizzazione delle impostazioni di rete della stampante

Seguire la procedura descritta di seguito per visualizzare le informazioni di rete della stampante.

1. [Avvio di IJ Network Device Setup Utility](#)

Vengono elencate le stampanti rilevate.

2. Nell'elenco delle stampanti, selezionare la stampante di cui si desidera visualizzare le informazioni di rete.

Selezionare la stampante che riporta **Disponibile (Available)** come **Stato (Status)**.


3. Selezionare **Informazioni rete stampante (Printer Network Information)** nel menu **Visualizza (View)**.

Viene visualizzata la schermata **Confermare password stampante (Confirm Printer Password)**.

Per ulteriori informazioni sulla password, vedere Password dell'amministratore.

4. Inserire la password e fare clic su **OK**.

Viene visualizzata la schermata mostrata di seguito.

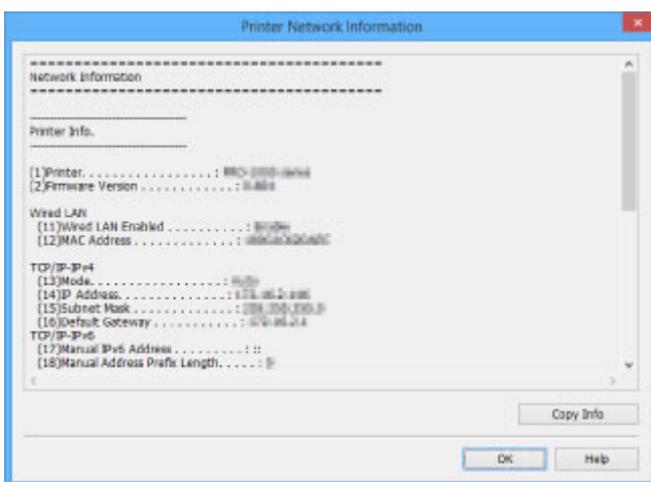

Fare clic su **Copia info (Copy Info)** per copiare tutte le informazioni di rete negli Appunti.

5. Fare clic su **OK** per chiudere la schermata.

Verifica dello stato della connessione tra la stampante e il router wireless

Seguire la procedura descritta di seguito per verificare le informazioni sul router wireless rilevato dalla stampante.

Vengono rilevati i router wireless nelle vicinanze della stampante e mostrato un elenco di quelli trovati. Utilizzare questo menu per assicurarsi che la stampante sia posizionata correttamente.

1. [Avvio di IJ Network Device Setup Utility](#)

Vengono elencate le stampanti rilevate.

2. Nell'elenco delle stampanti, selezionare la stampante per verificare lo stato della connessione tra la stampante e il router wireless.

Selezionare la stampante che riporta **Disponibile (Available)** come **Stato (Status)** e **LAN wireless (Wireless LAN)** come **Metodo di connessione (Connection Method)**.


3. Selezionare **Stato della connessione tra stampante e router wireless (Status of Printer and Wireless Router Connection)** nel menu **Visualizza (View)**.

Viene visualizzata la schermata **Confermare password stampante (Confirm Printer Password)**.

Per ulteriori informazioni sulla password, vedere Password dell'amministratore.

4. Inserire la password e fare clic su **OK**.

Viene visualizzata la schermata mostrata di seguito.

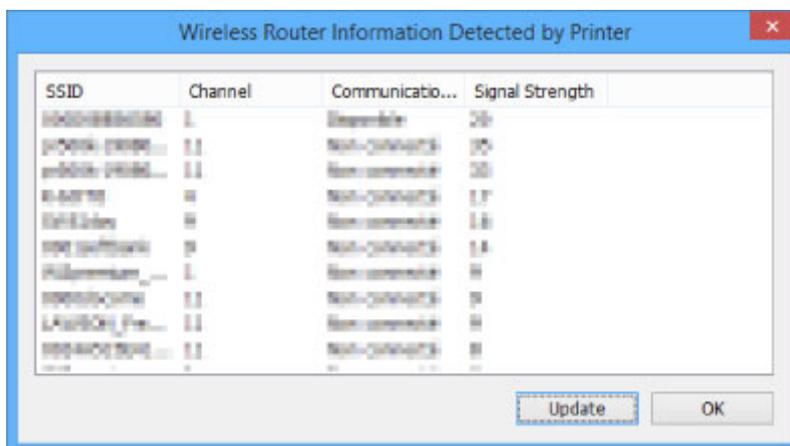

Fare clic su **Aggiornamento (Update)** per iniziare un'altra ricerca dei router wireless.

5. Fare clic su **OK** per chiudere la schermata.

Verifica delle differenze nelle impostazioni di rete

Se non è possibile utilizzare una stampante che è già utilizzata sulla rete, confrontare lo stato attuale della rete con quello attivo al momento in cui era possibile utilizzare la stampante e rilevare le differenze.


1. [Avvio di IJ Network Device Setup Utility](#)

Vengono elencate le stampanti rilevate.

2. Nell'elenco delle stampanti, selezionare la stampante che riporta **Sconosc. (Unknown)** o **Non impostata (Not Set)** come **Stato (Status)**.

3. Selezionare **Verifica stato connessione (Check Connection Status)** nel menu **Visualizza (View)**.

Viene visualizzata la schermata mostrata di seguito.

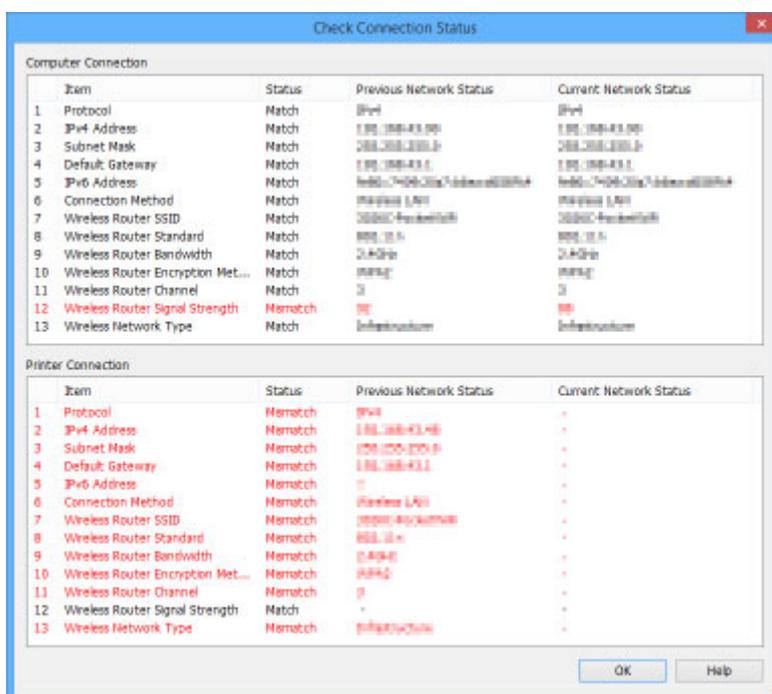

Se lo stato della rete attivo quando la stampante è stata utilizzata è diverso da quello attuale, **Mancata corrispondenza (Mismatch)** compare in **Stato (Status)** e le voci diverse sono evidenziate in rosso. Controllare le voci in rosso.


4. Fare clic su **OK** per chiudere la schermata.

Menu di IJ Network Device Setup Utility

- **Menu Stampante**
- **Menu Visualizza**
- **Menu Opzioni**
- **Menu ?**

Menu Stampante

Questa sezione descrive le voci disponibili nel menu **Stampante (Printer)**.

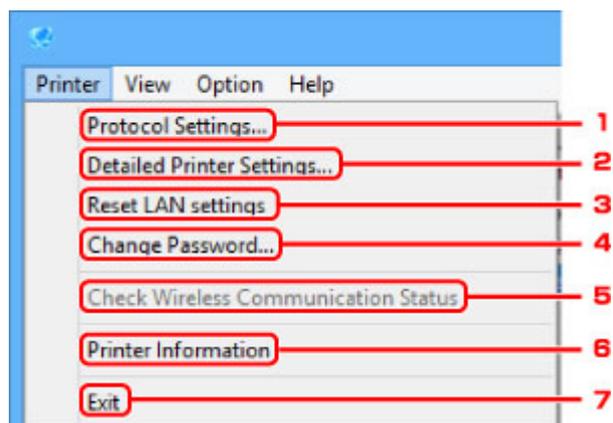

1. Impostazioni protocollo... (Protocol Settings...)

Consente di eseguire l'impostazione della LAN wired o wireless.

■ [Configurazione/modifica delle impostazioni della LAN wired](#)

■ [Configurazione/modifica delle impostazioni di rete wireless](#)

2. Impostazioni stampante dettagliate... (Detailed Printer Settings...)

Assegna alla stampante il nome periferica e il nome della posizione.

■ [Assegnazione di informazioni alla stampante](#)

3. Ripristina impostazioni LAN (Reset LAN settings)

Consente di ripristinare le impostazioni predefinite della stampante.

■ [Inizializzazione delle impostazioni di rete](#)

4. Cambia password... (Change Password...)

Consente di modificare la password specificata per la stampante.

■ [Modifica della password amministratore](#)

5. Verifica stato comunicazione wireless (Check Wireless Communication Status)

Consente di verificare lo stato della comunicazione con la LAN wireless.

■ [Controllo dello stato della rete wireless](#)

6. Informazioni stampante (Printer Information)

Consente di verificare le informazioni sulla stampante o eseguire impostazioni dettagliate nella pagina Web.

▶▶▶ Nota

- È possibile utilizzare questa funzione sui seguenti sistemi operativi e browser Web.


Sistema operativo: Windows Vista o versione successiva

7. **Esci (Exit)**

Chiude IJ Network Device Setup Utility.

Menu Visualizza

Questa sezione descrive le voci disponibili nel menu **Visualizza (View)**.

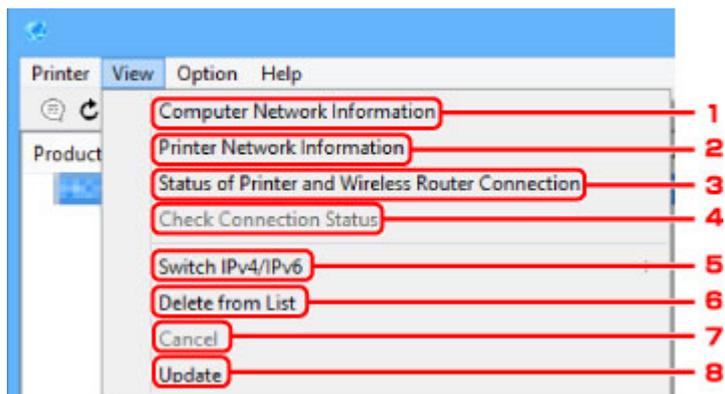

1. Informazioni rete computer (Computer Network Information)

Consente di verificare le informazioni di rete del computer.

■ [Visualizzazione delle impostazioni di rete del computer](#)

2. Informazioni rete stampante (Printer Network Information)

Consente di verificare le informazioni di rete della stampante.

■ [Visualizzazione delle impostazioni di rete della stampante](#)

3. Stato della connessione tra stampante e router wireless (Status of Printer and Wireless Router Connection)

Consente di cercare i router wireless e verificare le informazioni sui router wireless (canale wireless, stato della comunicazione e potenza del segnale) rilevati dalla stampante.

■ [Verifica dello stato della connessione tra la stampante e il router wireless](#)

4. Verifica stato connessione (Check Connection Status)

Se non è possibile utilizzare una stampante che è già utilizzata sulla rete, confrontare lo stato attuale della rete con quello attivo al momento in cui era possibile utilizzare la stampante e rilevare le differenze.

■ [Verifica delle differenze nelle impostazioni di rete](#)

5. Passa a IPv4/IPv6

Passa dall'elenco di stampanti IPv4 all'elenco di stampanti IPv6 e viceversa.

6. Elimina da elenco (Delete from List)

Elimina la stampante selezionata dall'elenco di stampanti.

7. Annulla (Cancel)

Annulla la ricerca delle stampanti.

►►► Nota

- È possibile annullare la ricerca delle stampanti anche facendo clic sull'icona ✕.

8. Aggiornamento (Update)


Ripete la ricerca delle stampanti.

Nota

- È possibile ripetere la ricerca delle stampanti anche facendo clic sull'icona .

Menu Opzioni

Questa sezione descrive le voci disponibili nel menu **Opzioni (Option)**.

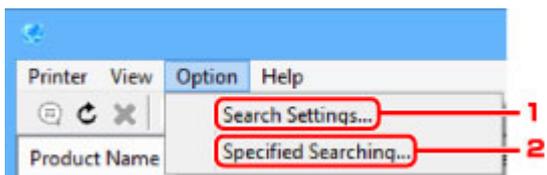

1. Impostazioni di ricerca... (Search Settings...)

Consente di specificare i criteri da utilizzare per cercare una stampante.

■ [Impostazione di criteri per la ricerca di una stampante](#)


2. Ricerca specificata in corso... (Specified Searching...)

Ricerca una stampante tramite l'indirizzo IP o il nome o host.

■ [Ricerca di una stampante specifica](#)

Menu ?

Questa sezione descrive le voci disponibili nel menu ? (**Help**).

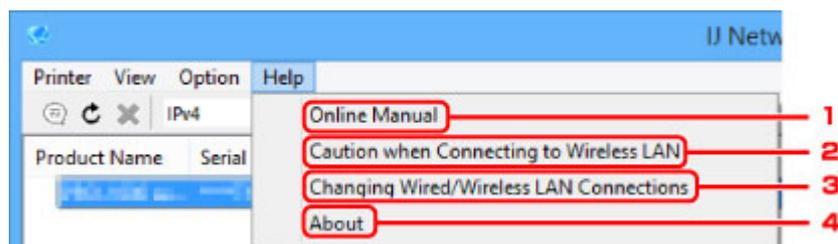

1. Manuale online (Online Manual)

Consente di visualizzare questa guida.

2. Precauzioni nella connessione alla LAN wireless (Caution when Connecting to Wireless LAN)

Visualizza un messaggio di avviso sulla connessione LAN wireless.

3. Modifica connessioni rete LAN wired/wireless (Changing Wired/Wireless LAN Connections)

Visualizza il messaggio sulla modifica del metodo di connessione alla LAN (wired o wireless) per la stampante selezionata.

4. Informazioni su (About)

Visualizza le informazioni sulla versione di IJ Network Device Setup Utility.

Altre informazioni di rete

- ▶ **Termini tecnici**
- ▶ **Limitazioni**
- ▶ **Firewall**

Termini tecnici

In questa sezione vengono spiegati i termini tecnici utilizzati nel manuale.

[A](#)

[B](#)

[C](#)

[D](#)

[E](#)

[H](#)

[I](#)

[K](#)

[L](#)

[M](#)

[O](#)

[P](#)

[R](#)

[S](#)

[T](#)

[U](#)

[W](#)

A

- **Modalità punto di accesso (Access point mode)**

La macchina è utilizzata come punto di accesso per connettersi a dispositivi di comunicazione esterni in modalità wireless (ad esempio computer, smartphone o tablet) in ambienti privi di un punto di accesso (router wireless). Utilizzando la modalità punto di accesso (connessione diretta) è possibile connettere alla macchina un massimo di 5 dispositivi.

- **Ad hoc**

Impostazione della stampante e del computer client in base alla quale la comunicazione wireless viene effettuata su base peer-to-peer. Ad esempio, tutti i client con lo stesso SSID/nome di rete comunicano direttamente gli uni con gli altri. Non è necessario un router wireless. Questa stampante non supporta la comunicazione ad hoc.

- **Password amministratore (Admin Password)**

La password amministratore in IJ Network Device Setup Utility utilizzata per limitare l'accesso agli utenti della rete. È necessario immetterla per accedere alla stampante e modificare le impostazioni della stampante.

- **AES**

Metodo di crittografia. Facoltativo per WPA. Un algoritmo crittografico sicuro adottato dagli enti governativi degli Stati Uniti per l'elaborazione delle informazioni.

- **Metodo di autenticazione (Authentication Method)**

Metodo utilizzato da un router wireless per autenticare una stampante tramite una rete wireless. Questi metodi sono reciprocamente compatibili.

Per WPA/WPA2, il metodo di autenticazione è PSK.

B

- **Bonjour**

Servizio incorporato nel sistema operativo Mac OS X X che consente di rilevare automaticamente le periferiche collegabili in una rete.

C

- **Impostazione senza cavi**

Consente di specificare le impostazioni del router wireless utilizzando un dispositivo (ad esempio uno smartphone) direttamente, senza utilizzare un router wireless.

- **Canale**

Il canale di frequenza per la comunicazione wireless. Nella modalità infrastruttura, il canale viene automaticamente modificato per corrispondere a quello impostato per il router wireless. Questa stampante supporta i canali da 1 a 13. (I canali 12 e 13 non sono supportati a seconda del paese o della regione di acquisto.) Il numero di canali utilizzabili per la rete LAN wireless varia in base alla regione o al paese.

D

- **Gateway predefinito (Default Gateway)**

Un dispositivo di trasmissione che consente di effettuare la connessione a un'altra rete, come un router o un computer.

- **Indirizzo predefinito del router**

L'indirizzo IP predefinito di un router.

- **Funzionalità del server DHCP**

Il router assegna automaticamente un indirizzo IP ogni volta che la stampante o il computer si avviano in rete.

- **DHCPv6**

Protocollo per l'assegnazione automatica delle informazioni necessarie quando un computer si connette a una rete. DHCPv6 può essere utilizzato se IPv6 è attivo.

- **Connessione diretta (modalità punto di accesso)**

La macchina è utilizzata come punto di accesso per connettersi a dispositivi di comunicazione esterni in modalità wireless (ad esempio computer, smartphone o tablet) in ambienti privi di un router wireless. Utilizzando la connessione diretta (modalità punto di accesso) è possibile connettere alla macchina un massimo di 5 dispositivi.

- **Server DNS (DNS server)**

Server che converte i nomi periferica in indirizzi IP. Quando si specificano gli indirizzi IP manualmente, specificare gli indirizzi di un server primario e secondario.

F

- **Firewall**

Sistema che impedisce l'accesso non autorizzato alla rete da parte di un computer. Per impedire l'accesso è possibile utilizzare la funzione firewall di un router a banda larga, il software di protezione installato nel computer oppure il sistema operativo del computer.

H

- **Nome host**

Nome di un computer o una stampante in una rete utilizzato a scopo di riconoscimento. È in genere composto da caratteri alfanumerici a singolo byte.

I

- **IEEE802.11b**

Standard internazionale per le reti LAN wireless che utilizzano l'intervallo di frequenza a 2,4 GHz con una produttività di un massimo di 11 Mbps.

- **IEEE802.11g**

Standard internazionale per le reti LAN wireless che utilizzano l'intervallo di frequenza a 2,4 GHz con una produttività di un massimo di 54 Mbps. Compatibile con 802.11b.

- **IEEE802.11n**

Standard internazionale per LAN wireless che utilizza intervalli di frequenza da 2,4 GHz e 5 GHz. Anche se si utilizzano due o più antenne simultaneamente o si ottiene una velocità di trasferimento maggiore utilizzando più canali di comunicazione contemporaneamente, l'apparato collegato potrebbe influire sulla velocità di trasmissione.

Alla velocità di trasferimento massima di 600 Mbps, è possibile comunicare con più terminali di computer in un raggio di circa dodici metri.

Compatibile con 802.11b e 802.11g.

- **Infrastruttura**

Uno dei metodi di comunicazione wireless. I dispositivi di comunicazione in modalità wireless (ad esempio computer o stampante) sono connessi alla rete tramite un router wireless.

- **Indirizzo IP**

Un numero univoco formato da quattro parti separate da punti. Tutte le periferiche di rete collegate a Internet dispongono di un indirizzo IP. Esempio: 192.168.0.1

Un indirizzo IP viene in genere assegnato automaticamente da un router wireless o un server DHCP del router.

- **IPv4/IPv6**

Protocolli di rete utilizzati su Internet. IPv4 utilizza indirizzi a 32 bit, mentre IPv6 utilizza quelli a 128 bit.

K

- **Formato chiave (Key Format)**

Selezionare **ASCII** o **Esadecimale (Hex)** come formato della chiave WEP. Il carattere utilizzabile per la chiave WEP varia in base ai formati di chiave selezionati.

- ASCII

Stringa di 5 o 13 caratteri che può includere caratteri alfanumerici e trattini bassi "_". Opera una distinzione fra lettere maiuscole e minuscole.

- Hex

Stringa di 10 o 26 cifre che può contenere valori esadecimali (0 - 9, A - F e a - f).

- **Lunghezza chiave (Key Length)**

La lunghezza della chiave WEP. È possibile selezionare 64 bit o 128 bit. Le chiavi di lunghezza superiore consentono di impostare una chiave WEP più complessa.

L

- **Indirizzo locale collegamento**

Indirizzo IP generato automaticamente da un prefisso specifico (informazioni sulla rete corrente: fe80::) e un identificativo di interfaccia generato dall'indirizzo MAC della stampante.

- **Qualità del collegamento (Link Quality)**

Lo stato della connessione tra il router wireless e la stampante con esclusione delle interferenze viene indicato con un valore compreso tra 0 e 100%.

- **LPR**

Protocollo di stampa indipendente dalla piattaforma utilizzato nelle reti TCP/IP. Non supporta la comunicazione bidirezionale.

M

- **Indirizzo MAC (MAC Address)**

Nota anche come indirizzo fisico. Un identificativo hardware univoco e permanente assegnato dal produttore alle periferiche di rete. Gli indirizzi MAC hanno una lunghezza di 48 bit e sono scritti come numeri esadecimali separati da due punti, ad esempio 11:22:33:44:55:66.

O

- **Stato funzionamento (Operation Status)**

Indica se la stampante può essere utilizzata o meno.

P

- **Lunghezza prefisso**

Il numero di bit di rete di un indirizzo IP. Il numero di bit va da 8 a 24 per IPv4 ed è pari a 64 per IPv6.

- **Server proxy (Proxy server)**

Server che collega un computer connesso tramite LAN a Internet. Quando si utilizza un server proxy, specificare l'indirizzo e il numero di porta del server proxy.

- **PSK**

Un metodo di crittografia utilizzato da WPA/WPA2.

R

- **Router**

Un dispositivo di trasmissione per effettuare la connessione a un'altra rete.

S

- **Livello segnale (Signal Strength)**

La potenza del segnale ricevuto dalla stampante dal router wireless viene indicata con un valore compreso tra 0 e 100%.

- **SSID**

Etichetta univoca per rete LAN wireless. Viene spesso rappresentata come nome di rete o nome del router wireless.

L'SSID consente di distinguere una rete LAN wireless da un'altra per evitare interferenze.

La stampante e tutti i client di una rete wireless devono utilizzare lo stesso SSID per essere in grado di comunicare gli uni con gli altri. Il SSID può avere una lunghezza massima di 32 caratteri ed è composto da caratteri alfanumerici. È anche possibile fare riferimento al SSID con il relativo nome di rete.

- **Mascheramento (Stealth)**

In modalità di mascheramento, i router wireless risultano nascosti poiché non vengono trasmessi i relativi SSID. Per accedere al router wireless e rilevarlo, il client deve specificare l'SSID.

- **Indirizzo stateful**

Indirizzo IPv6 acquisito da un server DHCP utilizzando DHCPv6.

- **Indirizzo stateless**

Indirizzo IPv6 provvisorio generato automaticamente utilizzando un prefisso incluso in RA (Router Advertisement) e in un indirizzo MAC. Indirizzo IPv6 generato in un ambiente di utilizzo in cui non è disponibile un server DHCP.

- **Subnet mask**

L'indirizzo IP include due componenti: l'indirizzo di rete e l'indirizzo host. Subnet mask utilizzata per calcolare l'indirizzo della subnet mask dall'indirizzo IP. La subnet mask viene in genere assegnata automaticamente da un router wireless o da un server DHCP del router.

Esempio:

Indirizzo IP: 192.168.127.123

Subnet mask: 255.255.255.0

Indirizzo subnet mask: 192.168.127.0

T

- **TCP/IP**

Suite di protocolli di comunicazione utilizzata per la connessione degli host su Internet o su una rete LAN. Questo protocollo consente a vari terminali di comunicare gli uni con gli altri.

- **TKIP**

Protocollo di crittografia utilizzato da WPA/WPA2.

U

- **USB**

Interfaccia seriale progettata per consentire di eseguire la connessione a caldo delle periferiche, ad esempio collegandole e scollegandole senza spegnerle.

W

- **WCN (Windows Connect Now)**

Gli utenti di Windows Vista o versione successiva possono ottenere le informazioni sulle impostazioni tramite rete wireless (WCN-NET).

- **WEP/Chiave WEP**

Metodo di crittografia utilizzato da IEEE 802.11. Chiave di protezione condivisa utilizzata per crittografare e decrittografare i dati inviati su reti wireless. Questa stampante supporta lunghezze delle chiavi di 64 bit o 128 bit, formati di chiavi di codice ASCII o esadecimale e numeri di chiavi compresi fra 1 e 4.

- **Wi-Fi**

Associazione internazionale che certifica l'interoperabilità dei prodotti LAN wireless in base alla specifica IEEE 802.11.

Questa stampante è un prodotto autorizzato Wi-Fi.

- **Rete wireless**

Una rete che, anziché essere collegata con cavi fisici, è connessa mediante una tecnologia wireless, ad esempio Wi-Fi.

- **Router wireless (Wireless Router)**

Un ricetrasmittitore wireless o una stazione base che riceve informazioni dai client wireless/dalla stampante e li ritrasmette. Necessario in una rete di infrastrutture.

- **WPA**

Struttura di sicurezza presentata da Wi-Fi Alliance nell'ottobre 2002. La protezione risulta più efficace rispetto alla chiave WEP.

- Autenticazione (Authentication)

WPA definisce i seguenti metodi di autenticazione: PSK, utilizzabile senza un server di autenticazione, e WPA-802.1x, che richiede un server di autenticazione.

Questa macchina supporta WPA-PSK.

- Passphrase

Una chiave crittografata utilizzata per eseguire l'autenticazione WPA-PSK.

La passphrase deve essere una stringa composta da 8 a 63 caratteri alfanumerici oppure un valore esadecimale a 64 cifre.

- **WPA2**

Struttura di protezione presentata da Wi-Fi Alliance nel settembre 2004 come versione successiva di WPA. Offre un meccanismo di crittografia più sicuro tramite lo standard AES (Advanced Encryption Standard).

- Autenticazione (Authentication)

WPA2 definisce i seguenti metodi di autenticazione: PSK, utilizzabile senza un server di autenticazione, e WPA2-802.1x, che richiede un server di autenticazione.

Questa macchina supporta WPA2-PSK.

- Passphrase

Una chiave crittografata utilizzata per eseguire l'autenticazione WPA2-PSK.

La passphrase deve essere una stringa composta da 8 a 63 caratteri alfanumerici oppure un valore esadecimale a 64 cifre.

- **WPS (Wi-Fi Protected Setup)**

WPS è uno standard per la creazione semplice e sicura di una rete wireless.

In Wi-Fi Protected Setup vengono utilizzati due metodi principali:

immissione PIN: un metodo obbligatorio per la configurazione di tutte le periferiche certificate WPS

PBC (Push Button Configuration): un pulsante fisico presente nell'hardware o un pulsante simulato nel software.

Limitazioni

Se si utilizza una stampante nella rete wireless, la stampante potrebbe riconoscere i sistemi wireless presenti. Per crittografare la trasmissione wireless, si consiglia di impostare una chiave di rete (WEP o WPA/WPA2) nel punto di accesso. Non è possibile garantire la comunicazione wireless con un prodotto non conforme allo standard Wi-Fi.

La connessione a un numero eccessivo di computer potrebbe incidere sulle prestazioni della stampante, ad esempio sulla velocità.

Se si utilizza una stampante con connessione diretta, non è possibile configurare le seguenti impostazioni:

- Specificare manualmente un indirizzo IP
- Attivare e disattivare IPv6

Firewall

Un firewall è una funzione del software di protezione installato nel computer oppure del sistema operativo del computer, progettata per impedire l'accesso non autorizzato alla rete.

Precauzioni per quando la funzione firewall è abilitata

- Una funzione firewall potrebbe limitare le comunicazioni fra una stampante e un computer. Ciò potrebbe disabilitare l'impostazione e le comunicazioni della stampante.
- Durante l'impostazione della stampante, potrebbe venire richiesto di abilitare o disabilitare le comunicazioni, in base alla funzione firewall del software di protezione o del sistema operativo. In questo caso, scegliere di abilitare le comunicazioni.
- Durante l'utilizzo di IJ Network Device Setup Utility, potrebbe venire richiesto di abilitare o disabilitare le comunicazioni, in base alla funzione firewall del software di protezione. In questo caso, scegliere di abilitare le comunicazioni.
- Se non è possibile impostare la stampante, disabilitare temporaneamente la funzione firewall del software di protezione o del sistema operativo.

►►► Importante

- Se si disattiva la funzione Firewall, è preferibile disconnettere la rete da Internet.

- Alcune applicazioni, come il software di configurazione di rete, hanno la priorità rispetto alle impostazioni del firewall. Verificare preventivamente le impostazioni dell'applicazione.
- Se la stampante in uso è impostata su **Ottieni indirizzo IP automaticamente (Get IP address automatically)**, l'indirizzo IP cambia ogni volta che la stampante si connette alla rete. Ciò potrebbe disabilitare l'impostazione e le comunicazioni della stampante, in base alle impostazioni del firewall. In questo caso, modificare le impostazioni del firewall o assegnare un indirizzo IP fisso alla stampante. Per impostare un indirizzo IP, è possibile utilizzare IJ Network Device Setup Utility.

■ [Configurazione/modifica delle impostazioni di rete wireless](#)

■ [Configurazione/modifica delle impostazioni della LAN wired](#)

Quando si assegna un indirizzo IP fisso alla stampante, è necessario specificare un indirizzo IP con cui possa il computer possa comunicare.

►►► Nota

- Per informazioni sulle impostazioni del firewall del sistema operativo o del software di protezione, consultare il manuale di istruzioni del computer o del software oppure contattare i relativi produttori.

Regolazioni per una migliore qualità di stampa

- **Allineamento della posizione della Testina di stampa**
- **Allineamento manuale della testina di stampa**

Allineamento della posizione della Testina di stampa

Se le linee rette stampate sono disallineate o i risultati della stampa non sono soddisfacenti per altri motivi, è necessario regolare la posizione della testina di stampa.

►►► Nota

- Si consiglia di utilizzare lo stesso tipo di carta per l'allineamento della testina di stampa e per l'operazione di stampa.
- La carta comune potrebbe non essere adatta per l'allineamento della testina di stampa.
- Se l'inchiostro nella cartuccia è in esaurimento, il foglio con l'allineamento della testina di stampa non verrà stampato correttamente.

[Sostituire il serbatoio d'inchiostro](#) con il livello di inchiostro basso.


È necessario preparare: tre fogli di formato A4 o Letter

1. Assicurarsi che la stampante sia accesa.
2. Selezionare **Manutenzione (Maintenance)** nella schermata HOME, quindi premere il pulsante **OK**.

■ [LCD e pannello dei comandi](#)


Viene visualizzata la schermata **Manutenzione (Maintenance)**.

3. Selezionare **Allineamento testina di stampa (Print head alignment)** e premere il pulsante **OK**.

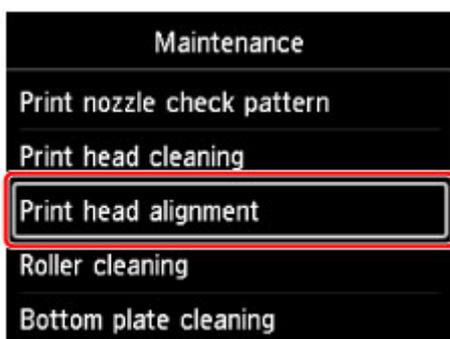

Viene visualizzata la schermata **Allineamento testina di stampa (Print head alignment)**.

4. Selezionare **Auto**, quindi premere il pulsante **OK**.

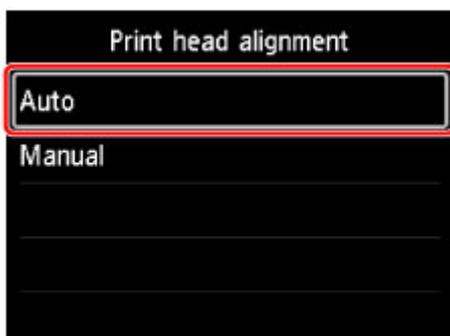


Viene visualizzata la schermata di conferma.

5. Selezionare **Si (Yes)** e premere il pulsante **OK**.

Viene visualizzata la schermata delle impostazioni della carta.

Specificare **For. pag. (Page size)** e **Tipo (Type)** per la carta da utilizzare, selezionare **Impostazioni (Settings)**, quindi premere il pulsante **OK**.

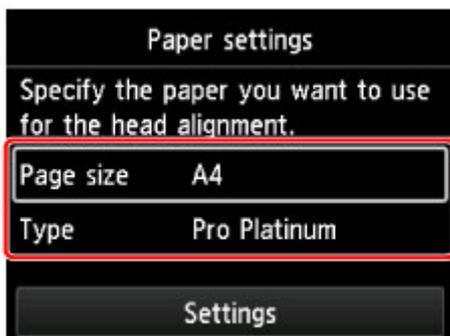

6. Caricare la carta preparata nell'alimentazione carta che è stata specificata nel messaggio.

Se l'alimentazione carta è il vassoio di alimentazione manuale, inserire un foglio alla volta.

7. Aprire delicatamente il vassoio di uscita della carta.

Aprire l'estensione del vassoio di uscita, quindi estrarre il supporto di uscita della carta.

8. Premere il pulsante **OK**.

Verrà stampato il foglio con l'allineamento della testina di stampa e la posizione della testina di stampa verrà regolata automaticamente.

Questa operazione richiede circa 12 minuti.

▶▶▶ **Nota**

- Se la regolazione automatica della posizione della testina di stampa non è riuscita, viene visualizzato un messaggio di errore sul display LCD.

■ [Viene visualizzato un messaggio](#)

9. Quando viene visualizzato il messaggio di completamento, premere il pulsante **OK**.

▶▶▶ **Nota**

- Se i risultati di stampa continuano a essere insoddisfacenti anche dopo aver regolato la posizione della testina come descritto sopra, [allineare la posizione della testina di stampa manualmente](#).

Allineamento manuale della testina di stampa

Se le linee rette stampate sono disallineate o i risultati di stampa continuano a essere insoddisfacenti anche dopo la regolazione automatica della posizione della testina, regolare la testina di stampa manualmente.

»» Nota

- Prima di regolare la posizione della testina di stampa manualmente, tentare di eseguire l'operazione automaticamente. Per le informazioni su come regolare automaticamente la posizione della testina di stampa, vedere [Allineamento della posizione della Testina di stampa](#).
- Si consiglia di utilizzare lo stesso tipo di carta per l'allineamento della testina di stampa e per l'operazione di stampa.


È necessario preparare: due fogli di formato A4 o Letter

1. Assicurarsi che la stampante sia accesa.
2. Selezionare **Manutenzione (Maintenance)** nella schermata HOME, quindi premere il pulsante **OK**.

■ [LCD e pannello dei comandi](#)


Viene visualizzata la schermata **Manutenzione (Maintenance)**.

3. Selezionare **Allineamento testina di stampa (Print head alignment)** e premere il pulsante **OK**.

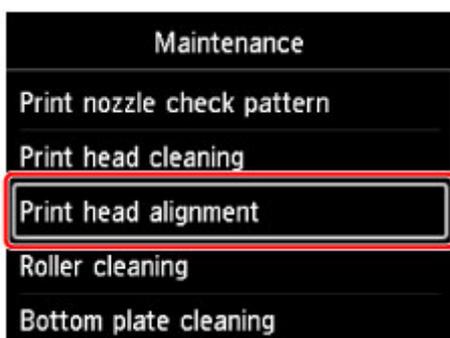

Viene visualizzata la schermata **Allineamento testina di stampa (Print head alignment)**.

4. Selezionare **Manuale (Manual)** e premere il pulsante **OK**.

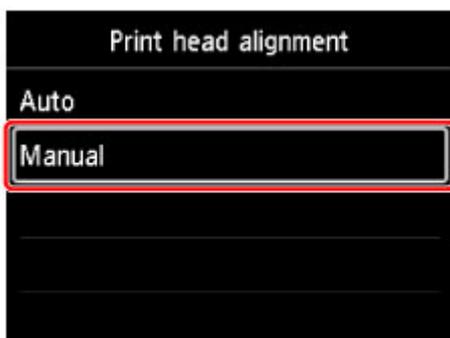

Viene visualizzata la schermata di conferma.


5. Selezionare **Si (Yes)** e premere il pulsante **OK**.

»» Nota

- Se l'allineamento della posizione della testina di stampa non è stato eseguito, viene visualizzato un messaggio di errore. In questo caso, selezionare **Si (Yes)**, premere il pulsante **OK**, quindi [eseguire l'allineamento automatico della posizione della testina di stampa](#).

Viene visualizzata la schermata delle impostazioni della carta.

Specificare **For. pag. (Page size)** e **Tipo (Type)** per la carta da utilizzare, selezionare **Impostazioni (Settings)**, quindi premere il pulsante **OK**.

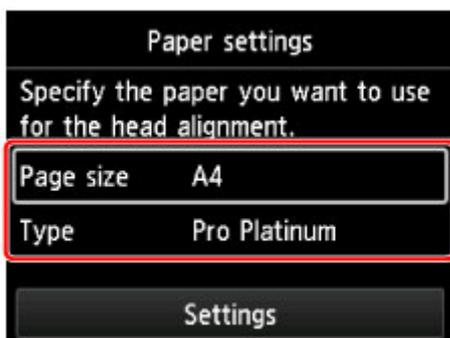

6. Caricare la carta preparata nell'alimentazione carta che è stata specificata nel messaggio.

Se l'alimentazione carta è il vassoio di alimentazione manuale, inserire un foglio alla volta.

7. Aprire delicatamente il vassoio di uscita della carta.

Aprire l'estensione del vassoio di uscita, quindi estrarre il supporto di uscita della carta.


8. Premere il pulsante **OK**.

Il motivo di allineamento della testina di stampa viene stampato.

9. Quando viene visualizzato il messaggio "**I motivi sono stati stampati correttamente? (Did the patterns print correctly?)**" confermare che l'operazione è stata eseguita correttamente, selezionare **Si (Yes)**, quindi premere il pulsante **OK**.

10. Confermare il messaggio, quindi premere il pulsante **OK**.


Viene visualizzata la schermata di immissione dei valori di regolazione della posizione della testina.

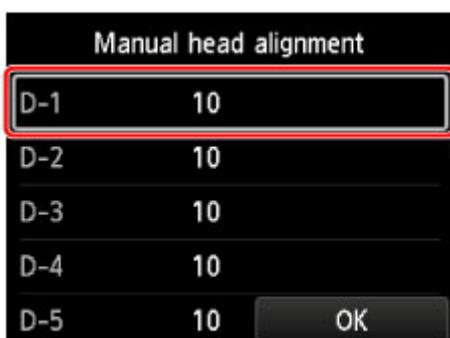

11. Verificare il motivo e selezionare il relativo numero in tutte le colonne che presentano righe dritte.

Premere il pulsante **OK** per selezionare una colonna, selezionare il numero di motivo, quindi premere il pulsante **OK**.

* L'esempio del primo motivo stampato è illustrato di seguito.

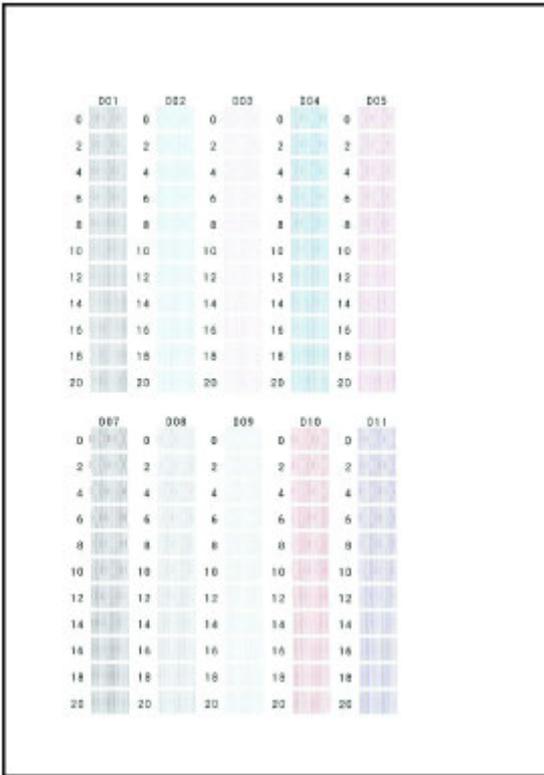

»» Nota

- Verificare il motivo e scegliere l'impostazione per ottenere righe verticali con la minore distorsione possibile.



- A: Righe verticali dritte
B: Righe verticali distorte

12. Ripetere l'operazione fino a quando non verrà inserito un numero di motivo in tutte le colonne, selezionare **OK**, quindi premere il pulsante **OK**.

Se viene visualizzato un messaggio sullo schermo, seguirne le istruzioni.

13. Quando viene visualizzato il messaggio di completamento, premere il pulsante **OK**.

Gestione del colore

- ▶ **Gestione dei colori**
- ▶ **Esecuzione della calibrazione del colore tramite il pannello dei comandi**
- ▶ **Esecuzione della calibrazione del colore da Quick Utility Toolbox (Windows)**
- ▶ **Esecuzione della calibrazione del colore da Quick Utility Toolbox (Mac OS)**
- ▶ **Carta utilizzabile nella calibrazione del colore**

Gestione dei colori

La gestione dei colori della stampante, nota come calibrazione del colore, consente di correggere le variazioni delle tonalità di colore dovute alle differenze tra le stampanti e l'invecchiamento e assicurare l'uniformità costante delle tonalità corrette.

Utilizzare la calibrazione del colore per correggere le tonalità di questa stampante.

Se si dispone di più stampanti, è possibile uniformare la tonalità di colore delle stampanti eseguendo la calibrazione del colore su ciascuna stampante.

La calibrazione del colore può essere effettuata tramite il pannello dei comandi sul computer.

- [Esecuzione della calibrazione del colore tramite il pannello dei comandi](#)

Utilizzare Quick Utility Toolbox per sapere quando eseguire la calibrazione del colore o effettuare l'operazione in remoto.

- [Esecuzione della calibrazione del colore da Quick Utility Toolbox](#) (Windows)

- [Esecuzione della calibrazione del colore da Quick Utility Toolbox](#) (Mac OS)

Per eseguire la calibrazione del colore per carta non originale Canon, registrare le informazioni sulla carta con Media Configuration Tool.

- [Guida Media Configuration Tool](#) (Windows)

Esecuzione della calibrazione del colore tramite il pannello dei comandi

Utilizzare la calibrazione del colore per correggere le tonalità di colore sulla carta da stampa.

»»» Nota

- Eseguire la calibrazione del colore nei casi seguenti:
 - Dopo l'installazione iniziale della stampante.
 - Se il colore appare diverso rispetto a prima, nonostante sussistano le stesse condizioni ambientali e di stampa
 - Per garantire l'omogeneità dei colore durante la stampa su più stampanti Assicurarsi tuttavia di utilizzare la stessa versione del firmware e del driver della stampante e le stesse impostazioni.
- Si consiglia di eseguire la calibrazione del colore tramite la stessa carta utilizzata per la stampa.
 - [Carta utilizzabile nella calibrazione del colore](#)
- Prima di eseguire la calibrazione del colore, effettuare la pulizia o l'allineamento della testina di stampa. In questo modo si migliora l'accuratezza del processo di calibrazione.

Se il livello di inchiostro in un serbatoio d'inchiostro è basso, [sostituire il serbatoio](#).
- È possibile eseguire la calibrazione del colore anche tramite il computer.
 - [Esecuzione della calibrazione del colore da Quick Utility Toolbox](#) (Windows)
 - [Esecuzione della calibrazione del colore da Quick Utility Toolbox](#) (Mac OS)

1. Assicurarsi che la stampante sia accesa.

»»» Importante

- Per aumentare l'accuratezza della stabilità del colore durante il processo di calibrazione, mantenere sempre le condizioni dell'ambiente costanti con un livello di temperatura compreso tra 15 e 30 °C (da 59 a 86 °F) e un livello di umidità compreso tra il 40 e il 60%.


L'esecuzione della calibrazione del colore in condizioni diverse di temperatura e umidità può compromettere la corretta regolazione delle stampanti.
- Prima della calibrazione del colore, assicurarsi che la stampante non sia esposta alla luce diretta del sole o ad altre fonti luminose intense. Se la stampante viene esposta a fonti luminose intense, la regolazione del colore può risultare impossibile.

2. Selezionare **Manutenzione (Maintenance)** nella schermata HOME, quindi premere il pulsante **OK**.

- [LCD e pannello dei comandi](#)


Viene visualizzata la schermata **Manutenzione (Maintenance)**.

3. Selezionare la **Calibrazione colore (Color calibration)**, quindi premere il pulsante **OK**.

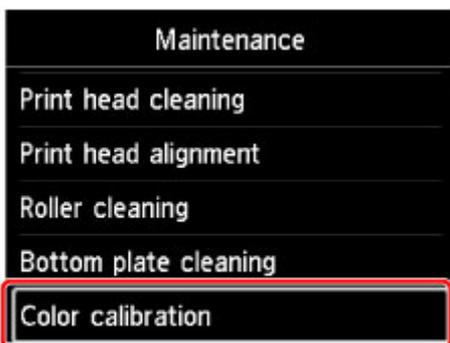

Viene visualizzata la schermata **Calibrazione colore (Color calibration)**.

4. Selezionare **Regolazione automatica (Auto adjust)**, quindi premere il pulsante **OK**.

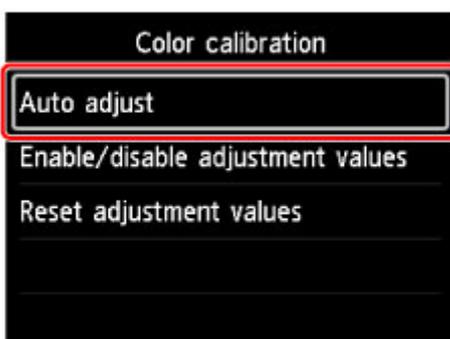


Viene visualizzata la schermata di conferma.

5. Selezionare **Sì (Yes)** e premere il pulsante **OK**.

Viene visualizzata la schermata delle impostazioni della carta.

Specificare **For. pag. (Page size)** e **Tipo (Type)** per la carta da utilizzare, selezionare **Impostazioni (Settings)**, quindi premere il pulsante **OK**.

Per le informazioni sulla carta, vedere [Carta utilizzabile nella calibrazione del colore](#).

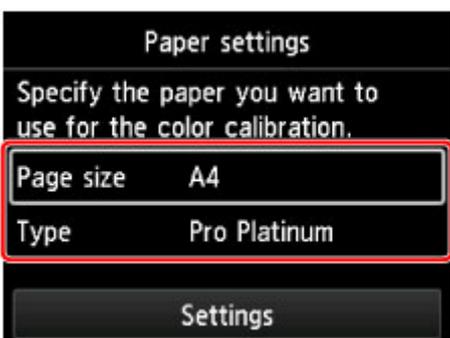

6. Inserire un singolo foglio di carta nel formato specificato al punto 5 nel vassoio posteriore.

»»» **Importante**

- Durante la calibrazione del colore non è possibile utilizzare il vassoio di alimentazione manuale.

7. Aprire delicatamente il vassoio di uscita della carta.

Aprire l'estensione del vassoio di uscita, quindi estrarre il supporto di uscita della carta.

8. Premere il pulsante **OK**.

Una volta verificate le misurazioni ambientali e la carta, viene eseguita la calibrazione del colore con l'impostazione automatica dei valori di regolazione.

▶▶▶ Nota

- Se la calibrazione del colore non viene eseguita correttamente, viene visualizzato un messaggio sul display LCD.

■ [Viene visualizzato un messaggio](#)

9. Quando viene visualizzato il messaggio di completamento, premere il pulsante **OK**.

▶▶▶ Nota

- Per applicare i valori di regolazione della calibrazione colore alla stampa, impostarli nel driver della stampante o nel pannello dei comandi. Tuttavia, se i valori impostati nel driver della stampante e nel pannello dei comandi sono diversi, la priorità viene assegnata all'impostazione del driver.
- Per attivare o disattivare i valori di regolazione della calibrazione colore, selezionare **Attiva/Disattiva valori regolaz. (Enable/disable adjustment values)** nella schermata **Calibrazione colore (Color calibration)**.
- Per cancellare i valori di regolazione della calibrazione colore, selezionare **Reimposta valori regolazione (Reset adjustment values)** nella schermata **Calibrazione colore (Color calibration)**.

Esecuzione della calibrazione del colore da Quick Utility Toolbox

È possibile eseguire le seguenti operazioni correlate alla calibrazione del colore per più stampanti collegate da una rete o USB usando Quick Utility Toolbox.

- Verifica della frequenza consigliata di calibrazione del colore
- Esecuzione della calibrazione del colore
- Verifica dell'avanzamento della calibrazione del colore


►►►Nota

- Quick Utility Toolbox è un'applicazione software Canon.

►►►Importante


- È necessario caricare la carta nella stampante per eseguire la calibrazione del colore.
Per ulteriori informazioni sulla carta da usare per la calibrazione del colore, vedere "Carta utilizzabile nella calibrazione del colore" per il proprio modello nella pagina iniziale del Manuale online.

1. In Quick Utility Toolbox, selezionare la stampante per la quale si desidera eseguire la calibrazione del colore, quindi fare clic sul pulsante **Calibrazione (Calibration)**.

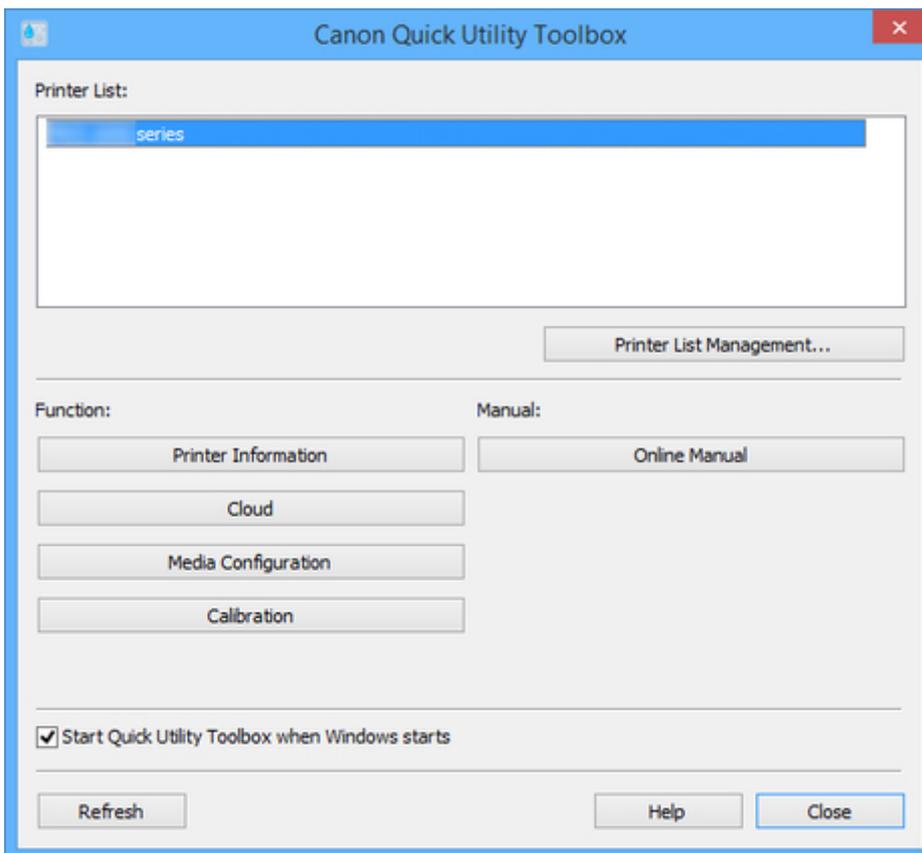

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Calibrazione (Calibration)**.


2. Selezionare il **Tipo di supporto (Media Type)** per la calibrazione del colore.

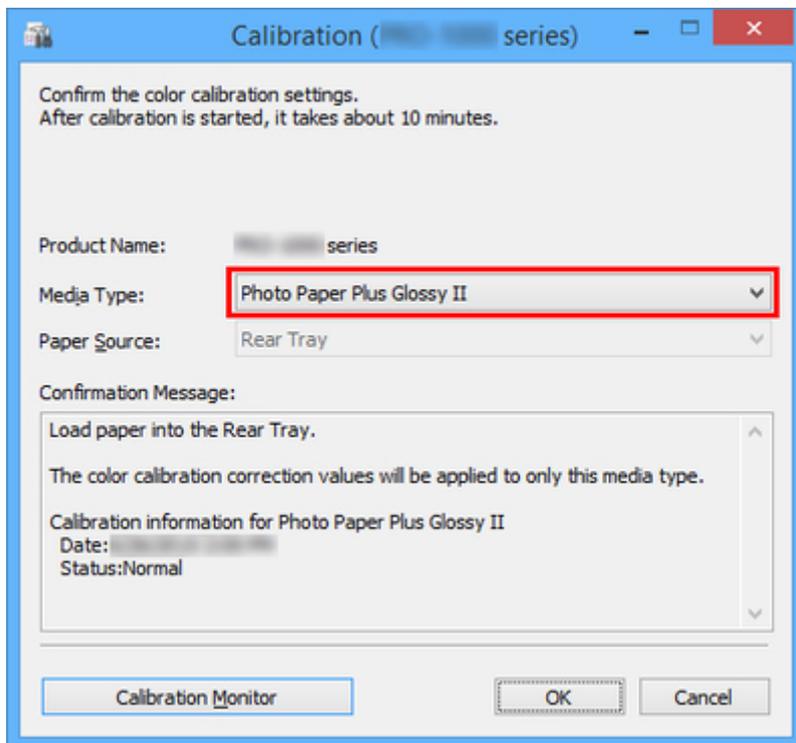

►►► Nota

- A seconda del modello, viene visualizzato il tipo di supporto per la carta alimentata nella stampante.

3. Verificare lo **Stato (Status)** nel **Messaggio di conferma (Confirmation Message)**.

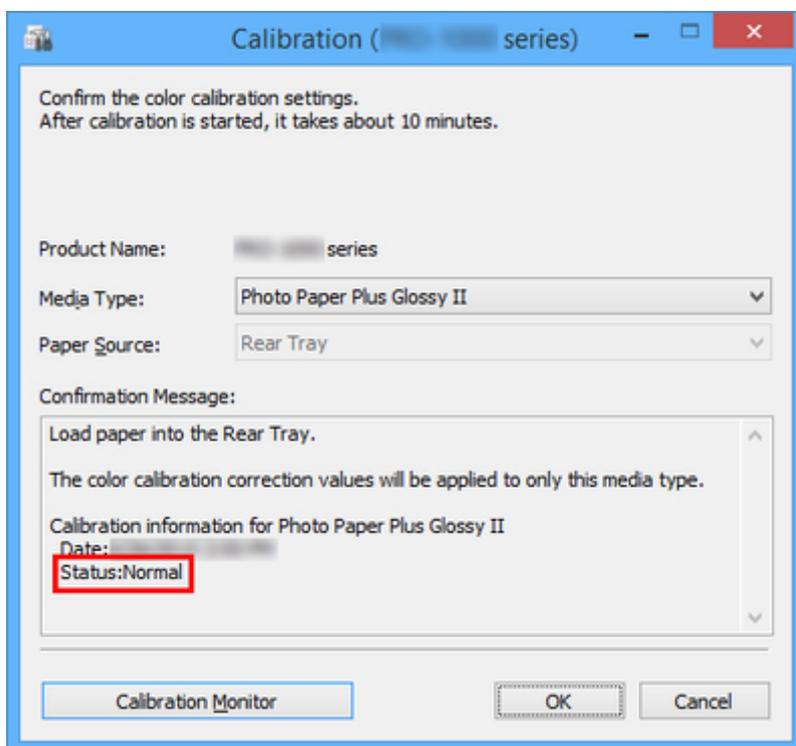


Lo **Stato (Status)** nel **Messaggio di conferma (Confirmation Message)** indica se è necessario eseguire la calibrazione del colore.

►►► Importante

- Se non si esegue la calibrazione del colore, fare clic sul pulsante **Annulla (Cancel)**.

- Eseguire la calibrazione del colore quando si sostituisce la testina o quando si rilevano differenze di toni dei colori.

4. Verificare l'**Alimentazione carta (Paper Source)**.

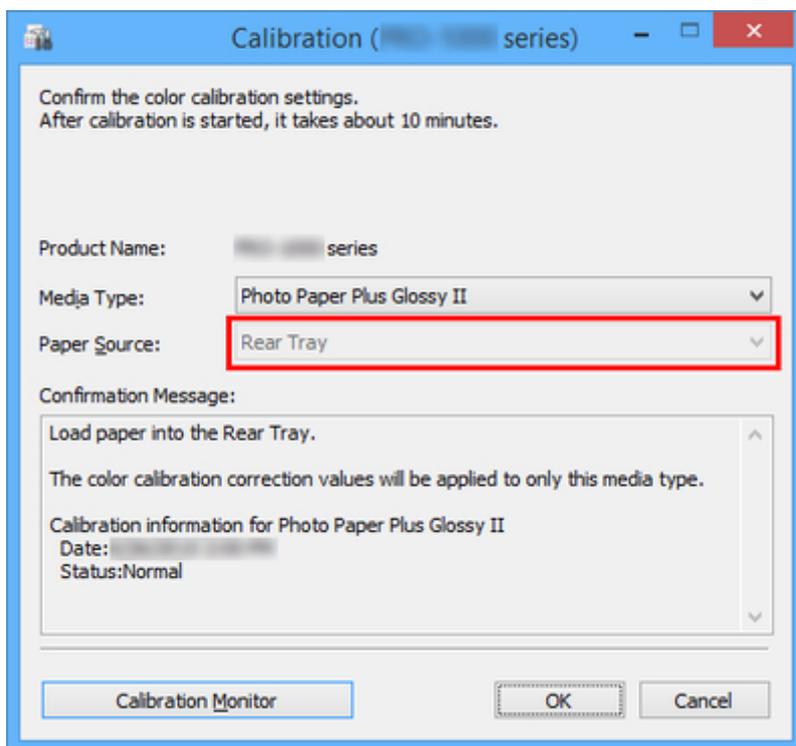

Le fonti di alimentazione carta per le quali viene eseguita la calibrazione del colore sono visualizzate per la carta in **Tipo di supporto (Media Type)**.


Se la fonte della carta visualizzata e la carta caricata per effettuare la calibrazione del colore sono diverse, ricaricare la carta nella fonte di alimentazione visualizzata in **Alimentazione carta (Paper Source)**.

►►► **Nota**

- A seconda del modello, è possibile selezionare l'**Alimentazione carta (Paper Source)**.
- Se si utilizza un modello PRO-1000 o PRO-500, come fonte per la calibrazione del colore si può usare solo il vassoio posteriore.

5. Fare clic sul pulsante **OK**.

Viene avviata la calibrazione del colore e viene visualizzata la finestra di dialogo **Monitor di calibrazione (Calibration Monitor)**.

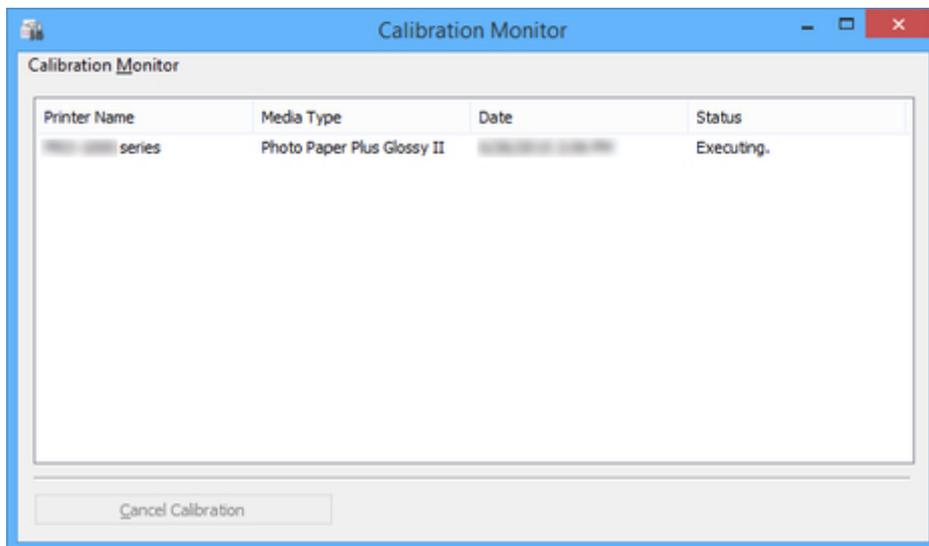

»»» Nota

- Se si desidera arrestare la calibrazione del colore, selezionare la stampante e fare clic sul pulsante **Annulla calibrazione (Cancel Calibration)**.
- Per chiudere la finestra di dialogo, fare clic sul pulsante .

Carta utilizzabile nella calibrazione del colore

La calibrazione del colore prevede due tipi di regolazione, calibrazione comune e calibrazione univoca, da selezionare quando si esegue la calibrazione del colore.

Il tipo di regolazione selezionata dipende dal tipo di supporto su cui si esegue la calibrazione.

■ [Tipo di supporto e tipo di regolazione](#)

Calibrazione comune

La calibrazione comune è una funzionalità che consente di utilizzare più tipi di supporto facilmente in poco tempo, perché non è necessario eseguire la calibrazione del colore su ogni singolo tipo di supporto.

Se la calibrazione del colore viene eseguita su carta categorizzata per la calibrazione comune, i valori di regolazione della calibrazione dedicati vengono impostati in base al tipo di supporto su cui si esegue la calibrazione comune.


Inoltre, i valori di regolazione della calibrazione vengono impostati su tutte le qualità di stampa per tutti i tipi di supporto per i quali non è stata eseguita la calibrazione.

»» Nota

- I valori di regolazione della calibrazione non vengono sovrascritti per i tipi di supporto per i quali la calibrazione del colore è stata eseguita almeno una volta e che contengono valori di regolazione della calibrazione già impostati.

Esempio: viene eseguita la calibrazione sul tipo di supporto A (tipo di regolazione: Comune).

I valori della calibrazione vengono applicati per il tipo di supporto A e per il tipo di supporto B, per i quali non sono stati ancora impostati dei valori di calibrazione dedicati.

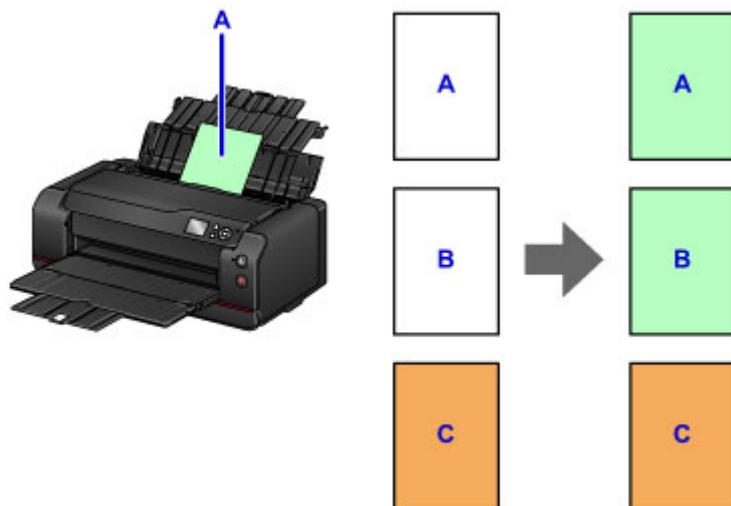

B: tipo di supporto per il quale non sono stati ancora impostati dei valori di regolazione della calibrazione

C: tipo di supporto per il quale sono stati già impostati dei valori di regolazione della calibrazione

Calibrazione univoca


Se la calibrazione del colore viene eseguita su carta categorizzata per la calibrazione univoca, i valori di regolazione della calibrazione dedicati vengono impostati solo per il supporto su cui si esegue la calibrazione del colore.

»» Nota

- Anche se si utilizza della carta categorizzata per la calibrazione univoca, se per il tipo di supporto non è mai stata ancora eseguita una calibrazione e il supporto non contiene valori già impostati, i valori di regolazione della calibrazione vengono sovrascritti quando si esegue la calibrazione comune.

Esempio: viene eseguita la calibrazione sul tipo di supporto D (tipo di regolazione: Univoco).

I valori di regolazione della calibrazione vengono applicati solo al tipo di supporto D.

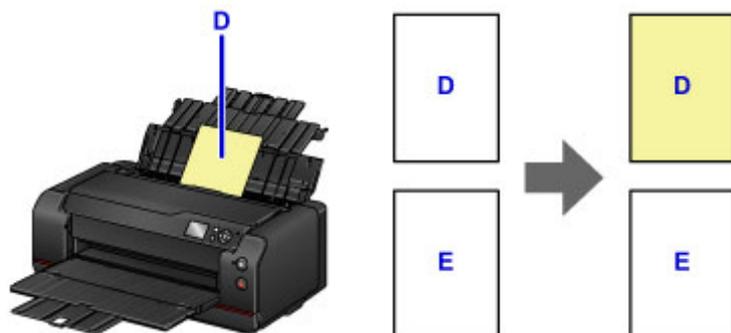

E: tipi di supporto diversi da D

Tipo di supporto e tipo di regolazione

Nome del supporto <n. modello>	Tipo di regolazione della calibrazione del colore
Carta fotografica Pro Platinum <PT-101>	Calibrazione comune
Professionale Luster <LU-101>	
Carta fotografica Pro Premium Matte <PM-101>	
Carta Fotografica Lucida II <PP-201>	Calibrazione univoca
Carta Fotografica Semi-Lucida <SG-201>	
Carta Fotografica Opaca <MP-101>	

* Se la carta che si utilizza non è inclusa nella tabella sopra riportata, eseguire la calibrazione del colore utilizzando la carta per cui il tipo di regolazione è la calibrazione comune, quindi impostare i valori di regolazione della calibrazione per la carta che si utilizza.

Formati pagina che è possibile utilizzare

I formati pagina che si possono utilizzare per la calibrazione del colore sono i seguenti.

- Formato pagina non utilizzato di A4 o Letter

Manutenzione e materiali di consumo

► Procedura di manutenzione

► Serbatoi d'inchiostro

- Inchiostro
- Sostituzione dell'inchiostro
- Verifica dello stato dell'inchiostro dal display LCD della stampante

► Testina di stampa

- Stampa del test di controllo degli ugelli
- Verifica del test di controllo degli ugelli
- Pulizia della testina di stampa
- Pulizia accurata della testina di stampa
- Esecuzione della pulizia del sistema

► Esecuzione delle funzioni di manutenzione dal computer (Windows)

- Pulizia delle testine di stampa
- Stampa di un test di controllo degli ugelli

► Esecuzione delle funzioni di manutenzione dal computer (Mac OS)

- Pulizia delle testine di stampa
- Stampa di un test di controllo degli ugelli
- Verifica dello stato dell'inchiostro dal computer

► Cartuccia di manutenzione

- Sostituzione della cartuccia di manutenzione
- Verifica dello stato della cartuccia di manutenzione dal display LCD della stampante

► Pulizia della stampante

- Pulizia della parte esterna della stampante
- Pulizia del rullo di alimentazione della carta
- Pulizia delle parti interne della stampante (pulizia lastra inferiore)

► Altra manutenzione

- Riposizionamento della stampante

- Trasporto della stampante

Procedura di manutenzione

Se le stampe risultano sfocate, i colori non vengono stampati correttamente o i risultati di stampa non sono soddisfacenti (ad esempio, linee stampate non allineate correttamente), eseguire la procedura di manutenzione riportata di seguito.

►►► Importante

- Non bagnare né pulire con un panno umido la testina di stampa e il serbatoio d'inchiostro. Questa operazione, infatti, potrebbe danneggiare la testina di stampa e il serbatoio d'inchiostro.

►►► Nota

- Verificare lo stato dell'inchiostro nella schermata HOME o in altre schermate.
Se l'inchiostro si sta esaurendo, eseguire l'azione appropriata.
 - [Verifica dello stato dell'inchiostro dal display LCD della stampante](#)
- Per migliorare il risultato di stampa è consigliabile definire una qualità di stampa superiore nelle impostazioni del driver della stampante.
 - [Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine](#) (Windows)
 - [Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine](#) (Mac OS)

Se le stampe sono sfocate o presentano colori non uniformi:

Passo 1 Stampare il test di controllo degli ugelli.

Dalla stampante

- [Stampa del test di controllo degli ugelli](#)

Dal computer

- [Stampa di un test di controllo degli ugelli](#) (Windows)
- [Stampa di un test di controllo degli ugelli](#) (Mac OS)

Passo 2 [Esaminare il test di controllo degli ugelli.](#)

Se il motivo non contiene tutte le righe o presenta striature bianche orizzontali:



Passo 3 Pulire la testina di stampa.

Dalla stampante

- [Pulizia della testina di stampa](#)

Dal computer

- [Pulizia delle testine di stampa](#) (Windows)
- [Pulizia delle testine di stampa](#) (Mac OS)

Dopo avere effettuato la pulizia della testina di stampa, stampare ed esaminare il test di controllo degli ugelli:

➔ [Passo 1](#)

Se il problema persiste anche dopo aver eseguito per due volte i passi 1-3:



Passo 4 Pulire accuratamente la testina di stampa.

Dalla stampante

- [Pulizia profonda della testina di stampa](#)

Dal computer

- [Pulizia delle testine di stampa](#) (Windows)
- Pulizia delle testine di stampa (Mac OS)

Se il problema persiste anche dopo aver eseguito il passo 4:



Passo 5 Eseguire la pulizia di sistema.

Dalla stampante

- [Esecuzione della pulizia del sistema](#)

Dal computer

- [Pulizia delle testine di stampa](#) (Windows)
- Pulizia delle testine di stampa (Mac OS)

►► Nota

- Se la procedura è stata eseguita fino al passaggio 5 e il problema persiste, spegnere la stampante e ripetere la pulizia accurata della testina di stampa dopo 24 ore.
Se il problema persiste, la testina di stampa potrebbe essere danneggiata. Contattare il centro assistenza.

Se i risultati di stampa non sono soddisfacenti per problemi come il disallineamento delle linee rette:

Passo [Allineare la testina di stampa.](#)

Serbatoi d'inchiostro

- ▶ **Inchiostro**
- ▶ **Sostituzione dell'inchiostro**
- ▶ **Verifica dello stato dell'inchiostro dal display LCD della stampante**

Inchiostro

L'inchiostro viene utilizzato per scopi diversi dalla stampa.

L'inchiostro può essere utilizzato per scopi diversi dalla stampa.

Quando si utilizza la stampante Canon per la prima volta dopo aver installato i serbatoi d'inchiostro forniti, viene consumata una piccola quantità di inchiostro per riempire gli ugelli della testina di stampa al fine di consentire la stampa. Per questo motivo, il numero di fogli che è possibile stampare con i primi serbatoi d'inchiostro utilizzati è inferiore a quello prodotto con i serbatoi d'inchiostro installati in un secondo momento.

I costi relativi alla stampa indicati negli opuscoli o nei siti Web si basano sui dati di consumo ricavati non dal primo serbatoio d'inchiostro/cartuccia di inchiostro, ma dal serbatoio d'inchiostro/cartuccia di inchiostro successivo.

L'inchiostro viene talvolta utilizzato per mantenere la qualità di stampa ottimale.

Per garantire prestazioni ottimali, la stampante Canon esegue automaticamente la pulizia in funzione del suo stato. Durante la pulizia della stampante viene consumata una piccola quantità di inchiostro. In tal caso, è possibile che vengano utilizzate tutte le cartucce di colore.

[Funzione di pulizia]

La funzione di pulizia della stampante aiuta ad assorbire le bolle d'aria o l'inchiostro dagli ugelli, impedendo così l'ostruzione di questi ultimi o che venga prodotta una stampa di scarsa qualità.

Oltre a pulire la testina di stampa, la stampante esegue automaticamente la pulizia di sistema a intervalli regolari per prevenire problemi quali la comparsa di linee indesiderate o la completa ostruzione degli ugelli.

Se il livello dell'inchiostro nella cartuccia è basso, la pulizia di sistema potrebbe non essere eseguita automaticamente. Per sostituire il serbatoio d'inchiostro con uno nuovo, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo LCD.

Il serbatoio d'inchiostro rimosso per l'esecuzione della pulizia di sistema conterrà ancora dell'inchiostro.

►►► Importante

- L'inchiostro utilizzato viene emesso nella cartuccia di manutenzione. Quando la cartuccia di manutenzione si riempie, è necessario sostituirla. Se il messaggio visualizzato indica che la cartuccia di manutenzione è quasi piena, procurarsene prontamente una di riserva.

■ [Sostituzione della cartuccia di manutenzione](#)

- Le normali operazioni eseguite automaticamente per mantenere un livello di prestazioni ottimale della stampante, come la preparazione della stampa, la rimozione delle bolle dal percorso dell'inchiostro, la pulizia delle testine di stampa e altre, consumano inchiostro. Per queste operazioni viene anche utilizzata la cartuccia di manutenzione.
- Quando si utilizza la stampante per la prima volta dopo l'installazione dei serbatoi di inchiostro in dotazione, viene consumato dell'inchiostro per la preparazione della stampante. Per questo motivo, i serbatoi di inchiostro forniti in dotazione hanno una durata inferiore rispetto ai serbatoi sostitutivi successivi. L'inchiostro utilizzato a questo scopo viene inoltre scaricato nella cartuccia di manutenzione, utilizzando circa il 50% della cartuccia di manutenzione, che dovrà quindi essere sostituita prima del solito.

La stampa in bianco e nero utilizza l'inchiostro a colori.

La stampa in bianco e nero potrebbe anche utilizzare inchiostro diverso da quello nero in base al tipo di carta e alle impostazioni del driver della stampante. Ciò significa che l'inchiostro a colori potrebbe consumarsi anche quando si stampa in bianco e nero.

»» Nota

- L'inchiostro CO (Chroma Optimizer) viene applicato sul lato di stampa di una carta lucida per regolarne la patinatura. L'inchiostro viene consumato anche per mantenere una qualità di stampa soddisfacente, anche quando non applicato sul lato di stampa.
- La stampante utilizza inchiostro a pigmenti. A causa della natura dell'inchiostro a pigmenti, l'inchiostro sulla superficie stampata potrebbe venire rimosso quando si sfrega o si graffia la superficie.

Sostituzione dell'inchiostro

Se si verifica un errore o si riceve un'avvertenza sul livello di inchiostro rimanente, viene visualizzato un messaggio sul display LCD per informare l'utente dell'errore. Eseguire l'azione appropriata in base alle istruzioni nel messaggio.

- [Viene visualizzato un messaggio](#)

»»» Nota


- Se la stampa risulta sbiadita oppure vengono visualizzate striature bianche nonostante il livello di inchiostro sia sufficiente, vedere [Procedura di manutenzione](#).
- Per le note sulle precauzioni da adottare quando si maneggiano i serbatoi d'inchiostro, vedere [Note sui serbatoi d'inchiostro](#).

Procedura di sostituzione

Quando è necessario sostituire un serbatoio d'inchiostro, attenersi alla procedura seguente.


1. Assicurarsi che la stampante sia accesa, quindi visualizzare la schermata HOME.
Se la schermata HOME non viene visualizzata, premere il pulsante **HOME** per visualizzarla.
2. Selezionare l'area di visualizzazione dello stato dell'inchiostro nella schermata HOME, quindi premere il pulsante **OK**.

- [LCD e pannello dei comandi](#)

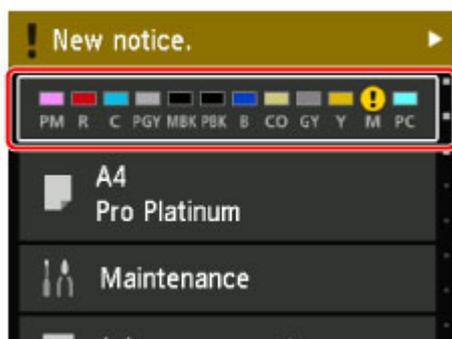

Viene visualizzata la schermata **Attuali volumi inchiostro stimati (Current estimated ink levels)**.

3. Selezionare **Sostit. (Replace)** quindi premere il pulsante **OK**.

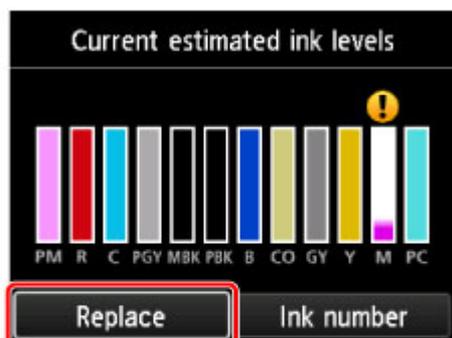


4. Fare clic sul messaggio, quindi aprire il coperchio del serbatoio.



5. Rimuovere il serbatoio d'inchiostro da sostituire.

Per rimuovere il serbatoio d'inchiostro, premere il segno (Spingi) nella parte anteriore del serbatoio d'inchiostro fino a udire uno scatto.

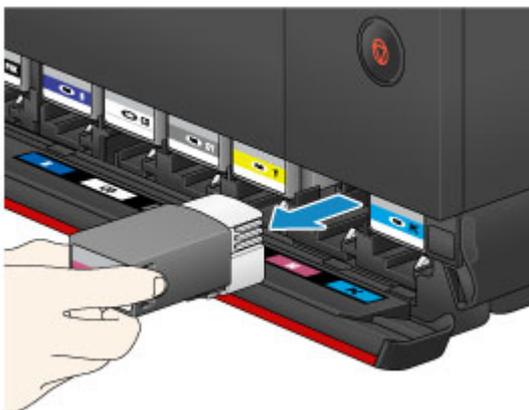

»»» Importante

- Non posizionare i serbatoi d'inchiostro estratti con l'imboccatura del serbatoio aperta rivolta verso il basso. L'inchiostro presente sull'imboccatura aperta del serbatoio potrebbe macchiare la scrivania o altri oggetti.




- Non toccare le parti metalliche o altri componenti all'interno della stampante.
- Non toccare altre parti oltre ai serbatoi d'inchiostro.
- Maneggiare con cura il serbatoio d'inchiostro per evitare di macchiare gli indumenti o la zona circostante.
- Eliminare il serbatoio d'inchiostro vuoto in conformità alle norme e alle leggi locali riguardanti lo smaltimento dei materiali di consumo.

»» Nota

- Non rimuovere due o più serbatoi d'inchiostro contemporaneamente. Quando si sostituiscono due o più serbatoi d'inchiostro, sostituire i serbatoi d'inchiostro uno alla volta.

6. Prima di estrarre un nuovo serbatoio d'inchiostro dalla relativa confezione, scuoterlo in senso orizzontale cinque o sei volte.

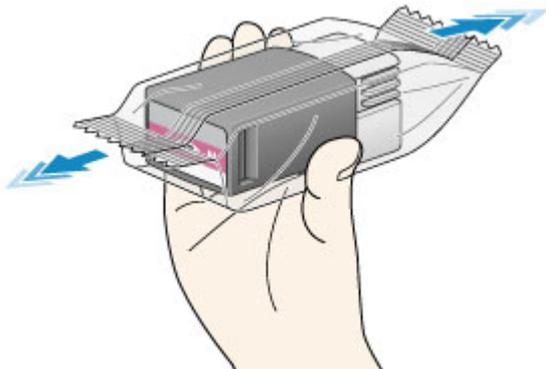

»» Importante


- Maneggiare con cura il serbatoio d'inchiostro. Non esercitare eccessiva pressione ed evitare di farlo cadere.

»» Nota

- Aniché scuotere i serbatoi d'inchiostro, è possibile impostare la stampante affinché l'inchiostro venga mescolato automaticamente dopo la sostituzione del serbatoio.


■ [Impostazioni auto manutenzione \(per amministratore\)](#)

7. Estrarre il serbatoio d'inchiostro dalla relativa confezione.

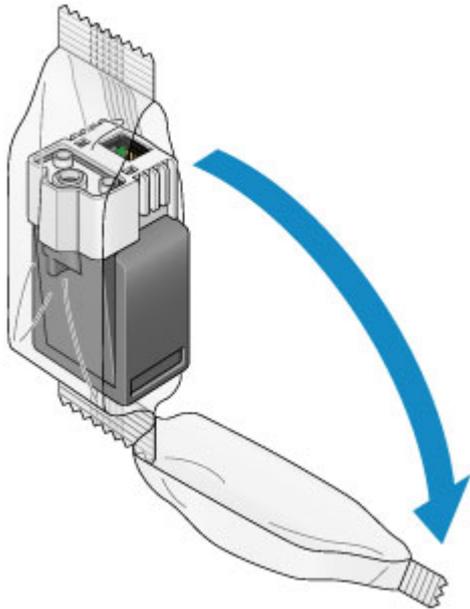


►►► Importante

- Non toccare i contatti (A) o il giunto (B) del serbatoio d'inchiostro.

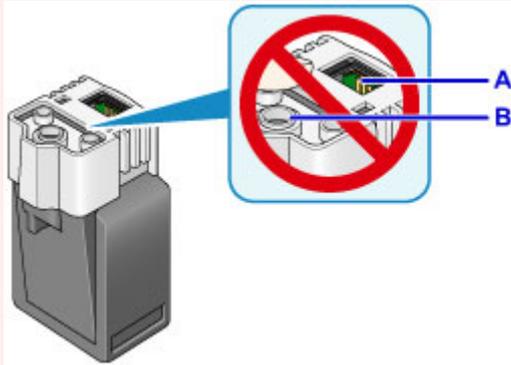

8. Inserire il nuovo serbatoio d'inchiostro nello slot.

Assicurarsi che la posizione del serbatoio d'inchiostro corrisponda all'etichetta.

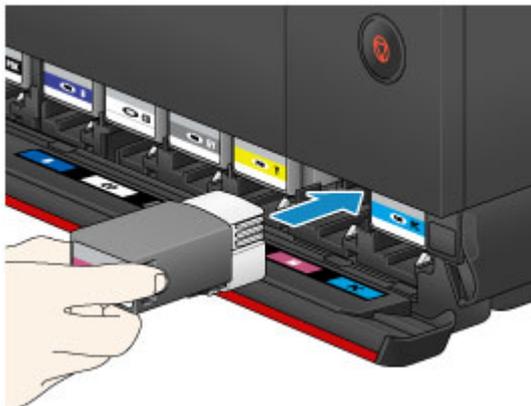

9. Premere con decisione il segno (Spingi) nella parte anteriore del serbatoio d'inchiostro finché non scatta in posizione.

Dopo aver inserito il nuovo serbatoio d'inchiostro, viene attivato l'indicatore luminoso corrispondente sul display LCD.



»»» Importante

- I serbatoi d'inchiostro sono progettati in modo tale da non poter essere inseriti in modo errato. Assicurarsi di installare il serbatoio d'inchiostro nella posizione corretta.
- Non è possibile stampare se non sono stati installati tutti i serbatoi d'inchiostro. Assicurarsi di installare tutti i serbatoi d'inchiostro.
- Dopo averlo installato, non rimuovere il serbatoio d'inchiostro fino alla successiva sostituzione. Se si rimuove un serbatoio d'inchiostro contenente ancora inchiostro, si potrebbero verificare delle fuoriuscite.

10. Chiudere il coperchio del serbatoio.

Quando viene visualizzato un messaggio sul display LCD, premere il pulsante **OK**.

»»» Nota

- Dopo aver chiuso il coperchio del serbatoio, la stampante inizierà a caricare l'inchiostro. L'operazione può richiedere da 1 a 2 minuti. Se la stampante è stata impostata per mescolare automaticamente l'inchiostro, la stampante inizierà ad eseguire tale operazione. Il completamento della pulizia richiede circa 2 minuti. Attendere fino a quando non verrà visualizzato il messaggio di completamento dell'operazione sul display LCD.
- Durante il mescolamento dell'inchiostro la stampante potrebbe produrre dei rumori.
- Se sul display LCD viene visualizzato un messaggio di errore dopo la chiusura del coperchio del serbatoio, eseguire l'azione appropriata.

■ [Viene visualizzato un messaggio](#)

Note sui serbatoi d'inchiostro

»»» Importante

- Sostituire immediatamente il serbatoio d'inchiostro rimosso. Non lasciare la stampante priva del serbatoio d'inchiostro.
- Sostituirlo con un nuovo serbatoio d'inchiostro. L'inserimento di un serbatoio d'inchiostro usato può provocare l'ostruzione degli ugelli. Inoltre, se si utilizza un tale serbatoio d'inchiostro, la stampante non sarà in grado di informare correttamente l'utente della necessità di sostituire il serbatoio d'inchiostro.
- Dopo avere installato un serbatoio d'inchiostro, non rimuoverlo dalla stampante né lasciarlo all'aperto. In caso contrario, il serbatoio d'inchiostro si seccerà e la stampante potrebbe non funzionare correttamente una volta reinstallato. Per garantire una qualità di stampa ottimale, utilizzare un serbatoio d'inchiostro entro sei mesi dal primo utilizzo.

»» Nota

- L'inchiostro a colori può consumarsi anche quando si stampa un documento in bianco e nero o viene impostata una stampa in bianco e nero. L'inchiostro delle cartucce, inoltre, si consuma durante le procedure di pulizia, pulizia accurata e pulizia del sistema della testina di stampa, che possono essere necessarie per mantenere l'efficienza della stampante.


Quando un serbatoio d'inchiostro si esaurisce, sostituirlo immediatamente con uno nuovo.

■ [Inchiostro](#)

Verifica dello stato dell'inchiostro dal display LCD della stampante


1. Assicurarsi che la macchina sia accesa, quindi visualizzare la schermata HOME.
Se la schermata HOME non viene visualizzata, premere il pulsante **HOME** per visualizzarla.
2. Selezionare l'area di visualizzazione dello stato dell'inchiostro nella schermata HOME, quindi premere il pulsante **OK**.

■ [LCD e pannello dei comandi](#)

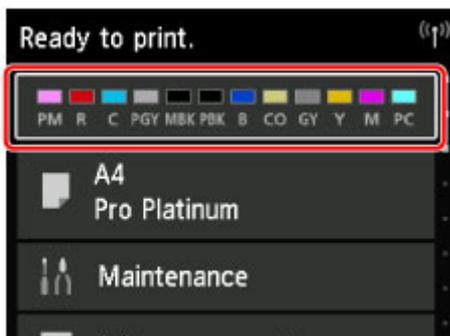

3. Verificare lo stato dell'inchiostro.

In caso di informazioni sul livello di inchiostro rimanente, viene visualizzato un simbolo nell'area A.

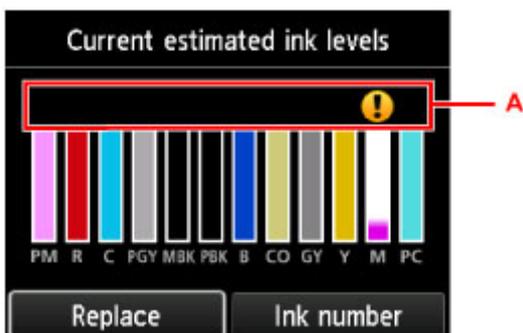

Esempio: 

L'inchiostro è in esaurimento. Preparare un serbatoio d'inchiostro nuovo.

▶▶▶ **Nota**

- La schermata sopra mostra i livelli di inchiostro stimati.
- Quando si seleziona **N. inchiostro (Ink number)** viene visualizzata la schermata **Numero inchiostro (Ink number)** per la verifica dei numeri dei serbatoi d'inchiostro. Se si seleziona **Stampa n. (Print no.)** su questa schermata, è possibile stampare i numeri dei serbatoi d'inchiostro.
- Per sostituire i serbatoi d'inchiostro, selezionare **Sostit. (Replace)**.

■ [Sostituzione dell'inchiostro](#)

- È anche possibile verificare lo stato dell'inchiostro dallo schermata HOME.
- È possibile verificare lo stato dell'inchiostro dallo schermo del computer.

■ [Verifica dello stato dell'inchiostro dal computer \(Windows\)](#)

■ [Verifica dello stato dell'inchiostro dal computer \(Mac OS\)](#)

Testina di stampa

- ▶ **Stampa del test di controllo degli ugelli**
- ▶ **Verifica del test di controllo degli ugelli**
- ▶ **Pulizia della testina di stampa**
- ▶ **Pulizia profonda della testina di stampa**
- ▶ **Esecuzione della pulizia del sistema**

Stampa del test di controllo degli ugelli

Stampare il test controllo ugelli per verificare che l'inchiostro fuoriesca correttamente dall'ugello della testina di stampa.


»»» Nota

- Se il livello dell'inchiostro nella cartuccia è basso, il test di controllo degli ugelli non verrà stampato correttamente. [Sostituire il serbatoio d'inchiostro](#) con il livello di inchiostro basso.

È necessario preparare: un singolo foglio di carta comune in formato A4 o Letter

1. Assicurarsi che la stampante sia accesa.
2. Inserire un singolo foglio di carta comune in formato A4 o Letter nel vassoio posteriore.

Una volta inserita la carta, viene visualizzata la relativa schermata di registrazione delle informazioni per il vassoio posteriore. Selezionare **A4** o **Letter** per **For. pag. (Page size)** e **Carta comune (Plain paper)** per **Tipo (Type)**, selezionare **Registra (Register)**, quindi premere il pulsante **OK**.

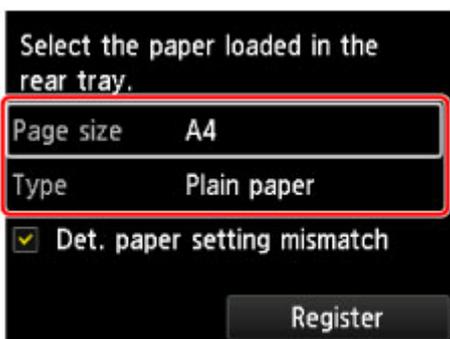

Se viene visualizzato un messaggio sullo schermo, seguire le istruzioni per completare la registrazione.

»»» Importante


- Il vassoio di alimentazione manuale non è disponibile per la procedura di stampa del test di controllo degli ugelli. Caricare la carta nel vassoio posteriore.

3. Aprire delicatamente il vassoio di uscita della carta.
Aprire delicatamente l'estensione del vassoio di uscita, quindi estrarre il supporto di uscita della carta.
4. Selezionare **Manutenzione (Maintenance)** nella schermata HOME, quindi premere il pulsante **OK**.

■ [LCD e pannello dei comandi](#)

Viene visualizzata la schermata **Manutenzione (Maintenance)**.

5. Selezionare **Stampa motivo controllo ugelli (Print nozzle check pattern)**, quindi premere il pulsante **OK**.

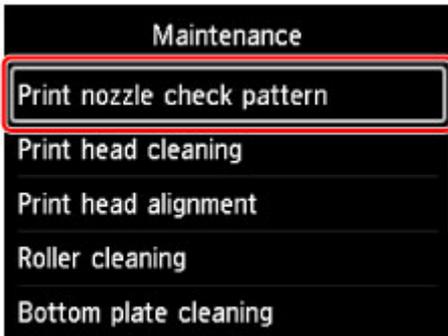

Viene visualizzata la schermata di conferma.

6. Selezionare **Si (Yes)** e premere il pulsante **OK**.


Il test di controllo degli ugelli viene stampato e sul display LCD vengono visualizzate due schermate di conferma.

7. [Esaminare il test di controllo degli ugelli.](#)

Verifica del test di controllo degli ugelli


Esaminare il test di controllo degli ugelli e, se necessario, pulire la testina di stampa.

1. Controllare che il motivo C contenga tutte le righe o che il motivo D non presenti striature orizzontali.

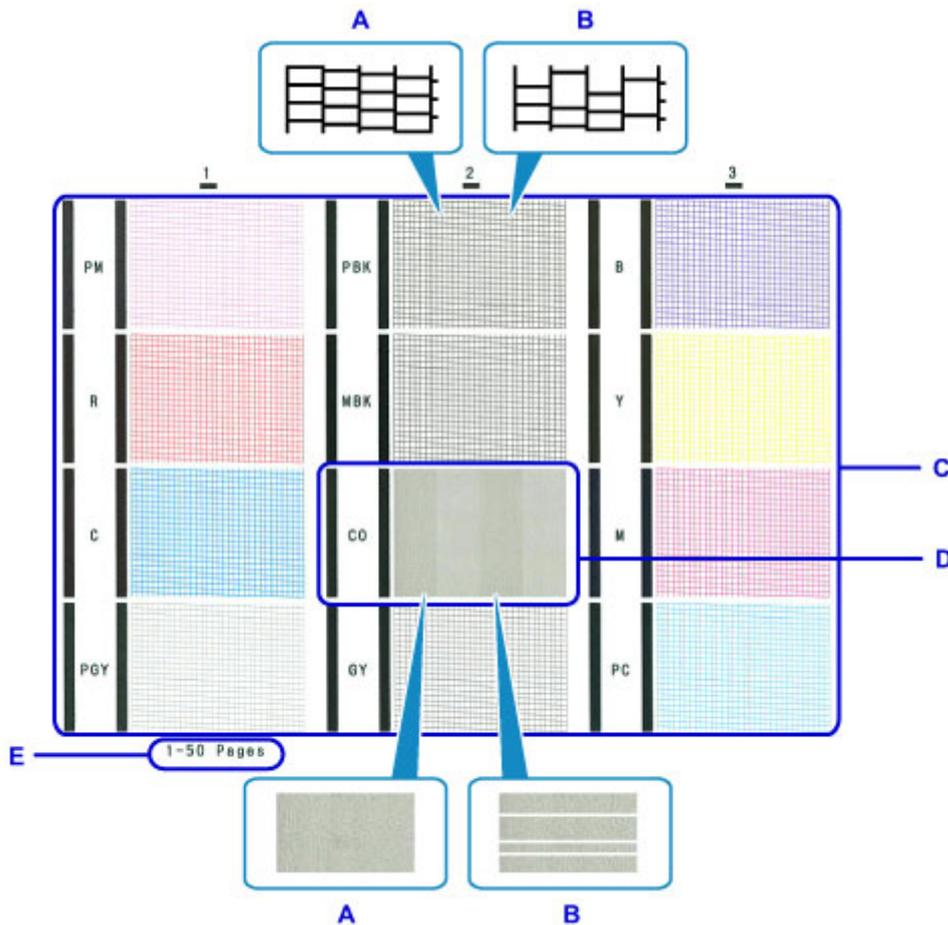

- A: Motivo completo/Nessuna striatura orizzontale
- B: Motivo incompleto/Presenza di striature orizzontali
- E: Numero totale di fogli stampati fino a questo momento

2. Sulla schermata di conferma selezionare il motivo che più si avvicina al test di controllo degli ugelli stampato.

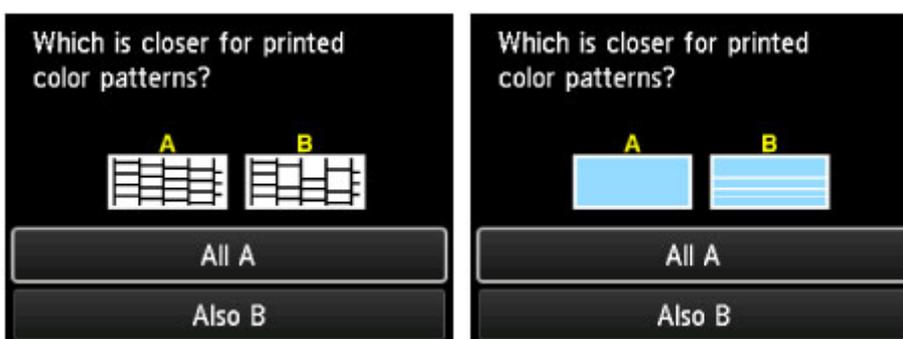

Se il motivo C contiene tutte le righe in tutti i tre gruppi e il motivo D non presenta striature orizzontali (A):

La pulizia non è necessaria. Selezionare **Tutto A (All A)** quindi premere il pulsante **OK**.

Confermare il messaggio, quindi premere il pulsante **OK**.

Si verrà riportati alla schermata **Manutenzione (Maintenance)**.

Se il motivo C non contiene tutte le righe in uno dei tre gruppi o il motivo D presenta striature orizzontali (B):

La pulizia è necessaria. Selezionare **Anche B (Also B)** e premere il pulsante **OK**.


Selezionare **Sì (Yes)** nella schermata di conferma della pulizia, quindi premere il pulsante **OK**.

La stampante inizia la pulizia della testina di stampa.

■ [Pulizia della testina di stampa](#)

»»» Nota

- Poiché l'inchiostro CO è neutro, il relativo motivo viene stampato sopra quello dell'inchiostro MBK. Verificare l'eventuale presenza di striature orizzontali (F) nelle bande di colore grigio scuro del motivo.

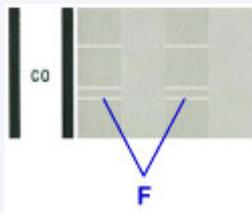

»»» Nota

- Il numero totale di fogli stampati fino a questo momento viene mostrato con incrementi di 50 fogli nella stampa del test di controllo degli ugelli.

Pulizia della testina di stampa

Pulire la testina di stampa quando nel test di controllo ugelli sono presenti striature orizzontali o righe mancanti. La pulizia consente di liberare gli ugelli e di ripristinare il corretto funzionamento della testina di stampa. La pulizia della testina di inchiostro consuma inchiostro, quindi pulire la testina di stampa solo se necessario.

»»» Nota

- È anche possibile pulire la testina di stampa con il computer. Quando si utilizza il computer, selezionare il gruppo di serbatoi d'inchiostro, quindi iniziare la pulizia.

- [Pulizia delle testine di stampa](#) (Windows)


- Pulizia delle testine di stampa (Mac OS)

Quando si effettua la pulizia della testina di stampa mediante la stampante, vengono puliti gli ugelli di tutti i serbatoi d'inchiostro a colori.

È necessario preparare: un singolo foglio di carta comune in formato A4 o Letter

1. Assicurarsi che la stampante sia accesa.
2. Inserire un singolo foglio di carta comune in formato A4 o Letter nel vassoio posteriore.

Una volta inserita la carta, viene visualizzata la relativa schermata di registrazione delle informazioni per il vassoio posteriore. Selezionare **A4** o **Letter** per **For. pag. (Page size)** e **Carta comune (Plain paper)** per **Tipo (Type)**, selezionare **Registra (Register)**, quindi premere il pulsante **OK**.

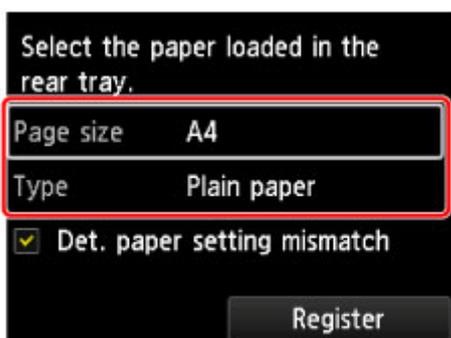

Se viene visualizzato un messaggio sullo schermo, seguire le istruzioni per completare la registrazione.

»»» Importante


- Il vassoio di alimentazione manuale non è disponibile per la procedura di stampa del test di controllo degli ugelli. Caricare la carta nel vassoio posteriore.

3. Aprire delicatamente il vassoio di uscita della carta.
Aprire delicatamente l'estensione del vassoio di uscita, quindi estrarre il supporto di uscita della carta.
4. Selezionare **Manutenzione (Maintenance)** nella schermata HOME, quindi premere il pulsante **OK**.

- [LCD e pannello dei comandi](#)


Viene visualizzata la schermata **Manutenzione (Maintenance)**.

5. Selezionare **Pulizia testina di stampa (Print head cleaning)** e premere il pulsante **OK**.

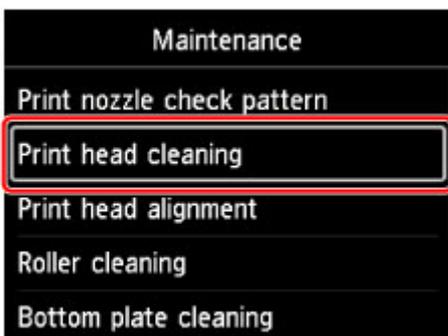

Viene visualizzata la schermata **Pulizia testina di stampa (Print head cleaning)**.

6. Selezionare **Pulizia (Cleaning)** e premere il pulsante **OK**.

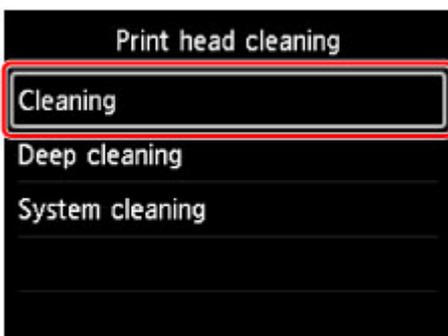

Viene visualizzata la schermata di conferma.

7. Selezionare **Sì (Yes)** e premere il pulsante **OK**.

La stampante inizia la pulizia della testina di stampa.

Non effettuare altre operazioni finché la stampante non termina la pulizia della testina di stampa. Questa operazione richiede circa 6 minuti.

Viene visualizzata la schermata di conferma della stampa del modello.

8. Selezionare **Sì (Yes)** e premere il pulsante **OK**.

Verrà stampato il test di controllo degli ugelli.

9. [Esaminare il test di controllo degli ugelli](#).

»» Nota

- Se il problema non viene risolto dopo avere eseguito per due volte la pulizia della testina di stampa, provare a [eseguire una pulizia accurata della testina di stampa](#).

Pulizia profonda della testina di stampa

Se la procedura standard di pulizia della testina di stampa non migliora la qualità della stampa, utilizzare la funzione di pulizia accurata della testina di stampa. La pulizia accurata della testina di stampa consuma più inchiostro della procedura di pulizia standard della testina di stampa, pertanto la pulizia accurata della testina di stampa deve essere eseguita solo se necessario.

»» Nota

- È anche possibile pulire accuratamente la testina di stampa con il computer. Quando si utilizza il computer, selezionare il gruppo di serbatoi d'inchiostro, quindi iniziare la pulizia.

- [Pulizia delle testine di stampa](#) (Windows)


- Pulizia delle testine di stampa (Mac OS)

Quando si effettua la pulizia della testina di stampa mediante la stampante, vengono puliti gli ugelli di tutti i serbatoi d'inchiostro a colori.

È necessario preparare: un singolo foglio di carta comune in formato A4 o Letter

1. Assicurarsi che la stampante sia accesa.
2. Inserire un singolo foglio di carta comune in formato A4 o Letter nel vassoio posteriore.

Una volta inserita la carta, viene visualizzata la relativa schermata di registrazione delle informazioni per il vassoio posteriore. Selezionare **A4** o **Letter** per **For. pag. (Page size)** e **Carta comune (Plain paper)** per **Tipo (Type)**, selezionare **Registra (Register)**, quindi premere il pulsante **OK**.

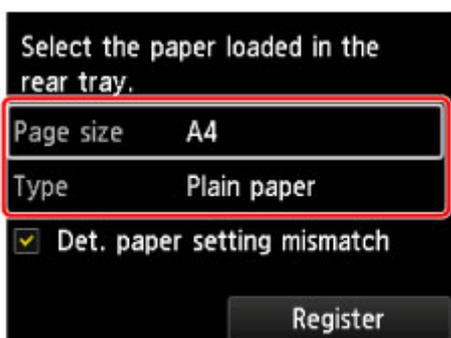

Se viene visualizzato un messaggio sullo schermo, seguire le istruzioni per completare la registrazione.

»» Importante


- Il vassoio di alimentazione manuale non è disponibile per la procedura di stampa del test di controllo degli ugelli. Caricare la carta nel vassoio posteriore.

3. Aprire delicatamente il vassoio di uscita della carta.
Aprire delicatamente l'estensione del vassoio di uscita, quindi estrarre il supporto di uscita della carta.
4. Selezionare **Manutenzione (Maintenance)** nella schermata HOME, quindi premere il pulsante **OK**.

- [LCD e pannello dei comandi](#)


Viene visualizzata la schermata **Manutenzione (Maintenance)**.

5. Selezionare **Pulizia testina di stampa (Print head cleaning)** e premere il pulsante **OK**.

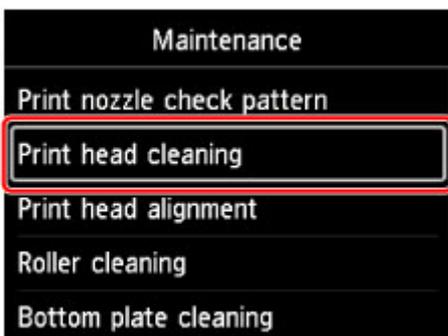

Viene visualizzata la schermata **Pulizia testina di stampa (Print head cleaning)**.

6. Selezionare **Pulizia accurata (Deep cleaning)** e premere il pulsante **OK**.

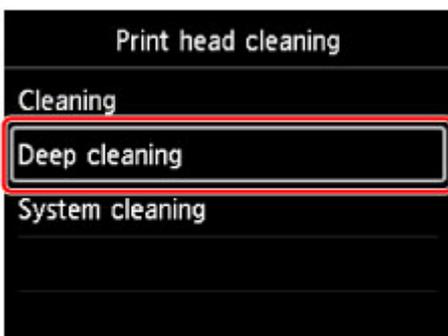

Viene visualizzata la schermata di conferma.

7. Selezionare **Si (Yes)** e premere il pulsante **OK**.

La stampante avvia la pulizia accurata della testina di stampa.

Non effettuare altre operazioni finché la stampante non ha completato la pulizia accurata della testina di stampa. Questa operazione richiede circa 6 minuti.

Viene visualizzata la schermata di conferma della stampa del modello.

8. Selezionare **Si (Yes)** e premere il pulsante **OK**.

Verrà stampato il test di controllo degli ugelli.

9. Quando viene visualizzato il messaggio di completamento, premere il pulsante **OK**.

10. [Esaminare il test di controllo degli ugelli](#).

Se uno dei colori non viene stampato in modo corretto, [sostituire il serbatoio d'inchiostro](#) corrispondente.

»» Nota

- Se il problema non viene risolto con la pulizia accurata, [eseguire la pulizia del sistema](#).

Esecuzione della pulizia del sistema

Se la qualità di stampa non migliora dopo la pulizia accurata della testina di stampa, eseguire la pulizia del sistema. La pulizia del sistema consuma un'elevata quantità di inchiostro. Se questo tipo di pulizia viene eseguito di frequente, l'inchiostro potrebbe terminare rapidamente, quindi è preferibile eseguire la pulizia del sistema solo quando necessario.

►►► Importante

- Quando si esegue la pulizia del sistema, verificare innanzitutto lo spazio utilizzato della cartuccia di manutenzione. La pulizia del sistema utilizza un'elevata quantità di spazio. Se la cartuccia di manutenzione non dispone di spazio sufficiente, [sostituire la cartuccia di manutenzione](#) con una nuova. Se la cartuccia di manutenzione non dispone di spazio a sufficienza, viene visualizzato un messaggio e la pulizia del sistema viene disattivata.

►►► Nota

- È possibile eseguire la pulizia del sistema anche tramite il computer. Quando si utilizza il computer, selezionare il gruppo di serbatoi d'inchiostro, quindi iniziare la pulizia.


- [Pulizia delle testine di stampa](#) (Windows)
- Pulizia delle testine di stampa (Mac OS)

Quando si effettua la pulizia della testina di stampa mediante la stampante, vengono puliti gli ugelli di tutti i serbatoi d'inchiostro a colori.

È necessario preparare: un singolo foglio di carta comune in formato A4 o Letter

1. Assicurarsi che la stampante sia accesa.
2. Inserire un singolo foglio di carta comune in formato A4 o Letter nel vassoio posteriore.

Una volta inserita la carta, viene visualizzata la relativa schermata di registrazione delle informazioni per il vassoio posteriore. Selezionare **A4** o **Letter** per **For. pag. (Page size)** e **Carta comune (Plain paper)** per **Tipo (Type)**, selezionare **Registra (Register)**, quindi premere il pulsante **OK**.

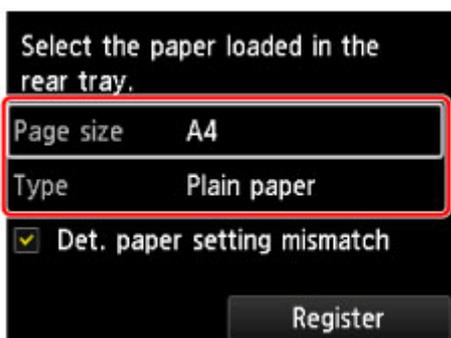

Se viene visualizzato un messaggio sullo schermo, seguire le istruzioni per completare la registrazione.

►►► Importante

- Il vassoio di alimentazione manuale non è disponibile per la procedura di stampa del test di controllo degli ugelli. Caricare la carta nel vassoio posteriore.

3. Aprire delicatamente il vassoio di uscita della carta.


Aprire delicatamente l'estensione del vassoio di uscita, quindi estrarre il supporto di uscita della carta.

4. Selezionare **Manutenzione (Maintenance)** nella schermata HOME, quindi premere il pulsante **OK**.

■ [LCD e pannello dei comandi](#)


Viene visualizzata la schermata **Manutenzione (Maintenance)**.

5. Selezionare **Pulizia testina di stampa (Print head cleaning)** e premere il pulsante **OK**.

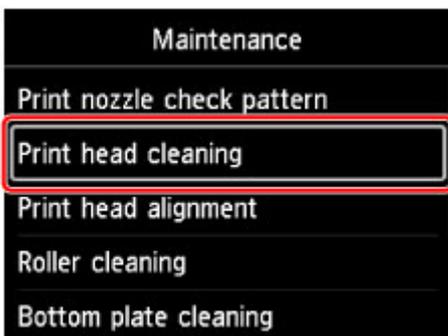

Viene visualizzata la schermata **Pulizia testina di stampa (Print head cleaning)**.

6. Selezionare **Pulizia del sistema (System cleaning)** e premere il pulsante **OK**.

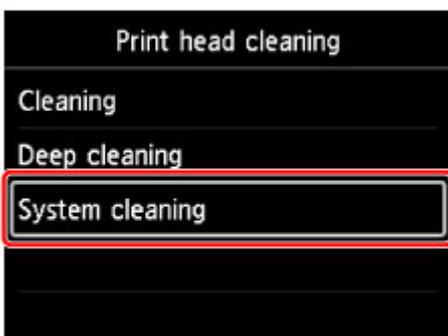

Viene visualizzata la schermata di conferma.

7. Selezionare **Sì (Yes)** e premere il pulsante **OK**.

La pulizia del sistema della testina di stampa viene avviata dalla stampante.

Non effettuare altre operazioni finché la stampante non termina la pulizia del sistema della testina di stampa. Questa operazione richiede circa 6 minuti.

Viene visualizzata la schermata di conferma della stampa del modello.

8. Selezionare **Sì (Yes)** e premere il pulsante **OK**.

Verrà stampato il test di controllo degli ugelli.

9. Quando viene visualizzato il messaggio di completamento, premere il pulsante **OK**.

10. [Esaminare il test di controllo degli ugelli](#).

Se il problema persiste anche dopo la pulizia del sistema, spegnere la macchina ed effettuare la pulizia accurata della testina di stampa dopo 24 ore.

Se il problema persiste, la testina di stampa potrebbe essere danneggiata. Contattare il centro assistenza.

Esecuzione delle funzioni di manutenzione dal computer (Windows)

- **Pulizia delle testine di stampa**
- **Stampa di un test di controllo degli ugelli**

Pulizia delle testine di stampa

La funzione di pulizia e quella di pulizia accurata della testina di stampa consentono di rimuovere eventuali ostruzioni dall'ugello della testina di stampa. Eseguire la pulizia delle testine di stampa se la stampa risulta sbiadita o se non è stato stampato un colore specifico, anche se vi è abbastanza inchiostro. Se si esegue la pulizia accurata e le condizioni non migliorano, eseguire la pulizia di sistema.

Di seguito viene descritta la procedura di pulizia:



Pulizia (Cleaning)

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)

2. Fare clic su **Pulizia (Cleaning)** nella scheda **Manutenzione (Maintenance)**

Quando si apre la finestra di dialogo **Pulizia testina di stampa (Print Head Cleaning)**, selezionare il gruppo di serbatoi d'inchiostro da pulire.

Fare clic su **Elementi della verifica iniziale (Initial Check Items)** per visualizzare gli elementi da controllare prima di eseguire la pulizia.

3. Esecuzione della pulizia

Assicurarsi che la stampante sia accesa, quindi fare clic su **Esegui (Execute)**.

Viene avviata la pulizia della testina di stampa.

4. Completare la pulizia

Dopo il messaggio di conferma, viene visualizzata la finestra di dialogo **Controllo ugelli (Nozzle Check)**.

5. Controllare i risultati

Per verificare se la qualità di stampa è migliorata, fare clic su **Stampa motivo di controllo (Print Check Pattern)**. Per annullare il processo di controllo, fare clic su **Annulla (Cancel)**.

Se una sola operazione di pulizia non risolve il problema di stampa, pulire la testina di stampa ancora una volta.

►►► Importante

- L'operazione di **Pulizia (Cleaning)** consuma una piccola quantità di inchiostro. Tenere presente che se si esegue di frequente la pulizia della testina di stampa l'inchiostro della stampante si esaurisce rapidamente. Pertanto eseguire la pulizia solo quando necessario.



Pulizia accurata (Deep Cleaning)

L'opzione **Pulizia accurata (Deep Cleaning)** agisce più in profondità della semplice pulizia. Eseguire la pulizia accurata se il problema persiste dopo avere eseguito la **Pulizia (Cleaning)** della testina di stampa per due volte.

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)

2. Fare clic su **Pulizia accurata (Deep Cleaning)** nella scheda **Manutenzione (Maintenance)**

Quando si apre la finestra di dialogo **Pulizia accurata (Deep Cleaning)**, selezionare il gruppo di serbatoi d'inchiostro da pulire accuratamente.

Fare clic su **Elementi della verifica iniziale (Initial Check Items)** per visualizzare gli elementi da controllare prima di eseguire la pulizia accurata.

3. Eseguire la pulizia accurata

Assicurarsi che la stampante sia accesa, quindi fare clic su **Esegui (Execute)**.

Fare clic su **OK** quando viene visualizzato il messaggio di conferma.

Viene avviata la pulizia accurata della testina di stampa.

4. Completare la pulizia accurata

Dopo il messaggio di conferma, viene visualizzata la finestra di dialogo **Controllo ugelli (Nozzle Check)**.

5. Controllare i risultati

Per verificare se la qualità di stampa è migliorata, fare clic su **Stampa motivo di controllo (Print Check Pattern)**. Per annullare il processo di controllo, fare clic su **Annulla (Cancel)**.

»»» Importante

- L'operazione di **Pulizia accurata (Deep Cleaning)** consuma invece una maggior quantità di inchiostro rispetto a quella di **Pulizia (Cleaning)**.

Tenere presente che se si esegue di frequente la pulizia della testina di stampa l'inchiostro della stampante si esaurisce rapidamente. Pertanto eseguire la pulizia solo quando necessario.



Pulizia di sistema (System Cleaning)

Eseguire la **Pulizia di sistema (System Cleaning)** se lo stato non migliora anche dopo avere eseguito la **Pulizia accurata (Deep Cleaning)**.

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)

2. Fare clic su **Pulizia di sistema (System Cleaning)** nella scheda **Manutenzione (Maintenance)**

Quando si apre la finestra di dialogo **Pulizia di sistema (System Cleaning)**, selezionare il gruppo di serbatoi d'inchiostro per cui eseguire la pulizia di sistema.

Fare clic su **Elementi della verifica iniziale (Initial Check Items)** per visualizzare gli elementi da controllare prima di eseguire la pulizia di sistema.

3. Eseguire la pulizia di sistema

Assicurarsi che la stampante sia accesa, quindi fare clic su **Esegui (Execute)**.

Fare clic su **OK** quando viene visualizzato il messaggio di conferma.

Viene avviata la pulizia di sistema.

4. Completare la pulizia di sistema

Dopo il messaggio di conferma, viene visualizzata la finestra di dialogo **Controllo ugelli (Nozzle Check)**.

5. Controllare i risultati

Per verificare se la qualità di stampa è migliorata, fare clic su **Stampa motivo di controllo (Print Check Pattern)**. Per annullare il processo di controllo, fare clic su **Annulla (Cancel)**.

»»» Importante

- La **Pulizia di sistema (System Cleaning)** consuma un'ingente quantità di inchiostro. Se si esegue di frequente la pulizia di sistema, l'inchiostro della stampante si esaurisce rapidamente. Si consiglia pertanto di eseguire la pulizia di sistema solo se necessario.

»»» Nota

- Se l'operazione **Pulizia di sistema (System Cleaning)** non migliora la stampa, spegnere la stampante, attendere 24 ore ed eseguire nuovamente la **Pulizia accurata (Deep Cleaning)**. Se la stampa continua a non migliorare, è possibile che l'inchiostro sia esaurito o che la testina di stampa sia usurata. Per informazioni dettagliate sull'azione correttiva da adottare, vedere "L'inchiostro non fuoriesce".

Argomento correlato

- [Stampa di un test di controllo degli ugelli](#)

Stampa di un test di controllo degli ugelli

La funzione di controllo degli ugelli consente di controllare se la testina di stampa funziona correttamente stampando un test di controllo ugelli. Se la stampa risulta sbiadita o se non è stato stampato un colore specifico, stampare il test.

Di seguito viene descritta la procedura per stampare il test di controllo degli ugelli.



Controllo ugelli (Nozzle Check)

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)
2. Fare clic su **Controllo ugelli (Nozzle Check)** nella scheda **Manutenzione (Maintenance)**

Si apre la finestra di dialogo **Controllo ugelli (Nozzle Check)**.

Per visualizzare gli elementi da verificare prima di stampare il test di controllo ugelli, fare clic su **Elementi della verifica iniziale (Initial Check Items)**.

3. Caricare la carta nella stampante

Inserire un foglio di carta comune in formato A4 o Letter nel vassoio posteriore.

4. Stampare un test di controllo degli ugelli

Assicurarsi che la stampante sia accesa e fare clic su **Stampa motivo di controllo (Print Check Pattern)**.

Viene eseguita la stampa del test di controllo degli ugelli.

Fare clic su **OK** quando viene visualizzato il messaggio di conferma.

Verrà visualizzata la finestra di dialogo **Verifica del motivo (Pattern Check)**.

5. Controllare il risultato di stampa

Verificare il risultato di stampa. Se il risultato di stampa è normale, fare clic su **Esci (Exit)**.

Se il risultato della stampa presenta sbavature o se vi sono sezioni non stampate, fare clic su **Pulizia (Cleaning)** per pulire la testina di stampa.

Argomento correlato

- [Pulizia delle testine di stampa](#)

Cartuccia di manutenzione

- **Sostituzione della cartuccia di manutenzione**
- **Verifica dello stato della cartuccia di manutenzione dal display LCD della stampante**

Sostituzione della cartuccia di manutenzione

Se si verifica un errore o si riceve un'avvertenza sulla cartuccia di manutenzione, viene visualizzato un messaggio sul display LCD per informare l'utente dell'errore. Eseguire l'azione appropriata in base alle istruzioni nel messaggio.

■ [Viene visualizzato un messaggio](#)

►►► **Importante**

- Se il messaggio visualizzato indica che la cartuccia di manutenzione è quasi piena, procurarsene prontamente una di riserva. Se la cartuccia di manutenzione si riempie, viene visualizzato un messaggio di errore e la stampante smette di funzionare fino a quando non verrà inserita una nuova cartuccia.

►►► **Nota**

- Per acquistare una nuova cartuccia di manutenzione, ordinare il numero di cartuccia riportato di seguito.

Maintenance Cartridge MC-20

Quando è necessario sostituire una cartuccia di manutenzione, attenersi alla procedura seguente.

1. Assicurarsi che la stampante sia accesa, quindi visualizzare la schermata HOME.
Se la schermata HOME non viene visualizzata, premere il pulsante **HOME** per visualizzarla.
2. Selezionare **Manutenzione (Maintenance)** nella schermata HOME, quindi premere il pulsante **OK**.

■ [LCD e pannello dei comandi](#)

Viene visualizzata la schermata **Manutenzione (Maintenance)**.


3. Selezionare **Info cartuccia di manutenzione** e premere il pulsante **OK**.

Viene visualizzata la schermata **Info cartuccia di manutenzione**.


4. Premere il pulsante **OK**.
5. Aprire il coperchio della cartuccia di manutenzione.



6. Spingere verso l'alto la leva di bloccaggio (A) con il dito.

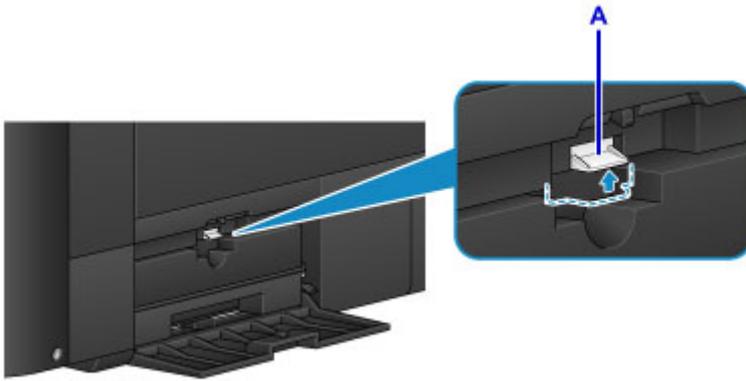


7. Rimuovere la cartuccia di manutenzione.

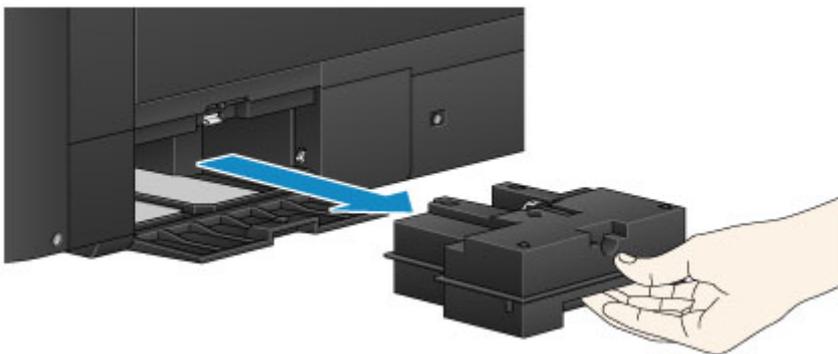


8. Inserire la nuova cartuccia di manutenzione direttamente nello slot.

Allineare i quattro angoli della cartuccia di manutenzione allo slot, come illustrato nella figura di seguito.

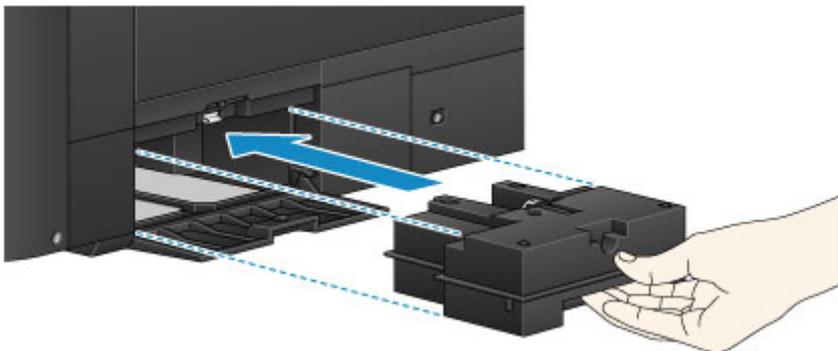


»»» Importante

- Non toccare il terminale (B) della cartuccia di manutenzione.

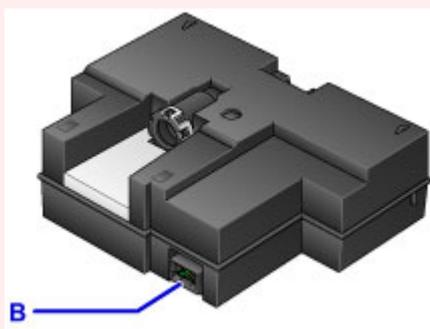

9. Spingere verso il basso la leva di bloccaggio (A) per bloccare la cartuccia di manutenzione.

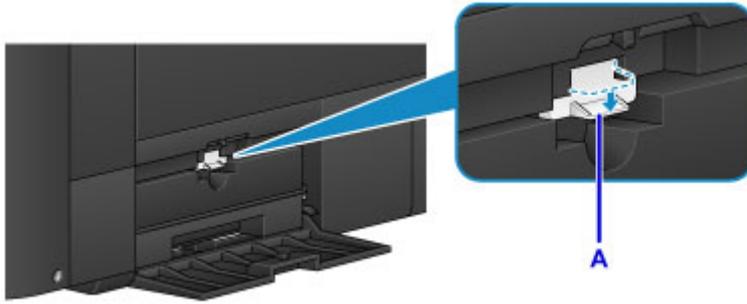

10. Chiudere il coperchio della cartuccia di manutenzione.

Verifica dello stato della cartuccia di manutenzione dal display LCD della stampante


1. Assicurarsi che la macchina sia accesa, quindi visualizzare la schermata HOME.
Se la schermata HOME non viene visualizzata, premere il pulsante **HOME** per visualizzarla.
2. Selezionare **Manutenzione (Maintenance)** nella schermata HOME, quindi premere il pulsante **OK**.

■ [LCD e pannello dei comandi](#)

Viene visualizzata la schermata **Manutenzione (Maintenance)**.

3. Selezionare **Info cartuccia di manutenzione** e premere il pulsante **OK**.
4. Verificare lo stato della cartuccia di manutenzione.

Se sono disponibili informazioni sullo spazio utilizzato della cartuccia di manutenzione, viene visualizzato un simbolo nell'area A.

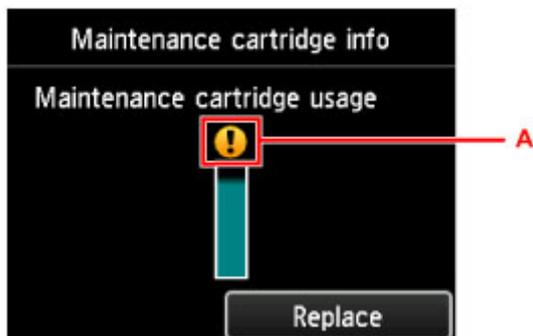

Esempio: ⚠

La cartuccia di manutenzione è quasi piena. Preparare una nuova cartuccia di manutenzione perché potrebbe verificarsi un errore se si continua a utilizzare la stampante mentre la cartuccia di manutenzione è piena.

▶▶▶ **Nota**

- La schermata sopra mostra lo spazio utilizzato stimato.
- Per sostituire la cartuccia di manutenzione, selezionare **Sostit. (Replace)**.

■ [Sostituzione della cartuccia di manutenzione](#)

Pulizia della stampante

- **Pulizia della parte esterna della stampante**
- **Pulizia del rullo di alimentazione della carta**
- **Pulizia delle parti interne della stampante (pulizia lastra inferiore)**

Pulizia della parte esterna della stampante

Utilizzare un panno morbido e asciutto, ad esempio quello utilizzato per la pulizia degli occhiali, e rimuovere delicatamente lo sporco dalla superficie della stampante. Se necessario, prima di procedere alla pulizia, distendere le eventuali pieghe del panno.

»»» Importante

- Prima di procedere alla pulizia della stampante, spegnerla e scollegare il cavo di alimentazione.
- Per la pulizia non utilizzare fazzoletti o panni di carta, panni ruvidi o materiali simili, in quanto si potrebbe graffiare la superficie. Alcuni residui o fibre potrebbero rimanere all'interno della stampante causando problemi quali il blocco della testina di stampa e risultati di stampa scadenti.
- Per pulire la stampante, non utilizzare liquidi volatili quali solventi, benzene, acetone o altri detergenti chimici, poiché potrebbero provocare il malfunzionamento o danneggiare la superficie della stampante.

Pulizia del rullo di alimentazione della carta

Se il rullo di alimentazione della carta è sporco o la carta caricata presenta delle macchie di inchiostro è probabile che i fogli non vengano prelevati in modo corretto.

In tal caso, pulire il rullo di alimentazione della carta. Questa operazione di pulizia determina l'usura del rullo di alimentazione della carta e pertanto deve essere eseguita solo in caso di necessità.

È necessario preparare:

Per il vassoio posteriore: tre fogli di carta comune in formato A4 o Letter


Per il vassoio di alimentazione manuale: un singolo foglio di carta comune in formato A4 o Letter

1. Assicurarsi che la stampante sia accesa.
2. Selezionare **Manutenzione (Maintenance)** nella schermata HOME, quindi premere il pulsante **OK**.

■ [LCD e pannello dei comandi](#)

Viene visualizzata la schermata **Manutenzione (Maintenance)**.

3. Selezionare **Pulizia del rullo (Roller cleaning)** e premere il pulsante **OK**.

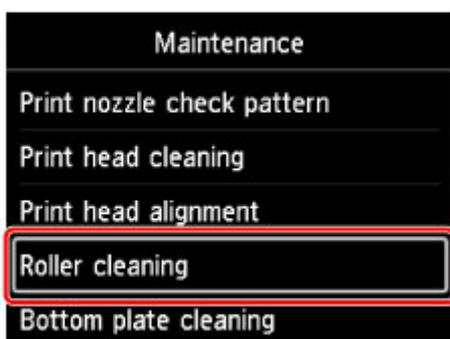

Viene visualizzata la schermata di conferma.

4. Selezionare **Sì (Yes)** e premere il pulsante **OK**.
5. Selezionare l'alimentazione della carta da pulire (**Vassoio posteriore (Rear tray)** o **Vassoio man. (Manual tray)**), quindi premere il pulsante **OK**.
Se è selezionato **Vassoio man. (Manual tray)**, andare al passaggio 7.
6. Se è selezionato **Vassoio posteriore (Rear tray)**, rimuovere l'eventuale carta presente nel vassoio posteriore, quindi premere il pulsante **OK**.
Durante la fase di pulizia senza carta, il rullo di alimentazione della carta ruota.
Quando la rotazione dei rulli di alimentazione della carta si interrompe, la pulizia è completata.
7. Seguire le istruzioni del messaggio per inserire i fogli di carta comune di formato A4 o Letter nell'alimentazione della carta selezionata nel passaggio 5.

Inserire tre fogli nel vassoio posteriore o un solo foglio nel vassoio di alimentazione manuale.

8. Aprire delicatamente il vassoio di uscita della carta.


Aprire l'estensione del vassoio di uscita, quindi estrarre il supporto di uscita della carta.

9. Premere il pulsante **OK**.

La stampante avvia la procedura di pulizia. Al termine della procedura di pulizia, la carta viene espulsa.

10. Quando viene visualizzato il messaggio di completamento, premere il pulsante **OK**.

Se il problema persiste anche dopo avere eseguito la pulizia del rullo di alimentazione della carta, spegnere il dispositivo, scollegare la spina di alimentazione, quindi passare un cotton-fioc leggermente inumidito sui componenti del rullo di alimentazione della carta (il rullo grande al centro e i quattro rulli posti a lato) (A) situati nel vassoio posteriore. Non toccare il rullo di alimentazione della carta (B) con le dita. Pulire i componenti del rullo di alimentazione della carta con un cotton-fioc ruotando l'albero (C) con le dita.

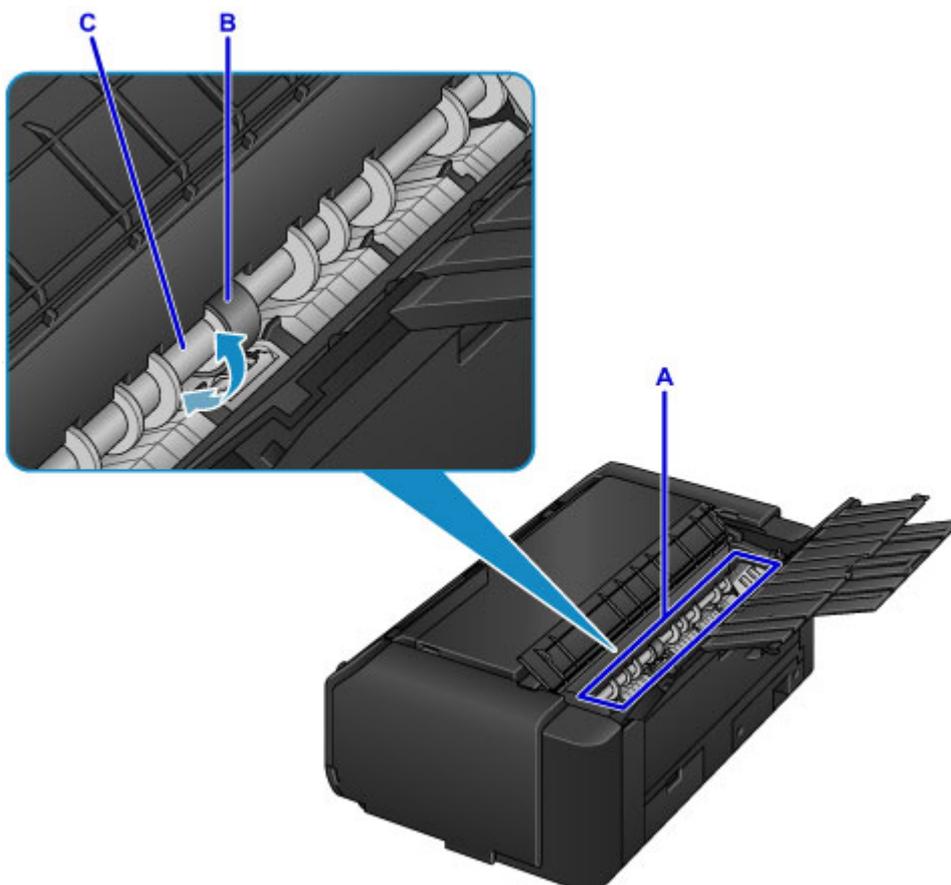

Dopo avere pulito i componenti del rullo di alimentazione della carta con un cotton-fioc, accendere la stampante ed eseguire di nuovo la pulizia del rullo di alimentazione della carta dal pannello dei comandi.

Se il problema persiste dopo la pulizia del rullo di alimentazione della carta, rivolgersi al centro assistenza.

Pulizia delle parti interne della stampante (pulizia lastra inferiore)

Rimuovere le macchie dall'interno della stampante. Se l'interno della stampante è sporco, la carta stampata potrebbe sporcarsi. Pertanto, è consigliabile eseguire la pulizia regolarmente.

È necessario preparare: un singolo foglio di carta comune in formato A3*


* Assicurarsi di utilizzare un foglio nuovo.

1. Assicurarsi che la stampante sia accesa.
2. Selezionare **Manutenzione (Maintenance)** nella schermata HOME, quindi premere il pulsante **OK**.

■ [LCD e pannello dei comandi](#)

Viene visualizzata la schermata **Manutenzione (Maintenance)**.

3. Selezionare **Pulizia lastra inferiore (Bottom plate cleaning)** e premere il pulsante **OK**.

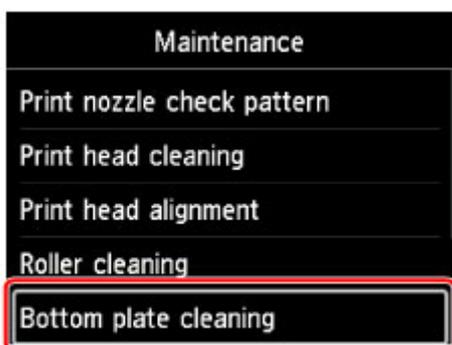

Viene visualizzata la schermata di conferma.

4. Selezionare **Sì (Yes)** e premere il pulsante **OK**.
5. Seguire il messaggio per rimuovere l'eventuale carta presente nel vassoio posteriore, quindi premere il pulsante **OK**.
6. Piegare in due un foglio di carta comune in formato A3 nel senso della lunghezza, quindi riaprirlo. Premere il pulsante **OK**.
7. Caricare il foglio di carta lateralmente nel vassoio posteriore con il lato aperto rivolto verso di sé.



8. Aprire delicatamente il vassoio di uscita della carta.

Aprire l'estensione del vassoio di uscita, quindi estrarre il supporto di uscita della carta.

9. Premere il pulsante **OK**.

La carta, passando attraverso la stampante, pulisce internamente la stampante.

Esaminare le parti piegate del foglio espulso. Se presentano macchie di inchiostro, eseguire nuovamente la pulizia della lastra inferiore.

10. Quando viene visualizzato il messaggio di completamento, premere il pulsante **OK**.


»»» Nota

- Per la seconda esecuzione della pulizia della lastra inferiore, utilizzare un altro foglio di carta.

Se il problema persiste dopo avere eseguito la pulizia della lastra inferiore, è possibile che le parti sporgenti all'interno della stampante siano macchiate. Utilizzare un bastoncino di cotone o uno strumento simile per eliminare l'inchiostro.

»»» Importante

- Prima di procedere alla pulizia della stampante, spegnerla e scollegare il cavo di alimentazione.

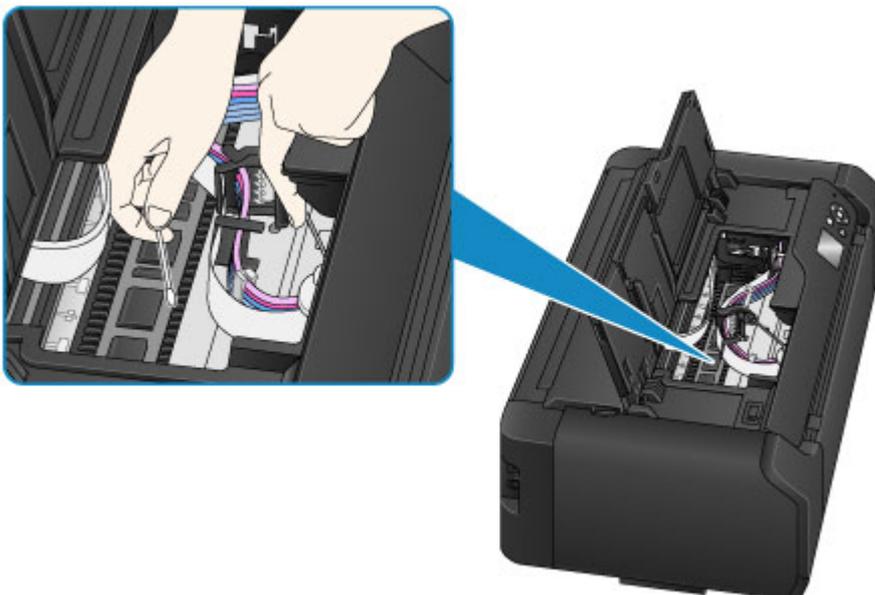

Altra manutenzione

- ▶ **Riposizionamento della stampante**
- ▶ **Trasporto della stampante**


Riposizionamento della stampante



Quando si sposta la stampante in posizione orizzontale dal punto di installazione precedente, adottare le precauzioni riportate di seguito.

»»» Importante

- Non inclinare la stampante o girarla su un lato o sottosopra. In tali casi potrebbe verificarsi una perdita di inchiostro durante il trasporto.
- La stampante deve essere sempre sollevata e trasportata da due persone.
- Non rimuovere il serbatoio dell'inchiostro e la cartuccia di manutenzione dalla stampante. Per spegnere la stampante, premere il pulsante **ON**. In questo modo, la stampante protegge automaticamente con un apposito coperchietto la testina di stampa per impedirne l'essiccazione.
- Reinstallare la stampante su di un piano uniforme, prestando attenzione al [blocco dell'alimentazione dell'inchiostro](#).

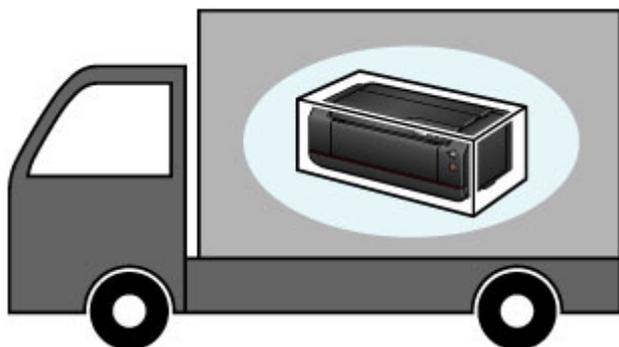

Se è necessario trasportare la stampante, vedere [Trasporto della stampante](#).

Trasporto della stampante

Non inclinare la stampante o girarla su un lato o sottosopra. In tali casi potrebbe verificarsi una perdita di inchiostro durante il trasporto.

Se è possibile trasportare la stampante in posizione orizzontale:

- [Imballaggio della stampante](#)

Se è possibile che la stampante si inclini durante il trasporto:

»»» Importante

- Se si inclina la stampante o la si gira su un lato o capovolge, potrebbero verificarsi delle perdite di inchiostro.

Allo scopo di evitare perdite di inchiostro durante il trasporto della stampante, è necessario scaricare nella cartuccia di manutenzione l'inchiostro presente nella stampante e parte dell'inchiostro presente nelle cartucce.

Se lo spazio nella cartuccia di manutenzione non è sufficiente per l'inchiostro scaricato, sarà necessario sostituirla con una nuova. Possono essere necessarie fino a tre cartucce di manutenzione.

Se la sostituzione non è possibile, la preparazione per il trasporto non potrà essere eseguita. È consigliabile procurarsi le cartucce di manutenzione necessarie prima di avviare le operazioni di preparazione per il trasporto della stampante.

Sarà comunque possibile utilizzare per la stampa normale lo spazio rimanente in una cartuccia di manutenzione rimossa per la preparazione per il trasporto della stampante.

A tal fine è possibile reinstallare la cartuccia di manutenzione rimossa.

Quando si utilizza la stampante per la prima volta dopo la preparazione per il trasporto, viene consumato altro inchiostro per preparare la stampa. Per la preparazione alla prima stampa viene utilizzata anche la cartuccia di manutenzione.

Preparare la stampante per il trasporto e rimuovere i serbatoi di inchiostro.

1. [Preparazione per il trasporto della stampante](#)
2. [Imballaggio della stampante](#)
3. [Reinstallazione della stampante](#)


Preparazione per il trasporto della stampante

1. Assicurarsi che la stampante sia accesa.
2. Selezionare **Manutenzione (Maintenance)** nella schermata HOME, quindi premere il pulsante **OK**.

- [LCD e pannello dei comandi](#)

Viene visualizzata la schermata **Manutenzione (Maintenance)**.

3. Selezionare **Preparazione per il trasporto** e premere il pulsante **OK**.

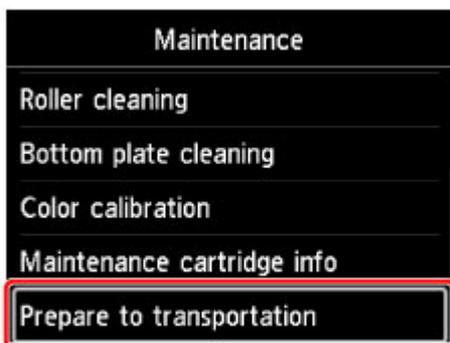

Viene visualizzata la schermata di conferma.

4. Leggere il messaggio, selezionare **Sì (Yes)**, quindi premere il pulsante **OK**.

L'inchiostro presente nella stampante viene scaricato nella cartuccia di manutenzione. Il completamento di questa operazione richiede circa 5 minuti (esclusa la sostituzione della cartuccia di manutenzione).

Durante questo periodo di tempo, evitare di eseguire altre operazioni.

►►► Importante

- Se lo spazio all'interno della cartuccia di manutenzione è quasi esaurito, viene visualizzato un messaggio che richiede la sostituzione della cartuccia di manutenzione. Seguire le istruzioni riportate nel messaggio per [sostituire la cartuccia di manutenzione](#).
- Se la cartuccia di manutenzione si riempie del tutto, viene visualizzato un messaggio che ne richiede la sostituzione. Seguire le istruzioni riportate nel messaggio per [sostituire la cartuccia di manutenzione](#).
- Non scollegare la stampante mentre la spia **ALIMENTAZIONE (POWER)** è accesa o lampeggia. In caso contrario potrebbero verificarsi guasti o danni alla stampante che impedirebbero l'esecuzione delle stampe.

5. Se viene visualizzato un messaggio che richiede la sostituzione di un serbatoio dell'inchiostro, rimuovere tutti i serbatoi dell'inchiostro.

■ [Sostituzione dell'inchiostro](#)

6. Chiudere il coperchio del serbatoio.

Viene visualizzato un messaggio che richiede di sostituire la cartuccia di manutenzione. Seguire le istruzioni riportate nel messaggio per [sostituire la cartuccia di manutenzione](#).

L'inchiostro presente nella stampante viene scaricato nella cartuccia di manutenzione. Il completamento di questa operazione richiede circa 6 minuti (esclusa la sostituzione della cartuccia di manutenzione).

Durante questo periodo di tempo, evitare di eseguire altre operazioni.

Quando viene visualizzato il messaggio di completamento dell'operazione, spegnere la stampante.

►►► Importante

- Conservare i serbatoi dell'inchiostro rimossi in una borsa per evitare di macchiare gli abiti o l'area circostante. Evitare inoltre di far cadere i serbatoi dell'inchiostro o di sottoporli a pressione eccessiva. Maneggiare con cura.

Imballaggio della stampante

1. Spegnerne la stampante.
2. Verificare che la spia **ALIMENTAZIONE (POWER)** sia spenta e [scollegare il cavo di alimentazione](#).

»»» Importante

- Non scollegare la stampante quando la spia **ALIMENTAZIONE (POWER)** è accesa o lampeggia, poiché questa operazione potrebbe danneggiare la stampante o provocare il malfunzionamento della stampante, rendendo impossibile la stampa.

3. Retrarre il supporto di uscita della carta, quindi chiudere l'estensione del vassoio di uscita e il vassoio di uscita della carta.
4. Chiudere il vassoio posteriore o il Vassoio manuale.

Per chiudere il vassoio posteriore, retrainarre l'estensione del vassoio di uscita, quindi chiudere il supporto per la carta.

Per chiudere il vassoio di alimentazione manuale, retrainarre l'estensione del vassoio di uscita e il supporto per la carta.
5. Scollegare il cavo della stampante dal computer e dalla stampante, quindi scollegare il cavo di alimentazione dalla stampante.
6. Utilizzare del nastro adesivo per fissare tutti i coperchi della stampante ed evitare che di aprano durante il riposizionamento.
7. Durante l'imballaggio stampante, applicare del materiale protettivo sulla stampante.

»»» Importante

- Reinstallare la stampante su di un piano uniforme, prestando attenzione al [blocco dell'alimentazione dell'inchiostro](#).

Reinstallazione della stampante

Al termine della preparazione per il trasporto e dopo aver trasferito la stampante, attenersi alla procedura riportata di seguito.

»»» Importante

- Durante le reinstallazione viene consumata una grande quantità di inchiostro, poiché è necessario caricare l'inchiostro nella stampante o all'interno della testina di stampa. Potrebbero essere necessari altri serbatoi dell'inchiostro o cartucce di manutenzione nuove, perché viene scaricata una grande quantità di inchiostro. Procurarsi i serbatoi dell'inchiostro o le cartucce di manutenzione aggiuntive prima di eseguire le operazioni di preparazione.

1. Estrarre la stampante dalla scatola.

2. Premere il pulsante **ON** per accendere la stampante.
3. Leggere il messaggio, selezionare **Sì (Yes)**, quindi premere il pulsante **OK**.
4. Quando viene visualizzato il messaggio, aprire il coperchio dei serbatoi e installare tutti i serbatoi dell'inchiostro rimossi.

■ [Sostituzione dell'inchiostro](#)

Dopo la chiusura del coperchio dei serbatoi, la stampante avvia la preparazione per la reinstallazione. Attendere qualche minuto.

Durante questo periodo di tempo, evitare di eseguire altre operazioni.

Al termine della preparazione per la reinstallazione della stampante, viene visualizzato il menu principale.

►► **Importante**

- Se il livello dell'inchiostro rimanente è basso, viene visualizzato un messaggio con la richiesta di sostituire i serbatoi dell'inchiostro. Attenersi alle istruzioni riportate nel messaggio per [sostituire i serbatoi dell'inchiostro](#) e premere quindi il pulsante **Indietro (Back)**.

È consigliabile conservare i serbatoi dell'inchiostro perché potrebbero essere riutilizzati per la stampa normale.

- Se lo spazio all'interno della cartuccia di manutenzione è quasi esaurito, viene visualizzato un messaggio che richiede la sostituzione della cartuccia di manutenzione. Attenersi alle istruzioni riportate nel messaggio per [sostituire la cartuccia di manutenzione](#) e premere quindi il pulsante **Indietro (Back)**.

È consigliabile conservare la cartuccia di manutenzione rimossa poiché potrebbe essere riutilizzabile per la stampa normale.

- Conservare i serbatoi dell'inchiostro rimossi in una borsa per evitare di macchiare gli abiti o l'area circostante. Evitare inoltre di far cadere i serbatoi dell'inchiostro o di sottoporli a pressione eccessiva. Maneggiare con cura.
- Durante le operazioni di preparazione per la reinstallazione della stampante, non spegnere o scollegare il cavo di alimentazione della stampante. In caso contrario potrebbero verificarsi guasti o danni alla stampante che impedirebbero l'esecuzione delle stampe.

Specifiche

- ▶ **Specifiche**

- ▶ **Area di stampa**

- Area di stampa
- Formati diversi da Letter o Legal
- Letter, Legal
- Formati di carta con margini di 25 mm (0,98")

Specifiche

►►► Importante

- I valori riportati di seguito possono variare in base all'ambiente operativo.

Specifiche generali

Alimentazione	100-240 V CA (50/60 Hz)
Consumo energetico	Durante la stampa: 37 W max. In standby (minimo): 2,5 W max. *1 Spenta: 0,4 W max. *2 *1 Non è possibile modificare il tempo di attesa per lo standby. *2 La stampante consuma una quantità minima di energia anche quando è spenta. Per azzerare del tutto il consumo di energia, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione.
Ambiente operativo	Temperatura: da 5 a 35 °C (da 41 a 95 °F) Umidità: 10-90% UR (senza condensa) * Le prestazioni della stampante possono essere ridotte in determinate condizioni di temperatura e umidità. Condizioni consigliate: Temperatura: da 15 a 30 °C (da 59 a 86 °F) Umidità: 10-80% UR (senza condensa) * Per le condizioni di temperatura e umidità della carta quale la carta fotografica, consultare la relativa confezione o le istruzioni fornite.
Ambiente di immagazzinaggio	Temperatura: da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F) Umidità: 5-95% UR (senza condensa)
Dimensioni (L x P x A)	723 x 435 x 285 mm (28,5 x 17,2 x 11,3 pollici) * Con i vassoi retratti.
Peso	Circa 32,3 kg (circa 71,1 libbre) * Con la testina di stampa e i serbatoi d'inchiostro installati.
Risoluzione di stampa (dpi)	2400 dpi in orizzontale * x 1200 dpi in verticale * Stampa con una distanza minima di 1/2400" tra le gocce di inchiostro.
Testina di stampa/Inchiostro	Totale di 18432 ugelli (MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/B/CO ogni 1536 ugelli)
Memoria	1 GB

Specifiche di rete

Protocollo di comunicazione	TCP/IP
LAN wired	Standard supportati: IEEE802.3u (10BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) Velocità di trasferimento: 10 M/100 Mbps (commutazione automatica)
Rete wireless	Standard supportati: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b

	<p>Ampiezza della banda di frequenza: 2,4 GHz</p> <p>Canale: 1-11 o 1-13</p> <p>* L'ampiezza della banda di frequenza e i canali disponibili variano in base al paese o alla regione.</p> <p>Distanza di comunicazione: interni 50 m / 164 piedi</p> <p>* La portata effettiva varia in base all'ambiente e alla posizione di installazione.</p> <p>Sicurezza:</p> <p>WEP (64/128 bit)</p> <p>WPA-PSK (TKIP/AES)</p> <p>WPA2-PSK (TKIP/AES)</p> <p>Impostazione:</p> <p>WPS (Configurazione Metodo pulsante/Metodo codice PIN)</p> <p>WCN (WCN-NET)</p> <p>Impostazione senza cavi</p> <p>Altre funzioni: password amministratore</p>
--	---

Carta

Per informazioni sui tipi di carta supportati dalla stampante, vedere [Tipi di supporti utilizzabili](#).

Larghezza dei fogli	<p>Vassoio posteriore: da 89 a 432 mm (3,5 - 17,0 pollici)</p> <p>Vassoio di alimentazione manuale: da 203,2 a 432 mm (8,0 - 17,0 pollici)</p>
Lunghezza minima dei fogli	<p>Vassoio posteriore: 127 mm (5,0 pollici)</p> <p>Vassoio di alimentazione manuale: 254 mm (10,0 pollici)</p>
Lunghezza stampabile massima	594 mm (23,4 pollici)
Spessore	<p>Vassoio posteriore:</p> <p>Carta comune: da 64 a 105 g /m² (da 17 a 28 libbre)</p> <p>Carta speciale: fino a 300 g /m² (80 libbre)/da 0,1 a 0,3 mm (da 4 a 11,8 mil)</p> <p>Vassoio di alimentazione manuale:</p> <p>Carta speciale: fino a 400 g /m² (107 libbre)/da 0,1 a 0,7 mm (da 4 a 27,6 mil)</p>
Area di stampa	Per ulteriori informazioni, vedere Area di stampa .

Requisiti minimi di sistema

Conformarsi ai requisiti del sistema operativo se superiori a quelli indicati qui.

Windows

Sistema operativo	<p>Windows 8.1*, Windows 8</p> <p>Windows 7, Windows 7 SP1</p> <p>Windows Vista SP2</p> <p>* Windows 8.1 include l'aggiornamento a Windows 8.1.</p> <p>Driver della stampante, Quick Utility Toolbox e IJ Network Device Setup Utility supportano i seguenti sistemi operativi:</p>
--------------------------	---

	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 e Windows Server 2012 R2.
Spazio libero su disco	3,1 GB Nota: per l'installazione del software fornito. La quantità necessaria di spazio libero su disco potrebbe venire modificata senza preavviso.
Display	XGA 1024 x 768

Mac OS

Sistema operativo	OS X v10.7.5 - OS X v10.10
Spazio libero su disco	1,5 GB Nota: per l'installazione del software fornito. La quantità necessaria di spazio libero su disco potrebbe venire modificata senza preavviso.
Display	XGA 1024 x 768

Altri sistemi operativi supportati

Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili con tutti i sistemi operativi. Consultare il sito web Canon per ottenere ulteriori informazioni sul funzionamento con iOS e Android.

Funzione di stampa da un telefono cellulare

Apple AirPrint
Google Cloud Print
PIXMA Cloud Link

- È necessaria una connessione Internet per utilizzare interamente il *Manuale online*.
- Windows: il funzionamento è garantito solo su un computer con Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 o Windows Vista preinstallato.
- Windows: durante l'installazione del software è richiesta un'unità CD-ROM o una connessione Internet.
- Windows: è richiesto Internet Explorer 8, 9, 10 o 11 per installare Easy-WebPrint EX.
- Windows: alcune funzioni potrebbero non essere disponibili con Windows Media Center.
- Windows: è necessario che sia installato .NET Framework 4 o 4.5 per utilizzare il software Windows.
- Mac OS: per Mac OS, è necessaria una connessione a Internet durante l'installazione del software.
- In un ambiente di rete in-house, la porta 5222 deve essere aperta. Per maggiori informazioni, rivolgersi all'amministratore di rete.

Le informazioni in questa guida sono soggette a modifiche senza preavviso.

Area di stampa


- ▶ **Area di stampa**
- ▶ **Formati diversi da Letter o Legal**
- ▶ **Letter, Legal**
- ▶ **Formati di carta con margini di 25 mm (0,98")**

Area di stampa

Per garantire la migliore qualità di stampa, la stampante lascia un margine lungo i bordi dei supporti di stampa. L'area di stampa effettiva è l'area definita da tali margini.

Area di stampa consigliata  : Canon consiglia di stampare all'interno di quest'area.

Area stampabile  : l'area in cui è possibile eseguire la stampa. La stampa in tale area potrebbe incidere negativamente sulla qualità di stampa o sulla corretta alimentazione della carta.

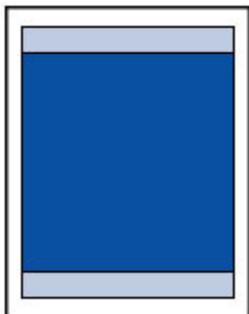

»» Nota

- Per specificare la porzione di immagine che si estende oltre il foglio, selezionare **Estensione stampa senza bordi (Extension for borderless printing)** in **Impostazioni carta avanzate (Advanced paper settings)**.

■ [Impostazioni correlate alla carta](#)

- Selezionando l'opzione Stampa senza bordo, è possibile stampare senza margini.
- Quando si stampa in modalità Stampa senza bordo i bordi potrebbero risultare leggermente tagliati, in quanto l'immagine stampata viene ingrandita fino a riempire l'intero foglio.
- Se si seleziona l'opzione Stampa senza bordo, utilizzare i tipi di carta indicati di seguito:
 - Carta fotografica Pro Platinum <PT-101>
 - Carta Fotografica Lucida II <PP-201>
 - Professionale Luster <LU-101>
 - Carta Fotografica Semi-Lucida <SG-201>
 - Carta Fotografica Opaca <MP-101>^{*1}
 - Carta fotografica Pro Premium Matte <PM-101>^{*1}

*1 La funzione di stampa senza bordo è disattivata in base alle impostazioni di stampa. Per attivarla, rimuovere i limiti sui margini.

■ [Finestra di dialogo Opzioni di stampa](#) (Windows)


■ Impostazione dettagliata della carta (Mac OS)

La selezione dell'opzione Stampa senza bordo su qualsiasi altro tipo di carta può comportare una riduzione sensibile della qualità di stampa e/o l'alterazione della tonalità dei colori nelle stampe.

- La stampa senza bordo non è disponibile per la carta comune o i formati di carta A5, B5, B4, B3, Legal o 28 x 43 cm (11" x 17").
- A seconda del tipo di carta utilizzato, la selezione dell'opzione Stampa senza bordo può ridurre la qualità di stampa nelle parti superiore e inferiore del foglio. Se si utilizza la funzione Stampa senza bordo su carta spessa, il lato frontale o posteriore del foglio potrebbe macchiarsi.

Formati diversi da Letter o Legal

Formato	Area di stampa (larghezza x altezza)
A5	141,2 x 202,0 mm (5,56" x 7,95")
A4	203,2 x 289,0 mm (8,00" x 11,38")
A3	290,2 x 412,0 mm (11,43" x 16,22")
A3+	322,2 x 475,0 mm (12,69" x 18,70")
A2	413,2 x 586,0 mm (16,27" x 23,07")
B5	175,2 x 249,0 mm (6,90" x 9,80")
B4	250,2 x 356,0 mm (9,85" x 14,02")
B3	357,2 x 507,0 mm (14,06" x 19,96")
10 x 15 cm (4" x 6")	94,8 x 144,4 mm (3,73" x 5,69")
13 x 18 cm (5" x 7")	120,2 x 169,8 mm (4,73" x 6,69")
20 x 25 cm (8" x 10")	196,4 x 246,0 mm (7,73" x 9,69")
25 x 30 cm (10" x 12")	247,2 x 296,8 mm (9,73" x 11,69")
28 x 43 cm (11" x 17")	272,6 x 423,8 mm (10,73" x 16,69")
36 x 43 cm (14" x 17")	348,8 x 423,8 mm (13,73" x 16,69")
43 x 56 cm (17" x 22")	425,0 x 550,8 mm (16,73" x 21,69")

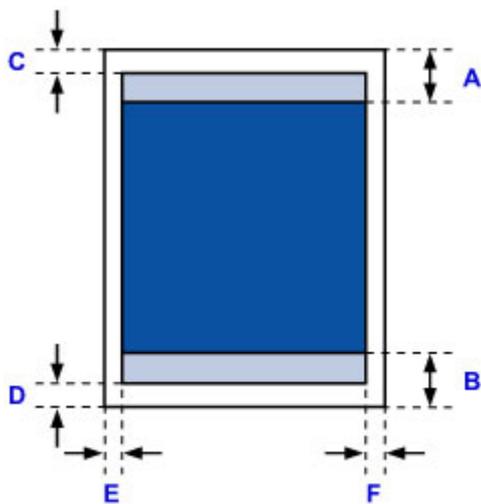

Area di stampa consigliata

A: 56,3 mm (2,22")

B: 54,5 mm (2,15")

Area stampabile

C: 3,0 mm (0,12")


D: 5,0 mm (0,20")

E: 3,4 mm (0,13")

F: 3,4 mm (0,13")

Letter, Legal

Formato	Area di stampa (larghezza x altezza)
Letter	203,2 x 271,4 mm (8,00" x 10,69")
Legal	203,2 x 347,6 mm (8,00" x 13,69")

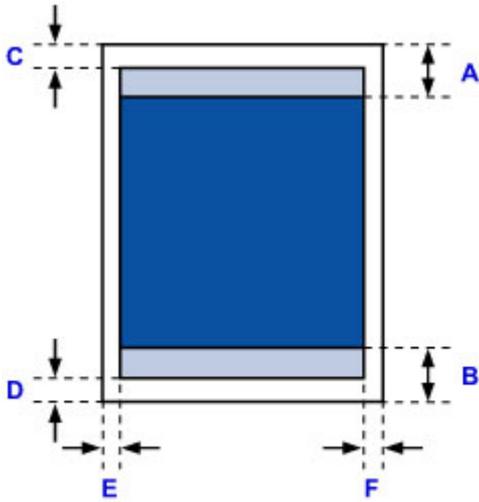

 Area di stampa consigliata

A: 56,3 mm (2,22")

B: 54,5 mm (2,15")

 Area stampabile

C: 3,0 mm (0,12")

D: 5,0 mm (0,20")

E: 6,4 mm (0,25")

F: 6,3 mm (0,25")

Formati di carta con margini di 25 mm (0,98")

Quando si seleziona la carta artistica con margini di 25 mm (0,98"), la stampante non è in grado di stampare nell'area di 25 mm (0,98") dei bordi superiore e inferiore del foglio. Pertanto, è consigliabile controllare l'area di stampa nella schermata di anteprima prima di eseguire la stampa.


Per evitare che la testina di stampa macchi la carta grattando la parte alta dei bordi inferiori del foglio, utilizzare una carta con margine di 25 mm (0,98").

Le carte fotografiche Carta fotografica Pro Premium Matte PM-101 e Carta Fotografica Opaca MP-101 vengono stampate su formati con margini di 25 mm (0,98") a seconda delle impostazioni di stampa. Per stampare su altri formati pagina, rimuovere i limiti sui margini.

- [Finestra di dialogo Opzioni di stampa](#) (Windows)
- Impostazione dettagliata della carta (Mac OS)

A4/A3/A3+/A2/43 x 56 cm (17" x 22")

Formato	Area di stampa consigliata (larghezza x altezza)
A4 (margine di 25 mm (0,98"))	203,2 x 247,0 mm (8,00" x 9,72")
A3 (margine di 25 mm (0,98"))	290,2 x 370,0 mm (11,43" x 14,57")
A3+ (margine di 25 mm (0,98"))	322,2 x 433,0 mm (12,69" x 17,05")
A2 (margine di 25 mm (0,98"))	413,2 x 544,0 mm (16,27" x 21,42")
43 x 56 cm (17" x 22") (margine di 25 mm (0,98"))	425,0 x 508,8 mm (16,73" x 20,03")

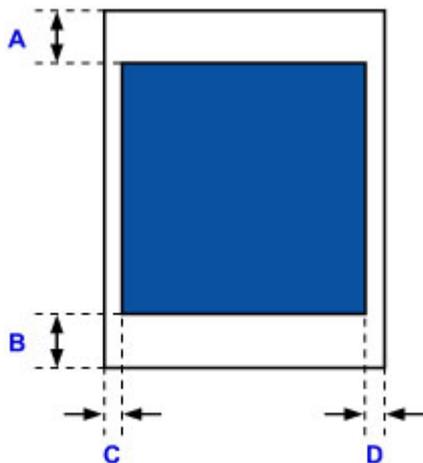

■ Area di stampa consigliata

A: 25,0 mm (0,98")


B: 25,0 mm (0,98")

C: 3,4 mm (0,13")

D: 3,4 mm (0,13")

Letter

Formato	Area di stampa consigliata (larghezza x altezza)
Letter (margine di 25 mm (0,98"))	203,2 x 229,4 mm (8,00" x 9,03")

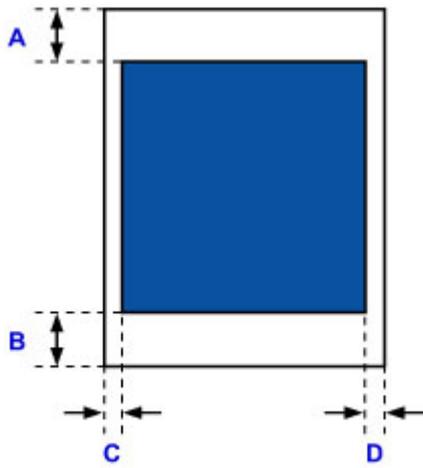

 Area di stampa consigliata

A: 25,0 mm (0,98")

B: 25,0 mm (0,98")

C: 6,4 mm (0,25")

D: 6,3 mm (0,25")

Appendice

▶ Sicurezza

- Precauzioni per la sicurezza
- Informazioni normative

▶ Restrizioni legali sulla stampa

Sicurezza

- ▶ **Precauzioni per la sicurezza**
- ▶ **Informazioni normative**

Precauzioni per la sicurezza

Scelta della posizione

- Evitare di installare la stampante su superfici instabili o vibranti.
- Non posizionare la stampante in luoghi umidi, polverosi, esposti alla luce diretta del sole, all'aperto o in prossimità di una fonte di calore.

Per evitare il rischio di incendi o cortocircuiti si raccomanda di usare la stampante nelle condizioni operative specificate nelle Specifiche.

- Non posizionare la stampante su moquette o tappeti.
- Assicurarsi che la parte posteriore della stampante non sia appoggiata alla parete.
- È consigliabile disporre di ampio spazio per l'installazione.
- Non installare la stampante in prossimità di fonti di potenti campi elettromagnetici, ovvero di apparecchiature che generano tali campi o di locali in cui tali campi si verificano.

Alimentazione

- Accertarsi che la zona attorno alla presa di corrente sia sempre libera in modo da poter scollegare facilmente il cavo di alimentazione in caso di necessità.
- Non estrarre la spina tirando il cavo.

Per evitare il rischio d'incendi o di scosse elettriche si deve sfilare il cavo di alimentazione dalla presa afferrandolo esclusivamente per la spina.

- Non utilizzare prolunghe.

Operazioni in prossimità della stampante

- Non inserire le mani o le dita nella stampante mentre è in fase di stampa.
- Quando si sposta la stampante, trasportarla sempre con l'ausilio di due persone. Tenerla per le due estremità. Qualora cada, infatti, potrebbe causare lesioni.
- Non appoggiare oggetti sulla stampante. In particolare non appoggiare oggetti metallici (graffette, punti metallici e così via) o contenitori di solventi infiammabili (alcool, diluenti e così via) sulla parte superiore della stampante.
- Non trasportare né utilizzare la stampante in pendenza, in posizione verticale o capovolta, per evitare che l'inchiostro fuoriesca e provochi danni.

Testine di stampa/serbatoi d'inchiostro/cartucce FINE e cartucce di manutenzione

- Conservare i serbatoi di inchiostro fuori dalla portata dei bambini. Nel caso in cui l'inchiostro* venga a contatto con la bocca o ingerito la si deve sciacquare abbondantemente oppure si devono bere uno o due bicchieri di acqua. In caso di irritazione o malessere ci si deve rivolgere immediatamente a un medico.

* L'inchiostro trasparente contiene sali nitrati (solo per modelli contenenti inchiostro trasparente).

- Nel caso in cui l'inchiostro entri in contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua. Nel caso in cui l'inchiostro entri in contatto con la pelle, lavare subito con acqua e sapone. Se l'irritazione agli occhi o alla pelle persiste, rivolgersi immediatamente a un medico.
- Non toccare i contatti elettrici delle testine di stampa o delle cartucce FINE subito dopo avere stampato.

I componenti metallici possono infatti raggiungere temperature molto elevate e causare ustioni.

- Non gettare i serbatoi dell'inchiostro e le cartucce FINE nel fuoco.
- Non tentare di smontare o alterare la testina di stampa, i serbatoi dell'inchiostro e le cartucce FINE.


- Evitare di far cadere o scuotere la testina di stampa, i serbatoi d'inchiostro, e le cartucce di manutenzione.

Informazioni normative

Per modelli contenenti batteria al litio


- Smaltire le batterie usate in conformità alle normative vigenti.
- Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con uno di tipo errato.

Only for European Union and EEA (Norway, Iceland and Liechtenstein)

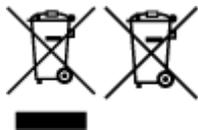


These symbols indicate that this product is not to be disposed of with your household waste, according to the WEEE Directive (2012/19/EU), the Battery Directive (2006/66/EC) and/or national legislation implementing those Directives. If a chemical symbol is printed beneath the symbol shown above, in accordance with the Battery Directive, this indicates that a heavy metal (Hg = Mercury, Cd = Cadmium, Pb = Lead) is present in this battery or accumulator at a concentration above an applicable threshold specified in the Battery Directive. This product should be handed over to a designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE) and batteries and accumulators. Improper handling of this type of waste could have a possible impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. Your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural resources. For more information about the recycling of this product, please contact your local city office, waste authority, approved scheme or your household waste disposal service or visit www.canon-europe.com/weee, or www.canon-europe.com/battery.

Nur für Europäische Union und EWR (Norwegen, Island und Liechtenstein)

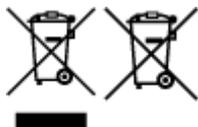


Diese Symbole weisen darauf hin, dass dieses Produkt gemäß WEEE-Richtlinie (2012/19/EU; Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte), Batterien-Richtlinie (2006/66/EG) und nationalen Gesetzen zur Umsetzung dieser Richtlinien nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Falls sich unter dem oben abgebildeten Symbol ein chemisches Symbol befindet, bedeutet dies gemäß der Batterien-Richtlinie, dass in dieser Batterie oder diesem Akkumulator ein Schwermetall (Hg = Quecksilber, Cd = Cadmium, Pb = Blei) in einer Konzentration vorhanden ist, die über einem in der Batterien-Richtlinie angegebenen Grenzwert liegt. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines neuen ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten sowie Batterien und Akkumulatoren geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potenziell gefährlicher Stoffe, die generell mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Durch Ihre Mitarbeit bei der umweltgerechten Entsorgung dieses Produkts tragen Sie zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Um weitere Informationen über die Wiederverwertung dieses Produkts zu erhalten, wenden Sie sich an Ihre Stadtverwaltung, den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, eine autorisierte Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder besuchen Sie www.canon-europe.com/weee, oder www.canon-europe.com/battery.

Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein uniquement.

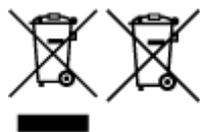


Ces symboles indiquent que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères, comme le spécifient la Directive européenne DEEE (2012/19/UE), la Directive européenne relative à l'élimination des piles et des accumulateurs usagés (2006/66/CE) et les lois en vigueur dans votre pays appliquant ces directives. Si un symbole de toxicité chimique est imprimé sous le symbole illustré ci-dessus conformément à la Directive relative aux piles et aux accumulateurs, il indique la présence d'un métal lourd (Hg = mercure, Cd = cadmium, Pb = plomb) dans la pile ou l'accumulateur à une concentration supérieure au seuil applicable spécifié par la Directive. Ce produit doit être confié au distributeur à chaque fois que vous achetez un produit neuf similaire, ou à un point de collecte mis en place par les collectivités locales pour le recyclage des Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). Le traitement inapproprié de ce type de déchet risque d'avoir des répercussions sur l'environnement et la santé humaine, du fait de la présence de substances potentiellement dangereuses généralement associées aux équipements électriques et électroniques. Votre entière coopération dans le cadre de la mise au rebut correcte de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez vos services municipaux, votre éco-organisme ou les autorités locales compétentes, ou consultez le site www.canon-europe.com/weee, ou www.canon-europe.com/battery.

Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)

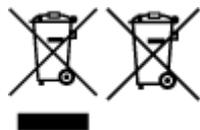

Met deze symbolen wordt aangegeven dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU), de richtlijn 2006/66/EG betreffende batterijen en accu's en/of de plaatselijk geldende wetgeving waarin deze richtlijnen zijn geïmplementeerd, niet bij het normale huisvuil mag worden weggegooid. Indien onder het hierboven getoonde symbool een chemisch symbool gedrukt staat, geeft dit in overeenstemming met de richtlijn betreffende batterijen en accu's aan dat deze batterij of accu een zwaar metaal bevat (Hg = kwik, Cd = cadmium, Pb = lood) waarvan de concentratie de toepasselijke drempelwaarde in overeenstemming met de genoemde richtlijn overschrijdt. Dit product dient te worden ingeleverd bij een hiervoor aangewezen inzamelpunt, bijv. door dit in te leveren bij een hiertoe erkend verkooppunt bij aankoop van een gelijksoortig product, of bij een officiële inzameldienst voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur (EEA) en batterijen en accu's. Door de potentieel gevaarlijke stoffen die gewoonlijk gepaard gaan met EEA, kan onjuiste verwerking van dit type afval mogelijk nadelige gevolgen hebben voor het milieu en de menselijke gezondheid. Uw medewerking bij het op juiste wijze weggooien van dit product draagt bij tot effectief gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Voor verdere informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente, afvaldienst, officiële dienst voor klein chemisch afval of afvalstortplaats, of kunt u terecht op www.canon-europe.com/weee, of www.canon-europe.com/battery.

Sólo para la Unión Europea y el Área Económica Europea (Noruega, Islandia y Liechtenstein)

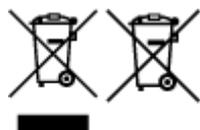

Estos iconos indican que este producto no debe desecharse con los residuos domésticos de acuerdo con la Directiva sobre RAEE (2012/19/UE) y la Directiva sobre Pilas y Acumuladores (2006/66/CE) y/o la legislación nacional. Si aparece un símbolo químico bajo este icono, de acuerdo con la Directiva sobre Pilas y Acumuladores, significa que la pila o el acumulador contiene metales pesados (Hg = Mercurio, Cd = Cadmio, Pb = Plomo) en una concentración superior al límite especificado en dicha directiva. Este producto deberá entregarse en un punto de recogida designado, por ejemplo, entregándolo en el lugar de venta al adquirir un producto nuevo similar o en un centro autorizado para la recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), baterías y acumuladores. La gestión incorrecta de este tipo de residuos puede afectar al medio ambiente y a la salud humana debido a las sustancias potencialmente nocivas que suelen contener estos aparatos. Su cooperación en la correcta eliminación de este producto contribuirá al correcto aprovechamiento de los recursos naturales. Los usuarios tienen derecho a devolver pilas, acumuladores o baterías usados sin coste alguno. El precio de venta de pilas, acumuladores y baterías incluye el coste de la gestión medioambiental de su desecho, y no es necesario mostrar la cuantía de dicho coste en la información y la factura suministradas a los usuarios finales. Si desea más información sobre el reciclado de este producto, póngase en contacto con su municipio, el servicio o el organismo encargado de la gestión de residuos domésticos o visite www.canon-europe.com/weee, o www.canon-europe.com/battery.

Només per a la Unió Europea i a l'Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein)



Aquests símbols indiquen que aquest producte no s'ha de llençar amb les escombraries de la llar, d'acord amb la RAEE (2012/19/UE), la Directiva relativa a piles i acumuladors (2006/66/CE) i la legislació nacional que implementi aquestes directives. Si al costat d'aquest símbol hi apareix imprès un símbol químic, segons especifica la Directiva relativa a piles i acumuladors, significa que la bateria o l'acumulador conté un metall pesant (Hg = mercuri, Cd = cadmi, Pb = plom) en una concentració superior al límit aplicable especificat en la Directiva. Aquest producte s'hauria de lliurar en un dels punts de recollida designats, com per exemple, intercanviant un per un en comprar un producte similar o lliurant-lo en un lloc de recollida autoritzat per al reciclatge de residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) i piles i acumuladors. La manipulació inadequada d'aquest tipus de residus podria tenir un impacte negatiu en l'entorn i en la salut humana, a causa de les substàncies potencialment perilloses que normalment estan associades a l'RAEE. La vostra cooperació a l'hora de rebutjar correctament aquest producte contribuirà a la utilització efectiva dels recursos naturals. Els usuaris tenen dret a retornar les bateries o els acumuladors usats sense cap càrrec. El preu de venda de les bateries i els acumuladors inclou el cost de la gestió ambiental dels residus i no es necessari mostrar l'import d'aquest cost en aquest fullet o en la factura que es lliuri a l'usuari final. Per a més informació sobre el reciclatge d'aquest producte, contacteu amb l'oficina municipal, les autoritats encarregades dels residus, el pla de residus homologat o el servei de recollida d'escombraries domèstiques de la vostra localitat o visiteu www.canon-europe.com/weee, o www.canon-europe.com/battery.

Solo per Unione Europea e SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)



Questi simboli indicano che il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti domestici, ai sensi della Direttiva RAEE (2012/19/UE), della Direttiva sulle Batterie (2006/66/CE) e/o delle leggi nazionali che attuano tali Direttive. Se sotto il simbolo indicato sopra è riportato un simbolo chimico, in osservanza della

Direttiva sulle batterie, tale simbolo indica la presenza di un metallo pesante (Hg = Mercurio, Cd = Cadmio, Pb = Piombo) nella batteria o nell'accumulatore con un livello di concentrazione superiore a una soglia applicabile specificata nella Direttiva sulle batterie. Il prodotto deve essere conferito a un punto di raccolta designato, ad esempio il rivenditore in caso di acquisto di un nuovo prodotto simile oppure un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nonché di batterie e accumulatori. Un trattamento improprio di questo tipo di rifiuti può avere conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana a causa delle sostanze potenzialmente nocive solitamente contenute in tali rifiuti. La collaborazione dell'utente per il corretto smaltimento di questo prodotto contribuirà a un utilizzo efficace delle risorse naturali ed eviterà di incorrere in sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 255 e successivi del Decreto Legislativo n. 152/06. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattare le autorità locali, l'ente responsabile della raccolta dei rifiuti, un rivenditore autorizzato o il servizio di raccolta dei rifiuti domestici, oppure visitare il sito www.canon-europe.com/weee, o www.canon-europe.com/battery.

Apenas para a União Europeia e AEE (Noruega, Islândia e Liechtenstein)



Estes símbolos indicam que este produto não deve ser eliminado juntamente com o seu lixo doméstico, segundo a Diretiva REEE de 2012/19/UE, a Diretiva de Baterias (2006/66/CE) e/ou a sua legislação nacional que transponha estas Diretivas. Se houver um símbolo químico impresso como mostrado abaixo, de acordo com a Diretiva de Baterias, isto indica que um metal pesado (Hg = Mercúrio, Cd = Cádmiio, Pb = Chumbo) está presente nesta pilha ou acumulador, numa concentração acima de um limite aplicável especificado na Diretiva. Este produto deve ser entregue num ponto de recolha designado, por exemplo num local autorizado de troca quando compra um equipamento novo idêntico, ou num local de recolha autorizado para reciclar equipamento elétrico e eletrónico (EEE) em fim de vida, bem como pilhas e baterias. O tratamento inadequado deste tipo de resíduos pode ter um impacto negativo no ambiente e na saúde humana, devido a substâncias potencialmente perigosas que estão associadas com equipamentos do tipo EEE. A sua cooperação no tratamento correto deste produto irá contribuir para a utilização mais eficaz dos recursos naturais. Para obter mais informações acerca de como reciclar este produto, por favor contacte as suas autoridades locais responsáveis pela matéria, serviço de recolha aprovado para pilhas e baterias ou serviço de recolha de resíduos sólidos domésticos da sua municipalidade, ou visite www.canon-europe.com/weee, ou www.canon-europe.com/battery.


Gælder kun i Europæiske Union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)



Disse symboler betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med dagrenovation i henhold til WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteridirektivet (2006/66/EF) og/eller den lokale lovgivning, som disse direktiver er gennemført i. Hvis der i overensstemmelse med batteridirektivet er trykt et kemisk symbol under det symbol, der er vist ovenfor, betyder det, at batteriet eller akkumulatoren indeholder tungmetaller (Hg = kviksølv, Cd = cadmium, Pb = bly) i en koncentration, som ligger over de grænseværdier, der er beskrevet i batteridirektivet. Produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted, f.eks. i overensstemmelse med en godkendt én-til-én-procedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller på et godkendt indsamlingssted for elektronikaffald samt for batterier og akkumulatorer. Forkert håndtering af denne type affald kan medføre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de potentielt sundhedsskadelige stoffer, der generelt kan forefindes i elektrisk og elektronisk udstyr. Når du foretager korrekt bortskaffelse af produktet, bidrager du til effektiv brug af naturressourcerne. Kontakt din kommune,


den lokale affaldsmyndighed, det lokale affaldsanlæg, eller besøg www.canon-europe.com/weee, eller www.canon-europe.com/battery for at få flere oplysninger om genbrug af dette produkt.

Μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν)

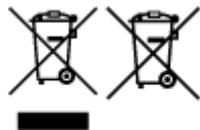

Αυτά τα σύμβολα υποδεικνύουν ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα με την Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (2012/19/ΕΕ), την Οδηγία για τις Ηλεκτρικές Στήλες (2006/66/ΕΚ) ή/και την εθνική νομοθεσία που εφαρμόζει τις Οδηγίες εκείνες. Εάν κάποιο χημικό σύμβολο είναι τυπωμένο κάτω από το σύμβολο που φαίνεται παραπάνω, σύμφωνα με την Οδηγία για τις Ηλεκτρικές Στήλες, υποδηλώνει ότι κάποιο βαρύ μέταλλο (Hg = Υδράργυρος, Cd = Κάδμιο, Pb = Μόλυβδος) υπάρχει στην μπαταρία ή τον συσσωρευτή σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από το ισχύον επίπεδο που καθορίζεται στην Οδηγία για τις Ηλεκτρικές Στήλες. Αυτό το προϊόν πρέπει να παραδίδεται σε καθορισμένο σημείο συλλογής, π.χ. σε μια εξουσιοδοτημένη βάση ανταλλαγής όταν αγοράζετε ένα νέο παρόμοιο προϊόν ή σε μια εξουσιοδοτημένη θέση συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) και των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. Ο ακατάλληλος χειρισμός αυτού του τύπου αποβλήτων μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, λόγω δυνητικά επικίνδυνων ουσιών που γενικά συνδέονται με τον ΗΗΕ. Η συνεργασία σας για τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα συμβάλει στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία απορριμμάτων, το εγκεκριμένο σχήμα ή την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.canon-europe.com/weee ή www.canon-europe.com/battery.

Gjelder kun den europeiske union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)

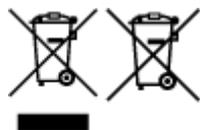


Disse symbolene indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, i henhold til WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteridirektivet (2006/66/EF) og/eller nasjonal lov som har implementert disse direktivene. Hvis et kjemisk symbol vises under symbolet vist ovenfor, i samsvar med batteridirektivet, indikerer dette at et tungmetall (Hg = kvikksølv, Cd = kadmium, Pb = bly) finnes i batteriet eller akkumulatoren i en konsentrasjon over en gjeldende øvre grense som er spesifisert i batteridirektivet. Produktet må leveres til et dertil egnet innsamlingspunkt, det vil si på en autorisert en-til-en-basis når en kjøper et nytt lignende produkt, eller til et autorisert innsamlingssted for resirkulering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-utstyr) og batterier og akkumulatorer. Feil håndtering av denne typen avfall kan være miljø- og helseskadelig på grunn av potensielt skadelige stoffer som ofte brukes i EE-utstyr. Din innsats for korrekt avhending av produktet vil bidra til effektiv bruk av naturressurser. Du kan få mer informasjon om resirkulering av dette produktet ved å kontakte lokale myndigheter, avfallsadministrasjonen, et godkjent program eller husholdningens renovasjonsselskap, eller gå til www.canon-europe.com/weee, eller www.canon-europe.com/battery.

Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein) alueelle.




Nämä tunnukset osoittavat, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi, 2012/19/EU), paristoista ja akuista annettu direktiivi (2006/66/EY) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana. Jos yllä olevan symbolin alapuolelle on paristodirektiivin mukaisesti painettu kemiallisen aineen tunnus, kyseinen paristo tai akku sisältää raskasmetalleja (Hg = elohopea, Cd = kadmium, Pb = lyijy) enemmän kuin paristodirektiivin salliman määrän. Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun tai paristojen ja akkujen keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää myös luonnonvaroja. Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteys kunnan jätehuoltoviranomaisiin tai käyttämäsi jätehuolto-yhtiöön tai käy osoitteessa www.canon-europe.com/weee, tai www.canon-europe.com/battery.

Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och Liechtenstein)

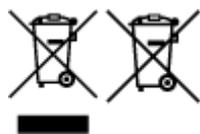

De här symbolerna visar att produkten inte får sorteras och slängas som hushållsavfall enligt WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteridirektivet (2006/66/EG) och/eller nationell lagstiftning som implementerar dessa direktiv. Om en kemisk symbol förekommer under ovanstående symbol innebär detta enligt Batteridirektivet att en tungmetall (Hg = Kvicksilver, Cd = Kadmium, Pb = Bly) förekommer i batteriet eller ackumulatorn med en koncentration som överstiger tillämplig gräns som anges i Batteridirektivet. Produkten ska lämnas in på en avsedd samlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning) samt batterier och ackumulatörer eller hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, motsvarande köps (en mot en). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha negativ inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av produkten bidrar till effektiv användning av naturresurserna. Om du vill ha mer information om var du kan lämna in den här produkten, kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet eller företag för avfallshantering eller se www.canon-europe.com/weee, eller www.canon-europe.com/battery.


Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejsko)

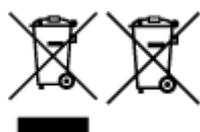

Tento symbol znamená, že podle směrnice OEEZ (2012/19/EU), směrnice o bateriích (2006/66/ES) a/ nebo podle vnitrostátních právních prováděcích předpisů k těmto směrnici nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností. Je-li v souladu s požadavky směrnice o bateriích vytištěna pod výše uvedeným symbolem chemická značka, udává, že tato baterie nebo akumulátor obsahuje těžké kovy (Hg = rtuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentraci vyšší, než je příslušná hodnota předepsaná směrnicí. Tento výrobek má být vrácen do určeného sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek, nebo do autorizovaného sběrného místa pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ), baterií a akumulátorů. Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Chcete-li získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku, obraťte se prosím na místní úřad, orgán pro nakládání s odpady, schválený systém nakládání s odpady či společnost zajišťující

likvidaci domovního odpadu, nebo navštivte webové stránky www.canon-europe.com/weee nebo www.canon-europe.com/battery.


Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein) országában

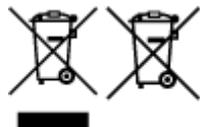

Ezek a szimbólumok azt jelzik, hogy a termék hulladékkezelése a háztartási hulladéktól különválasztva, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló (2012/19/EU) irányelvnek és az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladék elemekről és akkumulátorokról szóló (2006/66/EK) irányelvnek megfelelően és/vagy ezen irányelveknek megfelelő helyi előírások szerint történik.


Amennyiben a fent feltüntetett szimbólum alatt egy vegyjel is szerepel, az elemekről és akkumulátorokról szóló irányelvben foglaltak értelmében ez azt jelzi, hogy az elem vagy az akkumulátor az irányelvben meghatározott határértéknél nagyobb mennyiségben tartalmaz nehézfémeket (Hg = higany, Cd = kadmium, Pb = ólom). E terméket az arra kijelölt gyűjtőhelyre kell juttatni – pl. hasonló termék vásárlásakor a régi becserélésére vonatkozó hivatalos program keretében, vagy az elektromos és elektronikus berendezések (EEE) hulladékainak gyűjtésére, valamint a hulladék elemek és hulladék akkumulátorok gyűjtésére kijelölt hivatalos gyűjtőhelyre. Az ilyen jellegű hulladékok nem előírászerű kezelése az elektromos és elektronikus berendezésekhez (EEE) általánosan kapcsolható potenciálisan veszélyes anyagok révén hatással lehet a környezetre és az egészségre. E termék megfelelő leselejtezésével Ön is hozzájárul a természeti források hatékony használatához. A termék újrahasznosítását illetően informálódjon a helyi polgármesteri hivatalnál, a helyi közterület-fenntartó vállalatnál, a hivatalos hulladéklerakó telephelyen vagy a háztartási hulladék begyűjtését végző szolgáltatónál, illetve látogasson el a www.canon-europe.com/weee, vagy www.canon-europe.com/battery internetes oldalra.

Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)

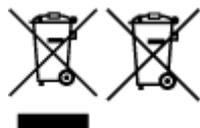


Te symbole oznaczają, że produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego, zgodnie z dyrektywą WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2012/19/UE) lub dyrektywą w sprawie baterii (2006/66/WE) bądź przepisami krajowymi wdrażającymi te dyrektywy. Jeśli pod powyższym symbolem znajduje się symbol chemiczny, zgodnie z dyrektywą w sprawie baterii oznacza to, że bateria lub akumulator zawiera metal ciężki (Hg = rtęć, Cd = kadm, Pb = ołów) w stężeniu przekraczającym odpowiedni poziom określony w dyrektywie w sprawie baterii. Użytkownicy baterii i akumulatorów mają obowiązek korzystać z dostępnego programu zwrotu, recyklingu i utylizacji baterii oraz akumulatorów. Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może mieć wpływ na środowisko i zdrowie ludzi ze względu na substancje potencjalnie niebezpieczne, związane ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Państwa współpraca w zakresie właściwej utylizacji tego produktu przyczyni się do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych. W celu uzyskania informacji o sposobie recyklingu tego produktu prosimy o kontakt z właściwym urzędem miejskim lub zakładem gospodarki komunalnej bądź zapraszamy na stronę www.canon-europe.com/weee, lub www.canon-europe.com/battery.

Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)

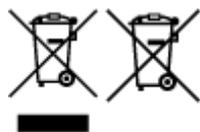


Tieto symboly označujú, že podľa Smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) 2012/19/EÚ, Smernice o batériách (2006/66/ES) a podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky sa tento produkt nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Ak je chemická značka vytlačaná pod vyššie uvedeným symbolom, znamená to, že táto batéria alebo akumulátor obsahuje ťažký kov (Hg = ortuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentrácii vyššej, ako je príslušná povolená hodnota stanovená v Smernici o batériách. Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré spracúva odpad z elektrických a elektronických zariadení (EEZ), batérií a akumulátorov. Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia obsahujú potenciálne nebezpečné látky. Spoluprácou na správnej likvidácii tohto produktu prispějete k účinnému využívaniu prírodných zdrojov. Ďalšie informácie o recyklácii tohto produktu získate od miestneho úradu, úradu životného prostredia, zo schváleného plánu OEEZ alebo od spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke: www.canon-europe.com/weee, alebo www.canon-europe.com/battery.

Üksnes Euroopa Liit ja EMP (Norra, Island ja Liechtenstein)

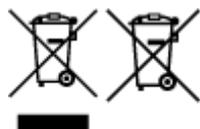

Antud sümbolid viitavad sellele, et vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale direktiivile (2012/19/EL), patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid käsitlevale direktiivile (2006/66/EÜ) ja/või nimetatud direktiive rakendavatele riiklikele õigusaktidele ei või seda toodet koos olmejäätmetega ära visata. Kui keemiline sümbol on trükitud eespool toodud sümboli alla, siis tähendab see, et antud patareis või akus leiduva raskemetalli (Hg = elavhõbe, Cd = kaadmium, Pb = plii) kontsentratsioonitase on kõrgem kui patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid käsitlevas direktiivis sätestatud piirmäär. Antud tootest tekkinud jäätmed tuleb anda vastavasse kogumispunkti, nt müügipunkti, mis on volitatud üks ühe vastu vahetama, kui ostate uue sarnase toote, või vastavasse elektri- ja lektroonikaseadmete jäätmete ning patareide ja akude ümbertöötlemiseks mõeldud kogumispunkti. Antud liiki jäätmete vale käitlemine võib kahjustada keskkonda ja inimeste tervist elektri- ja elektroonikajäätmetes tavaliselt leiduvate potentsiaalselt ohtlike ainete tõttu. Antud tootest tekkinud jäätmete nõuetekohase kõrvaldamisega aitate kasutada loodusvarasid efektiivselt. Täiendava teabe saamiseks elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete ning patarei- ja akujäätmete tagastamise ja ümbertöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsusega, asjakohase valitsusasutusega, asjakohase tootjavastutusorganisatsiooniga või olmejäätmete käitlejaga. Lisateavet leitate ka Interneti-leheküljelt www.canon-europe.com/weee või www.canon-europe.com/battery.


Tikai Eiropas Savienībai un EEZ (Norvēģijai, Islandei un Lihtenšteinai)

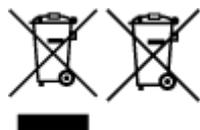

Šie simboli norāda, ka atbilstoši ES Direktīvai (2012/19/ES) par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA), Direktīvai (2006/66/EK) par baterijām un akumulatoriem, un akumulatoru atkritumiem, ar ko atceļ Direktīvu 91/157/EEK, un vietējiem tiesību aktiem šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Ja zem iepriekš norādītā simbola ir uzdrukāts ķīmiskais simbols, saskaņā ar


direktīvu par baterijām un akumulatoriem tas nozīmē, ka šīs baterijas vai akumulatori satur smagos metālus (Hg = dzīvsudrabs, Cd = kadmījs, Pb = svins) un to koncentrācijas līmenis pārsniedz direktīvā par baterijām un akumulatoriem minēto piemērojamo sliekšni. Šis izstrādājums ir jānodod piemērotā savākšanas vietā, piemēram, apstiprinātā veikalā, kur iegādājaties līdzīgu jaunu produktu un atstājat veco, vai apstiprinātā vietā izlietotu elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju un akumulatoru pārstrādei. Nepareiza šāda veida atkritumu apsaimniekošana var apdraudēt vidi un cilvēka veselību tādu iespējami bīstamu vielu dēļ, kas parasti ir elektriskajās un elektroniskajās iekārtās. Jūsu atbalsts pareizā šāda veida atkritumu apsaimniekošanā sekmēs efektīvu dabas resursu izmantošanu. Lai saņemtu pilnīgāku informāciju par šāda veida izstrādājumu nodošanu otrreizējai pārstrādei, sazinieties ar vietējo pašvaldību, atkritumu savākšanas atbildīgo dienestu, pilnvaroto organizāciju vai iestādi, kas veic sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, vai apmeklējiet tīmekļa vietni www.canon-europe.com/weee, vai www.canon-europe.com/battery.

Tik Europos Sajungai ir EEE (Norvegijai, Islandijai ir Lichtenšteini)

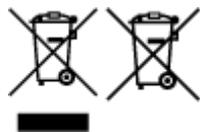

Šie simboli reiškia, kad šio gaminio negalima išmesti į buitines atliekas, kaip reikalaujama WEEE Direktyvoje (2012/19/ES) ir Baterijų direktyvoje (2006/66/EB) ir (ar) jūsų šalies nacionaliniuose įstatymuose, kuriais šios Direktyvos yra įgyvendinamos. Jeigu cheminio ženklo simbolis yra nurodytas žemiau šio ženklo, tai reiškia, kad vadovaujantis Baterijų direktyvą, baterijų ar akumuliatorių sudėtyje yra sunkiųjų metalų (Hg = gyvsidabris, Cd = kadmio, Pb = švino), kurių koncentracija viršija Baterijų direktyvoje nurodytas leistinas ribas. Šį gaminį reikia pristatyti į specialųjį surinkimo punktą, pavyzdžiui, mainais, kai jūs perkate naują panašų gaminį, arba į specialiąją surinkimo vietą, kurioje perdirbamos elektrinės ir elektroninės įrangos atliekos bei naudotos baterijos ir akumuliatoriai. Dėl netinkamo šio tipo atliekų tvarkymo gali nukentėti aplinka ir iškilti grėsmė žmogaus sveikatai dėl galimai kenksmingų medžiagų, iš esmės susijusių su elektrine ir elektronine įranga. Bendradarbiaudami ir teisingai utilizuodami šiuos gaminius, jūs padėsite efektyviai naudoti gamtinius išteklius. Daugiau informacijos apie gaminio perdirbimą jums gali suteikti vietinis biuras, atliekų tvarkymo bendrovė, sertifikuoti organai ar buitinių atliekų surinkimo įmonės. Taip pat siūloma apsilankyti interneto svetainėje www.canon-europe.com/weee, arba www.canon-europe.com/battery.


Samo za Evropsko unijo in EGP (Norveška, Islandija in Lihtenštajn)

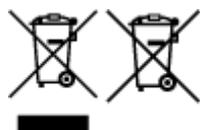

Ti simboli pomenijo, da tega izdelka skladno z Direktivo OEEO (2012/19/EU), Direktivo 2006/66/ES in/ali nacionalno zakonodajo, ki uvaja ti direktivi, ne smete odlagati z nesortiranimi gospodinjskimi odpadki. Če je pod zgoraj prikazanim simbolom natisnjen kemijski simbol, to v skladu z Direktivo pomeni, da je v tej bateriji ali akumulatorju prisotna težka kovina (Hg = živo srebro, Cd = kadmij, Pb = svinec), in sicer v koncentraciji, ki je nad relevantno mejno vrednostjo, določeno v Direktivi. Ta izdelek je potrebno odnesti na izbrano zbirno mesto, t. j. pooblaščenemu trgovcu, kjer ob nakupu novega (podobnega) izdelka vrnete starega, ali na pooblaščenemu zbirno mesto za ponovno uporabo odpadne električne in elektronske opreme (EEO) ter baterij in akumulatorjev. Neustrezno ravnanje s to vrsto odpadkov lahko negativno vpliva na okolje in človeško zdravje zaradi potencialno nevarnih snovi, ki so pogosto povezane z EEO. Vaše sodelovanje pri pravilnem odlaganju tega izdelka predstavlja pomemben prispevek k smotrni izrabi naravnih virov. Za več informacij o ponovni uporabi tega izdelka se obrnite na lokalni mestni urad, pristojno službo za odpadke, predstavnika pooblaščenega programa za obdelavo odpadkov ali na lokalno


komunalno. Lahko pa tudi obiščete našo spletno stran www.canon-europe.com/weee, ali www.canon-europe.com/battery.

Само за Европейския съюз и ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн)

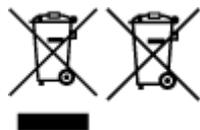


Тези символи показват, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци съгласно Директивата за ИУЕЕО (2012/19/ЕС), Директивата за батерии (2006/66/ЕО) и/или Вашето национално законодателство, прилагащо тези Директиви. Ако под показанията горе символ е отпечатан символ за химически елемент, съгласно разпоредбите на Директивата за батерии, този втори символ означава наличието на тежък метал (Hg = живак, Cd = кадмий, Pb = олово) в батерията или акумулатора в концентрация над указаната граница за съответния елемент в Директивата. Този продукт трябва да бъде предаден в предназначен за целта пункт за събиране, например на база размяна, когато купувате нов подобен продукт, или в одобрен събирателен пункт за рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), батерии и акумулатори. Неправилното третиране на този тип отпадъци може да доведе до евентуални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които обикновено са свързани с ЕЕО. В същото време Вашето съдействие за правилното изхвърляне на този продукт ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. За повече информация относно това къде можете да предадете за рециклиране на този продукт, моля свържете се с Вашите местни власти, с органа, отговорен за отпадъците, с одобрената система за ИУЕЕО или с Вашата местна служба за битови отпадъци, или посетете www.canon-europe.com/weee, или www.canon-europe.com/battery.

Doar pentru Uniunea Europeană și EEA (Norvegia, Islanda și Liechtenstein)

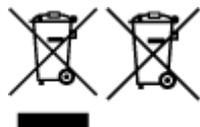


Aceste simboluri indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere, în conformitate cu Directiva DEEE (2012/19/UE), Directiva referitoare la baterii (2006/66/CE) și/sau legile dvs. naționale ce implementează aceste Directive. Dacă un simbol chimic este imprimat sub simbolul de mai sus, în conformitate cu Directiva referitoare la baterii, acest simbol indică prezența în baterie sau acumulator a unui metal greu (Hg = Mercur, Cd = Cadmiu, Pb = Plumb) într-o concentrație mai mare decât pragul admis specificat în Directiva referitoare la baterii. Acest produs trebuie înmănat punctului de colectare adecvat, ex: printr-un schimb autorizat unu la unu atunci când cumpărați un produs nou similar sau la un loc de colectare autorizat pentru reciclarea reziduurilor de echipament electric și electronic (EEE) și baterii și acumulatori. Administrarea neadecvată a acestui tip de deșeurii, ar putea avea un impact asupra mediului și asupra sănătății umane datorită substanțelor cu potențial de risc care sunt în general asociate cu EEE. Cooperarea dvs. în direcția reciclării corecte a acestui produs va contribui la o utilizare eficientă a resurselor naturale. Pentru mai multe informații despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați biroul dvs. local, autoritățile responsabile cu deșeurile, schema aprobată sau serviciul dvs. responsabil cu deșeurile menajere sau vizitați-ne la www.canon-europe.com/weee, sau www.canon-europe.com/battery.

Samo za Europsku uniju i EEA (Norveška, Island i Lihtenštajn)

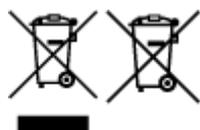

Oznaka pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s komunalnim i ostalim vrstama otpada, u skladu s direktivom WEEE (2012/19/EC), Direktivom o baterijama (2006/66/EC) i Pravilnikom o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima te Pravilnikom o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom. Ako je ispod prethodno prikazane oznake otisnut kemijski simbol, u skladu s Direktivom o baterijama, to znači da se u ovoj bateriji ili akumulatoru nalazi teški metal (Hg = živa, Cd = kadmij, Pb = olovo) i da je njegova koncentracija iznad razine propisane u Direktivi o baterijama. Ovaj bi proizvod trebalo predati ovlaštenom skupljaču EE otpada ili prodavatelju koji je dužan preuzeti otpadni proizvod po sistemu jedan za jedan, ukoliko isti odgovara vrsti te je obavljao primarne funkcije kao i isporučena EE oprema. Otpadne baterije i akumulatori predaju se ovlaštenom skupljaču otpadnih baterija ili akumulatora ili prodavatelju bez naknade i obveze kupnje za krajnjeg korisnika. Neodgovarajuće rukovanje ovom vrstom otpada može utjecati na okoliš i ljudsko zdravlje zbog potencijalno opasnih supstanci koje se najčešće nalaze na takvim mjestima. Vaša suradnja u pravilnom zbrinjavanju ovog proizvoda pridonijet će djelotvornom iskorištavanju prirodnih resursa. Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda zatražite od svog lokalnog gradskog ureda, službe za zbrinjavanje otpada, odobrenog programa ili komunalne službe za uklanjanje otpada ili pak na stranicama www.canon-europe.com/wEEE ili www.canon-europe.com/battery.

Korisnici u Srbiji

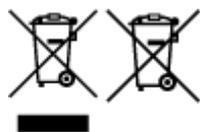

Ovaj simbol označava da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa ostalim kućnim otpadom, u skladu sa WEEE Direktivom (2012/19/EU), Direktivom o baterijama (2006/66/EC) i nacionalnim zakonima. Ukoliko je ispod gore navedenog simbola odštampan hemijski simbol, u skladu sa Direktivom o baterijama, ovaj simbol označava da su u ovoj bateriji ili akumulatoru prisutni teški metali (Hg – živa, Cd – kadmijum, Pb - olovo) u koncentracijama koje premašuju prihvatljivi prag naveden u Direktivi o baterijama. Ovaj proizvod treba predati određenom centru za prikupljanje, npr. po principu „jedan-za-jedan“ kada kupujete sličan novi proizvod, ili ovlašćenom centru za prikupljanje za reciklažu istrošene električne i elektronske opreme (EEE), baterija i akumulatora. Nepravilno rukovanje ovom vrstom otpada može imati negativne posledice po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled potencijalno opasnih materijala koji se uglavnom vezuju za EEE. Vaša saradnja na ispravnom odlaganju ovog proizvoda će doprineti efikasnom korišćenju prirodnih resursa. Više informacija o tome kako možete da reciklirate ovaj proizvod potražite od lokalnih gradskih vlasti, komunalne službe, odobrenog plana reciklaže ili servisa za odlaganje kućnog otpada, ili posetite stranicu www.canon-europe.com/wEEE, ili www.canon-europe.com/battery.



Restrizioni legali sulla stampa

La stampa dei documenti indicati di seguito potrebbe essere proibita dalla legge.

L'elenco fornito è solo a titolo esemplificativo. In caso di dubbi, rivolgersi a un consulente legale di fiducia.

- Banconote
- Vaglia postali
- Certificati di deposito
- Francobolli (nuovi o annullati)
- Badge o documenti di identificazione
- Documenti militari o certificati provvisori
- Assegni o cambiali emessi da enti statali
- Patenti di guida e libretti di circolazione
- Traveller cheque
- Buoni pasto
- Passaporti
- Documenti di immigrazione
- Marche da bollo (nuove o annullate)
- Obbligazioni o certificati di debito
- Certificati azionari
- Opere protette da copyright senza il consenso del proprietario dei diritti d'autore


Flusso di lavoro di base per la stampa

- ▶ [Stampa di foto da un computer \(Windows\)](#)
- ▶ [Stampa di foto da un computer \(Mac OS\)](#)


Stampa di foto da un computer (Windows)

In questa sezione viene descritto come stampare le foto tramite un'applicazione software sul computer.

1. Aprire il supporto per la carta (A) del vassoio posteriore, quindi aprire l'estensione del supporto per la carta (B).
2. Aprire delicatamente il vassoio di uscita della carta (C).
3. Aprire l'estensione del vassoio di uscita (D), quindi estrarre il supporto di uscita della carta (E).

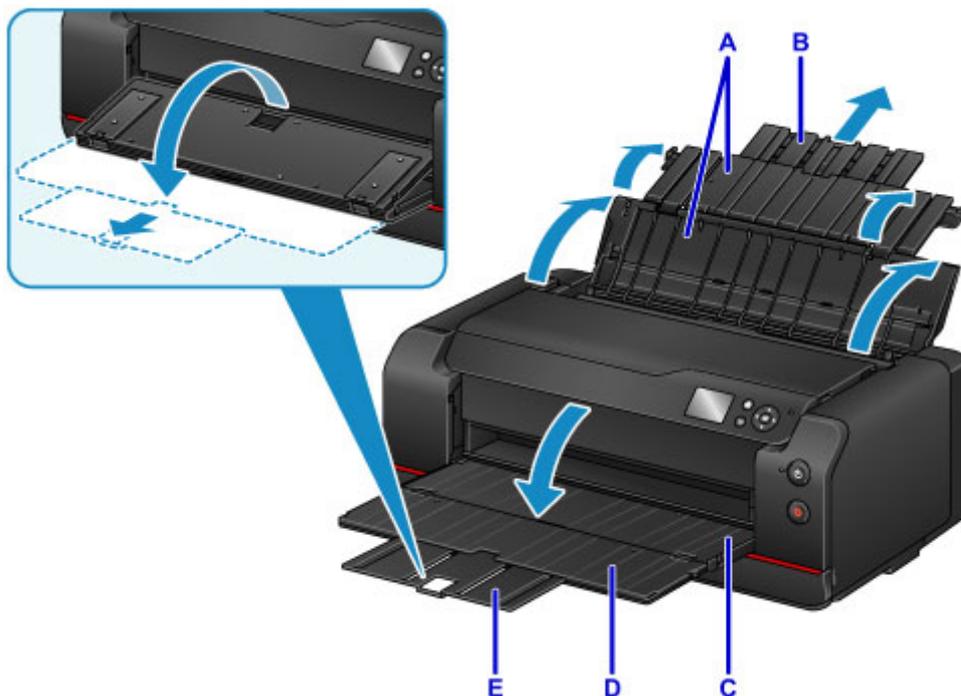


4. Aprire il coperchio dell'alimentatore manuale (F).

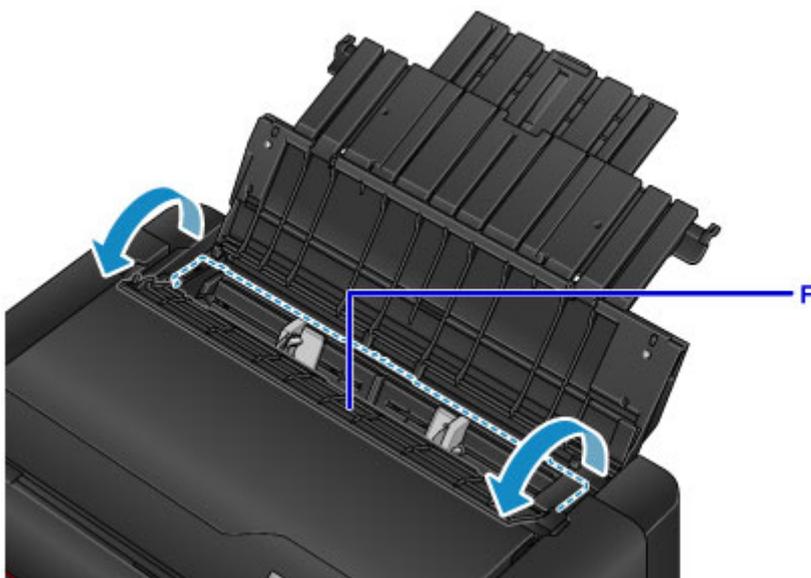

5. Caricare la carta in verticale CON IL LATO DI STAMPA RIVOLTO VERSO DI SÉ.

6. Allineare le guide della carta (G) alla larghezza della carta.

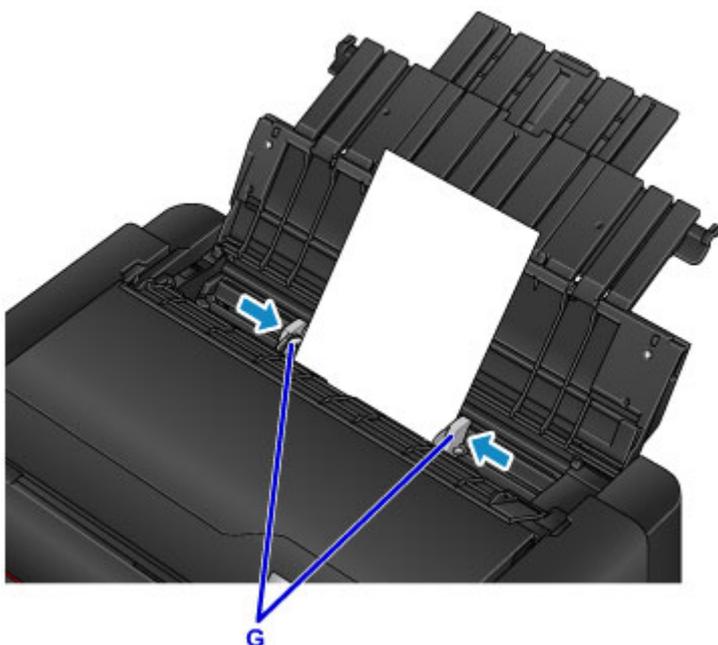


7. Chiudere delicatamente il coperchio dello slot di alimentazione.

Sul display LCD viene visualizzata la schermata delle informazioni sulla carta per il vassoio posteriore.



8. Selezionare il formato e il tipo di carta caricata nel vassoio posteriore in **For. pag. (Page size)** e **Tipo (Type)**, selezionare **Registra (Register)**, quindi premere il pulsante **OK**.

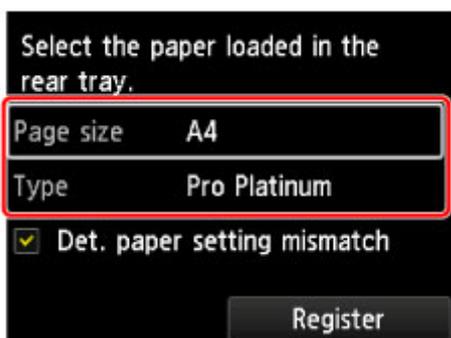

Se viene visualizzato un messaggio sullo schermo, seguire le istruzioni per completare la registrazione.

9. Selezionare Stampa (Print) dal menu dell'applicazione software.

In generale, scegliere **Stamp (Print)** dal menu **File** per aprire la finestra di dialogo **Stamp (Print)**.

10. Selezionare il nome del modello della stampante in uso e fare clic su **Preferenze (Preferences)** o **Proprietà (Properties)**.

Viene visualizzata la finestra delle impostazioni del driver della stampante.


»»» Nota

- A seconda dell'applicazione software in uso, i nomi dei comandi e dei menu possono essere diversi e possono essere necessarie più operazioni. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale dell'utente dell'applicazione software.

11. Selezionare un profilo utilizzato frequentemente.


In **Impostazioni comuni (Commonly Used Settings)** della scheda **Impostazione rapida (Quick Setup)**, selezionare un profilo di stampa adatto alle proprie esigenze.

Quando si seleziona un profilo di stampa, i valori delle impostazioni **Funzioni aggiuntive (Additional Features)**, **Tipo di supporto (Media Type)** e **Formato carta della stampante (Printer Paper Size)** vengono modificati automaticamente con i valori predefiniti.

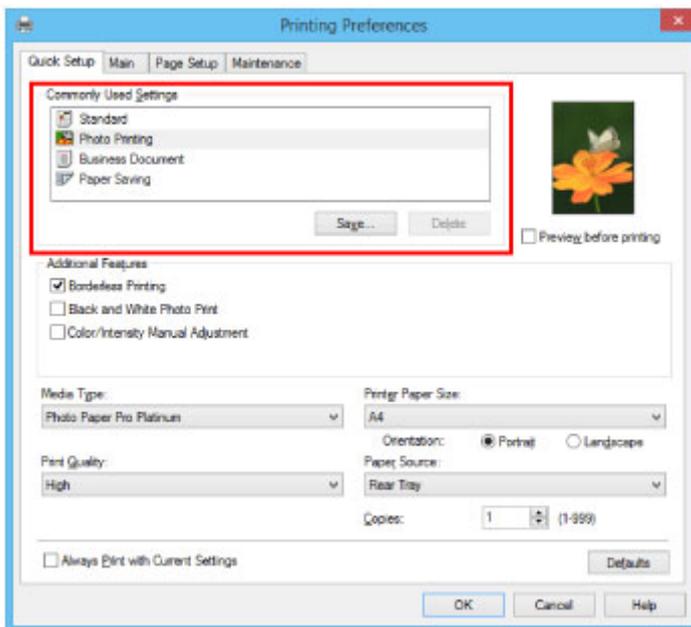

12. Selezionare l'alimentazione carta.

Selezionare il vassoio posteriore in cui è stata caricata la carta in **Alimentazione carta (Paper Source)**.

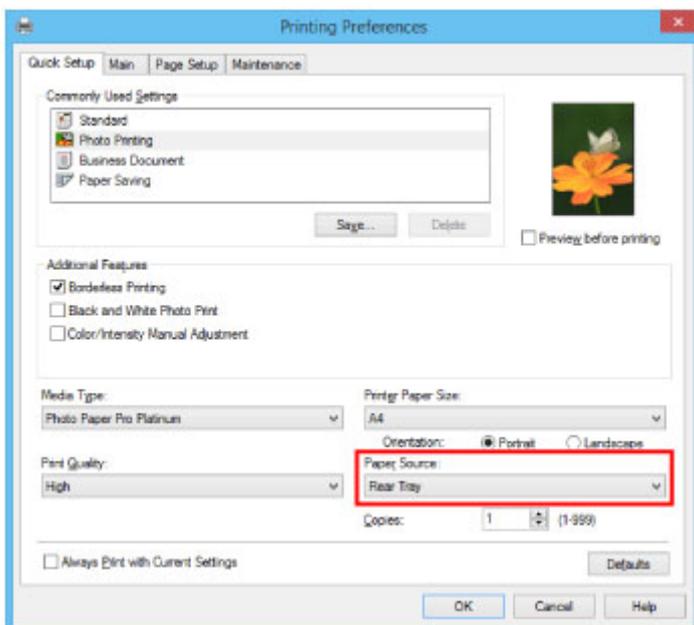

13. Una volta completata la procedura di impostazione, fare clic su **OK** ed eseguire la stampa.

»»» Nota


- La finestra di impostazione del driver della stampante consente di specificare diverse impostazioni di stampa.

■ [Stampa dalle applicazioni software in uso \(Driver della stampante Windows\)](#)


Stampa di foto da un computer (Mac OS)

In questa sezione viene descritto come stampare le foto tramite un'applicazione software sul computer.

1. Aprire il supporto per la carta (A) del vassoio posteriore, quindi aprire l'estensione del supporto per la carta (B).
2. Aprire delicatamente il vassoio di uscita della carta (C).
3. Aprire l'estensione del vassoio di uscita (D), quindi estrarre il supporto di uscita della carta (E).

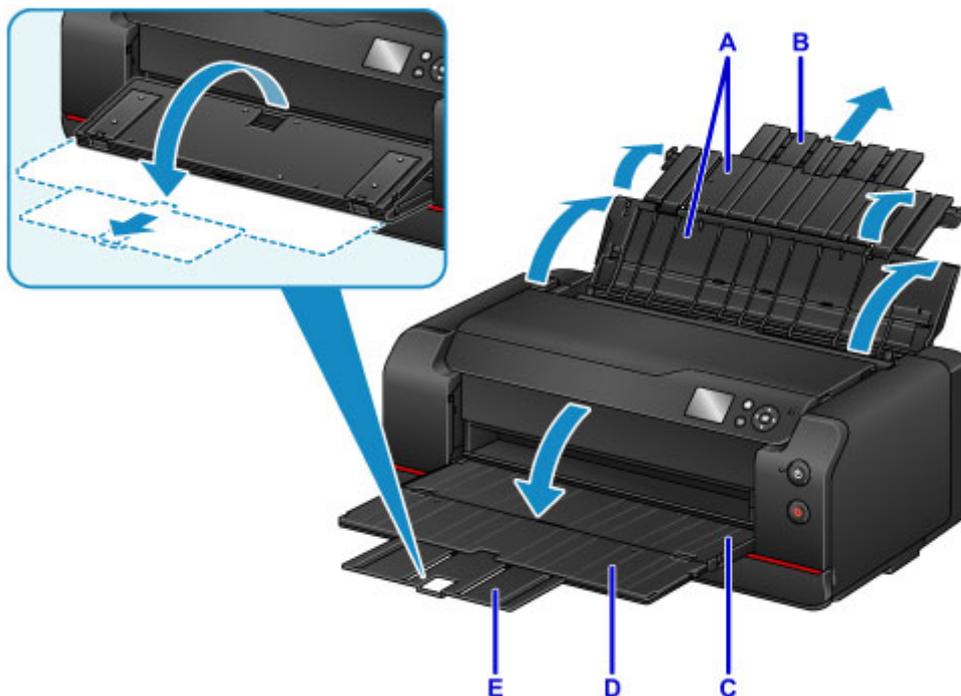


4. Aprire il coperchio dell'alimentatore manuale (F).

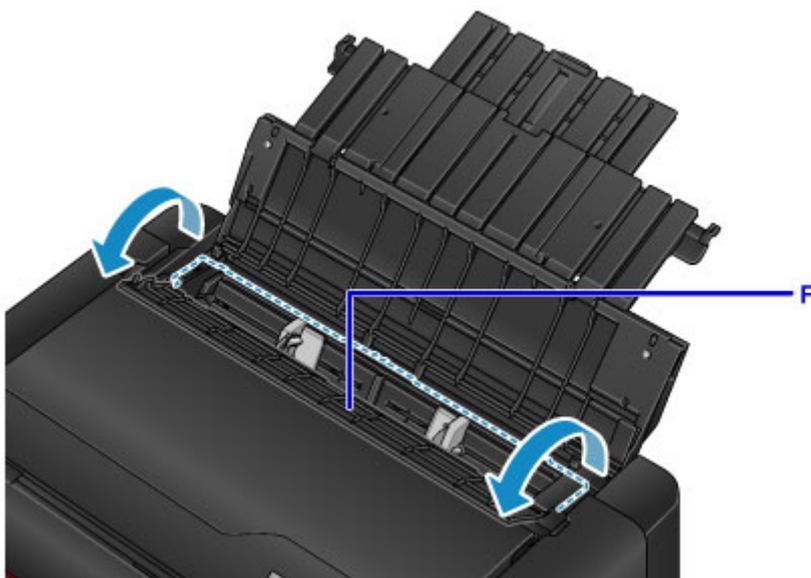

5. Caricare la carta in verticale CON IL LATO DI STAMPA RIVOLTO VERSO DI SÉ.

6. Allineare le guide della carta (G) alla larghezza della carta.

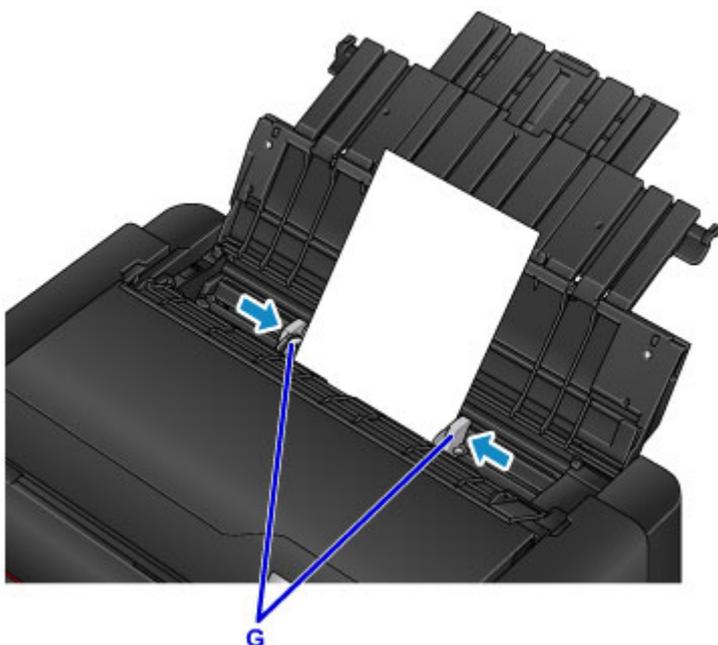


7. Chiudere delicatamente il coperchio dello slot di alimentazione.

Sul display LCD viene visualizzata la schermata delle informazioni sulla carta per il vassoio posteriore.



8. Selezionare il formato e il tipo di carta caricata nel vassoio posteriore in **For. pag. (Page size)** e **Tipo (Type)**, selezionare **Registra (Register)**, quindi premere il pulsante **OK**.

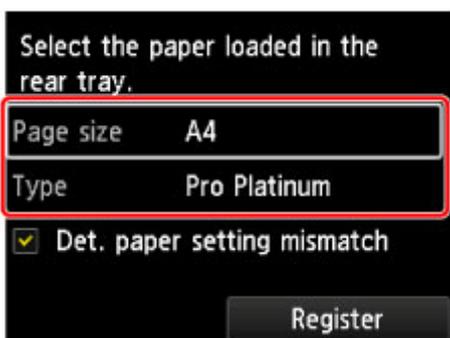

Se viene visualizzato un messaggio sullo schermo, seguire le istruzioni per completare la registrazione.

9. Selezionare Stampa (Print) dal menu dell'applicazione software.

In generale, scegliere **Stampa... (Print...)** dal menu **File** per aprire la finestra di dialogo Stampa.

»» **Nota**

- Per informazioni dettagliate sulle operazioni dell'applicazione software in uso, consultare il relativo manuale utente.


10. Selezionare il modello dall'elenco **Stampante (Printer)**.

Per passare alla visualizzazione dettagliata della finestra di configurazione, fare clic su **Mostra dettagli (Show Details)**.




11. Selezionare il formato carta.

Per **Dimensioni (Paper Size)**, selezionare il formato carta da utilizzare.

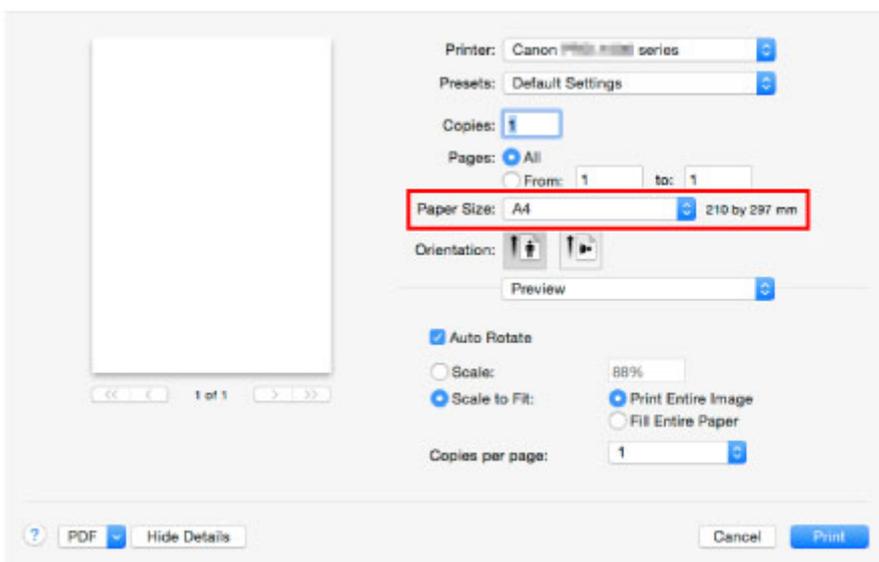

12. Selezionare **Qualità/Tipo di carta (Quality & Media)** dal menu a comparsa.

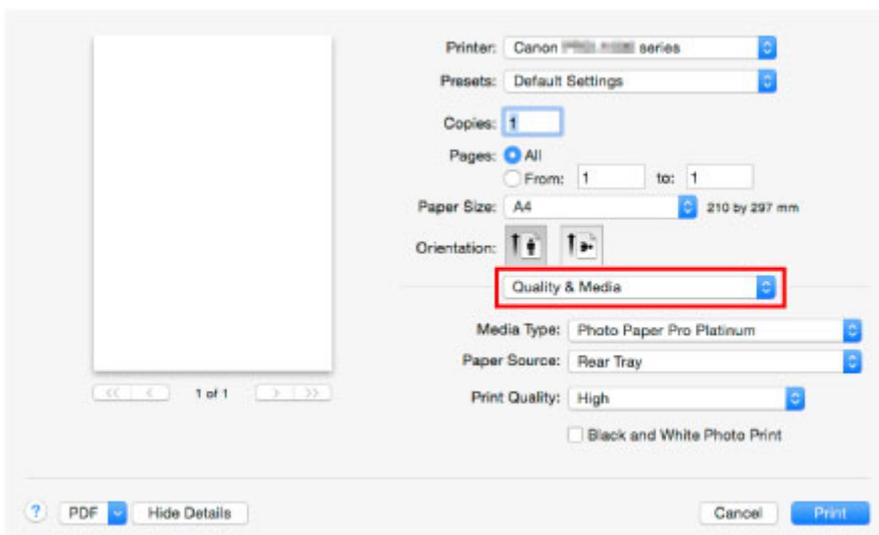


13. Selezionare il tipo di supporto.

Per **Tipo di supporto (Media Type)**, selezionare lo stesso tipo di carta caricato nella stampante.

14. Selezionare l'alimentazione carta.

Selezionare il vassoio posteriore in cui è stata caricata la carta in **Alimentazione carta (Paper Source)**.

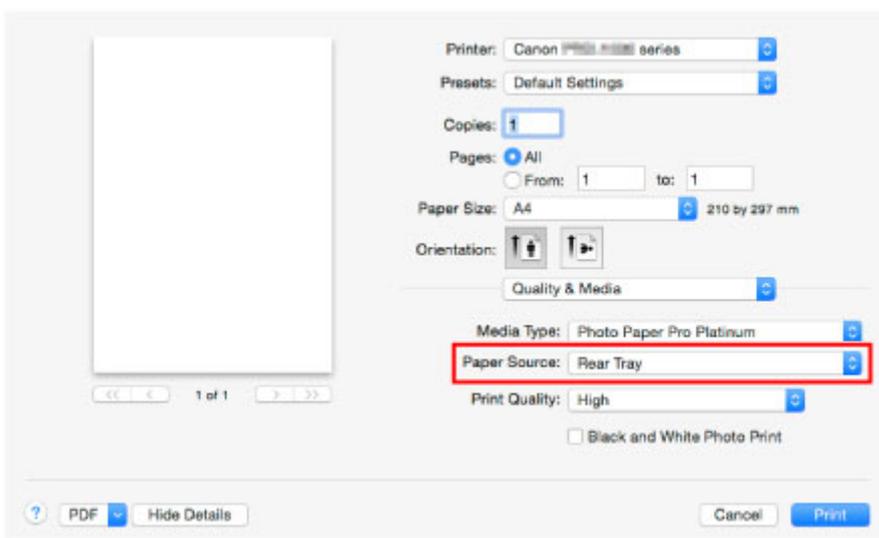

15. Una volta completata la procedura di impostazione, fare clic su **Stampa (Print)** ed eseguire la stampa.

»»» Nota

- La finestra di dialogo Stampa del driver della stampante consente di specificare diverse impostazioni di stampa.

■ Printing from Application Software (Mac OS Printer Driver)

Opzioni di stampa migliorate

► Stampa da computer

- Stampa dalle applicazioni software in uso (Driver della stampante Windows)
 - Stampa con Installazione facilitata **Fondamenti**
 - Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Tipo di supporto)
 - Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Formato carta)
 - Impostazione di Formato pagina e Orientamento
 - Impostazione del numero di copie e dell'ordine di stampa
 - Impostazione del margine di pinzatura
 - Esecuzione della stampa senza bordo
 - Stampa adattata alla pagina
 - Stampa in scala
 - Stampa del layout di pagina
 - Stampa finestre affiancate/poster
 - Stampa di opuscoli
 - Stampa fronte/retro
 - Stampa timbro/sfondo
 - Registrazione di un timbro
 - Registrazione dei dati immagine da utilizzare come sfondo
 - Stampa su cartoline
 - Modifica delle impostazioni Patinatura trasparente
 - Modifica di Alimentazione carta in base alle esigenze
 - Visualizzazione dei risultati di stampa prima della stampa
 - Impostazione delle dimensioni della carta (Formato Personalizzato)
 - Modifica dei documenti di stampa o ristampa dalla cronologia
 - Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine
 - Impostazione del livello di Qualità di stampa (Personalizzata)
 - Stampa in bianco e nero di un documento a colori
 - Regolazione della tonalità
 - Specifica della correzione colore
 - Stampa fotografica ottimale dei dati immagine
 - Regolazione dei colori con il driver della stampante

- Stampa con i profili ICC
 - Interpretazione del profilo ICC
 - Regolazione del bilanciamento del colore
 - Regolazione della luminosità
 - Regolazione del contrasto
- Stampa dalle applicazioni software in uso (Driver della stampante Mac OS)
 - Stampa con Installazione facilitata **Fondamenti**
 - Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Tipo di supporto)
 - Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Formato carta)
 - Impostazione del numero di copie e dell'ordine di stampa
 - Impostazione del margine di pinzatura
 - Esecuzione della stampa senza bordo
 - Adattamento della stampa alle dimensioni della carta
 - Stampa in scala
 - Stampa del layout di pagina
 - Stampa su cartoline
 - Modifica delle impostazioni Patinatura trasparente
 - Modifica di Alimentazione carta in base alle esigenze
 - Impostazione delle dimensioni della carta (Formato Personalizzato)
 - Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine
 - Impostazione del livello di Qualità di stampa (Personalizzata)
 - Stampa in bianco e nero di un documento a colori
 - Regolazione della tonalità
 - Specifica della correzione colore
 - Stampa fotografica ottimale dei dati immagine
 - Regolazione dei colori con il driver della stampante
 - Stampa con i profili ICC (specificando un profilo ICC dall'applicazione software)
 - Stampa con i profili ICC (specificando un profilo ICC dal driver della stampante)
 - Interpretazione del profilo ICC
 - Regolazione del bilanciamento del colore
 - Regolazione della luminosità
 - Regolazione del contrasto
- [Stampa mediante un servizio Web](#)

- Utilizzo di PIXMA/MAXIFY Cloud Link
 - Stampa con Google Cloud Print
 - Ottenimento di un account Google
 - Registrazione della stampante in Google Cloud Print
 - Stampa dal computer o dallo smartphone con Google Cloud Print
 - Eliminazione della stampante da Google Cloud Print
 - Guida Easy-PhotoPrint+
- **Stampa da una stampante che supporta AirPrint tramite Mac**
- **Stampa da smartphone o tablet**
- Stampa direttamente da smartphone o tablet
 - Stampa da Android
 - Stampa da una stampante che supporta AirPrint tramite dispositivo iOS
 - Tramite stampante con connessione diretta
 - Stampa mediante un servizio Web
 - Utilizzo di PIXMA/MAXIFY Cloud Link
 - Stampa con Google Cloud Print
- **Stampa mediante il pannello dei comandi**
- Stampa di modelli come carta con linee o per grafici
- **Stampa da una fotocamera digitale**
- Stampa di fotografie direttamente da un dispositivo compatibile con PictBridge (LAN wireless)
 - Impostazioni stampa PictBridge (LAN wireless)

Stampa da computer

► **Stampa dalle applicazioni software in uso (Driver della stampante Windows)**

- Stampa con Installazione facilitata 📄 **Fondamenti**
- Impostazione di Formato pagina e Orientamento
- Impostazione del numero di copie e dell'ordine di stampa
- Impostazione del margine di pinzatura
- Esecuzione della stampa senza bordo
- Stampa adattata alla pagina
- Stampa in scala
- Stampa del layout di pagina
- Stampa finestre affiancate/poster
- Stampa di opuscoli
- Stampa fronte/retro
- Stampa timbro/sfondo
- Registrazione di un timbro
- Registrazione dei dati immagine da utilizzare come sfondo
- Stampa su cartoline
- Modifica delle impostazioni Patinatura trasparente
- Modifica di Alimentazione carta in base alle esigenze
- Visualizzazione dei risultati di stampa prima della stampa
- Impostazione delle dimensioni della carta (Formato Personalizzato)
- Modifica dei documenti di stampa o ristampa dalla cronologia
- Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine

► **Stampa dalle applicazioni software in uso (Driver della stampante Mac OS)**

- Stampa con Installazione facilitata 📄 **Fondamenti**
- Impostazione del numero di copie e dell'ordine di stampa
- Impostazione del margine di pinzatura
- Esecuzione della stampa senza bordo

- Adattamento della stampa alle dimensioni della carta
 - Stampa in scala
 - Stampa del layout di pagina
 - Stampa su cartoline
 - Modifica delle impostazioni Patinatura trasparente
 - Modifica di Alimentazione carta in base alle esigenze
 - Impostazione delle dimensioni della carta (Formato Personalizzato)
 - Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine
- **Stampa mediante un servizio Web**
- [Utilizzo di PIXMA/MAXIFY Cloud Link](#)
 - [Stampa con Google Cloud Print](#)
 - Guida Easy-PhotoPrint+

Stampa dalle applicazioni software in uso (Driver della stampante Windows)

- **Stampa con Installazione facilitata** 📌 **Base**
- **Impostazione di Formato pagina e Orientamento**
- **Impostazione del numero di copie e dell'ordine di stampa**
- **Impostazione del margine di pinzatura**
- **Esecuzione della stampa senza bordo**
- **Stampa adattata alla pagina**
- **Stampa in scala**
- **Stampa del layout di pagina**
- **Stampa finestre affiancate/poster**
- **Stampa di opuscoli**
- **Stampa fronte/retro**
- **Stampa timbro/sfondo**
- **Registrazione di un timbro**
- **Registrazione dei dati immagine da utilizzare come sfondo**
- **Stampa su cartoline**
- **Modifica di Alimentazione carta in base alle esigenze**
- **Visualizzazione dei risultati di stampa prima della stampa**
- **Impostazione delle dimensioni della carta (Formato Personalizzato)**
- **Modifica dei documenti di stampa o ristampa dalla cronologia**
- **Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine**


Stampa con Installazione facilitata

In questa sezione viene descritta la semplice procedura per impostare la scheda [Impostazione rapida \(Quick Setup\)](#) in modo da poter stampare correttamente con questa stampante.

1. [Verificare che la stampante sia accesa](#)
2. [Caricare la carta](#) nella stampante
3. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)
4. Selezionare un profilo utilizzato frequentemente


In **Impostazioni comuni (Commonly Used Settings)** della scheda **Impostazione rapida (Quick Setup)**, selezionare un profilo di stampa adatto alle proprie esigenze.

Quando si seleziona un profilo di stampa, i valori delle impostazioni **Funzioni aggiuntive (Additional Features)**, **Tipo di supporto (Media Type)** e **Formato carta della stampante (Printer Paper Size)** vengono modificati automaticamente con i valori predefiniti.

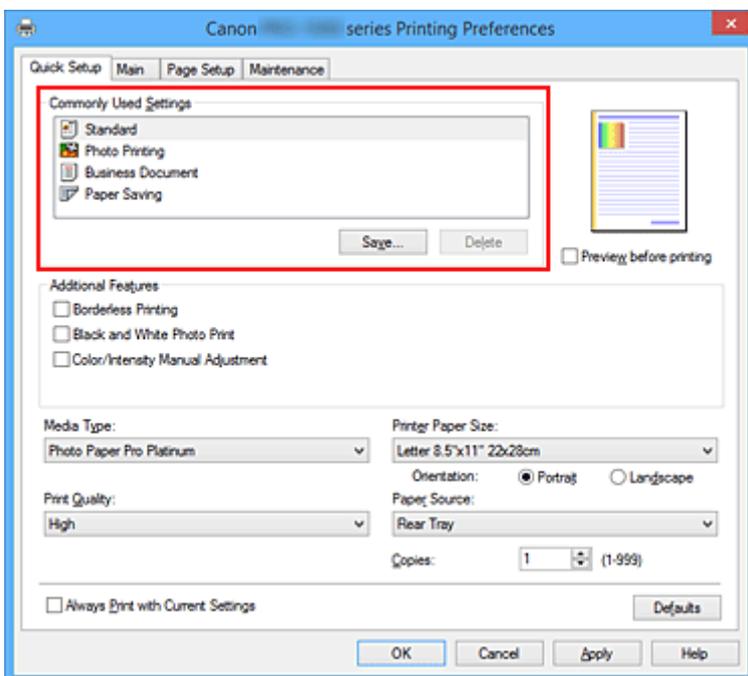

5. Selezionare la qualità di stampa

Per **Qualità di stampa (Print Quality)**, selezionare **Più alta (Highest)**, **Alta (High)** o **Standard** in funzione delle esigenze.

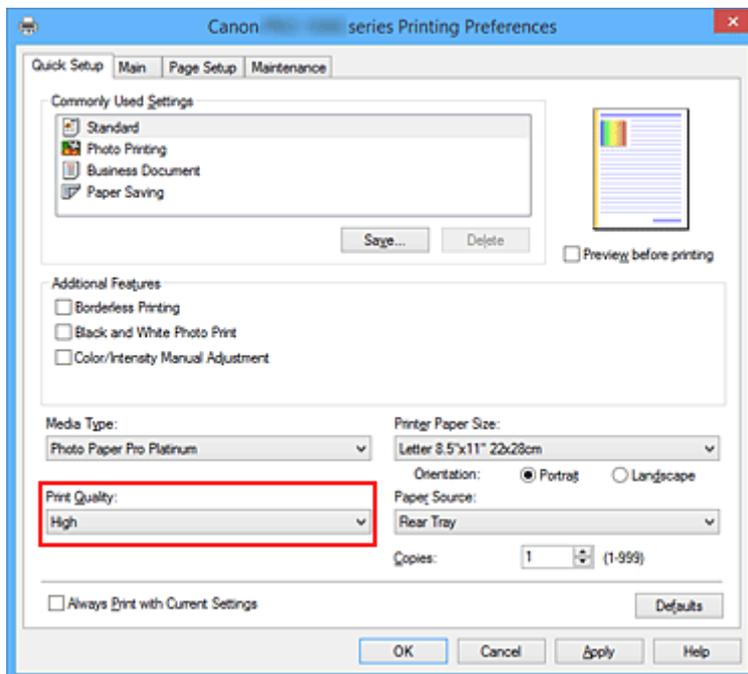


►►► Importante

- Le impostazioni della qualità di stampa selezionabili possono variare in base al profilo di stampa.

6. Selezionare l'alimentazione carta

Selezionare **Alimentatore manuale (Manual Feed)** o **Vassoio posteriore (Rear Tray)** in base alle necessità per **Alimentazione carta (Paper Source)**.

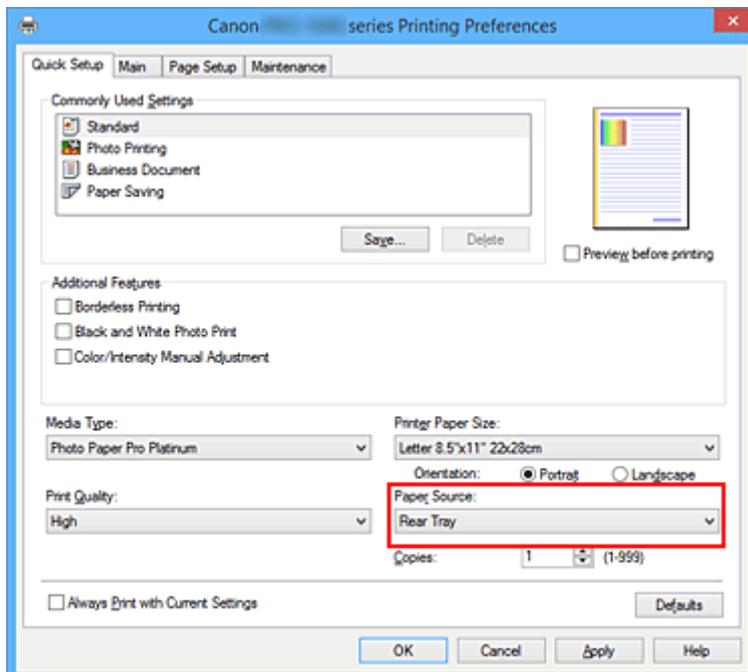


►►► Importante

- Le impostazioni di alimentazione carta selezionabili possono variare in base al formato e al tipo di carta.

7. Completare la configurazione

Fare clic su **OK**.

Quando si esegue la stampa, il documento viene stampato con le impostazioni adeguate alle proprie esigenze.

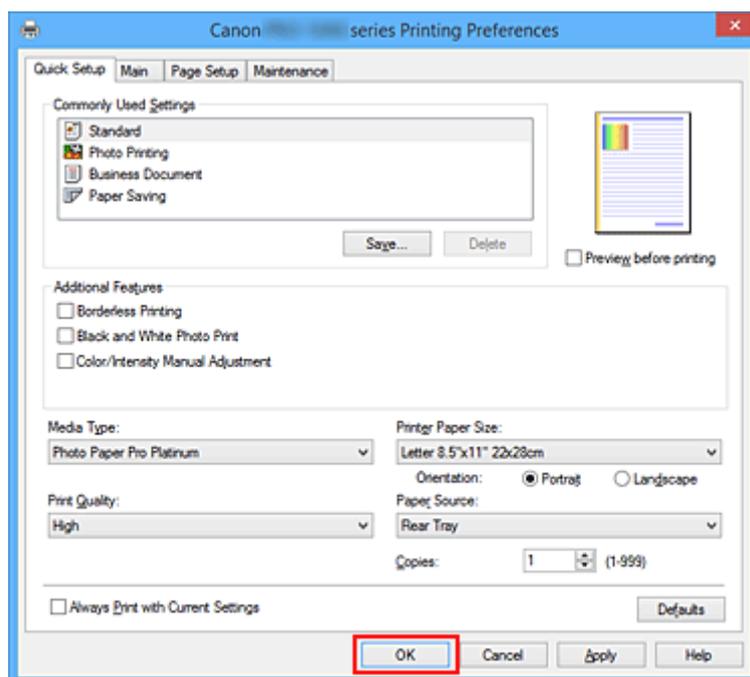

►►► Importante

- Se si seleziona la casella di controllo **Stampa sempre con impostazioni correnti (Always Print with Current Settings)** vengono salvate tutte le impostazioni specificate nelle schede **Impostazione rapida (Quick Setup)**, **Principale (Main)** e **Imposta pagina (Page Setup)** e sarà possibile utilizzare le stesse impostazioni a partire dall'operazione di stampa successiva.
- Nella finestra **Impostazioni comuni (Commonly Used Settings)** fare clic su **Salva... (Save...)** per [registrare le impostazioni specificate](#).
- Per stampare utilizzando il vassoio di alimentazione manuale, attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

►►► Nota

- Se le impostazioni relative alla carta presenti nel driver della stampante differiscono dalle informazioni sulla carta del vassoio posteriore registrate sulla stampante, è possibile che si verifichi un errore. Per istruzioni su come operare in caso di errore, vedere "[Impostazioni della carta](#)." Per ulteriori dettagli sulle informazioni relative alla carta del vassoio posteriore da registrare sulla stampante, consultare i seguenti articoli:
 - [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Tipo di supporto\)](#)
 - [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Formato carta\)](#)
- Quando si imposta **Tipo di supporto (Media Type)** su **Carta fotografica Pro Premium Matte (Photo Paper Pro Premium Matte)** o **Carta Fotografica Opaca (Matte Photo Paper)** nel driver della stampante, è consigliabile impostare **Formato pagina (Page Size)** su **10x15cm 4"x6" (4"x6" 10x15cm)**, **L 89x127mm** o **"XXX (Margine 25)"** nel driver della stampante. Quando si seleziona un formato pagina diverso da "XXX (Margine 25)", è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore. Selezionare uno dei formati di pagina nella finestra di dialogo visualizzata oppure passare alla scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, visualizzare la finestra di dialogo **Opzioni di stampa (Print Options)** e modificare l'impostazione [Annulla regola del margine di sicurezza per formato carta \(Cancel the safety margin regulation for paper size\)](#).

Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Tipo di supporto)

Quando si utilizza la stampante, selezionando un [formato carta](#) corrispondente al tipo di stampa desiderato si otterranno i migliori risultati di stampa.

A seconda del tipo di supporto utilizzato, specificare le impostazioni del tipo di supporto sul pannello dei comandi o nel driver della stampante come illustrato di seguito.

»»» Nota

- Quando si utilizza il vassoio di alimentazione manuale, non è necessario impostare le informazioni sui supporti sulla stampante.

Carte originali Canon (stampa di documenti)

Nome del supporto <n. modello>	Tipo di supporto (Media Type) nel driver della stampante	Informazioni sulla carta registrate sulla stampante
Canon Red Label Superior <WOP111>	Carta comune (Plain Paper)	Carta comune
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>	Carta comune (Plain Paper)	Carta comune

Carta originale Canon (stampa di foto)

Nome del supporto <n. modello>	Tipo di supporto (Media Type) nel driver della stampante	Informazioni sulla carta registrate sulla stampante
Carta Fotografica Lucida II <PP-201>	Carta Fotografica Lucida II (Photo Paper Plus Glossy II)	Lucida II
Carta fotografica Pro Platinum <PT-101>	Professionale Platinum (Photo Paper Pro Platinum)	Pro Platinum
Professionale Luster <LU-101>	Professionale Luster (Photo Paper Pro Luster)	Profession. Luster
Carta Fotografica Semi-Lucida <SG-201>	Carta Fotografica Semi-Lucida (Photo Paper Plus Semi-gloss)	Semi-Lucida
Carta Fotografica Opaca <MP-101>	Carta Fotografica Opaca (Matte Photo Paper)	Opaca
Carta fotografica Pro Premium Matte <PM-101>	Carta fotografica Pro Premium Matte (Photo Paper Pro Premium Matte)	-

Carta originale Canon (prodotti originali)

Nome del supporto <n. modello>	Tipo di supporto (Media Type) nel driver della stampante	Informazioni sulla carta registrate sulla stampante
Etichette foto <PS-101>	Carta Fotografica Lucida II (Photo Paper Plus Glossy II)	Lucida II

Carta non originale Canon

Quando non si utilizza carta originale Canon, è possibile continuare a stampare senza problemi con le impostazioni correnti configurate sul pannello dei comandi della stampante e nel driver della stampante.

Nome del supporto <n. modello>	Tipo di supporto (Media Type) nel driver della stampante	Informazioni sulla carta registrate sulla stampante
Carta comune (inclusa la carta riciclata)	Carta comune (Plain Paper)	Carta comune
Carta fotografica (da circa 0,1 mm a meno di 0,3 mm)	Carta fotografica leggera (Lightweight Photo Paper) *2	Carta fotogr. leg.
Carta fotografica (da circa 0,3 mm a meno di 0,6 mm)	Carta fotografica pesante (Heavyweight Photo Paper) *2	-
Carta fine-art (da circa 0,1 mm a meno di 0,3 mm)	Carta pesante Fine Art (Heavyweight Fine Art Paper) *2	Carta pesante Art
Carta fine-art (da circa 0,3 mm a meno di 0,6 mm)	Carta molto pesante Fine Art (Extra Heavyweight Fine Art Paper) *2	-
Carta fine-art *1	Carta fine-art ad alta densità (Highest Density Fine Art Paper)	-
Tessuto con aspetto di canvas	Canvas *2	Canvas
Carta giapponese Washi	Carta giapponese Washi (Japanese Paper Washi) *2	Carta giapponese

*1 Quando si utilizza un tipo di carta fine-art particolarmente spessa che assorbe più inchiostro del normale, utilizzare l'impostazione **Carta fine-art ad alta densità (Highest Density Fine Art Paper)**. Viene impiegato più inchiostro rispetto alla stampa normale e quindi, a seconda del tipo di carta, la profondità del colore può aumentare.

A seconda del tipo di carta utilizzata, l'inchiostro potrebbe versarsi sulla carta sfregandola e sporcandola o danneggiando le testine di stampa.

*2 Per migliorare la qualità di stampa e l'alimentazione della carta durante l'utilizzo di tipi di carta non originali Canon, creare una carta personalizzata tramite Media Configuration Tool e aggiungerla alla stampante.

È possibile utilizzare questi tipi di supporti come standard per la carta personalizzata.

»» Nota

- Se si è aggiunto un nuovo tipo di supporto utilizzando il Media Configuration Tool, aprire la schermata delle impostazioni del driver della stampante e nella scheda **Manutenzione (Maintenance)** selezionare **Aggiorna informazioni sul supporto (Update Media Information)** ed eseguire un aggiornamento delle informazioni sui supporti nel driver.
Quando si stampa su un tipo di supporto appena aggiunto, modificare sia le impostazioni del supporto nel driver della stampante che le informazioni sul supporto registrate sulla stampante in modo che corrispondano al nuovo supporto.
- Se si imposta **Tipo di supporto (Media Type)** su **Carta fotografica Pro Premium Matte (Photo Paper Pro Premium Matte)** o **Carta Fotografica Opaca (Matte Photo Paper)** nel driver della stampante, si consiglia di impostare **Formato pagina (Page Size)** su **10x15cm 4"x6" (4"x6" 10x15cm), L 89x127mm** o **"XXX (Margine 25)"** nel driver della stampante.
Per informazioni sugli intervalli stampabili, consultare "[Area di stampa](#)".

Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Formato carta)

Quando si utilizza la stampante, selezionando un formato carta corrispondente al tipo di stampa desiderato si otterranno i migliori risultati di stampa.

In questa stampante è possibile utilizzare i formati carta riportati di seguito.

Formato carta della stampante (Printer Paper Size) nel driver della stampante	Informazioni sulla carta registrate sulla stampante
Letter 22x28cm 8.5"x11" (Letter 8.5"x11" 22x28cm)	Letter
Letter (Margine 25) (Letter (Margin 25))	Letter
Legal 22x36cm 8.5"x14" (Legal 8.5"x14" 22x36cm)	Legal
A5	A5
A4	A4
A4 (Margine 25) (A4 (Margin 25))	A4
A3	A3
A3 (Margine 25) (A3 (Margin 25))	A3
A3+ 33x48cm 13"x19" (A3+ 13"x19" 33x48cm)	A3+
A3+ (Margine 25) (A3+ (Margin 25))	A3+
A2	A2
A2 (Margine 25) (A2 (Margin 25))	A2
B5	B5
B4	B4
B3	B3
10x15cm 4"x6" (4"x6" 10x15cm)	KG/10x15cm(4"x6")
13x18cm 5"x7" (5"x7" 13x18cm)	2L(127x178mm)/13x18cm(5"x7")
279,4 x 431,8 mm/11"x17"	11"x17"(Ledger)
11x17 (Margine 25) (11"x17" (Margin 25))	11"x17"(Ledger)
43x56cm 17"x22" (17"x22" 43x56cm)	17"x22"(ANSI C)
17x22 (Margine 25) (17"x22" (Margin 25))	17"x22"(ANSI C)
20x25cm 8"x10" (8"x10" 20x25cm)	20x25cm(8"x10")
25x30cm 10"x12" (10"x12" 25x30cm)	25x30cm(10"x12")
36x43cm 14"x17" (14"x17" 36x43cm)	36x43cm(14"x17")
L 89x127mm	L(89x127mm)

2L 127x178mm	2L(127x178mm)
Formato personalizzato	Altri

Impostazione di Formato pagina e Orientamento

Il formato pagina e l'orientamento sono fondamentalmente determinati dall'applicazione software. Se i valori di formato pagina e orientamento impostati in **Formato pagina (Page Size)** e **Orientamento (Orientation)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)** sono uguali a quelli configurati nell'applicazione software, non è necessario selezionarli nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.


Se non è stato possibile specificarli nell'applicazione software, la procedura per selezionare il formato pagina e l'orientamento è la seguente:

È anche possibile impostare il formato della pagina e l'orientamento nella scheda **Impostazione rapida (Quick Setup)**.

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)

2. Selezionare il formato carta

Selezionare un formato pagina dall'elenco **Formato pagina (Page Size)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

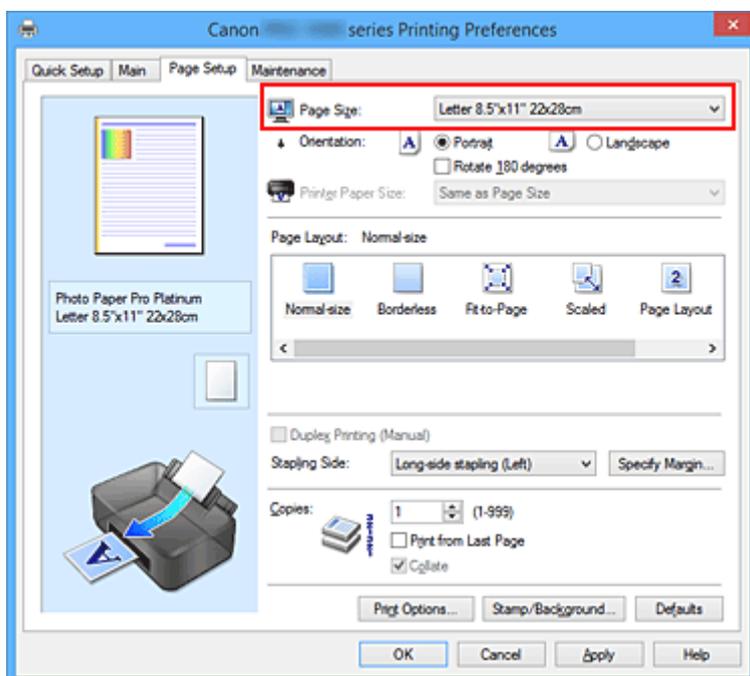

3. Impostare **Orientamento (Orientation)**

Selezionare **Verticale (Portrait)** o **Orizzontale (Landscape)** in **Orientamento (Orientation)**.

Selezionare la casella di controllo **Ruota di 180 gradi (Rotate 180 degrees)** per stampare l'originale ruotato di 180 gradi.

4. Completare la configurazione

Fare clic su **OK**.


Il documento verrà stampato con il formato pagina e l'orientamento selezionati.

Impostazione del numero di copie e dell'ordine di stampa

Di seguito viene descritta la procedura per specificare il numero di copie e l'ordine di stampa. È anche possibile impostare il numero di copie nella scheda **Impostazione rapida (Quick Setup)**.

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)
2. Specificare il numero di copie da stampare

Per l'opzione **Copie (Copies)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, specificare il numero di copie da stampare.

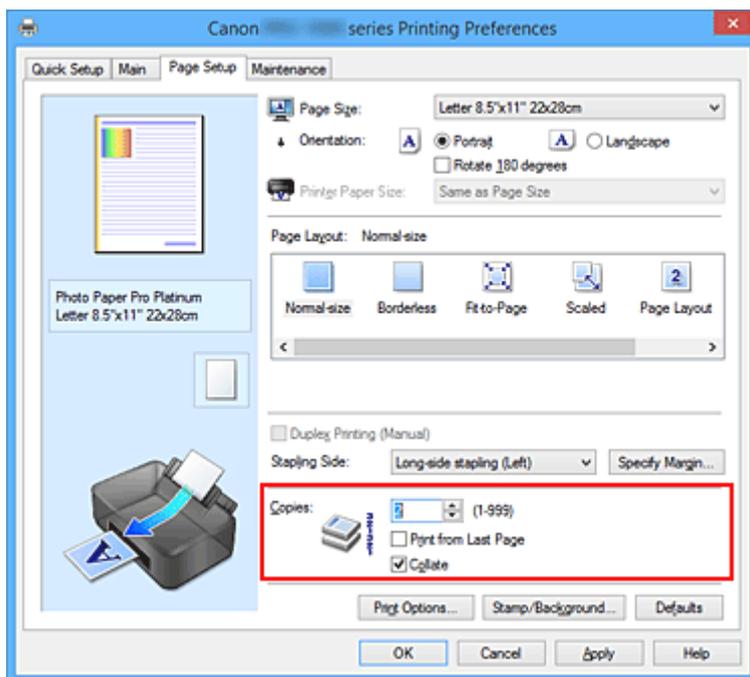


3. Specificare l'ordine di stampa

Selezionare la casella di controllo **Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page)** se si desidera stampare dall'ultima pagina e deselegnarla se si desidera stampare dalla prima pagina.


Selezionare la casella di controllo **Fascicola (Collate)** se si stanno stampando più copie di un documento e si desidera stamparne tutte le pagine per ciascuna copia contemporaneamente.

Deselezionare questa casella di controllo per stampare insieme tutte le pagine con lo stesso numero.


- **Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page):** / **Fascicola (Collate):**

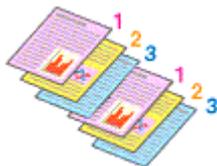


- **Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page):** / **Fascicola (Collate):**

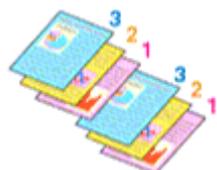

- **Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page):** / **Fascicola (Collate):**

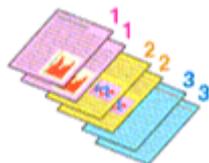

- **Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page):** / **Fascicola (Collate):**

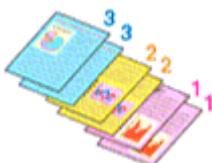

4. Completare la configurazione

Fare clic su **OK**.

Quando si esegue la stampa, il numero specificato di copie viene stampato nell'ordine di stampa indicato.


»»» **Importante**

- Se l'applicazione software con cui è stato creato il documento dispone della stessa funzione, specificare le impostazioni del driver della stampante. Tuttavia, se la qualità della stampa non è accettabile, specificare le impostazioni della funzione nell'applicazione software. Se si specifica il numero di copie e l'ordine di stampa nell'applicazione software e nel driver della stampante, il numero di copie potrebbe essere il risultato della moltiplicazione delle due impostazioni oppure l'ordine di stampa specificato potrebbe non essere attivato.
- L'opzione **Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page)** non è disponibile se viene selezionata l'opzione **Finestre affiancate/Poster (Tiling/Poster)** per **Layout di pagina (Page Layout)**.
- Quando si seleziona l'opzione **Opuscolo (Booklet)** per **Layout di pagina (Page Layout)**, **Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page)** e **Fascicola (Collate)** vengono visualizzate in grigio e non possono essere impostate.
- Quando si seleziona l'opzione **Stampa fronte/retro (Manuale) (Duplex Printing (Manual))**, **Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page)** viene visualizzata in grigio e non può essere impostata.

»»» **Nota**

- Impostando entrambe le opzioni **Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page)** e **Fascicola (Collate)**, è possibile eseguire la stampa in modo che i fogli vengano fascicolati uno ad uno iniziando dall'ultima pagina.
Queste impostazioni possono essere usate in combinazione con **Dimensioni normali (Normal-size)**, **Senza bordo (Borderless)**, **Adattata alla pagina (Fit-to-Page)**, **In scala (Scaled)** e **Layout di pagina (Page Layout)**.

Impostazione del margine di pinzatura

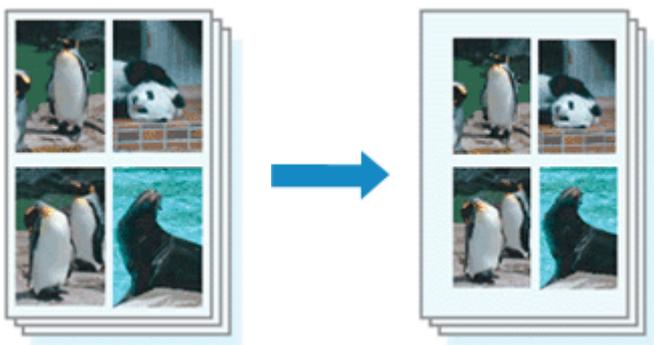


Di seguito viene descritta la procedura per impostare il lato e la larghezza del margine di pinzatura:

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)
2. Specificare il lato su cui eseguire la pinzatura


Controllare la posizione del margine di pinzatura da **Lato pinzatura (Stapling Side)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

La stampante analizza le impostazioni **Orientamento (Orientation)** e **Layout di pagina (Page Layout)** e seleziona automaticamente la posizione di pinzatura migliore. Se si desidera modificare l'impostazione, selezionare un valore dall'elenco.

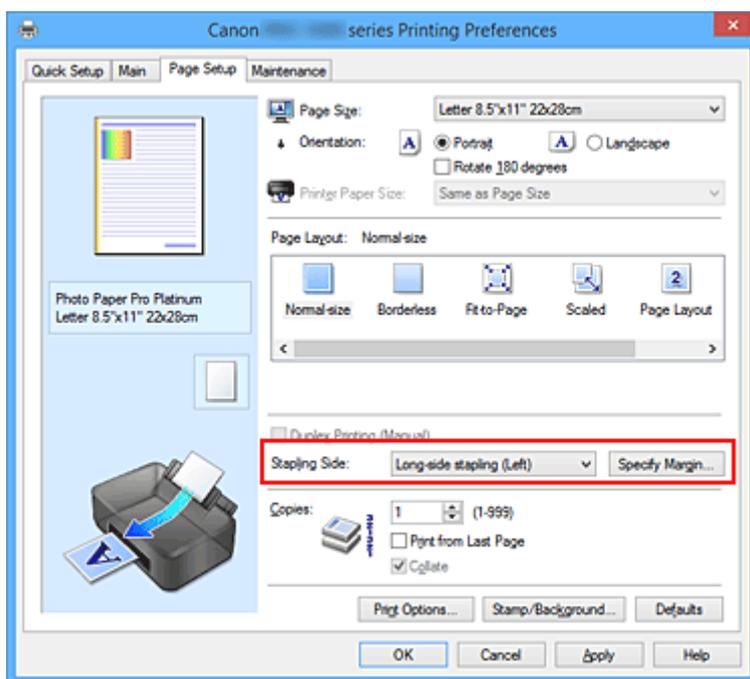

3. Impostare la larghezza del margine

Se necessario, fare clic su **Specifica margine... (Specify Margin...)** e impostare la larghezza del margine, quindi fare clic su **OK**.

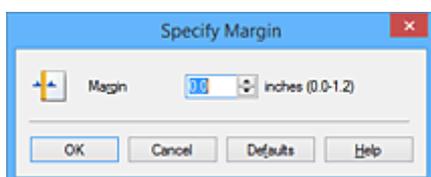

»»» Nota

- La stampante riduce automaticamente l'area di stampa in base al margine stabilito dalla posizione di pinzatura.

4. Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.


Quando si esegue la stampa, i dati vengono stampati con il lato e la larghezza del margine di pinzatura specificati.

»»» Importante

- Le opzioni **Lato pinzatura (Stapling Side)** e **Specifica margine... (Specify Margin...)** vengono visualizzate in grigio e non sono disponibili quando:
 - **Senza bordo (Borderless)**, **Finestre affiancate/Poster (Tiling/Poster)** o **Opuscolo (Booklet)** viene selezionato per **Layout di pagina (Page Layout)**
 - **In scala (Scaled)** viene selezionato per **Layout di pagina (Page Layout)** (se è selezionato anche **Stampa fronte/retro (Manuale) (Duplex Printing (Manual))**), è possibile specificare solo **Lato pinzatura (Stapling Side)**.

Esecuzione della stampa senza bordo

La funzione di stampa senza bordo consente di stampare i dati senza alcun margine, ingrandendoli in modo che si estendano leggermente oltre il foglio. Nella stampa standard, i margini vengono creati intorno all'area del documento. Tuttavia, con la funzione di stampa senza bordo, tali margini non vengono creati. Se si desidera stampare un documento, ad esempio una fotografia, senza alcun margine, impostare la stampa senza bordo.

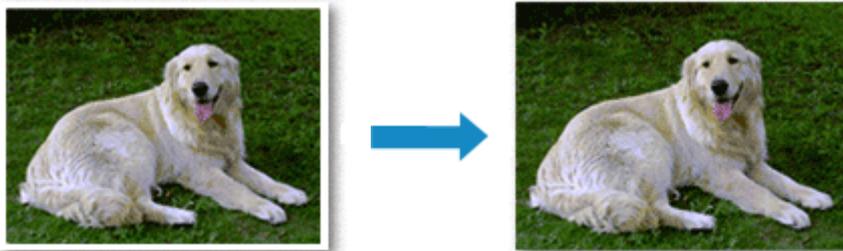


Di seguito viene illustrata la procedura per eseguire la stampa senza bordo:

È anche possibile impostare la stampa senza bordo in **Funzioni aggiuntive (Additional Features)** nella scheda **Impostazione rapida (Quick Setup)**.

Impostazione della stampa senza bordo

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)
2. Impostare la stampa senza bordo

Selezionare **Senza bordo (Borderless)** dall'elenco **Layout di pagina (Page Layout)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

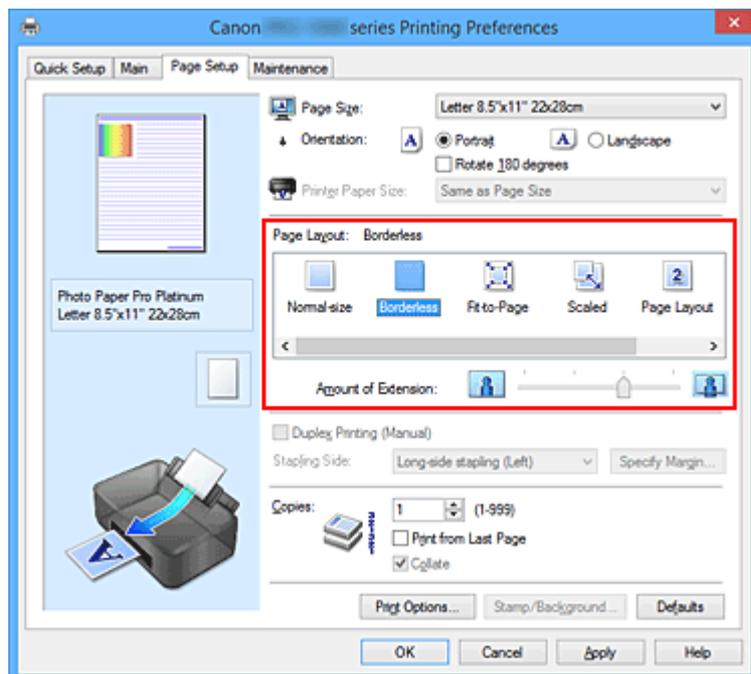

Fare clic su **OK** quando viene visualizzato il messaggio di conferma.

Quando viene visualizzato un messaggio nel quale si chiede di modificare il tipo di supporto, selezionare un tipo di supporto dall'elenco e fare clic su **OK**.

3. Verificare il formato della carta

Controllare l'elenco **Formato pagina (Page Size)**. Se si desidera modificare l'impostazione, selezionare un altro formato pagina dall'elenco. Nell'elenco vengono visualizzati solo i formati che possono essere utilizzati per la stampa senza bordo.

4. Regolare la quantità di estensione dalla carta

Se necessario, regolare la quantità di estensione con il cursore **Quantità estensione (Amount of Extension)**.

Trascinare il cursore verso destra per aumentare la quantità dell'estensione e verso sinistra per diminuirla.

Si consiglia di impostare il cursore nella seconda posizione da destra nella maggior parte dei casi.



»»» Importante

- Se si imposta il cursore **Quantità estensione (Amount of Extension)** nella posizione all'estrema destra, il retro della carta potrebbe presentare sbavature.

5. Completare la configurazione

Fare clic su **OK**.

Quando si esegue la stampa, i dati vengono stampati sulla carta senza alcun margine.

»»» Importante

- Se viene selezionato un formato pagina non utilizzabile per la stampa senza bordo, le dimensioni vengono modificate automaticamente in base ai formati pagina validi per la stampa senza bordo.
- Quando si seleziona l'opzione **Senza bordo (Borderless)** le impostazioni **Formato carta della stampante (Printer Paper Size)**, **Stampa fronte/retro (Manuale) (Duplex Printing (Manual))**, **Lato pinzatura (Stapling Side)** e il pulsante **Timbro/Sfondo... (Stamp/Background...) (Timbro... (Stamp...))** della scheda **Imposta pagina (Page Setup)** vengono visualizzati in grigio e non sono disponibili.
- Quando si seleziona **Carta comune (Plain Paper)**, **Hagaki** o **Hagaki A** dall'elenco **Tipo di supporto (Media Type)** nella scheda **Principale (Main)**, non è possibile eseguire la stampa senza bordo.
- A seconda del tipo di carta utilizzato, la selezione dell'opzione **Stampa senza bordo** può ridurre la qualità di stampa nelle parti superiore e inferiore del foglio. Se si utilizza la funzione **Stampa senza bordo** su carta spessa, il lato frontale o posteriore del foglio potrebbe macchiarsi.
- Quando il rapporto tra l'altezza e la larghezza differisce dai dati immagine, è possibile che alcune parti dell'immagine non vengano stampate a seconda del formato del supporto utilizzato. In questo caso, tagliare i dati immagine con l'applicazione software in base al formato carta.

Espansione dell'area del documento da stampare

Impostando una grande quantità di estensione, è possibile eseguire la stampa senza bordo senza problemi. Tuttavia, le parti di documento che si estendono oltre le dimensioni del foglio non verranno stampate e pertanto le immagini esterne al perimetro di una fotografia potrebbero non essere stampate.

Se il risultato non è soddisfacente, ridurre la quantità di estensione. L'estensione diminuisce se si sposta il cursore **Quantità estensione (Amount of Extension)** verso sinistra.

»» Importante

- Se la quantità dell'estensione viene ridotta, la stampa potrebbe contenere un margine non previsto, a seconda del formato di carta utilizzato.

»» Nota

- Se il cursore **Quantità estensione (Amount of Extension)** è posizionato all'estrema sinistra, i dati di immagine vengono stampati nelle dimensioni complete.
- Se è selezionata l'opzione **Anteprima prima della stampa (Preview before printing)** nella scheda **Principale (Main)**, è possibile confermare la stampa senza margini prima di procedere con l'operazione.
- Per eseguire la stampa a tutta pagina senza bordo su **Carta fotografica Pro Premium Matte (Photo Paper Pro Premium Matte)** o **Carta Fotografica Opaca (Matte Photo Paper)**, passare alla scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, visualizzare la finestra di dialogo **Opzioni di stampa (Print Options)** e modificare l'impostazione [Annulla regola del margine di sicurezza per formato carta \(Cancel the safety margin regulation for paper size\)](#).


Stampa adattata alla pagina



Di seguito viene descritta la procedura da utilizzare per stampare automaticamente un documento che è stato ingrandito o ridotto per adattarlo alle dimensioni del foglio:

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)
2. Impostare la stampa adattata alla pagina

Selezionare **Adattata alla pagina (Fit-to-Page)** dall'elenco **Layout di pagina (Page Layout)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

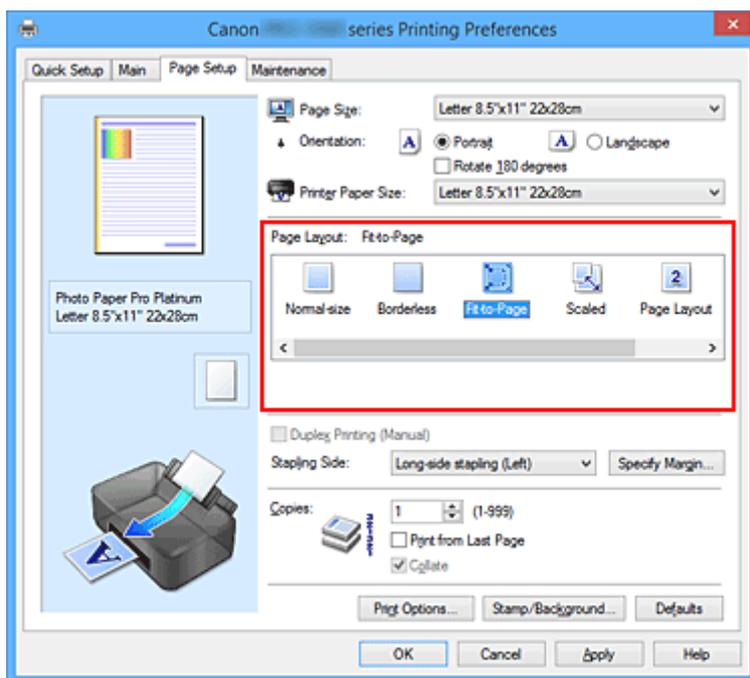

3. Selezionare il formato carta del documento

Utilizzare **Formato pagina (Page Size)** per selezionare il formato pagina impostato nell'applicazione software in uso.


4. Selezionare il formato carta di stampa

Selezionare il formato carta caricato nella stampante dall'elenco **Formato carta della stampante (Printer Paper Size)**.

Se il **Formato carta della stampante (Printer Paper Size)** è più piccolo del **Formato pagina (Page**

Size), l'immagine della pagina viene ridotta. Se il **Formato carta della stampante (Printer Paper Size)** è più grande del **Formato pagina (Page Size)**, l'immagine della pagina viene ingrandita.

Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro del driver della stampante.

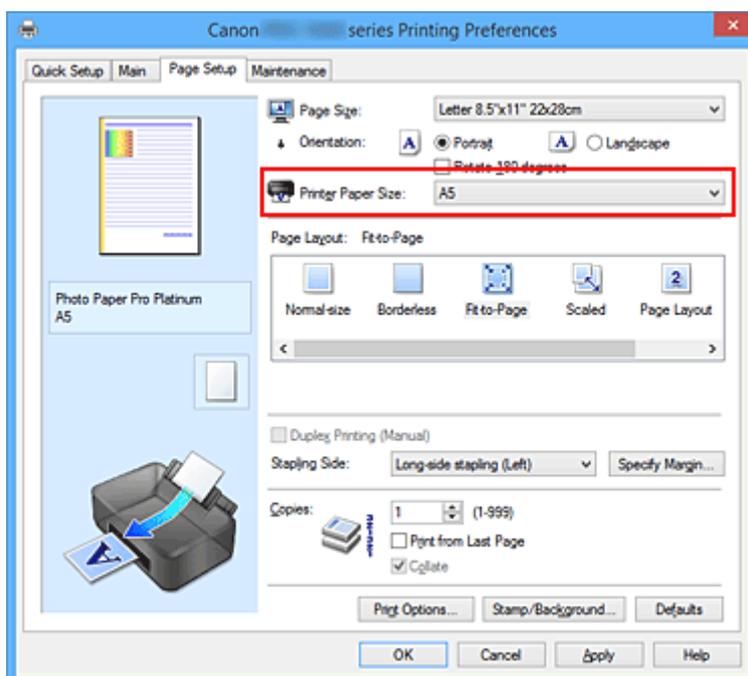


5. Completare la configurazione

Fare clic su **OK**.

Quando si esegue la stampa, il documento verrà ingrandito o ridotto in modo da adattarlo alle dimensioni del foglio.


Stampa in scala

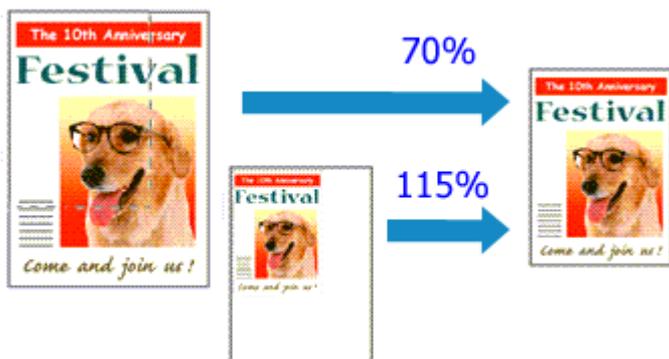

Di seguito viene descritta la procedura per la stampa di un documento con pagine ingrandite o ridotte.

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)
2. Impostare la stampa in scala

Selezionare **In scala (Scaled)** dall'elenco **Layout di pagina (Page Layout)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

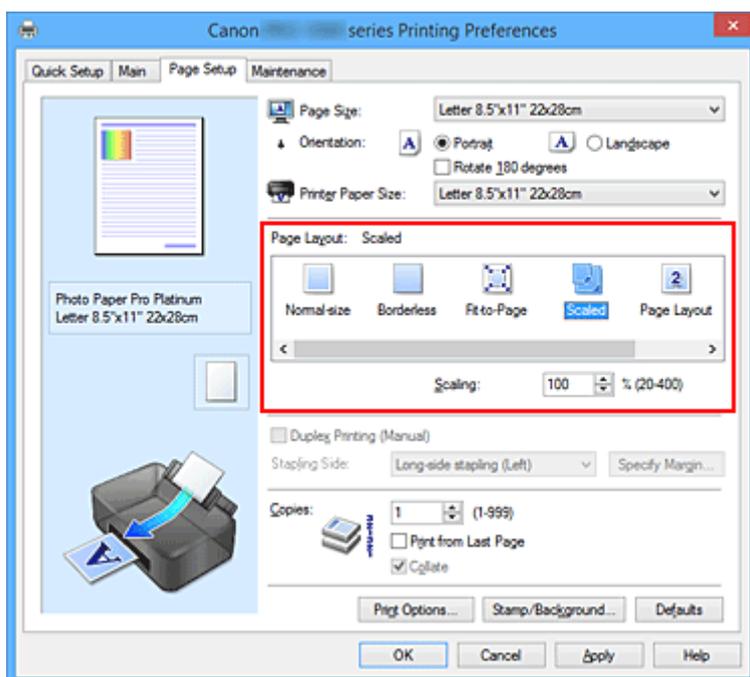


3. Selezionare il formato carta del documento

Utilizzare **Formato pagina (Page Size)** per selezionare il formato pagina impostato nell'applicazione software in uso.

4. Impostare la percentuale di scala utilizzando uno dei seguenti metodi:


- Selezionare un **Formato carta della stampante (Printer Paper Size)**

Se il formato carta della stampante è più piccolo del **Formato pagina (Page Size)**, l'immagine della pagina viene ridotta. Se il formato carta della stampante è più grande del **Formato pagina (Page Size)**, l'immagine della pagina viene ingrandita.

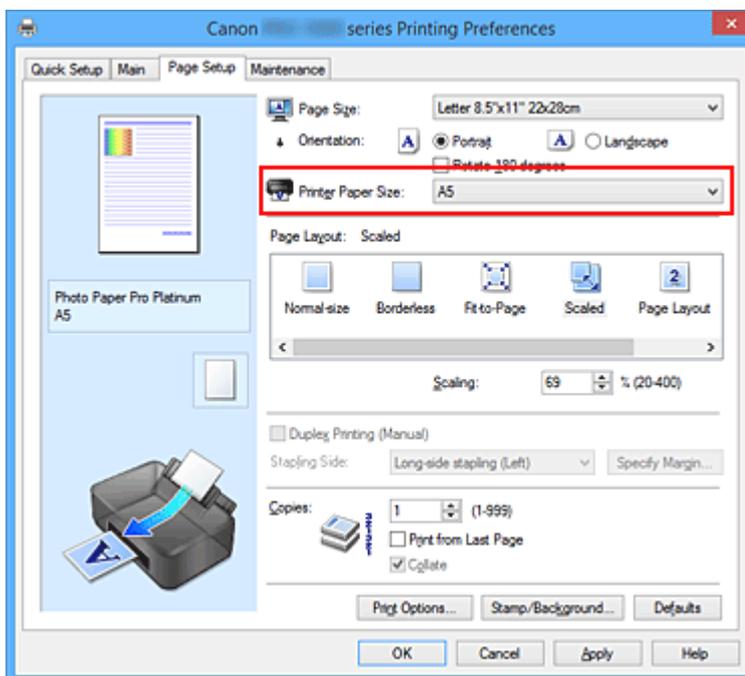

- Specificare un fattore di scala

Digitare direttamente un valore nella casella **Proporzioni (Scaling)**.

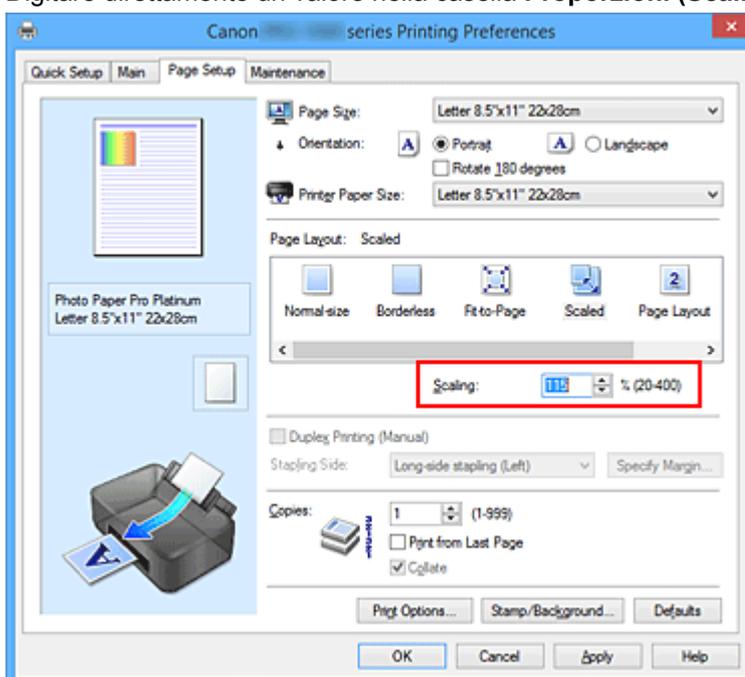

Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro del driver della stampante.

5. Completare la configurazione

Fare clic su **OK**.

Quando si esegue la stampa, il documento verrà stampato nella scala specificata.

»»» Importante


- Se l'applicazione software con cui è stato creato l'originale dispone della funzione di stampa in scala, configurare le impostazioni nell'applicazione software in uso. Non è necessario configurare la stessa impostazione nel driver della stampante.

»» Nota

- Selezionando **In scala (Scaled)** si modifica l'area stampabile del documento.

Stampa del layout di pagina

La funzione di stampa del layout di pagina consente di stampare più immagini di pagina su un unico foglio di carta.

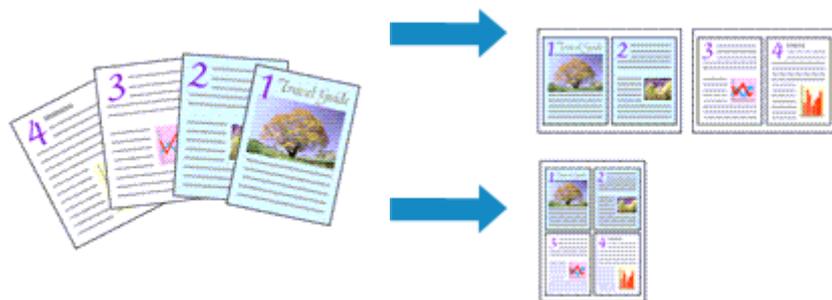


Di seguito viene descritta la procedura per eseguire la stampa del layout di pagina:

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)
2. Impostare la stampa del layout di pagina

Selezionare **Layout di pagina (Page Layout)** dall'elenco **Layout di pagina (Page Layout)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro del driver della stampante.

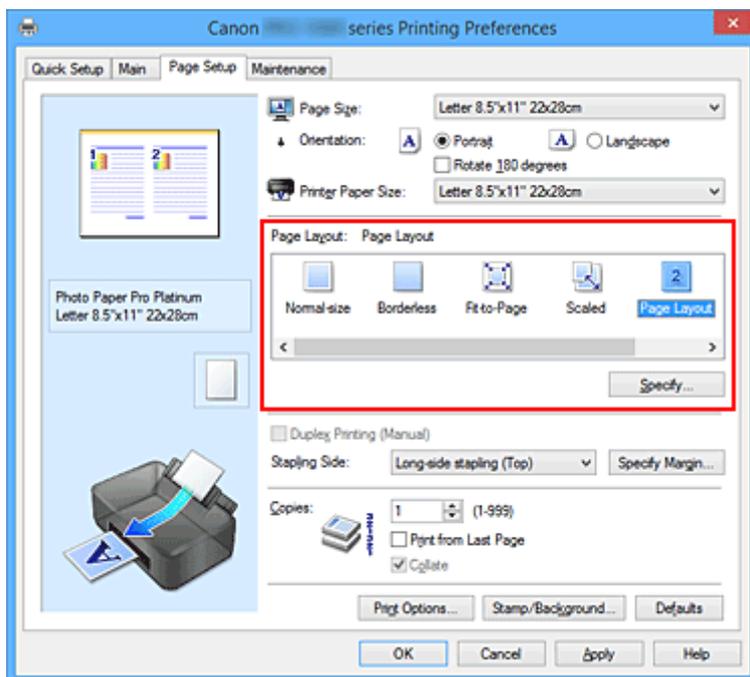


3. Selezionare il formato carta di stampa

Selezionare il formato carta caricato nella stampante dall'elenco **Formato carta della stampante (Printer Paper Size)**.

4. Impostare il numero di pagine da stampare su un foglio e l'ordine delle pagine

Se necessario, fare clic su **Specifica... (Specify...)**, specificare le seguenti impostazioni nella finestra di dialogo **Stampa layout di pagina (Page Layout Printing)**, quindi fare clic su **OK**.

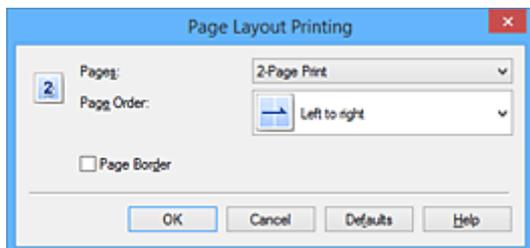

Pagine (Pages)

Per modificare il numero di pagine da stampare su un singolo foglio di carta, selezionare il numero di pagine desiderato dall'elenco.

Ordine delle pagine (Page Order)

Per modificare l'ordine di disposizione delle pagine, selezionare un metodo di posizionamento dall'elenco.

Bordo pagina (Page Border)

Per stampare un bordo pagina per ciascuna pagina del documento, selezionare la relativa casella di controllo.


5. Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

Quando si esegue la stampa, il numero di pagine specificato verrà disposto su ogni foglio di carta nell'ordine specificato.

Stampa finestre affiancate/poster

La funzione di Stampa finestre affiancate/poster consente di ingrandire i dati di immagine, di distribuirli su più pagine e di stampare le pagine su fogli di carta distinti. È inoltre possibile incollare le pagine tra loro, per creare un manifesto di grandi dimensioni, come un poster.

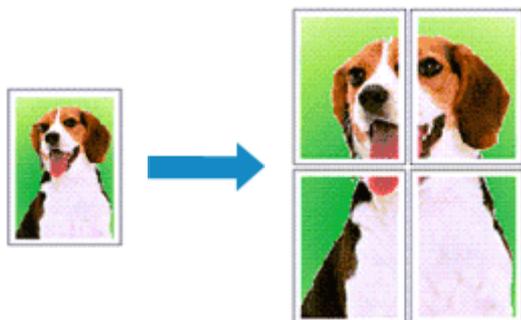


Di seguito viene descritta la procedura di Stampa finestre affiancate/poster:

Impostazione della stampa finestre affiancate/poster

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)
2. Impostare la stampa finestre affiancate/poster

Selezionare **Finestre affiancate/Poster (Tiling/Poster)** dall'elenco **Layout di pagina (Page Layout)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro del driver della stampante.

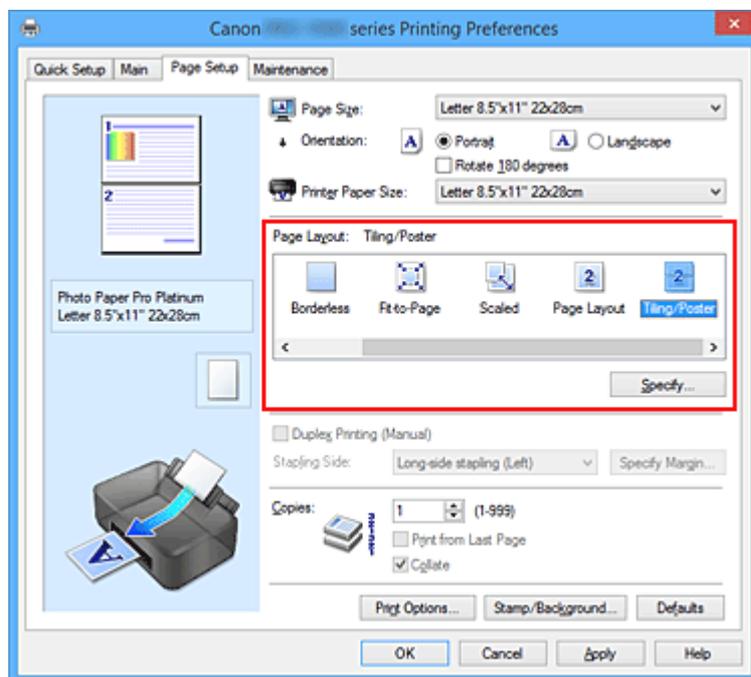


3. Selezionare il formato carta di stampa

Selezionare il formato carta caricato nella stampante dall'elenco **Formato carta della stampante (Printer Paper Size)**.

4. Impostare il numero di divisioni dell'immagine e il numero di pagine da stampare

Se necessario, fare clic su **Specifica... (Specify...)**, specificare le seguenti impostazioni nella finestra di dialogo **Stampa finestre affiancate/poster (Tiling/Poster Printing)**, quindi fare clic su **OK**.

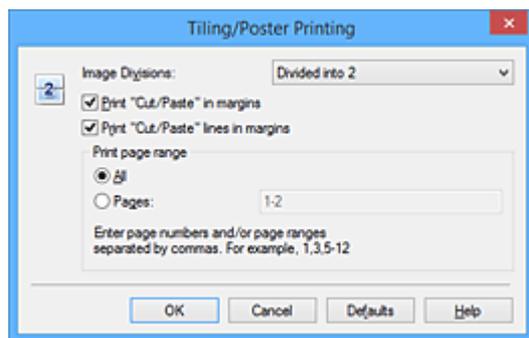

Divisioni immagine (Image Divisions)

Selezionare il numero di divisioni (verticale x orizzontale).

Con l'aumento del numero di divisioni, incrementa anche il numero di fogli utilizzati per la stampa.

Se si stanno incollando insieme delle pagine per creare un poster, incrementare il numero di divisioni consentirà di creare un poster più grande.

Stampa "Taglia/Incolla" nei margini (Print "Cut/Paste" in margins)

Per omettere le parole "Taglia" e "Incolla", deselezionare questa casella di controllo.

»»» Nota

- Questa funzione potrebbe non essere disponibile con alcuni driver per stampanti o in alcuni ambienti operativi.

Stampa linee "Taglia/Incolla" nei margini (Print "Cut/Paste" lines in margins)

Per omettere le linee, deselezionare questa casella di controllo.

Stampa intervallo pagine (Print page range)

Consente di specificare l'intervallo di stampa. In circostanze normali, selezionare **Tutte (All)**.

Per ristampare solo una pagina specifica, selezionare **Pagine (Pages)** e immettere il numero di quella da stampare. Per specificare più pagine, immettere i relativi numeri di pagina separati da virgole o uniti da un trattino.

»»» Nota

- È inoltre possibile specificare l'intervallo di stampa facendo clic sulle pagine nell'anteprima delle impostazioni.

5. Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

Quando si esegue la stampa, il documento verrà suddiviso in più pagine al momento della stampa.


Stampa solo di determinate pagine

Se l'inchiostro diventa sbiadito o si esaurisce durante la stampa, è possibile ristampare solo le pagine specificate attenendosi alla seguente procedura:

1. Impostare l'intervallo di stampa

Nell'anteprima delle impostazioni visualizzata a sinistra nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, selezionare le pagine da non stampare.

Le pagine selezionate vengono eliminate e rimangono visualizzate solo quelle da stampare.

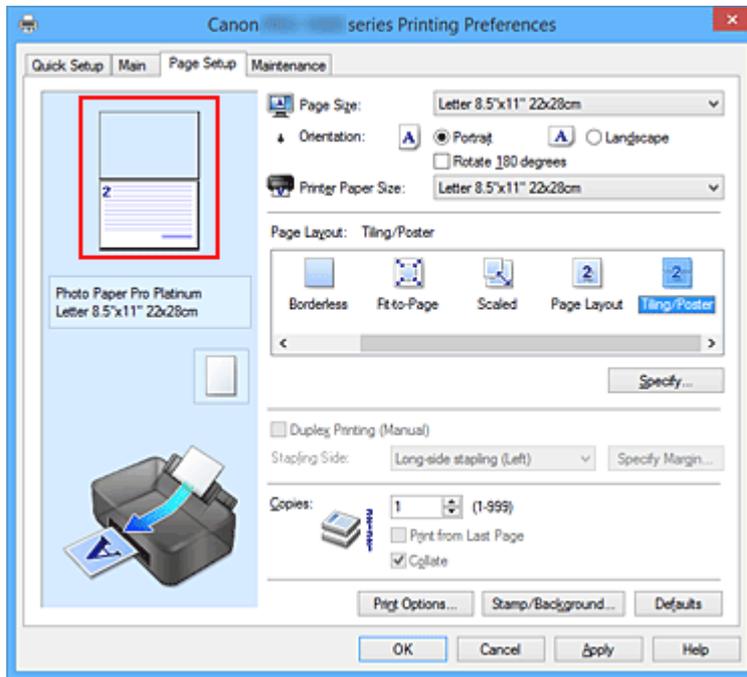

►►► Nota

- Fare clic sulle pagine eliminate per visualizzarle nuovamente.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'anteprima delle impostazioni per selezionare **Stampa tutte le pagine (Print all pages)** o **Elimina tutte le pagine (Delete all pages)**.

2. Completare la configurazione

Una volta selezionate le pagine, fare clic su **OK**.


Quando si esegue la stampa, solo le pagine specificate verranno stampate.

►►► Importante

- Poiché la stampa di finestre affiancate/poster ingrandisce il documento quando viene stampato, è possibile che il risultato di stampa non sia perfetto.

Stampa di opuscoli

La funzione per la stampa degli opuscoli consente di stampare i dati per un opuscolo. I dati vengono stampati su entrambi i lati del foglio di carta. Questo tipo di stampa assicura che le pagine vengano fascicolate correttamente, con i numeri di pagina nell'ordine corretto, quando i fogli stampati vengono piegati e pinzati con punti metallici al centro.

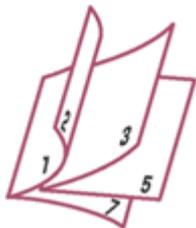


Di seguito viene descritta la procedura per eseguire la stampa di opuscoli:

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)
2. Impostare la stampa di opuscoli

Selezionare **Opuscolo (Booklet)** dall'elenco **Layout di pagina (Page Layout)** della scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro della finestra.

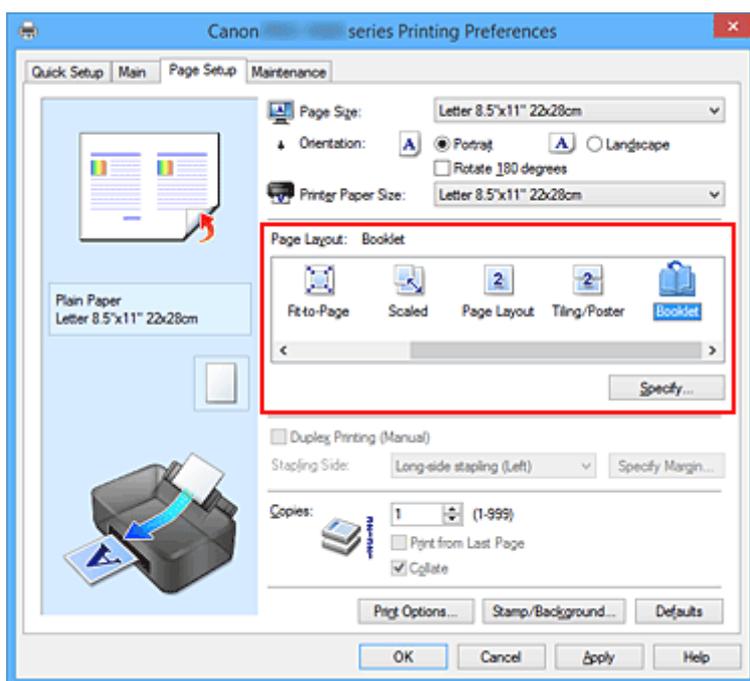


3. Selezionare il formato carta di stampa

Selezionare il formato carta caricato nella stampante dall'elenco **Formato carta della stampante (Printer Paper Size)**.

4. Impostare il margine per la pinzatura e la larghezza del margine

Fare clic su **Specifica... (Specify...)**, specificare le seguenti impostazioni nella finestra di dialogo **Stampa opuscolo (Booklet Printing)**, quindi fare clic su **OK**.

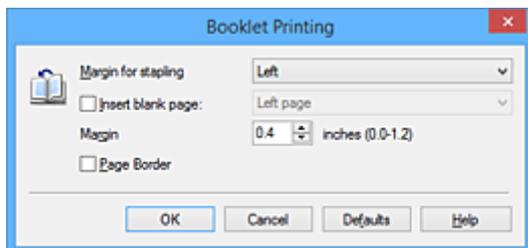

Margine per pinzatura (Margin for stapling)

Selezionare su quale lato si desidera ottenere il margine per la pinzatura al completamento dell'opuscolo.

Inserisci pagina vuota (Insert blank page)

Per lasciare vuoto un lato di un foglio, selezionare la relativa casella di controllo, quindi selezionare la pagina da lasciare vuota.

Margine (Margin)

Immettere la larghezza del margine. La distanza specificata dal centro del foglio diventa la larghezza del margine di una pagina.

Bordo pagina (Page Border)

Per stampare un bordo pagina per ciascuna pagina del documento, selezionare la relativa casella di controllo.

5. Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

Quando si esegue la stampa, il documento verrà stampato su un lato di un foglio di carta. Al termine della stampa su un lato, impostare la carta correttamente attenendosi alle istruzioni del messaggio e fare clic su **OK**.

Al termine della stampa sull'altro lato, piegare la carta al centro del margine e creare l'opuscolo.


»»» Importante

- Non è possibile selezionare **Opuscolo (Booklet)** quando viene selezionato un tipo di supporto diverso da **Carta comune (Plain Paper)** come **Tipo di supporto (Media Type)** nella scheda **Principale (Main)**.

»»» Nota

- Il timbro e lo sfondo non vengono stampati sulle pagine vuote inserite con la funzione **Inserisci pagina vuota (Insert blank page)** della stampa opuscolo.

Stampa fronte/retro

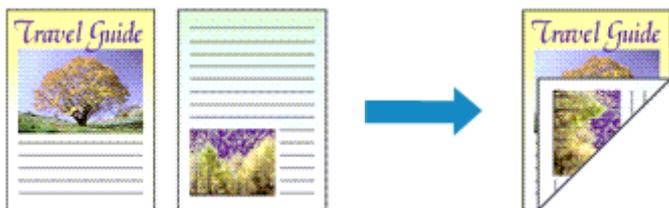


Di seguito viene descritta la procedura per la stampa di dati su un lato di un foglio di carta:

Quando è selezionato **Documento aziendale (Business Document)** o **Risparmio carta (Paper Saving)** per **Impostazioni comuni (Commonly Used Settings)** nella scheda **Impostazione rapida (Quick Setup)**, è anche possibile impostare la stampa fronte/retro utilizzando **Funzioni aggiuntive (Additional Features)**.

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)
2. Impostare la stampa fronte/retro

Selezionare la casella di controllo **Stampa fronte/retro (Manuale) (Duplex Printing (Manual))** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

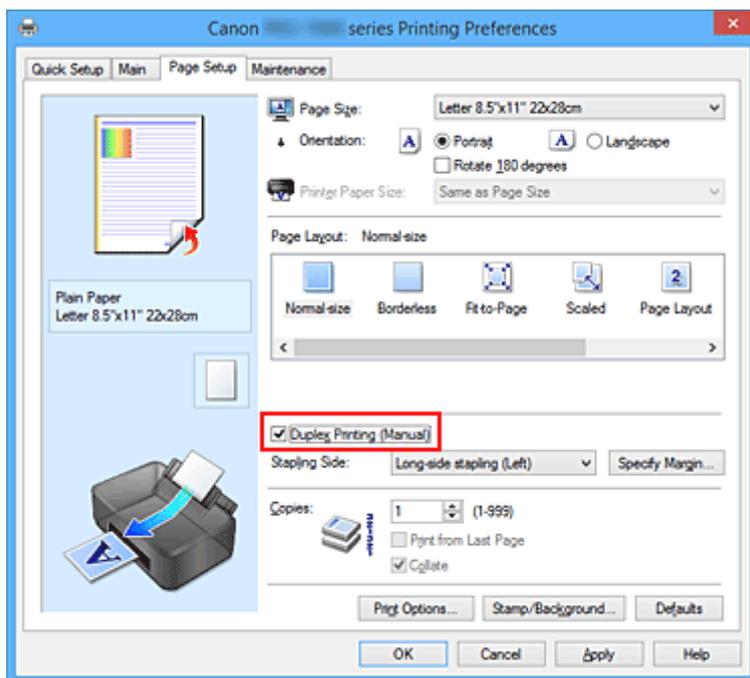

3. Selezionare il layout

Selezionare **Dimensioni normali (Normal-size)**, **Adattata alla pagina (Fit-to-Page)**, **In scala (Scaled)** o **Layout di pagina (Page Layout)** dall'elenco **Layout di pagina (Page Layout)**.

4. Specificare il lato su cui eseguire la pinzatura

Il **Lato pinzatura (Stapling Side)** migliore viene selezionato automaticamente nelle impostazioni **Orientamento (Orientation)** e **Layout di pagina (Page Layout)**. Per modificare l'impostazione, selezionare un altro lato pinzatura dall'elenco.

5. Impostare la larghezza del margine

Se necessario, fare clic su **Specifica margine... (Specify Margin...)** e impostare la larghezza del margine, quindi fare clic su **OK**.

6. Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

Quando si esegue la stampa, il documento verrà stampato innanzitutto su un lato di un foglio di carta. Dopo la stampa del primo lato, ricaricare correttamente la carta attenendosi al messaggio visualizzato. Fare quindi clic su **Avvia stampa (Start Printing)** per stampare sul lato opposto.

»»» Importante

- Se viene selezionato un tipo di supporto diverso da **Carta comune (Plain Paper)** dall'elenco **Tipo di supporto (Media Type)** della scheda **Principale (Main)**, **Stampa fronte/retro (Manuale) (Duplex Printing (Manual))** viene visualizzato in grigio e non è disponibile.
- Quando è selezionata l'opzione **Senza bordo (Borderless)**, **Finestre affiancate/Poster (Tiling/Poster)** o **Opuscolo (Booklet)** dall'elenco **Layout di pagina (Page Layout)**, le opzioni **Stampa fronte/retro (Manuale) (Duplex Printing (Manual))** e **Lato pinzatura (Stapling Side)** vengono visualizzate in grigio e non sono disponibili.

Argomenti correlati

- [Modifica della modalità di funzionamento della Stampante](#)

Stampa timbro/sfondo

L'opzione **Timbro (Stamp)** o **Sfondo (Background)** potrebbe non essere disponibile con alcuni driver della stampante o su alcuni sistemi operativi.


La funzione **Timbro (Stamp)** consente di stampare un testo o un file bitmap di un timbro sopra o sotto i dati del documento. Consente anche di stampare la data, l'ora e il nome utente. La funzione **Sfondo (Background)** consente di stampare un'illustrazione chiara sotto i dati del documento.

Di seguito viene descritta la procedura per eseguire la stampa timbro/sfondo:


Stampa di un timbro

"RISERVATO", "IMPORTANTE" e altri timbri che vengono spesso utilizzati in ambiti aziendali sono predefiniti.

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)
2. Fare clic su **Timbro/Sfondo... (Stamp/Background...) (Timbro... (Stamp...))** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**

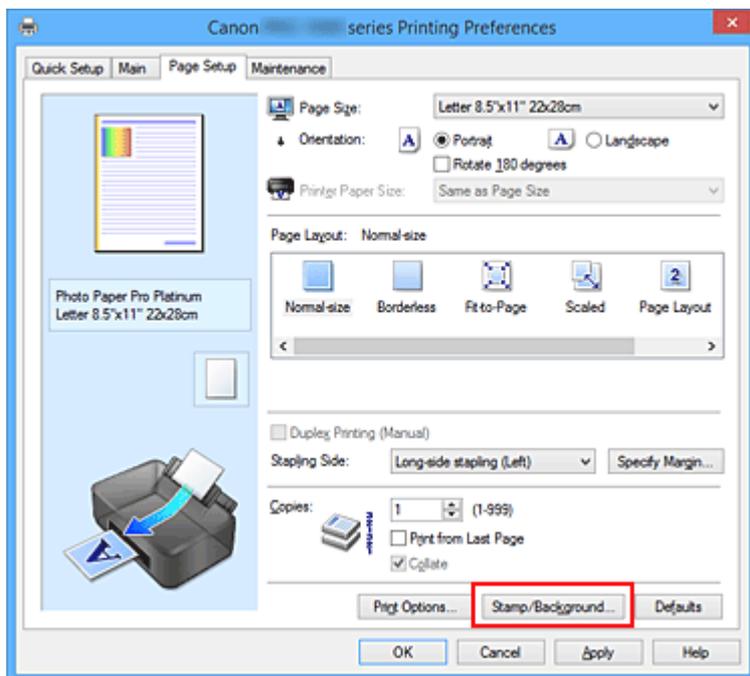

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Timbro/Sfondo (Stamp/Background) (Timbro (Stamp))**.

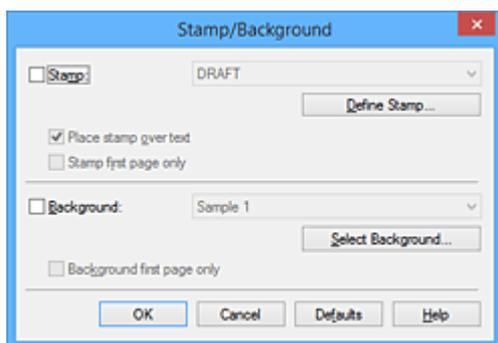

»» Nota

- Nel driver della stampante XPS, il pulsante **Timbro/Sfondo... (Stamp/Background...)** si trasforma nel pulsante **Timbro... (Stamp...)** ed è possibile utilizzare solo la funzione del timbro.

3. Selezionare un timbro

Selezionare la casella di controllo **Timbro (Stamp)**, quindi scegliere dall'elenco il timbro da utilizzare. Le impostazioni correnti sono visualizzate nella finestra di anteprima delle impostazioni sul lato sinistro della scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

4. Impostare i dettagli del timbro

Se necessario, specificare le seguenti impostazioni, quindi fare clic su **OK**.

Pulsante Definisci timbro... (Define Stamp...)

Per [modificare il testo, il file bitmap o la posizione del timbro](#), fare clic su questo pulsante.

Timbro in primo piano (Place stamp over text)

Per stampare il timbro sulla parte anteriore del documento, selezionare questa casella di controllo.

»» Nota

- Al timbro viene assegnata la priorità in quanto viene stampato sopra i dati del documento nelle sezioni in cui il timbro e i dati del documento si sovrappongono. Se questa casella di controllo è deselezionata, i dati del documento vengono stampati in primo piano rispetto al timbro che potrebbe risultare nascosto nelle parti sovrapposte, a seconda dell'applicazione software utilizzata.
- L'opzione **Timbro in primo piano (Place stamp over text)** non può essere utilizzata con il driver della stampante XPS.
Quando si utilizza il driver della stampante XPS, il timbro viene in genere stampato in primo piano sul documento.

Stamp semitrasparente (Print semitransparent stamp)

Selezionare questa casella di controllo per stampare un timbro semitrasparente sul documento. Questa funzione è disponibile solo se si utilizza un driver della stampante XPS.

Timbro solo su prima pagina (Stamp first page only)

Per stampare solo il timbro sulla prima pagina, selezionare questa casella di controllo.

5. Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

Quando si esegue la stampa, i dati vengono stampati con il timbro specificato.

Stampa di uno sfondo

Sono disponibili due file bitmap di esempio.

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)
2. Fare clic su **Timbro/Sfondo... (Stamp/Background...)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Timbro/Sfondo (Stamp/Background)**.

3. Selezionare lo sfondo

Selezionare la casella di controllo **Sfondo (Background)**, quindi selezionare dall'elenco lo sfondo da utilizzare.

Le impostazioni correnti sono visualizzate nella finestra di anteprima delle impostazioni sul lato sinistro della scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

4. Impostare i dettagli dello sfondo

Se necessario, completare le seguenti impostazioni, quindi fare clic su **OK**.

Pulsante Seleziona sfondo... (Select Background...)

Per [utilizzare un altro sfondo oppure per modificarne il layout o la densità](#), fare clic su questo pulsante.

Sfondo solo su prima pagina (Background first page only)

Per stampare solo lo sfondo sulla prima pagina, selezionare questa casella di controllo.

5. Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

Quando si esegue la stampa, i dati vengono stampati con lo sfondo specificato.

►►► Importante

- Quando si seleziona **Senza bordo (Borderless)**, il pulsante **Timbro/Sfondo... (Stamp/Background...)** (**Timbro... (Stamp...)**) viene visualizzato in grigio e non è disponibile.

►►► Nota

- Il timbro e lo sfondo non vengono stampati sulle pagine vuote inserite con la funzione **Inserisci pagina vuota (Insert blank page)** della stampa opuscolo.

Argomenti correlati

- [Registrazione di un timbro](#)
- [Registrazione dei dati immagine da utilizzare come sfondo](#)

Registrazione di un timbro


Questa funzione potrebbe non essere disponibile con alcuni driver per stampanti o in alcuni ambienti operativi.

È possibile creare e registrare un nuovo timbro. È inoltre possibile modificare e registrare nuovamente alcune impostazioni di un timbro esistente. I timbri non necessari possono essere eliminati in qualsiasi momento.


Di seguito viene descritta la procedura per registrare un nuovo timbro.

Registrazione di un nuovo timbro

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)
2. Fare clic su **Timbro/Sfondo... (Stamp/Background...) (Timbro... (Stamp...))** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**

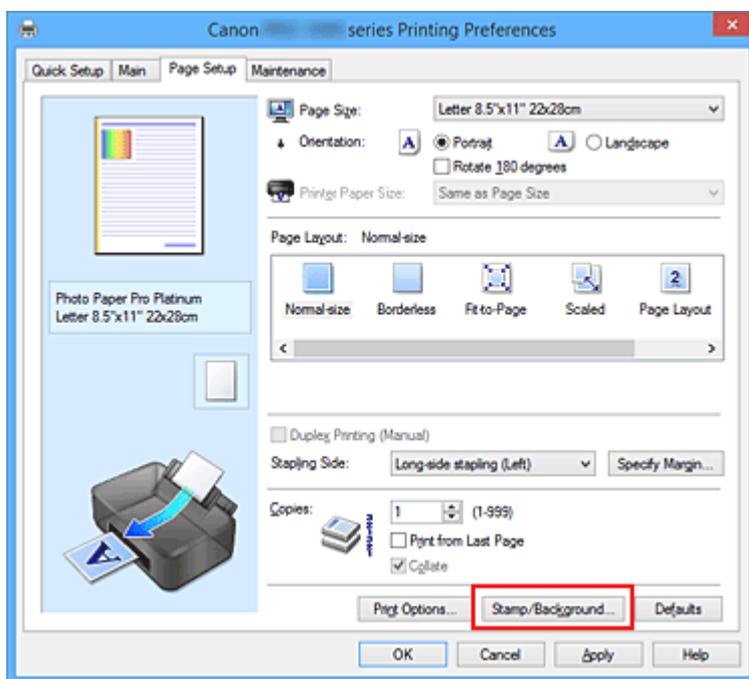

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Timbro/Sfondo (Stamp/Background) (Timbro (Stamp))**.

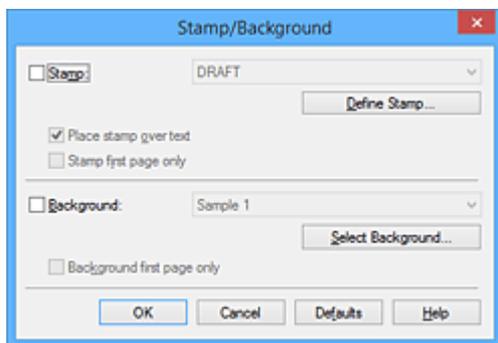


➤➤➤ Nota

- Nel driver della stampante XPS, il pulsante **Timbro/Sfondo... (Stamp/Background...)** si trasforma nel pulsante **Timbro... (Stamp...)** ed è possibile utilizzare solo la funzione del timbro.

3. Fare clic su **Definisci timbro... (Define Stamp...)**

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Impostazioni timbro (Stamp Settings)**.

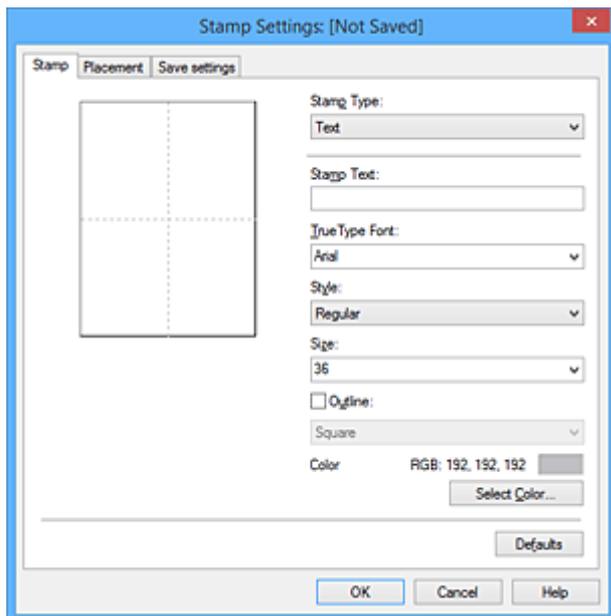

4. Configurare il timbro durante la visualizzazione della finestra di anteprima

- Scheda **Timbro (Stamp)**

Selezionare **Testo (Text)**, **Bitmap** o **Data/Ora/Nome utente (Date/Time/User Name)** in base alle necessità per **Tipo timbro (Stamp Type)**.

- Per la registrazione del **Testo (Text)**, è necessario che i caratteri siano stati inseriti in **Testo timbro (Stamp Text)**. Se necessario, modificare le impostazioni **Font TrueType (TrueType Font)**, **Stile (Style)**, **Formato (Size)** e **Contorno (Outline)**. È possibile selezionare il colore del timbro facendo clic su **Seleziona colore... (Select Color...)**.
- Per **Bitmap**, fare clic su **Seleziona file... (Select File...)** e selezionare il file bitmap (.bmp) da utilizzare. Se necessario, modificare le impostazioni **Formato (Size)** e **Area bianca trasparente (Transparent white area)**.
- Per **Data/Ora/Nome utente (Date/Time/User Name)**, la data e l'ora di creazione e il nome utente dell'oggetto stampato vengono visualizzati in **Testo timbro (Stamp Text)**. Se necessario, modificare le impostazioni **Font TrueType (TrueType Font)**, **Stile (Style)**, **Formato (Size)** e **Contorno (Outline)**. È possibile selezionare il colore del timbro facendo clic su **Seleziona colore... (Select Color...)**.

»»» **Importante**

- L'opzione **Testo timbro (Stamp Text)** viene visualizzata in grigio e non è disponibile se viene selezionata l'opzione **Data/Ora/Nome utente (Date/Time/User Name)**.

- Scheda **Posizione (Placement)**

Selezionare la posizione del timbro dall'elenco **Posizione (Position)**. È anche possibile selezionare l'opzione **Personalizzata (Custom)** dall'elenco **Posizione (Position)** e specificare le coordinate per la **Posizione X (X-Position)** e la **Posizione Y (Y-Position)**.

È inoltre possibile modificare la posizione del timbro trascinandolo nella finestra di anteprima. Per modificare l'inclinazione del timbro, digitare direttamente un valore nella casella **Orientamento (Orientation)**.

»»» Importante

- Non è possibile modificare l'opzione **Orientamento (Orientation)** se è selezionato **Bitmap** per **Tipo timbro (Stamp Type)** nella scheda **Timbro (Stamp)**.

5. Salvare il timbro

Fare clic sulla scheda **Salva impostazioni (Save settings)** e immettere il titolo del timbro nella casella **Titolo (Title)**, quindi fare clic su **Salva (Save)**.

Fare clic su **OK** quando viene visualizzato il messaggio di conferma.

»»» Nota

- Spazi, schede e ritorni a capo non possono essere inseriti all'inizio o alla fine di un titolo.

6. Completare la configurazione

Fare clic su **OK**. Viene visualizzata nuovamente la finestra di dialogo **Timbro/Sfondo (Stamp/Background) (Timbro (Stamp))**.

Il titolo registrato viene visualizzato nell'elenco **Timbro (Stamp)**.

Modifica e registrazione di alcune impostazioni di un timbro

1. Selezionare il timbro di cui si desidera modificare le impostazioni

Selezionare la casella di controllo **Timbro (Stamp)** nella finestra di dialogo **Timbro/Sfondo (Stamp/Background) (Timbro (Stamp))**. Quindi, selezionare dall'elenco il titolo del timbro da modificare.

2. Fare clic su **Definisci timbro... (Define Stamp...)**

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Impostazioni timbro (Stamp Settings)**.

3. Configurare il timbro durante la visualizzazione della finestra di anteprima

4. Salvare e sovrascrivere il timbro

Fare clic su **Salva e sovrascrivi (Save overwrite)** nella scheda **Salva impostazioni (Save settings)**. Per salvare il timbro con un titolo diverso, digitarlo nella casella **Titolo (Title)** e fare clic su **Salva (Save)**.

Fare clic su **OK** quando viene visualizzato il messaggio di conferma.

5. Completare la configurazione

Fare clic su **OK**. Viene visualizzata nuovamente la finestra di dialogo **Timbro/Sfondo (Stamp/Background) (Timbro (Stamp))**.

Il titolo registrato viene visualizzato nell'elenco **Timbro (Stamp)**.

Eliminazione di un timbro non necessario

1. Fare clic su **Definisci timbro... (Define Stamp...)** nella finestra di dialogo **Timbro/Sfondo (Stamp/Background) (Timbro (Stamp))**

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Impostazioni timbro (Stamp Settings)**.

2. Selezionare il timbro da eliminare

Selezionare il titolo del timbro che si desidera eliminare dall'elenco **Timbri (Stamps)** nella scheda **Salva impostazioni (Save settings)**. Quindi, fare clic su **Elimina (Delete)**.

Fare clic su **OK** quando viene visualizzato il messaggio di conferma.

3. Completare la configurazione

Fare clic su **OK**. Viene visualizzata nuovamente la finestra di dialogo **Timbro/Sfondo (Stamp/Background)** (**Timbro (Stamp)**).

Registrazione dei dati immagine da utilizzare come sfondo


Questa funzione potrebbe non essere disponibile con alcuni driver per stampanti o in alcuni ambienti operativi.

È possibile selezionare un file bitmap (.bmp) e registrarlo come nuovo sfondo. È inoltre possibile modificare e registrare alcune impostazioni di uno sfondo esistente. Gli sfondi non necessari possono essere eliminati.


Di seguito viene descritta la procedura per la registrazione dei dati immagine da utilizzare come sfondo:

Registrazione di un nuovo sfondo

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)
2. Fare clic su **Timbro/Sfondo... (Stamp/Background...)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**

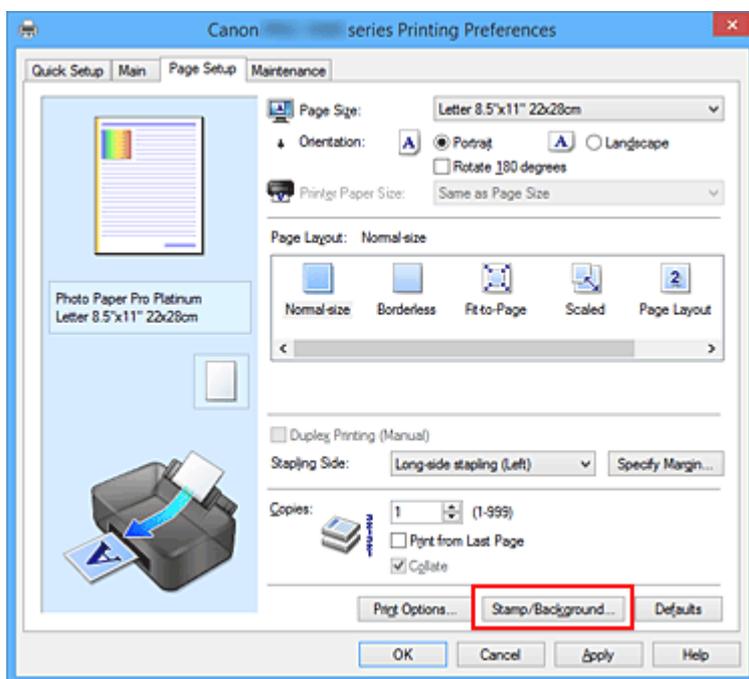

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Timbro/Sfondo (Stamp/Background)**.

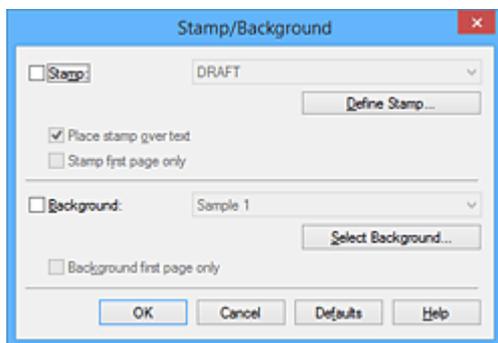


►►► Nota

- Nel driver della stampante XPS, il pulsante **Timbro/Sfondo... (Stamp/Background...)** si trasforma nel pulsante **Timbro... (Stamp...)** e non è possibile utilizzare **Sfondo (Background)**.

3. Fare clic su **Seleziona sfondo... (Select Background...)**

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Impostazioni sfondo (Background Settings)**.

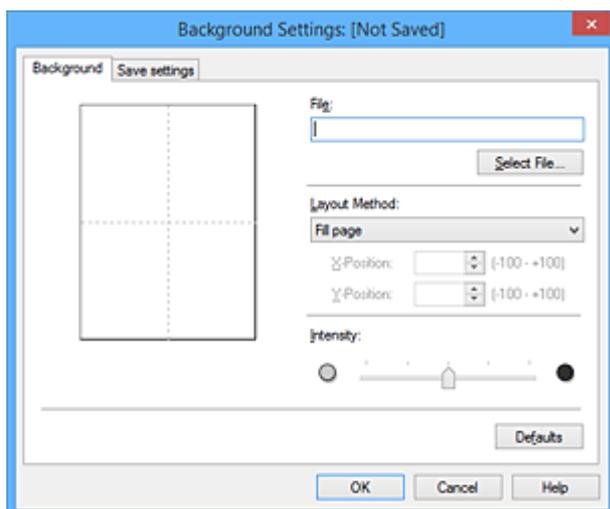

4. Selezionare i dati immagine da registrare sullo sfondo

Fare clic su **Seleziona file... (Select File...)**. Selezionare il file bitmap di destinazione (.bmp), quindi fare clic su **Apri (Open)**.

5. Specificare le seguenti impostazioni visualizzando il risultato nella finestra di anteprima

Metodo di layout (Layout Method)

Selezionare la posizione dell'immagine di sfondo.

Quando è selezionata l'opzione **Personalizzata (Custom)**, è possibile impostare le coordinate per la **Posizione X (X-Position)** e la **Posizione Y (Y-Position)**.

La posizione dello sfondo può essere modificata anche trascinando l'immagine nella finestra di anteprima.

Intensità (Intensity)

Impostare l'intensità dell'immagine di sfondo utilizzando l'indicatore scorrevole **Intensità (Intensity)**. Trascinare l'indicatore scorrevole verso destra per scurire lo sfondo e verso sinistra per schiarirlo. Per stampare lo sfondo con l'intensità originale del file bitmap, trascinare l'indicatore scorrevole nella posizione all'estrema destra.

6. Salvare lo sfondo

Fare clic sulla scheda **Salva impostazioni (Save settings)** e immettere il titolo del timbro nella casella **Titolo (Title)**, quindi fare clic su **Salva (Save)**.

Fare clic su **OK** quando viene visualizzato il messaggio di conferma.

»»» Nota

- Spazi, schede e ritorni a capo non possono essere inseriti all'inizio o alla fine di un titolo.

7. Completare la configurazione

Fare clic su **OK**. Viene nuovamente visualizzata la finestra di dialogo **Timbro/Sfondo (Stamp/Background)**.

Il titolo registrato viene visualizzato nell'elenco **Sfondo (Background)**.

Modifica e registrazione di alcune impostazioni dello sfondo

1. Selezionare lo sfondo di cui si desidera modificare le impostazioni

Selezionare la casella di controllo **Sfondo (Background)** nella finestra di dialogo **Timbro/Sfondo (Stamp/Background)**. Quindi, selezionare dall'elenco il titolo dello sfondo che si desidera modificare.

2. Fare clic su **Seleziona sfondo... (Select Background...)**

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Impostazioni sfondo (Background Settings)**.

3. Specificare ciascun elemento nella scheda **Sfondo (Background)** durante la visualizzazione della finestra di anteprima

4. Salvare lo sfondo

Fare clic su **Salva e sovrascrivi (Save overwrite)** nella scheda **Salva impostazioni (Save settings)**. Per salvare lo sfondo con un titolo diverso, immetterlo nella casella **Titolo (Title)** e fare clic su **Salva (Save)**.

Fare clic su **OK** quando viene visualizzato il messaggio di conferma.

5. Completare la configurazione

Fare clic su **OK**. Viene nuovamente visualizzata la finestra di dialogo **Timbro/Sfondo (Stamp/Background)**.

Il titolo registrato viene visualizzato nell'elenco **Sfondo (Background)**.

Eliminazione di uno sfondo non necessario

1. Fare clic su **Seleziona sfondo... (Select Background...)** nella finestra di dialogo **Timbro/Sfondo (Stamp/Background)**

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Impostazioni sfondo (Background Settings)**.

2. Selezionare lo sfondo da eliminare

Selezionare il titolo dello sfondo che si desidera eliminare dall'elenco **Sfondi (Backgrounds)** nella scheda **Salva impostazioni (Save settings)**, quindi fare clic su **Elimina (Delete)**.

Fare clic su **OK** quando viene visualizzato il messaggio di conferma.

3. Completare la configurazione

Fare clic su **OK**. Viene nuovamente visualizzata la finestra di dialogo **Timbro/Sfondo (Stamp/Background)**.

Stampa su cartoline

In questa sezione viene descritta la procedura per la stampa sulle cartoline.

1. [Caricare la cartolina](#) nella stampante

2. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)

3. Selezionare le impostazioni comuni

Visualizzare la scheda **Impostazione rapida (Quick Setup)** e per **Impostazioni comuni (Commonly Used Settings)** selezionare **Standard**.

4. Selezionare il tipo di supporto

Per **Tipo di supporto (Media Type)**, selezionare **Hagaki A**, **Ink Jet Hagaki** o **Hagaki**.

»»» Importante

- Questa stampante non può stampare su cartoline aventi foto o adesivi attaccati.
- Quando si stampa su ciascun lato di una cartolina separatamente, si otterrà un risultato più nitido se si stampa prima il lato del messaggio e poi quello con l'indirizzo.
- Le impostazioni carta nel driver della stampante sono differenti, a seconda se si stampa sul lato dell'indirizzo o sul lato del messaggio. Per ulteriori dettagli sulle informazioni relative alla carta del vassoio posteriore da registrare nel driver della stampante e sulla stampante, consultare i seguenti articoli:
 - [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Tipo di supporto\)](#)
 - [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Formato carta\)](#)

5. Selezionare il formato carta

Per **Formato carta della stampante (Printer Paper Size)**, selezionare **Hagaki 100x148mm** o **Hagaki 200x148mm**.

»»» Importante

- Le cartoline di ritorno possono essere utilizzate solo quando si stampa dal computer.
- Quando si stampa una cartolina di ritorno, impostare sempre il formato su **Hagaki 2 200x148mm** dall'applicazione software o dal driver della stampante.
- La cartolina di ritorno non deve essere piegata. Se si forma una piega, la stampante non potrà alimentare correttamente la cartolina con il rischio di provocare spostamenti di linea o inceppamenti della carta.
- Con le cartoline di ritorno, non è possibile utilizzare la stampa senza bordo.

6. Impostare l'orientamento di stampa

Per stampare l'indirizzo in orizzontale, impostare **Orientamento (Orientation)** su **Orizzontale (Landscape)**.

7. Selezionare la qualità di stampa

Per **Qualità di stampa (Print Quality)** selezionare **Alta (High)** o **Standard** in funzione delle esigenze.

8. Completare la configurazione

Fare clic su **OK**.


Quando si esegue la stampa, i dati verranno stampati sulla cartolina.

»» Importante

- Quando si esegue la stampa su cartoline, viene visualizzato un messaggio della Guida.
Se non si desidera che in seguito vengano visualizzati altri messaggi della Guida, selezionare **Non visualizzare questo messaggio in futuro (Do not show this message again)**.
Per visualizzare nuovamente i messaggi della Guida, aprire la scheda **Manutenzione (Maintenance)** e fare clic su **Visualizza stato stampante (View Printer Status)** per avviare il Monitor di stato Canon IJ.
Dal menu **Opzioni (Option)** scegliere **Visualizza messaggio della Guida (Display Guide Message)** e fare clic su **Stampa su Hagaki (Hagaki Printing)** per attivare l'impostazione.
- Quando si stampa su altri tipi di supporto diversi dalle cartoline, caricare il supporto in base al metodo di utilizzo appropriato e fare clic su **Avvia stampa (Start Printing)**.

Modifica delle impostazioni Patinatura trasparente


Quando si esegue la patinatura trasparente, la stampante applica l'inchiostro Ottimizzatore Chroma (CO) sulla superficie di stampa e consente di modificare la lucentezza.

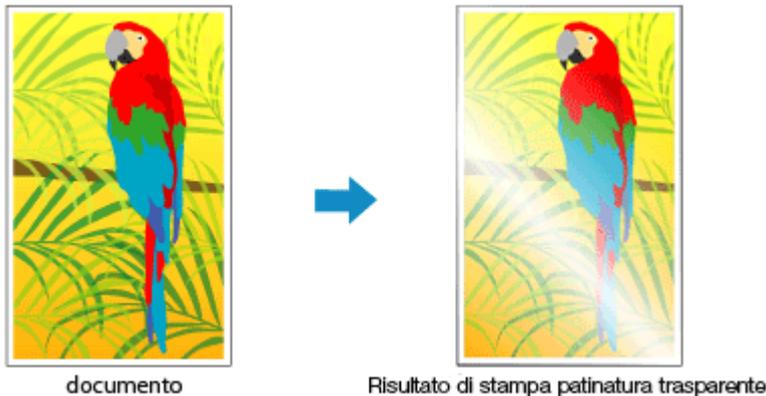

In questa sezione vengono illustrate le procedure di modifica delle impostazioni di patinatura trasparente.

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)
2. Selezionare la regolazione dei colori manuale


Nella scheda **Principale (Main)**, selezionare **Manuale (Manual)** per **Colore/Intensità (Color/Intensity)**, quindi fare clic su **Imposta... (Set...)**.

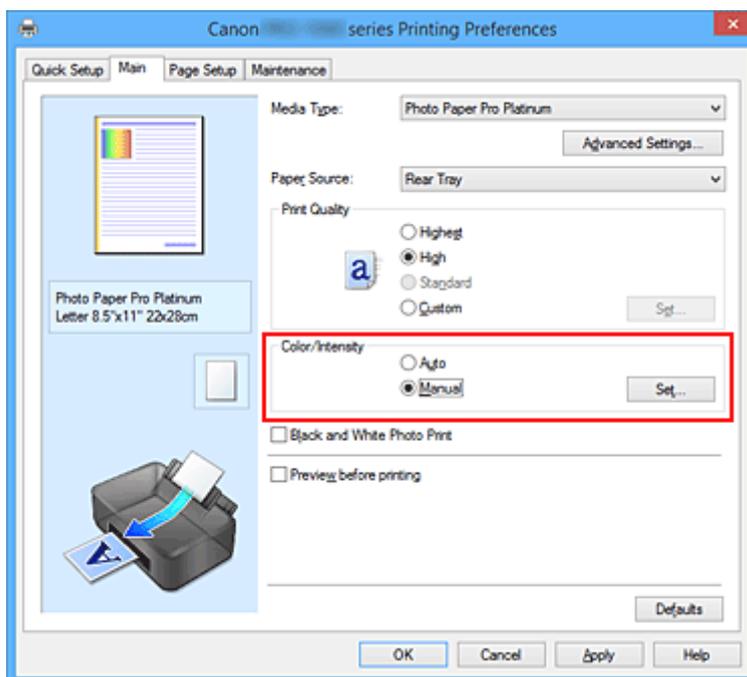

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Regolazione colore manuale (Manual Color Adjustment)**.

3. Impostare l'area di patinatura trasparente

Fare clic sulla scheda **Patinatura trasparente (Clear Coating)**, selezionare la voce **Area patinatura trasparente (Clear Coating Area)** che corrisponde all'azione desiderata (vedere di seguito l'elenco delle opzioni disponibili) e fare clic su **OK**.

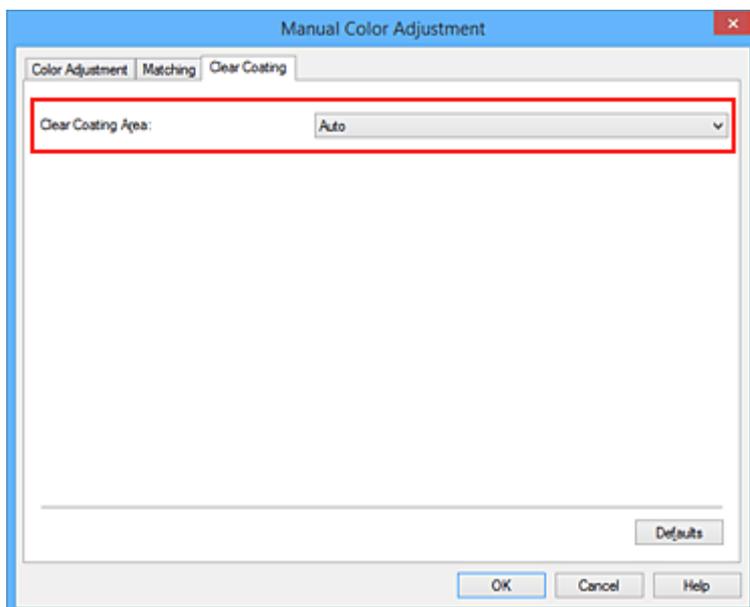

Auto

La stampante imposta automaticamente le aree a cui applicare la patinatura trasparente e determina se è necessario eseguire la patinatura trasparente.

Potrebbe essere possibile ridurre il consumo di inchiostro dell'ottimizzatore chroma (CO) oppure aumentare la velocità di stampa.

Generale (Overall)

La stampante applica la patinatura trasparente a tutta l'area di stampa.

Se la selezione di **Auto** non produce effetti di patinatura trasparente soddisfacenti, provare a selezionare **Generale (Overall)**.

»»» Importante

- Nella scheda **Impostazione rapida (Quick Setup)** o **Principale (Main)** osservare il **Tipo di supporto (Media Type)**. Se è selezionato un tipo di supporto diverso da **Carta Fotografica Lucida II (Photo Paper Plus Glossy II)**, **Professionale Platinum (Photo Paper Pro Platinum)**, **Professionale Luster (Photo Paper Pro Luster)**, **Carta Fotografica Semi-Lucida (Photo Paper Plus Semi-gloss)**, **Carta fotografica leggera (Lightweight Photo Paper)**, o **Carta fotografica pesante (Heavyweight Photo Paper)**, non è possibile selezionare **Generale (Overall)**.
- Se si seleziona **Generale (Overall)** e il tipo di supporto viene modificato in uno che non è compatibile con **Generale (Overall)**, l'area di patinatura trasparente viene impostata su **Auto**.

4. Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Principale (Main)**.

L'effetto di patinatura trasparente impostato viene aggiunto al momento della stampa del documento.

Modifica di Alimentazione carta in base alle esigenze

Questa stampante dispone di due alimentazioni carta, un vassoio di alimentazione manuale e un vassoio posteriore.

È possibile semplificare la stampa selezionando un'impostazione di alimentazione carta corrispondente al tipo di supporto o allo scopo della stampa.

Di seguito viene descritta la procedura per impostare l'alimentazione carta:

È anche possibile impostare l'alimentazione carta nella scheda **Impostazione rapida (Quick Setup)**.


1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)

2. Selezionare il tipo di supporto

Selezionare il tipo di carta caricato nella stampante dall'elenco **Tipo di supporto (Media Type)** nella scheda **Principale (Main)**.

3. Selezionare l'alimentazione carta

Dall'elenco **Alimentazione carta (Paper Source)** selezionare l'alimentazione carta in base alle necessità.

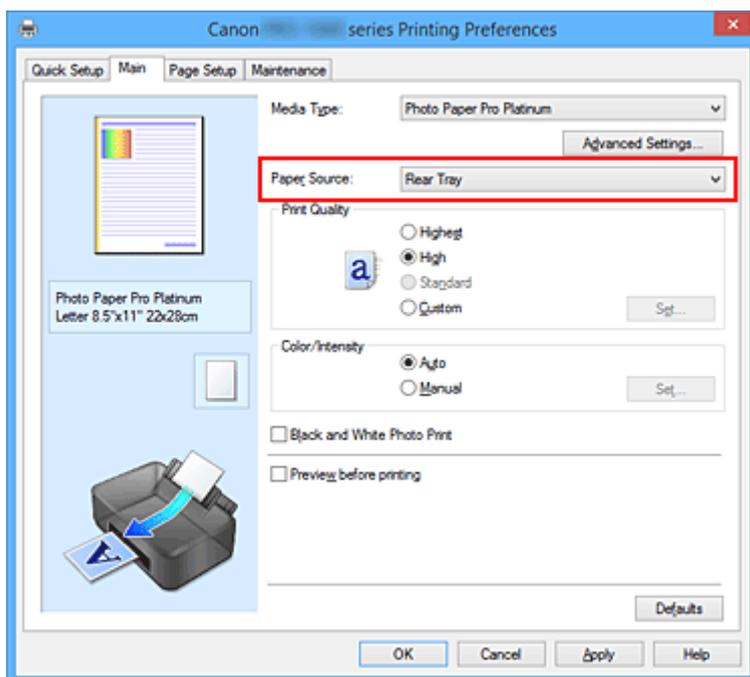

Alimentatore manuale (Manual Feed)

La carta viene alimentata dal vassoio di alimentazione manuale posto sul retro della stampante.

»»» Importante

- Quando si seleziona **A5, B5, 10x15cm 4"x6" (4"x6" 10x15cm), 13x18cm 5"x7" (5"x7" 13x18cm), L 89x127mm, 2L 127x178mm, Hagaki 100x148mm o Hagaki 2 200x148mm** per **Formato pagina (Page Size)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, non è possibile alimentare la carta dal vassoio di alimentazione manuale posto sul retro della stampante.
- Quando si seleziona **Carta comune (Plain Paper), Hagaki A, Ink Jet Hagaki o Hagaki** per **Tipo di supporto (Media Type)** nella scheda **Principale (Main)**, non è possibile alimentare la carta dal vassoio di alimentazione manuale posto sul retro della stampante.

Vassoio posteriore (Rear Tray)

La carta è sempre alimentata dal vassoio posteriore.

►►► Importante

- Quando si seleziona **Carta fotografica Pro Premium Matte (Photo Paper Pro Premium Matte)**, **Carta fotografica pesante (Heavyweight Photo Paper)**, **Carta molto pesante Fine Art (Extra Heavyweight Fine Art Paper)** o **Carta fine-art ad alta densità (Highest Density Fine Art Paper)** per **Tipo di supporto (Media Type)** nella scheda **Principale (Main)**, non è possibile alimentare la carta dal vassoio posteriore.

4. Completare la configurazione

Fare clic su **OK**.

Quando si esegue la stampa, la stampante usa l'alimentazione carta specificata per stampare i dati.

►►► Nota

- Se le impostazioni relative alla carta presenti nel driver della stampante differiscono dalle informazioni sulla carta del vassoio posteriore registrate sulla stampante, è possibile che si verifichi un errore. Per istruzioni su come operare in caso di errore, vedere "[Impostazioni della carta](#)."

Per ulteriori dettagli sulle informazioni relative alla carta del vassoio posteriore da registrare sulla stampante, consultare i seguenti articoli:

- [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Tipo di supporto\)](#)
- [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Formato carta\)](#)

Visualizzazione dei risultati di stampa prima della stampa

Se si utilizza il driver della stampante XPS, sostituire "Anteprima Canon IJ" con "Anteprima Canon IJ XPS" durante la lettura delle seguenti informazioni.

È possibile visualizzare e controllare i risultati di stampa prima della stampa.


Di seguito viene descritta la procedura per visualizzare il risultato di stampa prima della stampa.

È anche possibile impostare la visualizzazione dei risultati di stampa nella scheda **Impostazione rapida (Quick Setup)**.

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)

2. Impostare la visualizzazione dell'anteprima

Selezionare la casella di controllo **Anteprima prima della stampa (Preview before printing)** nella scheda **Principale (Main)**.

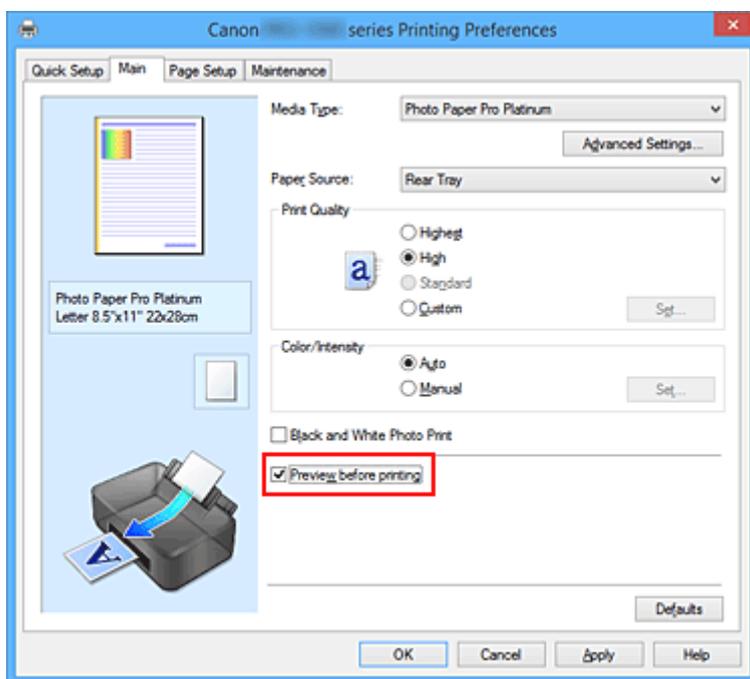

3. Completare la configurazione

Fare clic su **OK**.

Quando si esegue la stampa, viene visualizzato Anteprima Canon IJ con i risultati di stampa.

Argomento correlato

■ [Anteprima Canon IJ](#)

Impostazione delle dimensioni della carta (Formato Personalizzato)


È possibile specificare l'altezza e la larghezza della carta se non è possibile selezionarne le dimensioni in **Formato pagina (Page Size)**. Il formato così determinato viene definito "personalizzato".

Di seguito viene descritta la procedura per specificare un formato personalizzato.


È anche possibile impostare un formato personalizzato in **Formato carta della stampante (Printer Paper Size)** nella scheda **Impostazione rapida (Quick Setup)**.

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)
2. Selezionare il formato carta

Selezionare **Personalizzato... (Custom...)** per l'impostazione **Formato pagina (Page Size)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

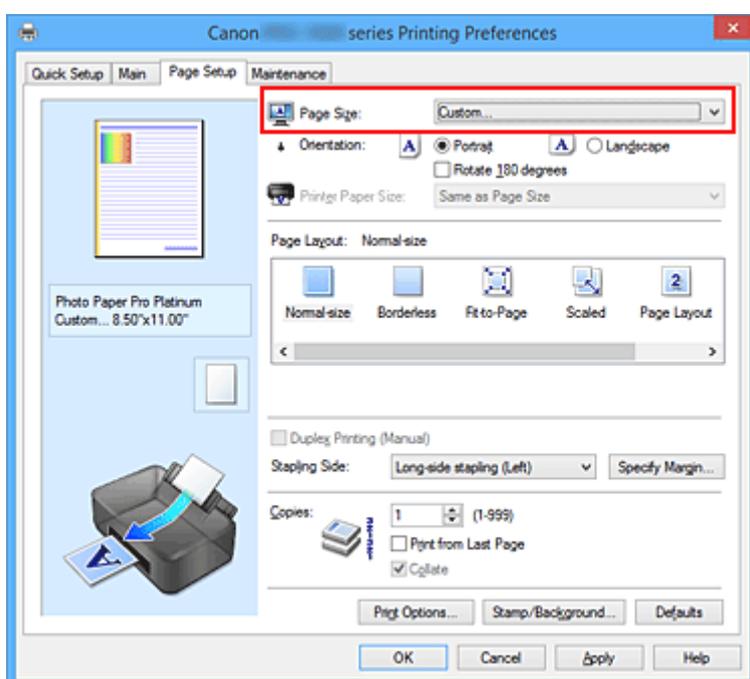

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Formato carta pers. (Custom Paper Size)**

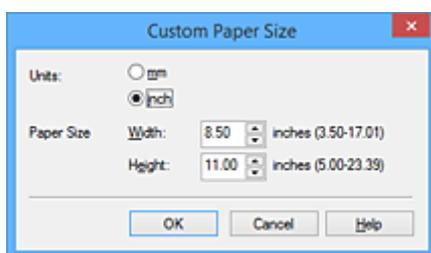

3. Impostare il formato carta personalizzato

Specificare **Unità (Units)** e immettere i valori di **Larghezza (Width)** e **Altezza (Height)** della carta da utilizzare. Quindi fare clic su **OK**.

4. Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

Quando si esegue la stampa, i dati vengono stampati con il formato di carta specificato.

»» Importante

- Se l'applicazione con cui è stato creato il documento dispone di una funzione per specificare i valori di larghezza e altezza, utilizzare l'applicazione per impostarli. Se l'applicazione non dispone di questa funzione o se il documento non viene stampato correttamente, eseguire la procedura descritta sopra dal driver della stampante per impostare tali valori.
- La stampa potrebbe essere disattivata a seconda del formato dello specifico supporto definito dall'utente.
Per informazioni sui formati stampabili per il supporto definito dall'utente, vedere "[Tipi di supporti utilizzabili](#)".

»» Nota


- Se le impostazioni relative alla carta presenti nel driver della stampante differiscono dalle informazioni sulla carta del vassoio posteriore registrate sulla stampante, è possibile che si verifichi un errore. Per istruzioni su come operare in caso di errore, vedere "[Impostazioni della carta](#)."
Per ulteriori dettagli sulle informazioni relative alla carta del vassoio posteriore da registrare sulla stampante, consultare i seguenti articoli:
 - [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Tipo di supporto\)](#)
 - [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Formato carta\)](#)

Modifica dei documenti di stampa o ristampa dalla cronologia

Questa funzione non è disponibile quando si utilizza un driver della stampante standard IJ.

Nella finestra di anteprima di Canon IJ XPS, è possibile modificare il documento di stampa oppure recuperare la cronologia per stampare il documento.

Di seguito è riportata la procedura per l'utilizzo dell'Anteprima di Canon IJ XPS:

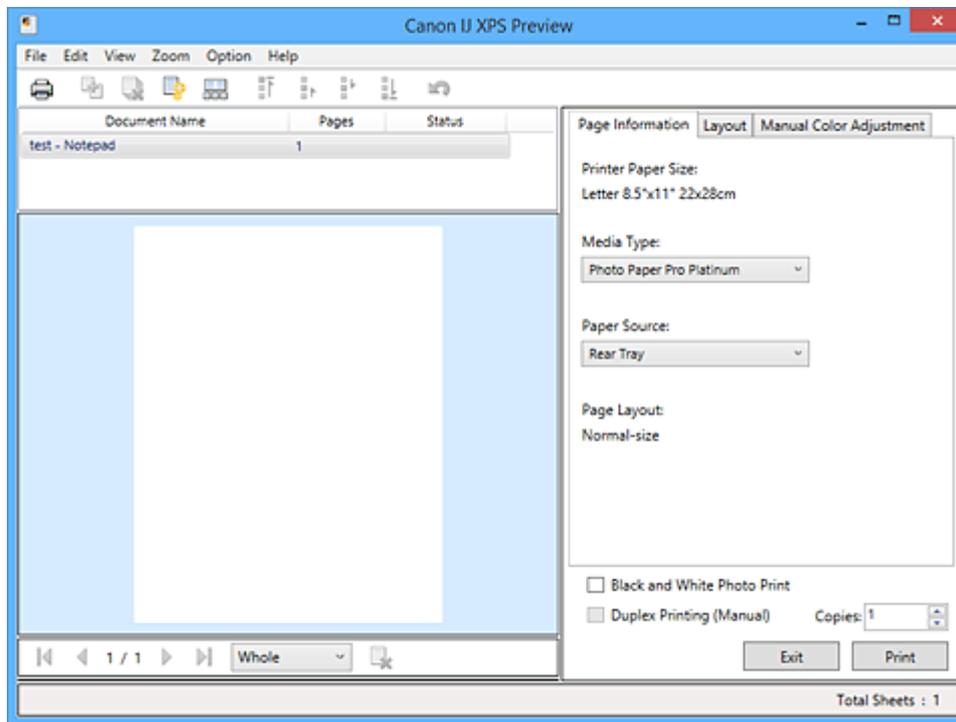

Stampa (Print)



Combina documenti (Combine Documents)



Elimina documento (Delete Document)



Reimposta documenti (Reset Documents)



Visualizza miniature (View Thumbnails)



Sposta il documento



Annulla (Undo)



Sposta la pagina



Elimina pagina (Delete Page)

»»» Nota

- Facendo clic su **Visualizza miniature (View Thumbnails)**, è possibile visualizzare o nascondere miniature dei documenti di stampa selezionati nell'elenco **Nome documento (Document Name)**.
- Facendo clic su **Annulla (Undo)** si annulla la modifica appena effettuata.

Modifica e stampa di un documento di stampa

Durante la stampa di più documenti o pagine, è possibile combinare i documenti, modificare la sequenza di stampa dei documenti o delle pagine, nonché eliminare i documenti o le pagine.

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)

2. Impostare la visualizzazione dell'anteprima

Selezionare la casella di controllo **Anteprima prima della stampa (Preview before printing)** nella scheda **Principale (Main)**.

3. Completare la configurazione

Fare clic su **OK**.

Verrà avviata l'Anteprima di Canon IJ XPS e verrà visualizzato il risultato prima della stampa.

4. Modifica dei documenti e delle pagine di stampa

- Unione dei documenti di stampa

È possibile unire più documenti di stampa per formare un unico documento. Unendo i documenti di stampa, è possibile evitare che vengano inserite pagine vuote quando si esegue la stampa fronte/retro o quella del layout di pagina.

Dall'elenco **Nome documento (Document Name)**, selezionare i documenti da combinare. Dal menu **Modifica (Edit)**, selezionare **Combina documenti (Combine Documents)** da **Documenti (Documents)** per unire i documenti nella sequenza specificata.

Per selezionare più documenti, tenere premuto il tasto Ctrl e fare clic sui documenti da unire oppure tenere premuto il tasto Maiusc. e premere il tasto freccia Su o Giù. È inoltre possibile fare clic su di un'area vuota nell'elenco documenti e trascinare con il mouse per selezionare più documenti.

Quando si uniscono i documenti, quelli selezionati prima dell'unione vengono eliminati dall'elenco e quello unito viene invece aggiunto all'elenco.

- Modifica della sequenza dei documenti o delle pagine di stampa

- Per modificare la sequenza dei documenti di stampa, selezionare l'elenco **Nome documento (Document Name)**, quindi selezionare il documento di stampa da spostare. Quindi, nel menu **Modifica (Edit)**, selezionare **Sposta documento (Move Document)** da **Documenti (Documents)** e selezionare la voce desiderata. Inoltre è possibile fare clic e trascinare un documento di stampa in modo da modificare la sequenza di stampa.
- Per modificare la sequenza delle pagine di stampa, fare clic su **Visualizza miniature (View Thumbnails)** dal menu **Opzioni (Option)**, quindi selezionare la pagina di stampa da spostare. Quindi, nel menu **Modifica (Edit)**, selezionare **Sposta pagina (Move Page)** da **Pagine (Pages)** e selezionare la voce desiderata. Inoltre è possibile fare clic e trascinare una pagina di stampa in modo da modificare la sequenza di stampa.

- Eliminazione dei documenti e delle pagine di stampa

- Per eliminare un documento, selezionarlo nell'elenco **Nome documento (Document Name)** quindi, nel menu **Modifica (Edit)**, selezionare **Documenti (Documents)** e infine **Elimina documento (Delete Document)**.
- Per eliminare una pagina di stampa, fare clic su **Visualizza miniature (View Thumbnails)** dal menu **Opzioni (Option)**, quindi selezionare la pagina di stampa da eliminare. Quindi, dal menu **Modifica (Edit)**, selezionare **Elimina pagina (Delete Page)** da **Pagine (Pages)**.

- Recupero pagina di stampa

È possibile recuperare le pagine eliminate con **Elimina pagina (Delete Page)**.

Per recuperare le pagine, selezionare la casella di controllo **Visualizza pagine eliminate (View Deleted Pages)** dal menu **Opzioni (Option)**, quindi selezionare le pagine da recuperare fra le miniature visualizzate. Successivamente, dal menu **Modifica (Edit)**, scegliere **Pagine (Pages)**, quindi **Ripristina pagina (Restore Page)**.

Dopo avere modificato i documenti o le pagine di stampa, è possibile modificare le impostazioni di stampa nelle schede **Informazioni pagina (Page Information)**, **Layout** e **Regolazione colore manuale (Manual Color Adjustment)** in base alle necessità.

►►► Importante

- Per visualizzare i documenti dell'elenco, aprire l'anteprima ed eseguire nuovamente la stampa.
- Per ripristinare la condizione originale dei documenti di stampa, precedente alle modifiche nell'anteprima, dal menu **Modifica (Edit)**, selezionare **Reimposta documenti (Reset Documents)** in **Documenti (Documents)**.
- Potrebbe venire visualizzato un messaggio se i documenti da unire presentano impostazioni di stampa diverse.
Verificare il contenuto del messaggio visualizzato prima di unire i documenti.
- Se i documenti da unire hanno formati di stampa diversi ed è necessario eseguire la stampa fronte/retro o quella layout, la stampante potrebbe non produrre, per alcune pagine, i risultati di stampa previsti.
Verificare l'anteprima prima della stampa.
- In base alle impostazioni di stampa del documento, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili nell'anteprima di Canon IJ XPS.

►►► Nota

- È possibile attribuire qualsiasi nome a **Nome documento (Document Name)**.

5. Esecuzione della stampa

Fare clic su **Stampa (Print)**.

Quando si esegue la stampa, la stampante usa le impostazioni specificate per stampare i dati.

Ristampa dalla cronologia

Quando si fa clic su **Salva cronologia stampe (Save Print History)** nel menu **File** per attivare l'impostazione, il documento stampato dall'anteprima viene salvato ed è possibile ristamparlo con le stesse impostazioni.

1. Visualizzazione della cronologia di stampa

Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#). Successivamente, nella scheda **Manutenzione (Maintenance)** selezionare **Visualizza cronologia stampe (View Print History)**. Il documento di stampa salvato viene visualizzato nell'anteprima.

►►► Importante

- Per limitare il numero di registrazioni nella cronologia di stampa, fare clic su **Limite voci cronologia (History Entry Limit)** nel menu **File**.
- Se il limite di registrazioni nella cronologia di stampa viene superato, quelle in eccesso vengono eliminate iniziando da quella meno recente.

2. Selezione di un documento di stampa

Dall'elenco **Nome documento (Document Name)**, selezionare il documento da stampare.

3. Esecuzione della stampa

Fare clic su **Stampa (Print)**.

Argomento correlato

- [Visualizzazione dei risultati di stampa prima della stampa](#)

Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine

- **Impostazione del livello di Qualità di stampa (Personalizzata)**
- **Stampa in bianco e nero di un documento a colori**
- **Regolazione della tonalità**
- **Specifica della correzione colore**
- **Stampa fotografica ottimale dei dati immagine**
- **Regolazione dei colori con il driver della stampante**
- **Stampa con i profili ICC**
- **Interpretazione del profilo ICC**
- **Regolazione del bilanciamento del colore**
- **Regolazione della luminosità**
- **Regolazione del contrasto**
- **Modifica delle impostazioni Patinatura trasparente**

Impostazione del livello di Qualità di stampa (Personalizzata)


È possibile impostare il livello di qualità di stampa in **Personalizzata (Custom)**.

La procedura per l'impostazione del livello di qualità di stampa è come segue:


1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)

2. Selezionare la qualità di stampa

Nella scheda **Principale (Main)**, selezionare **Personalizzata (Custom)** per **Qualità di stampa (Print Quality)**, quindi fare clic su **Imposta... (Set...)**.

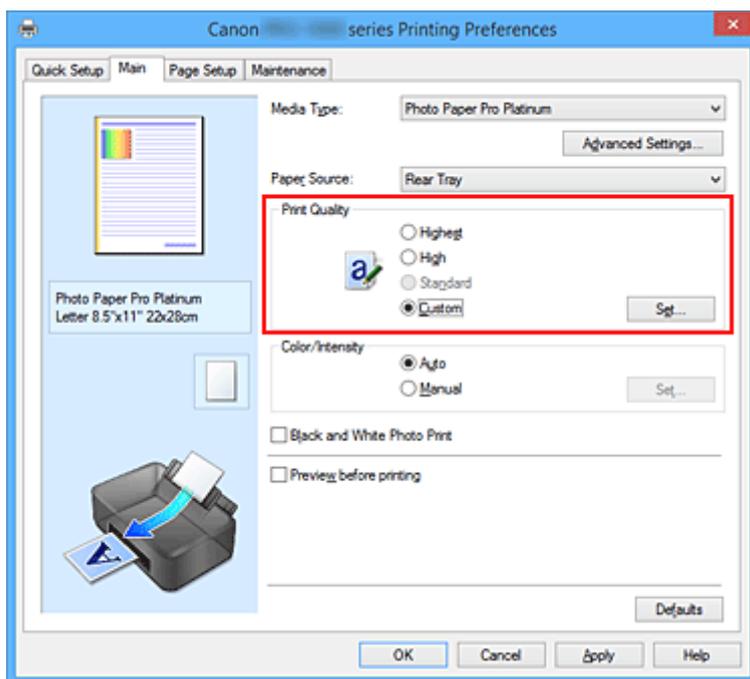

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Personalizzata (Custom)**.

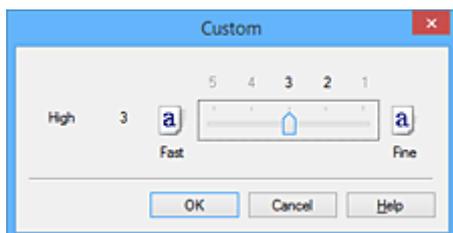

3. Impostazione del livello di qualità di stampa

Trascinare la barra di scorrimento per selezionare il livello di qualità di stampa e fare clic su **OK**.

4. Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Principale (Main)**.

Quando si esegue la stampa, i dati immagine vengono stampati con il livello di qualità di stampa selezionato.


►►► Importante

- A seconda delle impostazioni di **Tipo di supporto (Media Type)**, alcuni livelli di qualità di stampa non possono essere selezionati.

Argomenti correlati

- [Specifica della correzione colore](#)
- [Regolazione del bilanciamento del colore](#)
- [Regolazione della luminosità](#)
- [Regolazione del contrasto](#)

Stampa in bianco e nero di un documento a colori

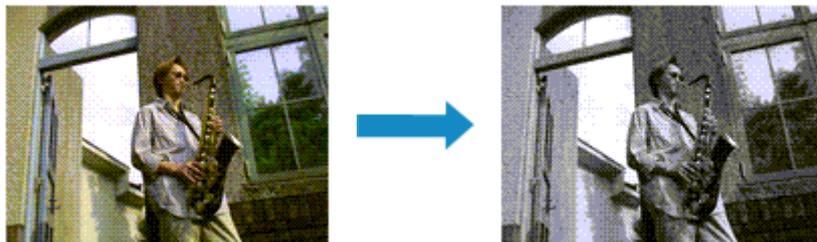


Di seguito viene descritta la procedura per stampare in bianco e nero un documento a colori:

È anche possibile impostare una stampa di foto in bianco e nero in **Funzioni aggiuntive (Additional Features)** nella scheda **Impostazione rapida (Quick Setup)**.

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)
2. Impostare la stampa di foto in bianco e nero

Selezionare la casella di controllo **Stampa foto in bianco e nero (Black and White Photo Print)** nella scheda **Principale (Main)**.

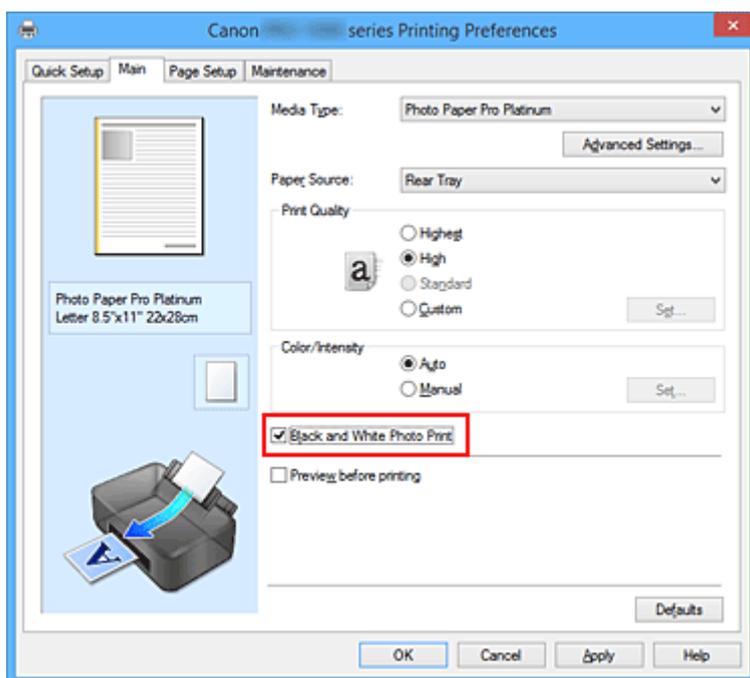

3. Completare la configurazione

Fare clic su **OK**.

Quando si esegue la stampa, il documento viene convertito in dati in scala di grigi. In tal modo risulta possibile stampare il documento a colori in bianco e nero.

►►► Importante

- Quando è selezionata la casella di controllo **Stampa foto in bianco e nero (Black and White Photo Print)**, il driver della stampante elabora i dati di immagine come dati sRGB. In tal caso, i colori effettivamente stampati potrebbero essere diversi da quelli dei dati di immagine originali. Quando si utilizza la funzione di stampa in scala di grigi per stampare i dati Adobe RGB, convertire i dati in formato sRGB utilizzando un'applicazione software.

»» Nota

- Durante la **Stampa foto in bianco e nero (Black and White Photo Print)**, può essere utilizzato inchiostro diverso da quello nero.

Argomento correlato

- [Regolazione della tonalità](#)

Regolazione della tonalità

Quando si stampano foto in bianco e nero è possibile produrre effetti con sfumature di colori freddi o caldi.



L'impostazione **Tonalità fredda (Cool Tone)** è selezionata.



L'impostazione **Bianco e nero (Black and White)** è selezionata.



L'impostazione **Tonalità calda (Warm Tone)** è selezionata.


Di seguito viene descritta la procedura per la regolazione della tonalità:

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)
2. Selezionare il tipo di supporto

Per **Tipo di supporto (Media Type)** nella scheda **Principale (Main)**, selezionare **Carta Fotografica Lucida II (Photo Paper Plus Glossy II)**, **Professionale Platinum (Photo Paper Pro Platinum)**, **Professionale Luster (Photo Paper Pro Luster)**, **Carta Fotografica Semi-Lucida (Photo Paper Plus Semi-gloss)**, **Carta fotografica leggera (Lightweight Photo Paper)**, **Carta fotografica pesante (Heavyweight Photo Paper)**, **Carta fotografica Pro Premium Matte (Photo Paper Pro Premium Matte)**, **Carta pesante Fine Art (Heavyweight Fine Art Paper)**, **Carta molto pesante Fine Art (Extra Heavyweight Fine Art Paper)**, **Carta fine-art ad alta densità (Highest Density Fine Art Paper)**, **Canvas** o **Carta giapponese Washi (Japanese Paper Washi)**.

3. Impostare la stampa di foto in bianco e nero

Selezionare la casella di controllo **Stampa foto in bianco e nero (Black and White Photo Print)**.

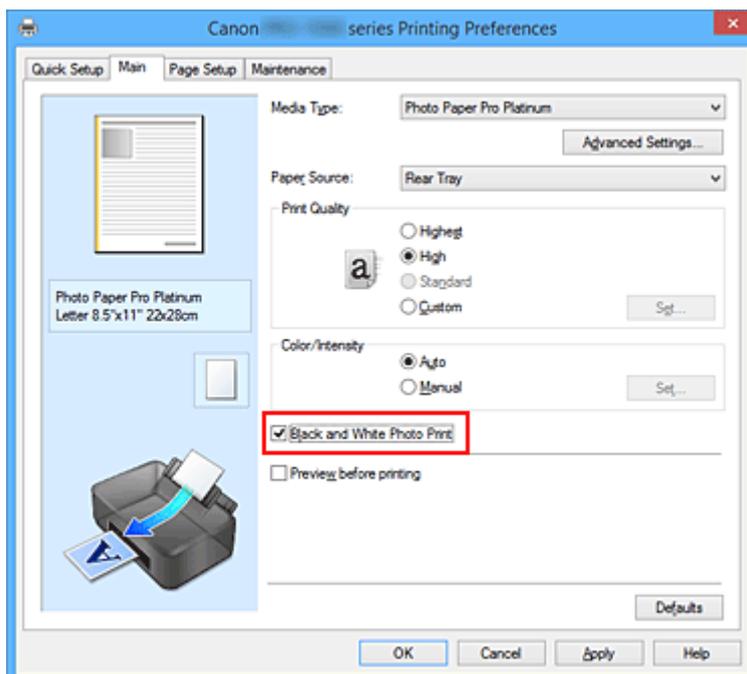


4. Selezionare la regolazione dei colori manuale

Selezionare **Manuale (Manual)** per **Colore/Intensità (Color/Intensity)**, quindi fare clic su **Imposta... (Set...)**.

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Regolazione colore manuale (Manual Color Adjustment)**.

5. Regolazione delle tonalità monocromatiche

Dal menu a discesa **Tonalità (Tone)**, specificare una delle seguenti voci.

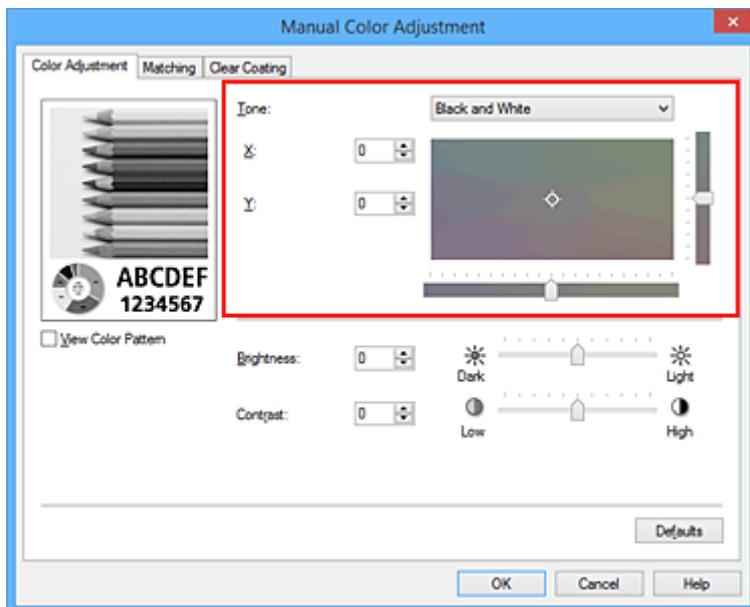

Tonalità fredda (Cool Tone)

Questa voce regola le tonalità colore su ombreggiature fredde di grigio (nero freddo). Quando si seleziona questa voce, viene immesso un valore di -30 per **X** e un valore di 0 per **Y**.

Bianco e nero (Black and White)

Questa voce regola le tonalità colore su ombreggiature neutre di grigio. Quando si seleziona questa voce, viene immesso un valore di 0 per **X** e un valore di 0 per **Y**.

Tonalità calda (Warm Tone)

Questa voce regola le tonalità colore su ombreggiature calde di grigio (nero caldo). Quando si seleziona questa voce, viene immesso un valore di 30 per **X** e un valore di 0 per **Y**.

Personalizzata (Custom)

È possibile regolare le tonalità colore utilizzando i cursori orizzontale e verticale mentre si verificano i colori nell'area di regolazione centrale.

Regolare i cursori orizzontale e verticale trascinandoli rispettivamente a sinistra/destra o in alto/basso.

È anche possibile regolare le tonalità colore facendo clic o trascinando l'area di regolazione centrale con il mouse.

È anche possibile immettere direttamente i valori collegati ai cursori. Quando si immettono i valori, impostarli nell'intervallo da -100 a 100 per **X** e da -50 a 50 per **Y**.

»» Nota

- Non è possibile selezionare **Personalizzata (Custom)** poiché appare automaticamente quando il valore di regolazione viene immesso direttamente.

X, Y (valore di regolazione monocromatica)

Se necessario, è possibile regolare manualmente i colori monocromatici.

Per regolare le tonalità colore, immettere i valori direttamente oppure fare clic sulle frecce su/giù.

È anche possibile regolare le tonalità colore facendo clic o trascinando l'area di regolazione con il mouse.

Il valore è anche collegato ai cursori orizzontale e verticale.

Quando si immettono i valori, impostarli nell'intervallo da -100 a 100 per **X** e da -50 a 50 per **Y**.

Il valore selezionato verrà mostrato nell'anteprima sul lato sinistro.

Dopo aver regolato le tonalità, fare clic su **OK**.

6. Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Principale (Main)**.

Quando si esegue la stampa, il documento a colori viene convertito in dati in scala di grigi con le tonalità regolate. In tal modo risulta possibile stampare il documento a colori in bianco e nero.

Argomenti correlati

- [Stampa in bianco e nero di un documento a colori](#)
- [Regolazione della luminosità](#)
- [Regolazione del contrasto](#)

Specifica della correzione colore

È possibile specificare il metodo di correzione colore adatto al tipo di documento da stampare. In genere, quando si esegue la stampa, il driver della stampante regola automaticamente i colori.

Se si desidera stampare utilizzando in modo efficace lo spazio colore dei dati immagine, selezionare **ICM (Corrispondenza profilo ICC (ICC Profile Matching))**. Se si desidera utilizzare un'applicazione software per specificare un profilo ICC di stampa, selezionare **Nessuna (None)**.


Di seguito viene descritta la procedura per la regolazione della correzione colore:

È anche possibile impostare la correzione colore nella scheda **Impostazione rapida (Quick Setup)** scegliendo **Regolazione colore/intensità manuale (Color/Intensity Manual Adjustment)** in **Funzioni aggiuntive (Additional Features)**.

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)

2. Selezionare la regolazione dei colori manuale


Nella scheda **Principale (Main)**, selezionare **Manuale (Manual)** per **Colore/Intensità (Color/Intensity)**, quindi fare clic su **Imposta... (Set...)**.

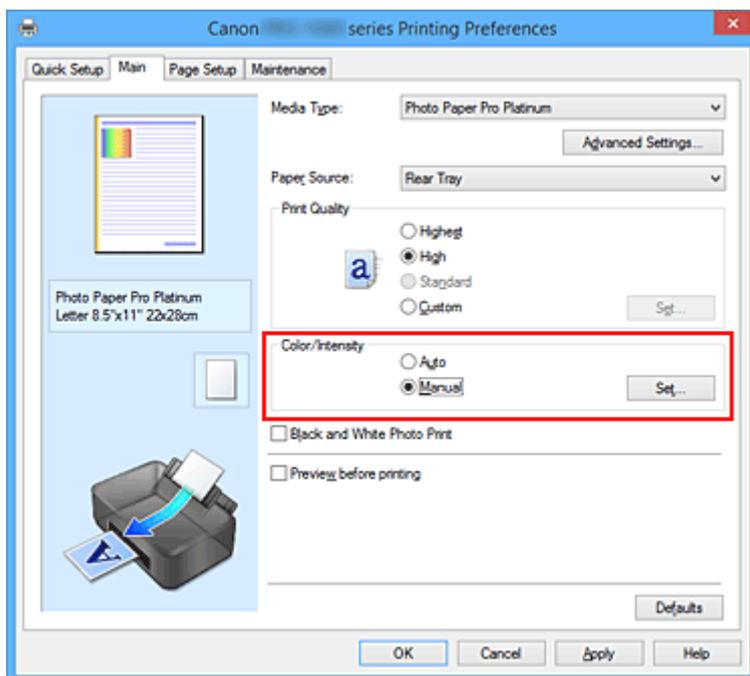

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Regolazione colore manuale (Manual Color Adjustment)**.

3. Selezionare la correzione colore

Fare clic sulla scheda **Corrispondenza (Matching)**, selezionare in base alle esigenze l'impostazione **Correzione colore (Color Correction)** dal relativo menu, quindi fare clic su **OK**.

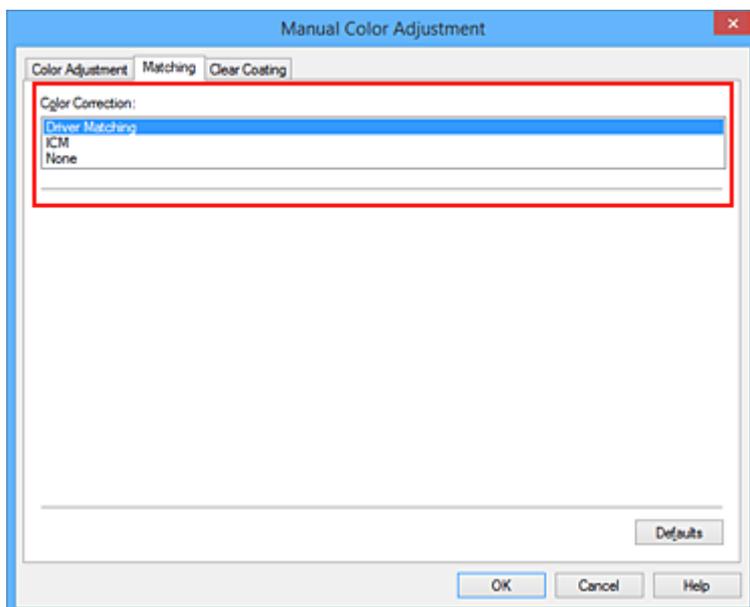

Corrispondenza driver (Driver Matching)

Il driver eseguirà le regolazioni necessarie durante la stampa.

Per informazioni sulla corrispondenza driver, vedere "[Regolazione dei colori con il driver della stampante](#)".

ICM (Corrispondenza profilo ICC (ICC Profile Matching))

Durante la stampa, regolare i colori con un profilo ICC.

Specificare il profilo o l'intento di rendering da utilizzare.

Nessuna (None)

Il driver della stampante non esegue alcuna correzione del colore. Selezionare questo valore se si specifica un profilo ICC di stampa creato singolarmente o un profilo ICC di stampa per carta speciale Canon in un'applicazione software per stampare i dati.

4. Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Principale (Main)**.

Quando si esegue la stampa, il documento viene stampato con la correzione del colore specificata.

»»» Importante

- Se la funzione ICM è disattivata nell'applicazione software, l'opzione **ICM** non è disponibile per **Correzione colore (Color Correction)** e la stampante potrebbe non essere in grado di stampare correttamente i dati di immagine.
- Quando la casella di controllo **Stampa foto in bianco e nero (Black and White Photo Print)** nella scheda **Principale (Main)** è selezionata, l'opzione **Correzione colore (Color Correction)** viene visualizzata in grigio e non è disponibile.

Argomenti correlati

- [Stampa fotografica ottimale dei dati immagine](#)
- [Regolazione dei colori con il driver della stampante](#)
- [Stampa con i profili ICC](#)
- [Interpretazione del profilo ICC](#)

Stampa fotografica ottimale dei dati immagine

Quando si stampano foto scattate con fotocamere digitali, a volte si ha l'impressione che le tonalità di colore stampate siano diverse da quelle dell'immagine reale o da quelle visualizzate sul monitor.

Per ottenere risultati di stampa il più possibile vicini alle tonalità di colore desiderate, è necessario selezionare il metodo di stampa più adatto all'applicazione software utilizzata o al proprio scopo.

Gestione del colore

Periferiche come fotocamere digitali, scanner, monitor e stampanti gestiscono il colore in modo diverso. La funzione di gestione del colore (corrispondenza colore) è un metodo che consente di gestire i "colori" che dipendono dalla periferica come uno spazio colore comune.

Per Windows, nel sistema operativo è incorporato un sistema di gestione del colore denominato "ICM". sRGB è uno degli spazi colore comuni utilizzati di frequente.

I profili ICC convertono i "colori" che dipendono dalla periferica in uno spazio colore comune. Utilizzando un profilo ICC ed eseguendo la gestione del colore, è possibile definire lo spazio colore dei dati immagine entro l'area di riproduzione del colore che può essere rappresentata dalla stampante.

►► Nota

- In genere, i file immagine vengono salvati in formato JPEG. Alcune fotocamere digitali consentono di salvare le immagini in un formato denominato RAW. I dati RAW fanno riferimento a un formato di salvataggio che richiede l'utilizzo di un computer per lo sviluppo delle immagini. È possibile incorporare una tag di un profilo ICC di input in un file RAW utilizzando un'applicazione software specifica.

Selezione del metodo di stampa adeguato ai dati immagine

Il metodo di stampa consigliato dipende dallo spazio colore dei dati immagine o dall'applicazione software da utilizzare.

Esistono due metodi di stampa tipici.

Verificare lo spazio colore dei dati immagine e l'applicazione software da utilizzare, quindi selezionare il metodo di stampa più adeguato in base alle proprie esigenze.

Regolazione dei colori con il driver della stampante

In questa sezione viene fornita una descrizione della procedura da seguire per la stampa dei dati mediante la funzione di correzione colore del driver della stampante.

Selezionare questa funzione quando si desidera stampare impressioni simili a quelle che appaiono sul monitor, ad esempio se i colori sono stati corretti durante la verifica dell'immagine di stampa sul monitor.

Stampa con i profili ICC

Fornisce una descrizione della procedura da seguire per stampare utilizzando in modo efficace lo spazio colore dei dati immagine.

È possibile eseguire la stampa con uno spazio colore comune mediante l'impostazione dell'applicazione software e del driver della stampante in modo che il sistema di gestione del colore corrisponda al profilo ICC di input dei dati di immagine.

La procedura di impostazione del driver della stampante varia in base all'applicazione software da utilizzare.

Argomento correlato

- [Interpretazione del profilo ICC](#)

Regolazione dei colori con il driver della stampante

Per utilizzare la corrispondenza driver per la stampa, attivare la funzione di correzione dei colori del driver della stampante. La corrispondenza driver applica con precisione le caratteristiche dei dati visualizzati sul monitor e consente di ottenere risultati di stampa di impressioni simili a quelle che appaiono sul monitor.

►►► Importante

- Quando si stampa con la corrispondenza driver, Canon consiglia di impostare il monitor e l'illuminazione dell'ambiente nel modo seguente:
 - Monitor
 - Temperatura colore: D50 (5000K)
 - Luminosità: da 100 a 120 cd/m²
 - Gamma: 2.2
 - Illuminazione dell'ambiente
 - Luce fluorescente per la valutazione del colore D50 (temperatura del colore 5000K, elevato rendering cromatico)
 - Luminosità mentre si osserva il materiale stampato: 500 lx ± 125 lx

►►► Nota

- Quando si stampa da un'applicazione software in grado di individuare i profili ICC e che consente di specificarli, utilizzare un profilo ICC di stampa nell'applicazione, quindi selezionare le impostazioni per la gestione del colore.

Di seguito viene descritta la procedura per la regolazione dei colori con il driver della stampante.

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)


2. Selezionare la regolazione dei colori manuale

Nella scheda **Principale (Main)**, selezionare **Manuale (Manual)** per **Colore/Intensità (Color/Intensity)**, quindi fare clic su **Imposta... (Set...)**.

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Regolazione colore manuale (Manual Color Adjustment)**.

3. Selezionare la correzione colore

Fare clic sulla scheda **Corrispondenza (Matching)** e selezionare **Corrispondenza driver (Driver Matching)** per **Correzione colore (Color Correction)**.

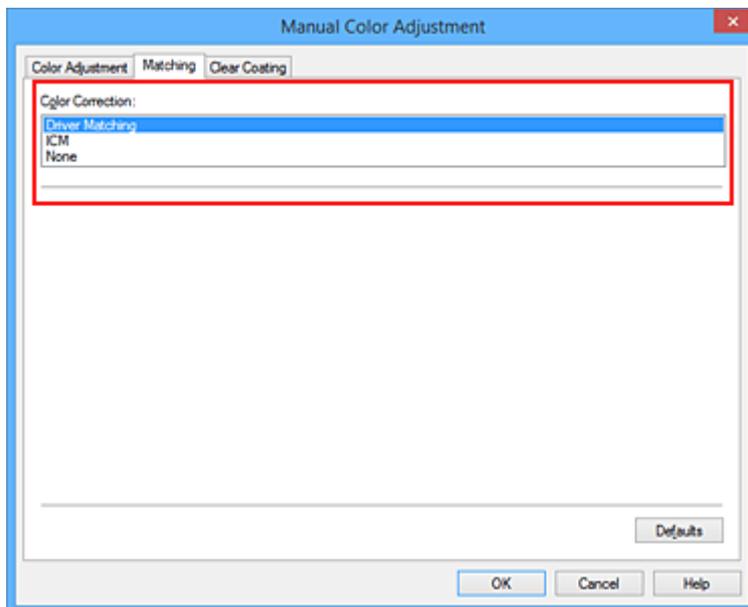

4. Impostare gli altri elementi

Se necessario, fare clic sulla scheda **Regolazione colore (Color Adjustment)**, regolare il bilanciamento del colore (**Ciano (Cyan)**, **Magenta**, **Giallo (Yellow)**), regolare le impostazioni **Luminosità (Brightness)** e **Contrasto (Contrast)**, quindi fare clic su **OK**.

5. Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Principale (Main)**.

Quando si esegue la stampa, il driver della stampante regola i colori durante la stampa dei dati.

Argomenti correlati

- [Impostazione del livello di Qualità di stampa \(Personalizzata\)](#)
- [Specifica della correzione colore](#)
- [Regolazione del bilanciamento del colore](#)
- [Regolazione della luminosità](#)
- [Regolazione del contrasto](#)

Stampa con i profili ICC

Quando i dati immagine prevedono un profilo ICC specifico, è possibile stampare utilizzando in modo efficace lo spazio colore dei dati.

La procedura di impostazione del driver della stampante varia in base all'applicazione software utilizzata per la stampa.

Specifica di un profilo ICC dall'applicazione software e stampa dei dati

Quando si utilizzano prodotti software quali Adobe Photoshop, Canon Digital Photo Professional o qualsiasi applicazione software che consente di specificare profili ICC di input e di stampa, è possibile eseguire la stampa utilizzando in modo efficace lo spazio colore del profilo ICC di input specificato nei dati di immagine.

Per impiegare questo metodo di stampa, è necessario utilizzare un'applicazione software per selezionare le impostazioni di gestione del colore e specificare un profilo ICC di input oltre che un profilo ICC di stampa nei dati di immagine.

Anche se si stampa utilizzando un profilo ICC creato personalmente o uno per carta speciale Canon, assicurarsi di selezionare le impostazioni di gestione del colore dall'applicazione software in uso.

Per ulteriori indicazioni, consultare il manuale dell'utente dell'applicazione software utilizzata.

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)


2. Selezionare la regolazione dei colori manuale

Nella scheda **Principale (Main)**, selezionare **Manuale (Manual)** per **Colore/Intensità (Color/Intensity)**, quindi fare clic su **Imposta... (Set...)**.

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Regolazione colore manuale (Manual Color Adjustment)**.

3. Selezionare la correzione colore

Fare clic sulla scheda **Corrispondenza (Matching)** e selezionare **Nessuna (None)** per **Correzione colore (Color Correction)**.

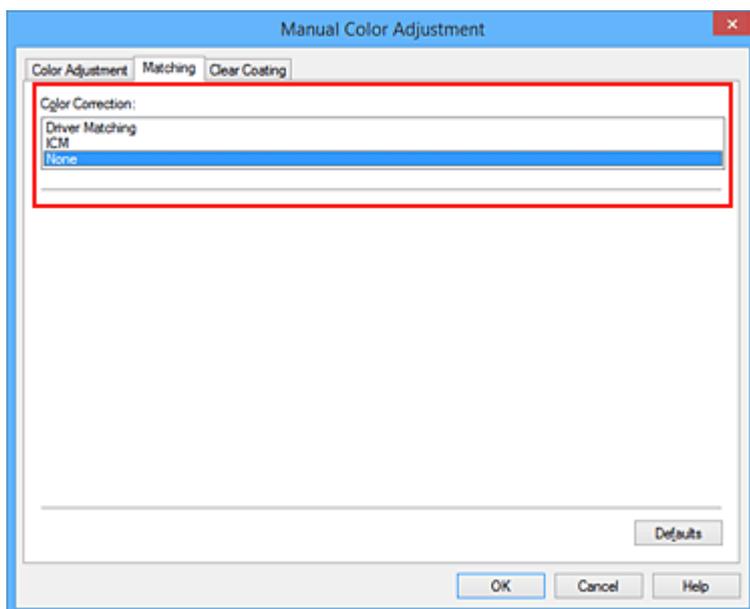

4. Impostare gli altri elementi

Se necessario, fare clic sulla scheda **Regolazione colore (Color Adjustment)**, regolare il bilanciamento del colore (**Ciano (Cyan)**, **Magenta**, **Giallo (Yellow)**), regolare le impostazioni **Luminosità (Brightness)** e **Contrasto (Contrast)**, quindi fare clic su **OK**.

5. Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Principale (Main)**.

Quando si esegue la stampa, la stampante usa lo spazio colore dei dati immagine.

Specifica di un profilo ICC con il driver della stampante e stampa

Quando si stampa da un'applicazione che non è in grado di identificare i profili ICC in input o non consente di specificarne uno, lo spazio colore dei dati viene stampato come sRGB.

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)


2. Selezionare la regolazione dei colori manuale

Nella scheda **Principale (Main)**, selezionare **Manuale (Manual)** per **Colore/Intensità (Color/Intensity)**, quindi fare clic su **Imposta... (Set...)**.

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Regolazione colore manuale (Manual Color Adjustment)**.

3. Selezionare la correzione colore

Fare clic sulla scheda **Corrispondenza (Matching)** e selezionare **ICM (Corrispondenza profilo ICC (ICC Profile Matching))** per **Correzione colore (Color Correction)**.

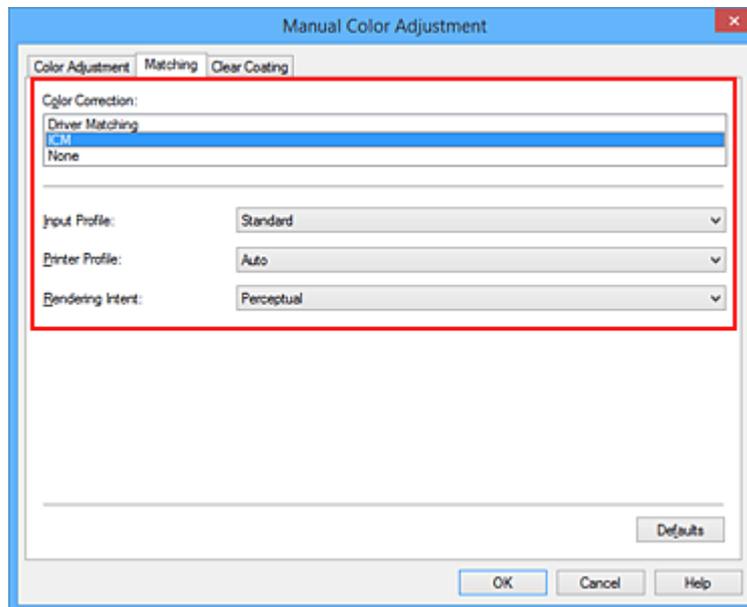

4. Per **Profilo di inserimento (Input Profile)**, selezionare **Standard**.

»»» Importante

- Se l'applicazione software specifica un profilo di inserimento, le impostazioni del profilo di inserimento del driver della stampante non sono più valide.

5. Selezionare il profilo della stampante

Selezionare **Profilo stampante (Printer Profile)**.

- Per impostare automaticamente il profilo della stampante:
Selezionare **Auto**.
- Per impostare manualmente il profilo della stampante:
Selezionare un profilo della stampante corrispondente al tipo di supporto da utilizzare.

6. Selezione dell'intento di rendering

Selezionare il metodo di regolazione colore in **Intento di rendering (Rendering Intent)**.

- **Saturazione (Saturation)**

Questo metodo consente di riprodurre immagini con colori più vividi rispetto al metodo **Percettivo (Perceptual)**.

- **Percettivo (Perceptual)**

Questa funzione stampa effettivamente lo spazio colore che la stampante può riprodurre. Poiché questa funzione riflette accuratamente gli attributi dei dati visualizzati sul monitor, selezionarla quando si desidera stampare con impressioni simili a quelle che appaiono sul monitor.

»»» Importante

- Quando si seleziona **Percettivo (Perceptual)** per stampare immagini, Canon consiglia di impostare il monitor e l'illuminazione dell'ambiente nel modo seguente:

- Monitor
Temperatura colore: D50 (5000K)
Luminosità: da 100 a 120 cd/m²
Gamma: 2.2
- Illuminazione dell'ambiente
Luce fluorescente per la valutazione del colore D50 (temperatura del colore 5000K, elevato rendering cromatico)
Luminosità mentre si osserva il materiale stampato: 500 lx ± 125 lx

- **Colorimetrico relativo (Relative Colorimetric)**

Quando i dati di immagine vengono convertiti nello spazio colore della stampante, questo metodo consente di eseguire la conversione affinché la riproduzione del colore si avvicini alle aree di colore condivise. Selezionare pertanto questo metodo se si desidera stampare i dati di immagine affinché siano più fedeli all'originale.

- **Colorimetrico assoluto (Absolute Colorimetric)**

Quando viene selezionata l'opzione **Colorimetrico relativo (Relative Colorimetric)** le macchie bianche vengono riprodotte come macchie della carta (colore di sfondo). Quando viene selezionata l'opzione **Colorimetrico assoluto (Absolute Colorimetric)**, il modo in cui vengono riprodotte le macchie bianche dipende dai dati immagine.

»»» Importante

- A seconda del tipo di supporto, è possibile ottenere gli stessi risultati di stampa anche se viene modificata l'impostazione **Intento di rendering (Rendering Intent)**.

7. Impostare gli altri elementi

Se necessario, fare clic sulla scheda **Regolazione colore (Color Adjustment)**, regolare le impostazioni **Ciano (Cyan)**, **Magenta**, **Giallo (Yellow)**, **Luminosità (Brightness)** e **Contrasto (Contrast)**, quindi fare clic su **OK**.

8. Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Principale (Main)**.

Quando si esegue la stampa, la stampante usa lo spazio colore dei dati immagine.

Argomenti correlati

- [Impostazione del livello di Qualità di stampa \(Personalizzata\)](#)
- [Specifiche della correzione colore](#)
- [Regolazione del bilanciamento del colore](#)
- [Regolazione della luminosità](#)
- [Regolazione del contrasto](#)

Interpretazione del profilo ICC

Quando è necessario specificare un profilo ICC per la stampante, selezionare quello del supporto di stampa.

I profili ICC installati per questa stampante hanno il seguente aspetto.

Canon XXXXX Photo Paper Plus Glossy II
(1) (2)

- (1) è il nome del modello della stampante.
- (2) è il tipo di supporto. Il nome del supporto corrisponde ai seguenti tipi di supporto:

Canvas -P: Canvas

Carta molto pesante Fine Art -P: Carta molto pesante Fine Art

Carta pesante Fine Art -P: Carta pesante Fine Art

Carta fotografica pesante -P: Carta fotografica pesante

Carta fine-art ad alta densità -P: Carta fine-art ad alta densità

Carta giapponese Washi -P: Carta giapponese Washi

Carta fotografica leggera -P: Carta fotografica leggera

Carta Fotografica Opaca -P: Carta Fotografica Opaca

Carta Fotografica Lucida II: Carta Fotografica Lucida II

Carta Fotografica Semi-Lucida: Carta Fotografica Semi-Lucida

Professionale Luster: Professionale Luster

Photo Paper Pro Platinum: Carta fotografica Pro Platinum

Carta fotografica Pro Premium Matte: Carta fotografica Pro Premium Matte

»» Nota


- Per i profili ICC in cui viene visualizzato "-P" alla fine del nome del tipo di supporto, i risultati di stampa sono identici a quelli che si ottengono quando si imposta **Intento di rendering (Rendering Intent)** su **Percettivo (Perceptual)** o **Colorimetrico relativo (Relative Colorimetric)**.

Regolazione del bilanciamento del colore

È possibile regolare l'intensità dei colori durante la stampa.

Poiché questa funzione regola il bilanciamento del colore delle stampe in uscita variando le proporzioni di inchiostro di ciascun colore, modifica quindi la gestione del colore totale del documento. Per modificare il bilanciamento del colore in modo significativo, utilizzare l'applicazione software. Utilizzare il driver della stampante solo per regolare leggermente la gestione del colore.

L'esempio seguente mostra il caso in cui il bilanciamento colore è utilizzato per intensificare il colore ciano e per diminuire il colore giallo in modo che i colori complessivi risultino più uniformi.

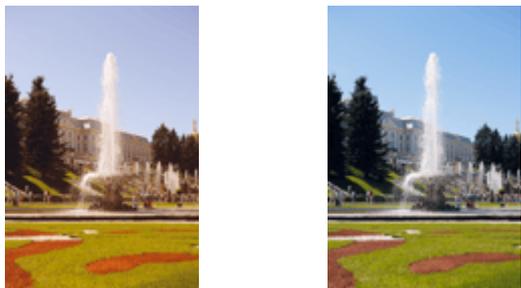


Nessuna regolazione Regolare il bilanciamento del colore

Di seguito viene descritta la procedura per la regolazione del bilanciamento del colore.

È anche possibile impostare il bilanciamento colore nella scheda **Impostazione rapida (Quick Setup)** scegliendo **Regolazione colore/intensità manuale (Color/Intensity Manual Adjustment)** in **Funzioni aggiuntive (Additional Features)**.

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)
2. Selezionare la regolazione dei colori manuale

Nella scheda **Principale (Main)**, selezionare **Manuale (Manual)** per **Colore/Intensità (Color/Intensity)**, quindi fare clic su **Imposta... (Set...)**.

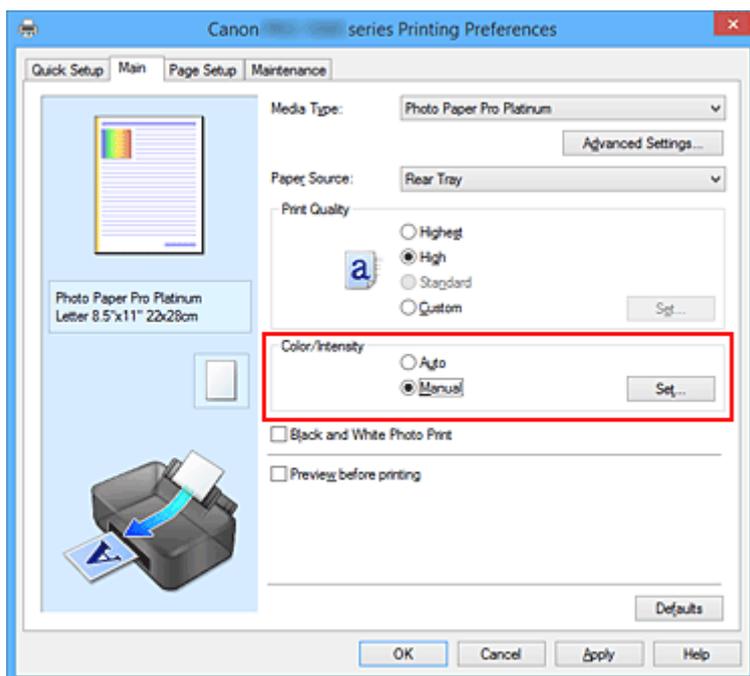


Viene visualizzata la finestra di dialogo **Regolazione colore manuale (Manual Color Adjustment)**.

3. Regolare il bilanciamento del colore

Sono presenti dispositivi di scorrimento singoli per **Ciano (Cyan)**, **Magenta** e **Giallo (Yellow)**. Ogni colore diventa più intenso quando il cursore corrispondente viene spostato verso destra e meno intenso quando viene spostato verso sinistra. Ad esempio, se diminuisce l'intensità del ciano, il rosso diventa più intenso.

È inoltre possibile immettere direttamente un valore associato al cursore. Immettere un valore nell'intervallo compreso tra -50 e 50. Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro del driver della stampante.

Dopo aver regolato tutti i colori, fare clic su **OK**.

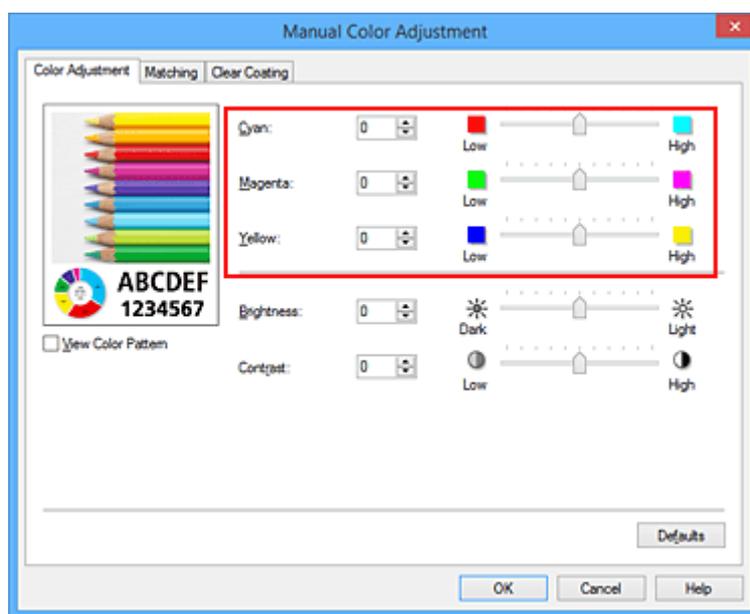

4. Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Principale (Main)**.

Quando si esegue la stampa, il documento viene stampato con il bilanciamento del colore regolato.

►►► Importante

- Quando la casella di controllo **Stampa foto in bianco e nero (Black and White Photo Print)** nella scheda **Principale (Main)** è selezionata, non è possibile impostare il bilanciamento del bianco (**Ciano (Cyan)**, **Magenta**, **Giallo (Yellow)**).

Argomenti correlati

- [Impostazione del livello di Qualità di stampa \(Personalizzata\)](#)
- [Specifica della correzione colore](#)
- [Regolazione della luminosità](#)
- [Regolazione del contrasto](#)

Regolazione della luminosità

Durante la stampa, è possibile attenuare (schiarire) o intensificare (scurire) i colori dei dati immagine complessivi.

Nell'esempio riportato di seguito è illustrato il caso di colori chiari che vengono scuriti quando i dati immagine sono stampati.



Nessuna regolazione


Colori chiari scuriti

Di seguito viene descritta la procedura per la regolazione della luminosità.

È anche possibile impostare la luminosità nella scheda **Impostazione rapida (Quick Setup)** scegliendo **Regolazione colore/intensità manuale (Color/Intensity Manual Adjustment)** in **Funzioni aggiuntive (Additional Features)**.

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)
2. Selezionare la regolazione dei colori manuale

Nella scheda **Principale (Main)**, selezionare **Manuale (Manual)** per **Colore/Intensità (Color/Intensity)**, quindi fare clic su **Imposta... (Set...)**.

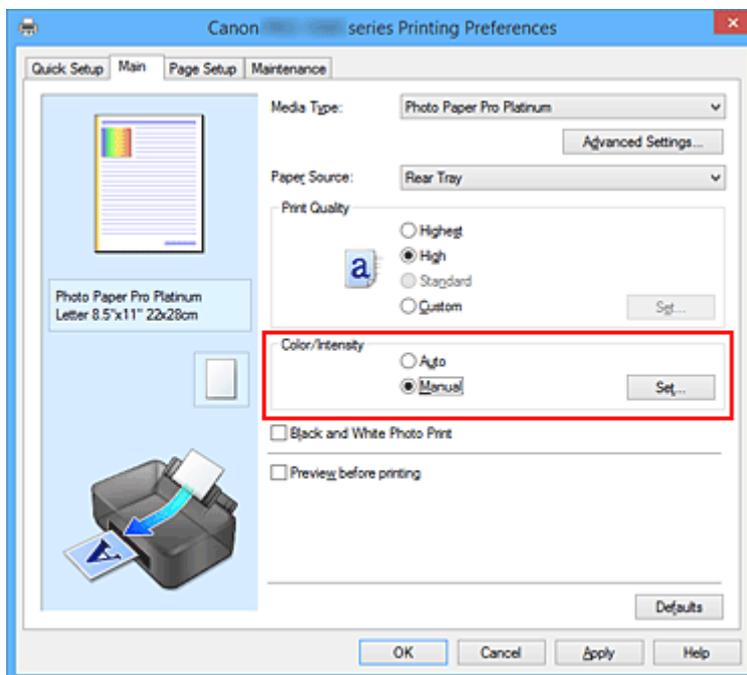


Viene visualizzata la finestra di dialogo **Regolazione colore manuale (Manual Color Adjustment)**.

3. Regolare la luminosità

Trascinando il cursore **Luminosità (Brightness)** verso destra vengono attenuati (schiariti) i colori, trascinandolo verso sinistra vengono intensificati (scuriti) i colori.

È inoltre possibile immettere direttamente un valore associato al cursore. Immettere un valore

nell'intervallo compreso tra -50 e 50. Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro del driver della stampante.

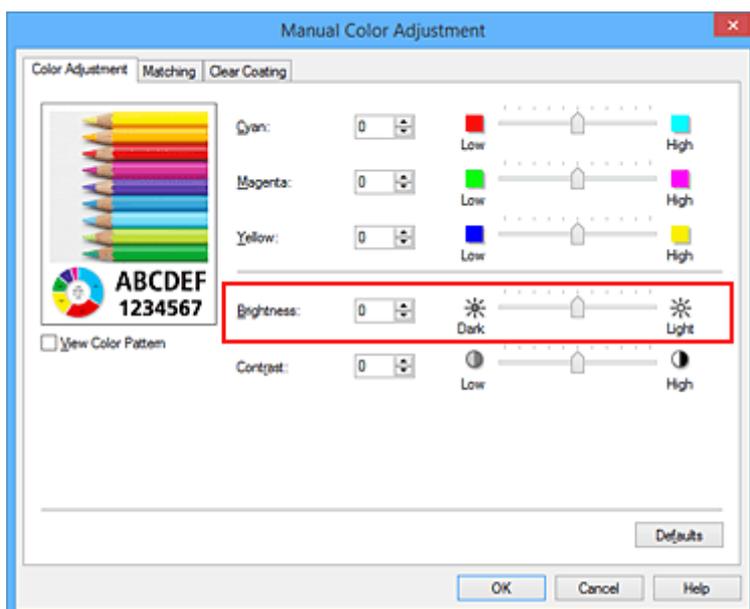

4. Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Principale (Main)**.

Quando si esegue la stampa, i dati vengono stampati con la luminosità specificata.

Argomenti correlati

- [Impostazione del livello di Qualità di stampa \(Personalizzata\)](#)
- [Specificazione della correzione colore](#)
- [Regolazione del bilanciamento del colore](#)
- [Regolazione del contrasto](#)

Regolazione del contrasto

È possibile regolare il contrasto dell'immagine durante la stampa.

Per accentuare le differenze tra le parti chiare e scure delle immagini, aumentare il contrasto. Se si desidera invece attenuare le differenze tra le parti chiare e scure delle immagini, ridurre il contrasto.



Nessuna regolazione


Regolazione del contrasto

Di seguito viene descritta la procedura per la regolazione del contrasto.

È anche possibile impostare il contrasto nella scheda **Impostazione rapida (Quick Setup)** scegliendo **Regolazione colore/intensità manuale (Color/Intensity Manual Adjustment)** in **Funzioni aggiuntive (Additional Features)**.

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)
2. Selezionare la regolazione dei colori manuale

Nella scheda **Principale (Main)**, selezionare **Manuale (Manual)** per **Colore/Intensità (Color/Intensity)**, quindi fare clic su **Imposta... (Set...)**.

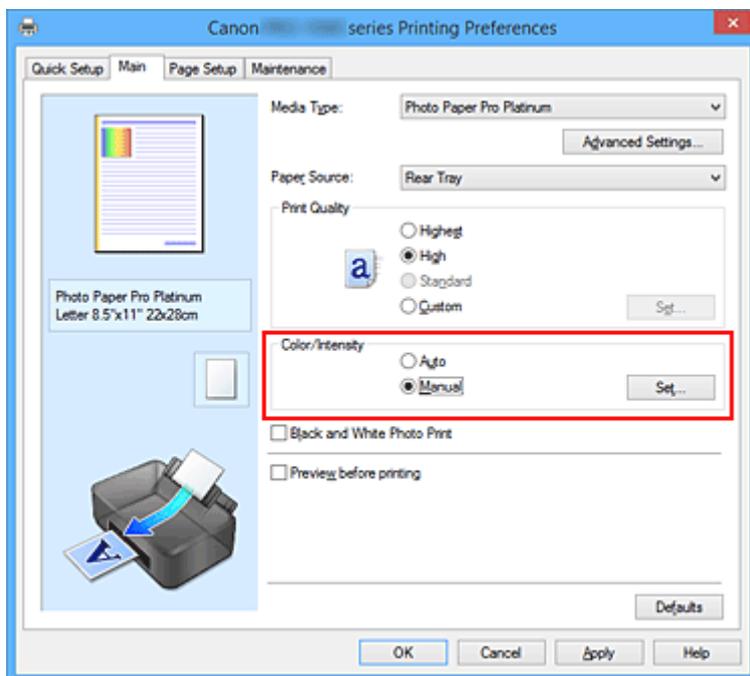

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Regolazione colore manuale (Manual Color Adjustment)**.


3. Regolazione del contrasto

Trascinare l'indicatore scorrevole del **Contrasto (Contrast)** verso destra per aumentare il contrasto e verso sinistra per diminuirlo.

È inoltre possibile immettere direttamente un valore associato al cursore. Immettere un valore

nell'intervallo compreso tra -50 e 50. Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro del driver della stampante.

Dopo aver regolato tutti i colori, fare clic su **OK**.

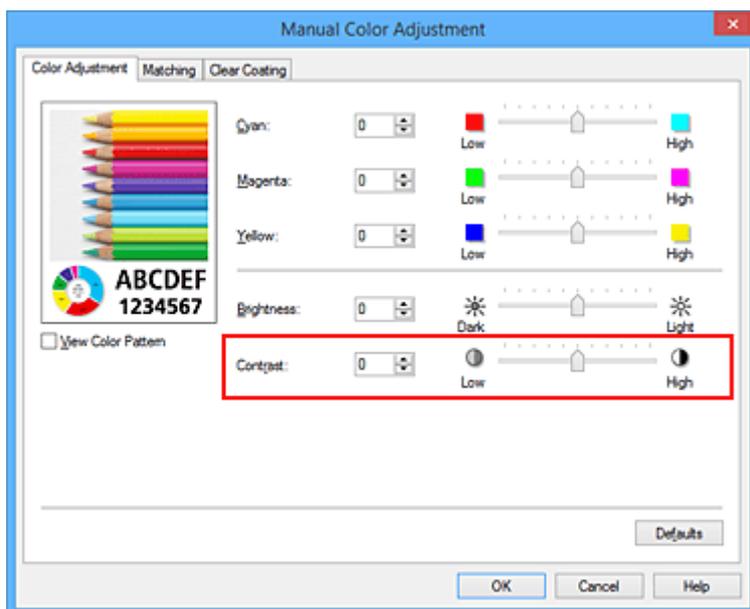

4. Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Principale (Main)**.

Quando si esegue la stampa, l'immagine viene stampata con il contrasto regolato.

Argomenti correlati

- [Impostazione del livello di Qualità di stampa \(Personalizzata\)](#)
- [Specifiche della correzione colore](#)
- [Regolazione del bilanciamento del colore](#)
- [Regolazione della luminosità](#)

Stampa mediante un servizio Web

- ▶ **Utilizzo di PIXMA/MAXIFY Cloud Link**
- ▶ **Stampa con Google Cloud Print**
 - Ottenimento di un account Google
 - Registrazione della stampante in Google Cloud Print
 - Stampa dal computer o dallo smartphone con Google Cloud Print
 - Eliminazione della stampante da Google Cloud Print
- ▶ **Guida Easy-PhotoPrint+**

Utilizzo di PIXMA/MAXIFY Cloud Link

Utilizzando PIXMA/MAXIFY Cloud Link, è possibile connettere la stampante a un servizio cloud, ad esempio CANON iIMAGE GATEWAY, Evernote o Twitter, ed effettuare le seguenti operazioni anche senza un computer:

- Stampare immagini da un servizio di condivisione foto
- Stampare documenti da un servizio di gestione dati
- Salvare i dati acquisiti su un servizio di gestione dati.
- Utilizzare Twitter per segnalare lo stato della stampante, come la mancanza di carta o scarsi livelli di inchiostro.

Inoltre, è possibile utilizzare diverse funzioni aggiungendo e registrando le app che sono collegate a diversi servizi cloud.

■ Utilizzo di PIXMA/MAXIFY Cloud Link dalla stampante

■ [Utilizzo di PIXMA/MAXIFY Cloud Link da smartphone, tablet o computer](#)



►►► Importante

- In alcuni paesi, PIXMA/MAXIFY Cloud Link potrebbe non essere disponibile oppure le app disponibili potrebbero essere diverse.
- L'utilizzo di alcune app richiede un account. Per tali app, è necessario innanzitutto configurare un account.
- Per sapere quali modelli supportano PIXMA/MAXIFY Cloud Link, visitare la home page di Canon.
- La visualizzazione della schermata potrebbe variare senza preavviso.

Stampa con Google Cloud Print

La stampante è compatibile con Google Cloud Print™ (Google Cloud Print è un servizio fornito da Google Inc.).

Utilizzando Google Cloud Print, è possibile stampare ovunque con applicazioni o servizi che supportano Google Cloud Print.

Invio dei dati di stampa e stampa tramite Internet



Una volta registrata la stampante con Google Cloud Print, è possibile stampare dalle applicazioni o dai servizi che supportano Google Cloud Print senza una connessione Internet.

Invio dei dati di stampa e stampa senza accedere a Internet



►►► Importante

- Questa funzione potrebbe non essere disponibile a seconda del paese o della regione di residenza.
- Per utilizzare Google Cloud Print, è necessario ottenere un account Google e registrare preventivamente la stampante con Google Cloud Print.

Inoltre, è necessario disporre di una connessione LAN con la stampante e di una connessione Internet per registrare la stampante con Google Cloud Print. La connessione Internet comporta il pagamento di una tariffa.

1. [Ottenimento di un account Google](#)
2. [Registrazione della stampante in Google Cloud Print](#)
3. [Stampa dal computer o dallo smartphone con Google Cloud Print](#)

►►► Importante

- Quando il proprietario della stampante cambia, eliminarne la registrazione da Google Cloud Print.

■ [Eliminazione della stampante da Google Cloud Print](#)

È necessario disporre della connessione LAN con la stampante e di una connessione Internet per eliminare la stampante da Google Cloud Print. La connessione Internet comporta il pagamento di una tariffa.

Ottenimento di un account Google


Per stampare con Google Cloud Print, è necessario ottenere un account Google e registrare preventivamente la stampante con Google Cloud Print.

►►► Nota

- Se si dispone già di un account Google, registrare la stampante con Google Cloud Print.

[Registrazione della stampante in Google Cloud Print](#)

Accedere a Google Cloud Print con il browser Web del computer o del dispositivo cellulare e registrare le informazioni richieste.

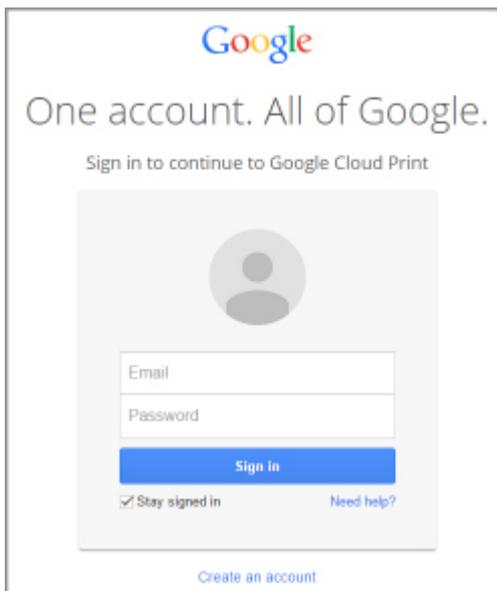

* La schermata mostrata sopra potrebbe variare senza preavviso.

Registrazione della stampante in Google Cloud Print

La stampante può essere registrata in Google Cloud Print mediante i seguenti due metodi.

■ [Registrazione tramite Google Chrome](#)

■ [Registrazione dalla stampante](#)

»»» Importante

- Se non si ha un account Google, richiederne uno.
[Ottenimento di un account Google](#)
- Quando il proprietario della stampante cambia, eliminarne la registrazione da Google Cloud Print.
■ [Eliminazione della stampante da Google Cloud Print](#)
- È necessario disporre di una connessione LAN con la stampante e di una connessione Internet per registrare la stampante con Google Cloud Print ed eliminarla. La connessione Internet comporta il pagamento di una tariffa.

Registrazione tramite Google Chrome

1. Avviare il browser Google Chrome sul computer.
2. Selezionare **Accedi a Chrome... (Sign in to Chrome...)** da  (menu Chrome).
3. Accedere al proprio account Google.
4. Selezionare **Impostazioni (Settings)** da  (menu Chrome).
5. Selezionare **Mostra impostazioni avanzate... (Show advanced settings...)** per visualizzare le informazioni.
6. Selezionare **Gestisci (Manage)** per **Google Cloud Print**.
7. Quando sono visualizzati il nome della stampante e il pulsante **Aggiungi stampanti (Add printers)**, selezionare **Aggiungi stampanti (Add printers)**.
8. Quando viene visualizzato il messaggio di conferma per la registrazione della stampante, selezionare **OK**.
9. Quando viene visualizzata la schermata di conferma della registrazione sull'LCD della stampante, utilizzare il pulsante **▲▼** per selezionare **Sì (Yes)** e premere il pulsante **OK**.
La registrazione della stampante è stata completata.

Registrazione dalla stampante

►►► Importante

- Può essere necessario inserire la password amministratore a seconda dell'intervallo della password amministratore.

1. [Assicurarsi che la stampante sia accesa.](#)

2. Selezionare  **Impostazioni varie (Various settings)** nella schermata HOME.

 [LCD e pannello dei comandi](#)

3. Utilizzare il pulsante ▲▼ per selezionare **Impostazione servizio Web (Web service setup)** e premere il pulsante **OK**.
4. Selezionare **Impost. connessione servizio Web (Web service connection setup)** -> **Impostazione Google Cloud Print (Google Cloud Print setup)** -> **Registra in Google Cloud Print (Register with Google Cloud Print)**.

►►► Nota

- Se si è già registrata la stampante in Google Cloud Print, viene visualizzato il messaggio di conferma per la nuova registrazione della stampante.

5. Quando viene visualizzata la schermata di conferma della registrazione della stampante, utilizzare il pulsante ▲▼ per selezionare **Sì (Yes)** e premere il pulsante **OK**.

6. Utilizzare il pulsante ▲▼ per selezionare la lingua nella schermata delle impostazioni di stampa di Google Cloud Print e premere il pulsante **OK**.

Viene visualizzato il messaggio di conferma per la stampa dell'URL di autenticazione.

7. Caricare carta comune in formato A4 o Letter e premere il pulsante **OK**.

Viene stampato l'URL di autenticazione.

8. Verificare che l'URL di autenticazione venga stampato, utilizzare il pulsante ▲▼ per selezionare **Sì (Yes)**, quindi premere il pulsante **OK**.

9. Effettuare la procedura di autenticazione con il browser Web del computer o del dispositivo mobile.

Accedere all'URL con il browser Web del computer o del cellulare ed effettuare la procedura di autenticazione attenendosi alle istruzioni visualizzate.

►►► Importante

- L'accesso all'URL stampato e l'esecuzione del processo di autenticazione devono essere effettuati velocemente.

- Se viene superato il limite di tempo previsto per il processo di autenticazione, viene visualizzato un messaggio di errore sul display LCD. Premere il pulsante **OK**. Quando viene visualizzato il messaggio di conferma per la stampa dell'URL di autenticazione, riprovare partendo dal passaggio 7.

»» Nota

- Effettuare la procedura di autenticazione con l'account Google ottenuto in precedenza.

10. Quando viene visualizzato il messaggio di completamento della registrazione sull'LCD della stampante, premere il pulsante **OK**.

Una volta completato correttamente il processo di autenticazione, vengono visualizzati gli elementi della registrazione. Al termine della procedura di autenticazione sarà possibile stampare i dati con Google Cloud Print.

Stampa dal computer o dallo smartphone con Google Cloud Print

Quando si inviano i dati di stampa con Google Cloud Print, la stampante riceve i dati di stampa e li stampa automaticamente.

Quando si stampa da uno smartphone, un tablet, un computer o un altro dispositivo esterno utilizzando Google Cloud Print, caricare preventivamente la carta nella stampante.

È possibile stampare con Google Cloud Print mediante i seguenti due metodi.

- Stampa tramite Internet

È necessario disporre della connessione LAN con la stampante e di una connessione Internet.

■ [Invio dei dati di stampa tramite Internet](#)

- Stampa senza accedere a Internet

È necessaria una connessione alla rete locale con la stampante o l'attivazione della connessione diretta della stampante. È necessario attivare Bonjour sulla stampante.

■ [Invio dei dati di stampa senza accedere a Internet](#)

»» Nota

- A seconda dello stato di comunicazione, la stampa dei dati potrebbe richiedere alcuni secondi oppure la stampante potrebbe non ricevere i dati di stampa.
- Quando si utilizza Google Cloud Print, la stampa può essere annullata a seconda dello stato della stampante, ad esempio se la stampante è in funzione o si è verificato un errore. Per riprendere la stampa, verificare lo stato della stampante e stampare di nuovo con Google Cloud Print.
- Per le impostazioni di stampa:
 - Se si seleziona la carta comune come tipo di supporto o se si seleziona B5/A5 come formato, i dati vengono stampati con il bordo anche se si seleziona l'impostazione di stampa senza bordo.
 - In base ai dati di stampa, i risultati possono variare dall'immagine di stampa.
 - In base alla periferica di invio dei dati di stampa, potrebbe non essere possibile selezionare le impostazioni di stampa quando si inviano i dati con Google Cloud Print.

Invio dei dati di stampa tramite Internet

In questa sezione vengono descritte le operazioni per inviare i dati di stampa dal browser Google Chrome sul computer. L'operazione varia a seconda del dispositivo, delle applicazioni o dei servizi.

»» Importante

- Per inviare dati di stampa tramite Internet, è necessario disporre della connessione LAN con la stampante e di una connessione Internet. La connessione Internet comporta il pagamento di una tariffa.


1. [Assicurarsi che la stampante sia accesa.](#)

»» Nota


- Se la funzione di accensione automatica della stampante è attivata, la stampante si accende automaticamente quando riceve i dati di stampa.

2. Avviare il browser Google Chrome sul computer.

3. Selezionare **Accedi a Chrome... (Sign in to Chrome...)** da  (menu Chrome).
4. Accedere al proprio account Google.
5. Selezionare **Stampa (Print...)** da  (menu Chrome).

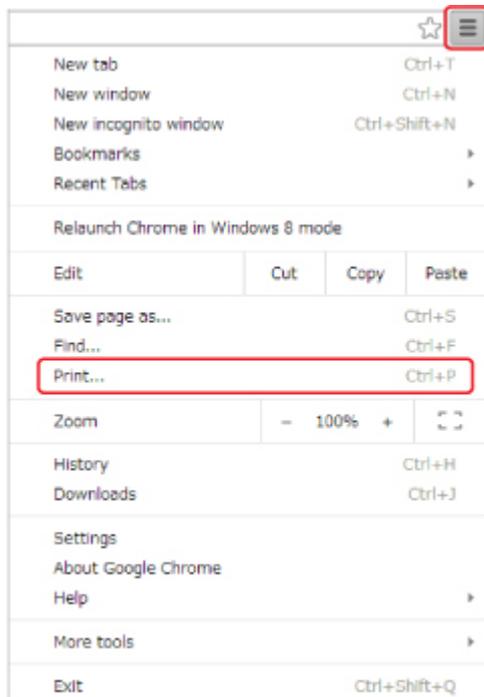

6. Selezionare **Cambia... (Change...)** accanto a **Destinazione (Destination)**.

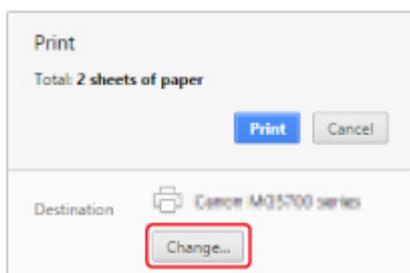

7. Selezionare il nome della stampante in **Google Cloud Print**.
8. Selezionare **Stampa (Print)**.

Al termine della preparazione alla stampa con Google Cloud Print, la stampante riceve i dati e li stampa automaticamente.

Se si desidera stampare immediatamente da Google Cloud Print

Se la stampante non è in grado di ricevere i dati di stampa o se si desidera stampare immediatamente, è possibile verificare se è presente un lavoro di stampa in Google Cloud Print e avviare manualmente la stampa.

Attenersi alla seguente procedura.

1. [Assicurarsi che la stampante sia accesa.](#)

2. Selezionare  **Impostazioni varie (Various settings)** nella schermata HOME.

[LCD e pannello dei comandi](#)

3. Utilizzare il pulsante ▲▼ per selezionare **Richiesta servizio Web (Web service inquiry)** e premere il pulsante **OK**.

»»» Nota

- Se non è stata eseguita la registrazione della stampante con Google Cloud Print, **Richiesta servizio Web (Web service inquiry)** non viene visualizzato.

4. Utilizzare il pulsante ▲▼ per selezionare **Stampa da Google Cloud Print (Print from Google Cloud Print)** e premere il pulsante **OK**.

Viene visualizzata la schermata di conferma.

5. Utilizzare il pulsante ◀▶ per selezionare **Sì (Yes)** e premere il pulsante **OK**.

Se vi sono dati, la stampante riceve i dati di stampa e li stampa automaticamente.

Invio dei dati di stampa senza accedere a Internet

In questa sezione vengono descritte le operazioni per inviare i dati di stampa dal browser Google Chrome sul computer. L'operazione varia a seconda del dispositivo, delle applicazioni o dei servizi.

»»» Importante

- È necessaria una connessione alla rete locale con la stampante o l'attivazione della connessione diretta della stampante.
- È necessario attivare Bonjour sulla stampante.

1. [Assicurarsi che la stampante sia accesa.](#)

»»» Nota


- Se la funzione di accensione automatica della stampante è attivata, la stampante si accende automaticamente quando riceve i dati di stampa.

2. Avviare il browser Google Chrome sul computer.


3. Selezionare **Accedi a Chrome... (Sign in to Chrome...)** da  (menu Chrome).

4. Accedere al proprio account Google.

5. Selezionare **Stampa (Print...)** da  (menu Chrome).

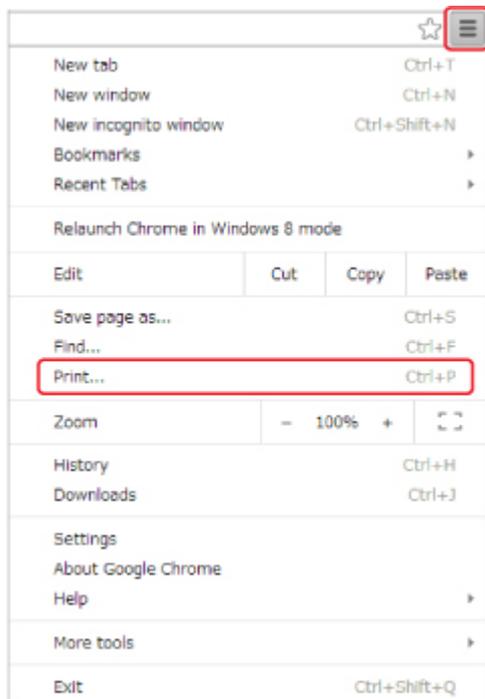

6. Selezionare **Cambia... (Change...)** accanto a **Destinazione (Destination)**.

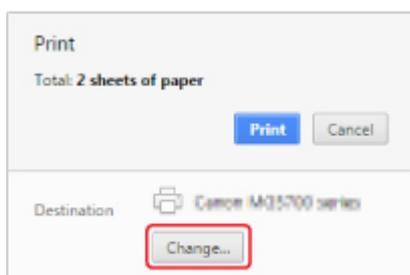

7. Selezionare il nome della stampante in **Destinazioni locali (Local Destinations)**.

8. Selezionare **Stampa (Print)**.

Al termine della preparazione alla stampa con Google Cloud Print, la stampante riceve i dati e li stampa automaticamente.

Eliminazione della stampante da Google Cloud Print

Se il proprietario della stampante cambia o se si desidera ripetere la registrazione della stampante, eliminarla da Google Cloud Print attenendosi alla seguente procedura.

La stampante può essere eliminata da Google Cloud Print mediante i seguenti due metodi.

■ [Eliminazione tramite Google Chrome](#)

■ [Eliminazione dalla stampante](#)

»»» Importante

- È necessario disporre della connessione LAN con la stampante e di una connessione Internet per eliminare la stampante da Google Cloud Print. La connessione Internet comporta il pagamento di una tariffa.

Eliminazione tramite Google Chrome

1. Avviare il browser Google Chrome sul computer.
2. Selezionare **Accedi a Chrome... (Sign in to Chrome...)** da  (menu Chrome).
3. Accedere al proprio account Google.
4. Selezionare **Impostazioni (Settings)** da  (menu Chrome).
5. Selezionare **Mostra impostazioni avanzate... (Show advanced settings...)** per visualizzare le informazioni.
6. Selezionare **Gestisci (Manage)** per **Google Cloud Print**.
7. Selezionare **Gestisci (Manage)** accanto al nome della stampante nell'elenco dei dispositivi.
8. Selezionare **Elimina (Delete)**.
9. Quando viene visualizzato il messaggio di conferma per l'eliminazione della stampante, selezionare **OK**.

Eliminazione dalla stampante

»»» Importante

- Può essere necessario inserire la password amministratore a seconda dell'intervallo della password amministratore.

1. [Assicurarsi che la stampante sia accesa.](#)

2. Selezionare  **Impostazioni varie (Various settings)** nella schermata HOME.
[LCD e pannello dei comandi](#)
3. Utilizzare il pulsante ▲▼ per selezionare **Impostazione servizio Web (Web service setup)** e premere il pulsante **OK**.
4. Selezionare **Impost. connessione servizio Web (Web service connection setup)** -> **Impostazione Google Cloud Print (Google Cloud Print setup)** -> **Elimina da Google Cloud Print (Delete from Google Cloud Print)**.
5. Quando viene visualizzata la schermata di conferma per eliminare la stampante, utilizzare il pulsante ▲▼ per selezionare **Sì (Yes)** e premere il pulsante **OK**.
6. Quando viene visualizzato il messaggio che indica il completamento dell'eliminazione, premere il pulsante **OK**.

Stampa da una stampante che supporta AirPrint tramite Mac

Utilizzo di AirPrint per stampare da iPhone, iPad, iPod touch o Mac.

AirPrint consente di stampare foto, e-mail, pagine Web e documenti da iPhone, iPad, iPod touch e Mac senza dover installare driver o scaricare applicazioni o software.

»»» Nota

- Se si desidera stampare utilizzando AirPrint da un dispositivo iOS, vedere di seguito.

■ [Stampa da una stampante che supporta AirPrint tramite dispositivo iOS](#)



Verifica dell'ambiente

Innanzitutto, verificare l'ambiente.

- **AirPrint Ambiente operativo**

- iPhone, iPad e iPod touch su cui è eseguita l'ultima versione di iOS
- Mac su cui è eseguita l'ultima versione di Mac OS

- **Metodo di connessione**

Il dispositivo iOS o il Mac e la stampante devono essere connessi alla stessa rete su una LAN o connessi direttamente senza un router wireless.

Aggiunta della stampante come stampante AirPrint al Mac

1. Aprire **Preferenze di Sistema (System Preferences)** e selezionare **Stampanti e scanner (Printers & Scanners) (Stampa e Scansione (Print & Scan))** sul Mac.
2. Selezionare **+** per visualizzare l'elenco delle stampanti.
3. Selezionare il nome della stampante indicato come **Bonjour**.
4. Selezionare **Secure AirPrint** o **AirPrint** da **Utilizza (Use)**.
5. Selezionare **Aggiungi (Add)**.

Stampa con AirPrint da Mac

1. [Assicurarsi che la stampante sia accesa.](#)

»» Nota

- Se la funzione di accensione automatica della stampante è attivata, la stampante si accende automaticamente quando riceve i dati di stampa.

2. [Caricare la carta.](#)

3. Eseguire la stampa sull'applicazione software.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa.

4. Selezionare il nome del modello aggiunto come stampante AirPrint dall'elenco **Stampante (Printer)** nella finestra di dialogo Stampa.

5. Impostare il formato carta e il tipo di supporto e configurare le altre impostazioni secondo le esigenze.

6. Selezionare **Stampa (Print)**.

Quando si esegue la stampa, la stampante utilizza le impostazioni di stampa specificate.

»» Nota

- Per la connessione LAN wireless:
 - Dopo aver acceso la stampante, potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che la stampante sia in grado di comunicare tramite una connessione LAN wireless. Assicurarsi che la stampante sia connessa alla rete LAN wireless e provare a stampare.
 - Se Bonjour sulla stampante è disattivato, non è possibile utilizzare AirPrint. Verificare le impostazioni LAN sulla stampante e attivare Bonjour.
- Per altre risoluzioni dei problemi relativi ad AirPrint, vedere quanto segue.

■ [Impossibile stampare utilizzando AirPrint](#)

Verifica dello stato di stampa

■ Visualizzazione della schermata di stato della stampa

Eliminazione di un processo di stampa

Per eliminare un processo di stampa con AirPrint, utilizzare uno dei due metodi seguenti:

- Dalla stampante: Utilizzare il pulsante **Stop** per annullare il processo di stampa.
- Dal dispositivo iOS: Eliminazione di un processo di stampa indesiderato

Stampa da smartphone o tablet

► Stampa direttamente da smartphone o tablet

- Stampa da Android
- Stampa da una stampante che supporta AirPrint tramite dispositivo iOS
- Tramite stampante con connessione diretta

► Stampa mediante un servizio Web

- Utilizzo di PIXMA/MAXIFY Cloud Link
- Stampa con Google Cloud Print

Stampa direttamente da smartphone o tablet

- ▶ **Stampa da Android**
- ▶ **Stampa da una stampante che supporta AirPrint tramite dispositivo iOS**
- ▶ **Tramite stampante con connessione diretta**

Stampa da Android

Utilizzare il plug-in di stampa di Canon

Canon Print Service è un plug-in di stampa per Android 4.4.2 o versione successiva ed è disponibile gratuitamente su Google Play. L'installazione e l'attivazione del plug-in consentono allo smartphone o al tablet Android di stampare su una stampante Canon su una rete wireless.

Stampa tramite Mopria

È possibile stampare su una stampante Canon su una rete wireless da uno smartphone o un tablet Android compatibile con Mopria.

Vedere la home page di Mopria (<http://www.mopria.org>) per maggiori informazioni, inclusi i dispositivi supportati.

Stampa da una stampante che supporta AirPrint tramite dispositivo iOS

Utilizzo di AirPrint per stampare da iPhone, iPad, iPod touch o Mac.

AirPrint consente di stampare foto, e-mail, pagine Web e documenti da iPhone, iPad, iPod touch e Mac senza dover installare driver o scaricare applicazioni o software.

»» Nota

- Se si desidera stampare utilizzando AirPrint da Mac, vedere di seguito.

■ [Stampa da una stampante che supporta AirPrint tramite Mac](#)



Verifica dell'ambiente

Innanzitutto, verificare l'ambiente.

- **AirPrint Ambiente operativo**

- iPhone, iPad e iPod touch su cui è eseguita l'ultima versione di iOS
- Mac su cui è eseguita l'ultima versione di Mac OS

- **Metodo di connessione**

Il dispositivo iOS o il Mac e la stampante devono essere connessi alla stessa rete su una LAN o connessi direttamente senza un router wireless.

Stampa con AirPrint da un dispositivo iOS


1. [Assicurarsi che la stampante sia accesa.](#)

»» Nota


- Se la funzione di accensione automatica della stampante è attivata, la stampante si accende automaticamente quando riceve i dati di stampa.

2. [Caricare la carta.](#)
3. Toccare l'icona dell'operazione per visualizzare le opzioni di menu dalle applicazioni del dispositivo iOS.

La figura di seguito è un esempio di stampa dal browser Web dell'iPad. La schermata varia a seconda dei dispositivi o delle applicazioni.

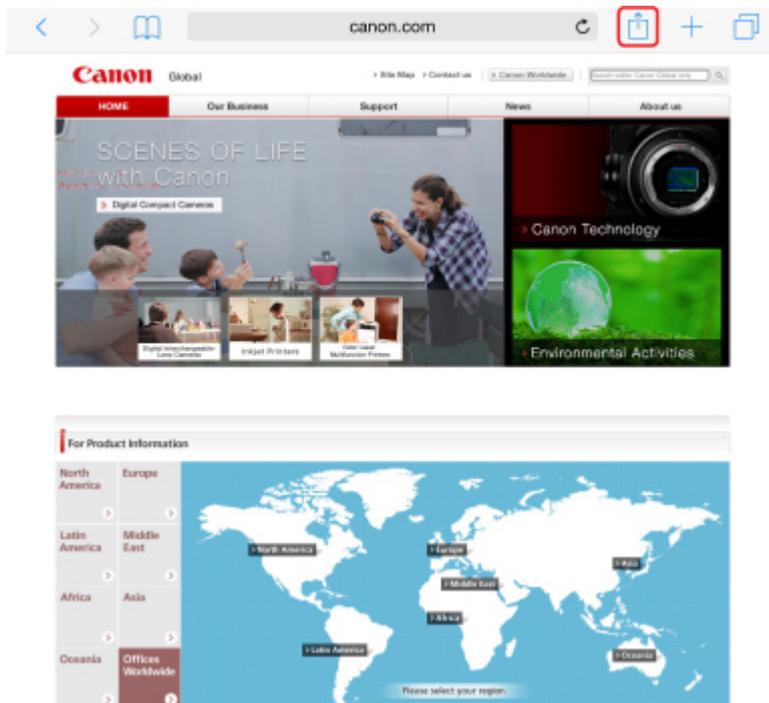

4. Toccare **Stampa (Print)** nelle opzioni di menu.

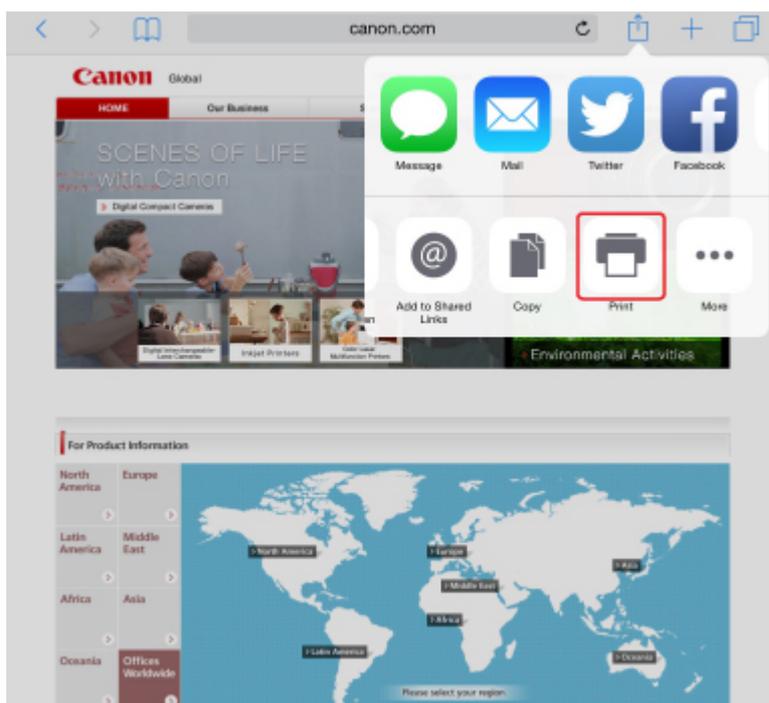

5. Selezionare il nome del modello da **Stampante (Printer)** in **Opzioni di stampa (Printer Options)**.

»»» Importante

- Poiché alcune applicazioni non supportano AirPrint, la finestra **Opzioni di stampa (Printer Options)** potrebbe non venire visualizzata. Se un'applicazione non consente di utilizzare le opzioni di stampa, non è possibile effettuare la stampa da tale applicazione.

»» Nota

- Le **Opzioni di stampa (Printer Options)** variano a seconda dell'applicazione in uso.

6. Quando si stampa un tipo di file con più pagine, ad esempio un file PDF, fare clic su **Intervallo (Range)**, quindi toccare **Tutte le pagine (All Pages)** oppure selezionare l'intervallo delle pagine da stampare.
7. Se si seleziona **1 Copia (1 Copy)**, toccare **+** o **-** per impostare il numero di copie richieste.
8. Toccare **Stampa (Print)**.

Quando si esegue la stampa, la stampante utilizza le impostazioni di stampa specificate.

»» Nota

- Per la connessione LAN wireless:
 - Dopo aver acceso la stampante, potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che la stampante sia in grado di comunicare tramite una connessione LAN wireless. Assicurarsi che la stampante sia connessa alla rete LAN wireless e provare a stampare.
 - Se Bonjour sulla stampante è disattivato, non è possibile utilizzare AirPrint. Verificare le impostazioni LAN sulla stampante e attivare Bonjour.
- Per altre risoluzioni dei problemi relativi ad AirPrint, vedere quanto segue.

■ [Impossibile stampare utilizzando AirPrint](#)

Formato carta

Con AirPrint, il formato carta viene selezionato automaticamente in base all'applicazione utilizzata sul dispositivo iOS e alla regione in cui viene utilizzato AirPrint.

Quando si utilizza l'applicazione fotografica, il formato carta predefinito è L in Giappone e 4"x 6" o KG in altri paesi e regioni.

Quando si utilizza l'applicazione del documento, il formato carta predefinito è Letter negli Stati Uniti e A4 in Giappone e in Europa.


»» Importante

- A seconda del dispositivo o del sistema operativo, il formato carta predefinito è diverso dal formato suddetto.
Si consiglia di eseguire una stampa di prova.
- L'applicazione può supportare diversi formati carta.

Verifica dello stato di stampa

Durante la stampa, nell'elenco delle applicazioni software utilizzate di recente viene visualizzata l'icona **Centro stampa (Print Center)** che consente di verificare lo stato di avanzamento della stampa.

Premere il pulsante Inizio sul dispositivo iOS per impostare la modalità **Multitasking**. Passare quindi il dito verso destra per visualizzare l'icona **Centro stampa (Print Center)** e un **Riepilogo di stampa (Print Summary)**).

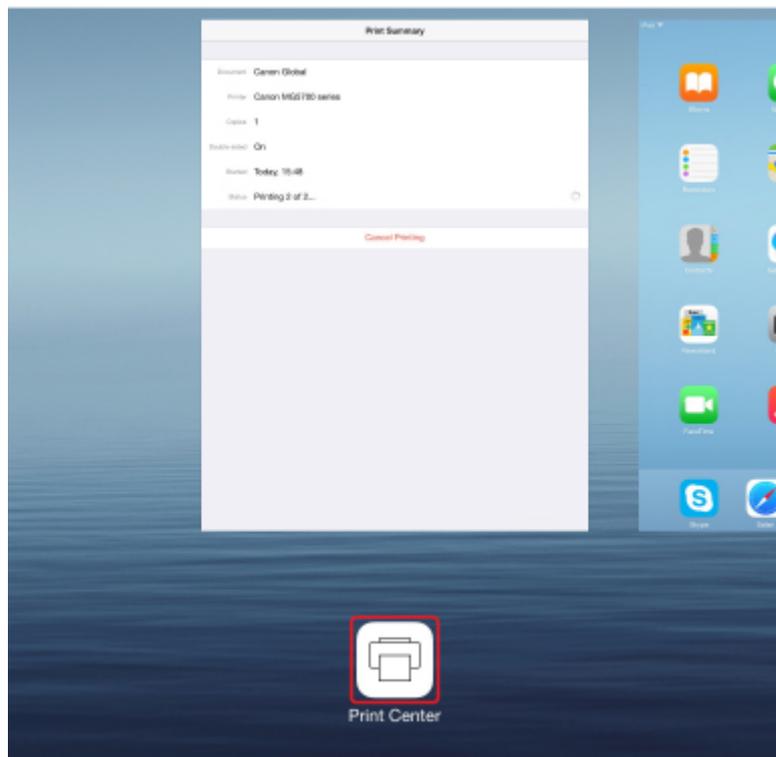

Eliminazione di un processo di stampa

Per eliminare un processo di stampa con AirPrint, utilizzare uno dei due metodi seguenti:

- Dalla stampante: Utilizzare il pulsante **Stop** per annullare il processo di stampa.
- Da un dispositivo iOS: premere il pulsante Inizio sul dispositivo iOS due volte per impostare la modalità **Multitasking**, quindi passare il dito verso destra. Toccare l'icona **Centro stampa (Print Center)** per visualizzare un **Riepilogo di stampa (Print Summary)**. Toccare il processo di stampa da annullare, quindi toccare **Annulla stampa (Cancel Printing)**.

Tramite stampante con connessione diretta

La Connessione diretta consente di stampare connettendo la stampante a una periferica, come uno smartphone o un tablet, tramite connessione wireless in un ambiente in cui non è disponibile un router wireless. Inoltre, è possibile connettere la stampante a una periferica senza un router wireless anche quando è disponibile.

In questa sezione vengono descritte le seguenti operazioni per la modalità connessione diretta.

- Modifica delle impostazioni della stampante e della periferica e connessione wireless

■ [Preparazione per la modalità connessione diretta](#)

- Stampa dalla periferica connessa alla stampante

■ [Stampa con Connessione diretta](#)

- Disattivazione della Connessione diretta e impostazione della stampante per l'uso normale

■ [Disattivazione della modalità connessione diretta](#)

- Modifica delle impostazioni per la modalità connessione diretta

■ [Modifica delle impostazioni della modalità connessione diretta](#)

►►► Importante

- Questa impostazione viene definita dall'amministratore. Per modificare le impostazioni, è necessaria la password dell'amministratore.
- Prima di utilizzare la stampante con la Connessione diretta, controllare le limitazioni d'uso e attivare la Connessione diretta sulla stampante.

■ [Limitazioni](#)

Preparazione per la modalità connessione diretta

Modificare le impostazioni seguenti per la preparazione alla modalità connessione diretta.

■ [Modifica delle impostazioni della stampante](#)

■ [Modifica delle impostazioni di una periferica di comunicazione wireless e connessione alla stampante](#)

- **Modifica delle impostazioni della stampante**

1. [Assicurarsi che la stampante sia accesa.](#)



2. Selezionare **Impostazioni LAN (LAN settings)** nella schermata HOME.

■ [LCD e pannello dei comandi](#)

Se si specifica la password dell'amministratore, immettere la password.

3. Utilizzare ▲▼ per selezionare **Modifica LAN (Change LAN)** e premere il pulsante **OK**.
4. Utilizzare ▲▼ per selezionare **Attiva connessione diretta (Activate direct connect.)** e premere il pulsante **OK**.
5. Utilizzare ▲▼ per selezionare **Sì (Yes)** e premere il pulsante **OK**.

Viene visualizzato l'identificatore (SSID) della connessione diretta.

Quando una periferica rileva la stampante, la periferica rileva la stampante in base all'identificatore (SSID).

»» Nota

- Se si preme ▲▼ per selezionare **Dettagli (Details)**, vengono visualizzati i seguenti elementi.
 - Impostazioni di protezione
 - Password
 - Nome della macchina che appare su una periferica compatibile con Wi-Fi Direct

Quando si connette una periferica alla stampante, viene richiesto di inserire la password. A seconda del dispositivo in uso, non è richiesta alcuna password.

Quando si connette una periferica compatibile con Wi-Fi Direct alla stampante, selezionare il nome del dispositivo visualizzato sul display LCD dalla periferica.

- L'identificatore (SSID) e le impostazioni di sicurezza vengono specificati automaticamente. Per aggiornarli, vedere quanto segue.

■ [Modifica delle impostazioni della modalità connessione diretta](#)

6. Utilizzare ▲▼ per selezionare **OK** e premere il pulsante **OK**.

La Connessione diretta viene attivata e una periferica di comunicazione wireless può essere connessa alla stampante in modalità wireless.

- **Modifica delle impostazioni di una periferica di comunicazione wireless e connessione alla stampante**

»» Nota

- Prima di connettere un dispositivo, si consiglia di verificare l'identificatore (SSID) e la password per la modalità connessione diretta.

Per controllare l'identificatore (SSID) e la password, visualizzarli sul Pannello dei comandi della stampante o stampare le informazioni delle impostazioni di rete della stampante.

■ [Impostazioni LAN \(elemento per l'amministratore\)](#)

■ [Stampa delle impostazioni di rete](#)

1. Attivare la comunicazione wireless sul dispositivo.

Attivare "Wi-Fi" nel menu delle "impostazioni" della periferica.

Per maggiori informazioni su come attivare la comunicazione wireless, consultare il manuale di istruzioni del dispositivo.

2. Selezionare "DIRECT-XXXX-PRO-YYYYseries" (dove "XXXX" rappresenta caratteri alfanumerici e "YYYY" rappresenta caratteri numerici) dall'elenco visualizzato sul dispositivo.
3. Immettere la password.

La periferica è connessa alla stampante.

»» Nota

- In base alla periferica di comunicazione wireless in uso, viene richiesto di inserire la password per connettere una periferica alla stampante tramite LAN wireless. Immettere la password specificata per la stampante.
- Se la periferica compatibile con Wi-Fi Direct è impostata per assegnare le priorità utilizzando Wi-Fi Direct ed è connessa alla stampante, la stampante visualizza una schermata di conferma che richiede di autorizzare la connessione della periferica alla stampante.

Accertarsi che il nome sul display LCD sia uguale a quello della periferica di comunicazione wireless, selezionare **Sì (Yes)** e, quindi, premere il pulsante **OK**.

Stampa con Connessione diretta

Connettere una periferica e la stampante con la connessione diretta e avviare la stampa dalla periferica.

»»» Nota

- Per ulteriori informazioni sulla stampa da una periferica tramite LAN wireless, fare riferimento al manuale delle istruzioni della periferica o dell'applicazione.

Disattivazione della modalità connessione diretta

In ambienti in cui la stampante solitamente è collegata al computer sulla LAN wireless, impostare la stampante sulla connessione LAN wireless effettuando la procedura seguente quando si termina di utilizzare la stampante con la Connessione diretta temporaneamente.


1. Selezionare  **Impostazioni LAN (LAN settings)** nella schermata HOME.
[■ LCD e pannello dei comandi](#)
Se si specifica la password dell'amministratore, immettere la password.
2. Utilizzare **▲▼** per selezionare **Modifica LAN (Change LAN)** e premere il pulsante **OK**.
3. Utilizzare **▲▼** per selezionare **Attiva LAN wireless (Activate wireless LAN)** e premere il pulsante **OK**.
Se non si utilizza la stampante sulla LAN wireless, selezionare **Attiva LAN wired (Activate wired LAN)** o **Disattiva LAN (Disable LAN)**.

Modifica delle impostazioni della modalità connessione diretta

Modificare le impostazioni per la modalità connessione diretta attenendosi alla seguente procedura.

1. [Assicurarsi che la stampante sia accesa.](#)
2. Selezionare  **Impostazioni varie (Various settings)** nella schermata HOME.
[■ LCD e pannello dei comandi](#)
3. Utilizzare il pulsante **▲▼** per selezionare **Impostazioni periferica (Device settings)** e premere il pulsante **OK**.
4. Utilizzare il pulsante **▲▼** per selezionare **Impostazioni LAN (LAN settings)** e premere il pulsante **OK**.
Se si specifica la password dell'amministratore, immettere la password.

5. Utilizzare il pulsante ▲▼ per selezionare **Altre impostazioni (Other settings)** e premere il pulsante **OK**.
6. Utilizzare ▲▼ per selezionare **Impostazioni connessione diretta (Direct connection settings)** e premere il pulsante **OK**.
7. Utilizzare il pulsante ▲▼ per selezionare una voce di impostazione e premere il pulsante **OK**.

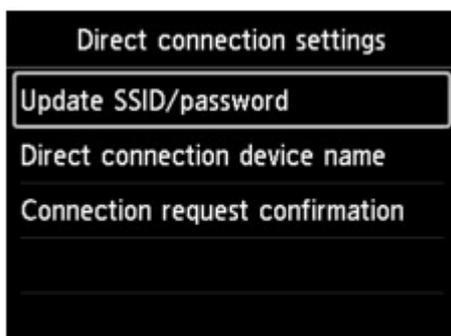

Aggiorna SSID/password (Update SSID/password)

Aggiornare l'identificatore (SSID) e la password per la Connessione diretta.

Quando viene visualizzata la schermata di conferma, selezionare **Sì (Yes)** e premere il pulsante **OK** per aggiornare l'identificatore (SSID) e la password.

Per controllare l'impostazione di protezione e la password aggiornata, utilizzare ▲▼ per selezionare **Dettagli (Details)** e premere il pulsante **OK**. Quindi, selezionare **Sì (Yes)** sulla schermata visualizzata e premere il pulsante **OK**.

Nome perif. connessione diretta (Direct connection device name)

Modificare il nome della stampante visualizzato sulla periferica compatibile con Wi-Fi Direct.

Premendo il pulsante **OK** viene visualizzata la schermata per specificare il nome della periferica.

Per modificare il nome, attenersi alla seguente procedura.

1. Premere il pulsante **OK**.
2. Immettere il nome del dispositivo (fino a un massimo di 32 caratteri).
3. Utilizzare il pulsante ▲▼◀▶ per selezionare **OK** e premere il pulsante **OK**.
4. Premere il pulsante **OK** dopo aver inserito il nome della periferica.

Conferma richiesta connessione (Connection request confirmation)

Modificare l'impostazione della schermata di conferma quando una periferica compatibile con Wi-Fi Direct si sta collegando alla stampante.

Premendo il pulsante **OK** viene visualizzata la schermata di conferma. Se si desidera che la stampante visualizzi la schermata per informare che una periferica Wi-Fi Direct si sta connettendo alla stampante, selezionare **Sì (Yes)** e premere il pulsante **OK**.

►►► Importante

- Per evitare un accesso non autorizzato, si consiglia di non modificare l'impostazione predefinita.

Una volta eseguite le impostazioni, la stampante ritorna alla schermata **Impostazioni connessione diretta (Direct connection settings)**.

8. Premere il pulsante **HOME**.

Viene visualizzata la schermata HOME.

»» Nota

- Se si modifica l'impostazione della Connessione diretta della stampante, modificare anche l'impostazione del router wireless della periferica.

Stampa mediante un servizio Web

- ▶ **Utilizzo di PIXMA/MAXIFY Cloud Link**
- ▶ **Stampa con Google Cloud Print**

Utilizzo di PIXMA/MAXIFY Cloud Link

Utilizzando PIXMA/MAXIFY Cloud Link, è possibile connettere la stampante a un servizio cloud, ad esempio CANON iIMAGE GATEWAY, Evernote o Twitter, ed effettuare le seguenti operazioni anche senza un computer:

- Stampare immagini da un servizio di condivisione foto
- Stampare documenti da un servizio di gestione dati
- Salvare i dati acquisiti su un servizio di gestione dati.
- Utilizzare Twitter per segnalare lo stato della stampante, come la mancanza di carta o scarsi livelli di inchiostro.

Inoltre, è possibile utilizzare diverse funzioni aggiungendo e registrando le app che sono collegate a diversi servizi cloud.

■ Utilizzo di PIXMA/MAXIFY Cloud Link dalla stampante

■ [Utilizzo di PIXMA/MAXIFY Cloud Link da smartphone, tablet o computer](#)



►►► Importante

- In alcuni paesi, PIXMA/MAXIFY Cloud Link potrebbe non essere disponibile oppure le app disponibili potrebbero essere diverse.
- L'utilizzo di alcune app richiede un account. Per tali app, è necessario innanzitutto configurare un account.
- Per sapere quali modelli supportano PIXMA/MAXIFY Cloud Link, visitare la home page di Canon.
- La visualizzazione della schermata potrebbe variare senza preavviso.

Stampa con Google Cloud Print

La stampante è compatibile con Google Cloud Print™ (Google Cloud Print è un servizio fornito da Google Inc.).

Utilizzando Google Cloud Print, è possibile stampare ovunque con applicazioni o servizi che supportano Google Cloud Print.

Invio dei dati di stampa e stampa tramite Internet



Una volta registrata la stampante con Google Cloud Print, è possibile stampare dalle applicazioni o dai servizi che supportano Google Cloud Print senza una connessione Internet.

Invio dei dati di stampa e stampa senza accedere a Internet



►►► Importante

- Questa funzione potrebbe non essere disponibile a seconda del paese o della regione di residenza.
- Per utilizzare Google Cloud Print, è necessario ottenere un account Google e registrare preventivamente la stampante con Google Cloud Print.

Inoltre, è necessario disporre di una connessione LAN con la stampante e di una connessione Internet per registrare la stampante con Google Cloud Print. La connessione Internet comporta il pagamento di una tariffa.

1. [Ottenimento di un account Google](#)
2. [Registrazione della stampante in Google Cloud Print](#)
3. [Stampa dal computer o dallo smartphone con Google Cloud Print](#)

►►► Importante

- Quando il proprietario della stampante cambia, eliminarne la registrazione da Google Cloud Print.

■ [Eliminazione della stampante da Google Cloud Print](#)

È necessario disporre della connessione LAN con la stampante e di una connessione Internet per eliminare la stampante da Google Cloud Print. La connessione Internet comporta il pagamento di una tariffa.

Stampa mediante il pannello dei comandi

- ▶ **Stampa di modelli come carta con linee o per grafici**

Stampa di modelli come carta con linee o per grafici

È possibile stampare un modello come carta con linee, carta per grafici o elenchi di controllo, su carta comune.

■ [Moduli modello stampabili](#)

■ [Stampa di moduli modello](#)

Moduli modello stampabili

Sono disponibili i seguenti modelli:

• Carta con linee



È possibile selezionare tre formati di spaziatura delle linee.

Stampare su carta comune in formato A4 o Letter.

Impostazione sull'LCD:

- **Carta con linee 1 (8 mm) (Notebook paper 1 (8 mm))**
- **Carta con linee 2 (7 mm) (Notebook paper 2 (7 mm))**
- **Carta con linee 3 (6 mm) (Notebook paper 3 (6 mm))**

• Carta per grafici



È possibile selezionare due dimensioni di quadratini.

Stampare su carta comune in formato A2, A3, A4 o Letter.

Impostazione sull'LCD:

- **Carta x grafici 1 (q. 5 mm) (Graph paper 1 (5 mm grid))**
- **Carta x grafici 2 (q. 3 mm) (Graph paper 2 (3 mm grid))**
- **Carta x grafici 3 (q. 1 mm) (Graph paper 3 (1 mm grid))**
- **Carta x grafici 4 (q. 5 cm) (Graph paper 4 (5 cm grid))**

• Elenco di controllo



È possibile stampare un blocco note con caselle di controllo.

Stampare su carta comune in formato A4, B5 o Letter.

Impostazione sull'LCD:

Elenco di controllo (Checklist)

• Carta pentagramm.



È possibile stampare carta pentagrammata con 10 o 12 righe.

Stampare su carta comune in formato A4, B5 o Letter.

Impostazione sull'LCD:

- **Carta pent. 1 (10 pent.) (Staff paper 1 (10 staves))**
- **Carta pent. 2 (12 pent.) (Staff paper 2 (12 staves))**

- **Foglio scritto a mano**




È possibile stampare su fogli scritti a mano.

Stampare su carta comune in formato A4, B5 o Letter.

Impostazione sull'LCD:

Foglio scritto a mano (3 r.) (Handwriting paper (3 lines))

- **Pianificazione settim.**

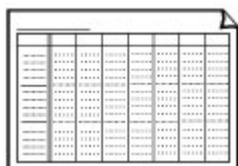


È possibile stampare un modulo di pianificazione settimanale.

Stampare su carta comune in formato A4, B5 o Letter.

Impostazione sull'LCD:

Piano settimanale (vertic.) (Weekly schedule (vertical))

- **Pianificazione mens.**

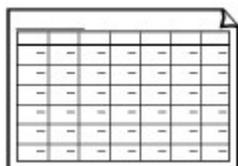

È possibile stampare un modulo di pianificazione mensile.

Stampare su carta comune in formato A4, B5 o Letter.

Impostazione sull'LCD:

Piano mensile (calendario) (Monthly schedule(calendar))

Stampa di moduli modello

Stampare il modulo modello attenendosi alla procedura seguente.

1. [Assicurarsi che la stampante sia accesa.](#)

2. [Caricare carta comune.](#)

3. Selezionare  **Stampa modello (Template print)** nella schermata HOME.

[LCD e pannello dei comandi](#)

4. Utilizzare ▲▼ per selezionare il modello che si desidera stampare e premere il pulsante **OK**.

[Moduli modello stampabili](#)

5. Utilizzare ▲▼ per specificare il numero di copie e premere il pulsante **OK**.

6. Utilizzare ▲▼ per selezionare il formato della carta e premere il pulsante **OK**.

La stampante inizia a stampare.

Stampa da una fotocamera digitale

- **Stampa di fotografie direttamente da un dispositivo compatibile con PictBridge (LAN wireless)**
- **Impostazioni stampa PictBridge (LAN wireless)**

Stampa di fotografie direttamente da un dispositivo compatibile con PictBridge (LAN wireless)

È possibile connettere una periferica compatibile con PictBridge (LAN wireless), come una fotocamera digitale, una videocamera o un cellulare, alla stampante tramite la LAN e stampare immagini registrate direttamente senza utilizzare un computer.

Dispositivi collegabili:

Dispositivo compatibile con PictBridge (LAN wireless)

Formato dati immagine stampabile:

La stampante accetta le immagini* create con una fotocamera digitale compatibile con lo standard DFC (Design Rule for Camera File System).

►►► Importante

- Per utilizzare questa funzione è necessario disporre della connessione LAN con la stampante.

►►► Nota

- PictBridge è lo standard per stampare le foto direttamente senza l'utilizzo di un computer, collegando un dispositivo, ad esempio una fotocamera digitale, un camcorder digitale o un telefono cellulare dotato di fotocamera.

In questo manuale, la stampa PictBridge con la connessione LAN wireless è indicata come "PictBridge (LAN wireless)".

- Quando si stampano foto con il dispositivo compatibile con PictBridge (rete wireless) collegato alla stampante, si consiglia di utilizzare l'adattatore CA fornito con il dispositivo. Se si utilizza la batteria della periferica, verificare che sia completamente carica.
- In base al modello o alla marca del dispositivo, potrebbe essere necessario selezionare una modalità di stampa compatibile con PictBridge (LAN wireless) prima di collegare il dispositivo. Potrebbe inoltre essere necessario accendere il dispositivo o selezionare la modalità Riproduci manualmente dopo aver collegato il dispositivo alla stampante.

Eseguire le operazioni necessarie sul dispositivo compatibile con PictBridge (rete wireless) prima di collegarlo a questa stampante in base alle istruzioni fornite nel manuale di istruzioni del dispositivo.

1. [Assicurarsi che la stampante sia accesa.](#)
2. [Caricare la carta.](#)
3. Connettere una periferica compatibile con PictBridge (LAN wireless) alla stampante.
Rilevare la stampante con la periferica compatibile con PictBridge (LAN wireless) e connettere la periferica compatibile con PictBridge (LAN wireless) alla stampante tramite LAN.

►►► Nota

- Per ulteriori informazioni sul rilevamento della stampante, fare riferimento al manuale delle istruzioni della periferica compatibile con PictBridge (LAN wireless).

4. Specificare le impostazioni di stampa come ad esempio il tipo di carta e il layout.

È possibile effettuare le impostazioni utilizzando il menu sul display LCD del dispositivo compatibile con PictBridge (LAN wireless). Selezionare il formato e il tipo di carta caricato nella stampante.

■ [Impostazioni su un dispositivo compatibile con PictBridge \(LAN wireless\)](#)

Se la periferica compatibile con PictBridge (LAN wireless) non dispone di un menu delle impostazioni, modificare l'impostazione dalla stampante.

■ [Impostazioni sulla stampante](#)

▶▶▶ **Nota**

- Quando si stampa dalla periferica compatibile con PictBridge (LAN wireless), impostare la qualità di stampa utilizzando il Pannello dei comandi sulla stampante. Non è possibile impostare la qualità di stampa sul dispositivo compatibile con PictBridge (LAN wireless).

5. Avviare la stampa dal dispositivo compatibile con PictBridge (LAN wireless).

Impostazioni stampa PictBridge (LAN wireless)

■ [Impostazioni su un dispositivo compatibile con PictBridge \(LAN wireless\)](#)

■ [Impostazioni sulla stampante](#)

Impostazioni su un dispositivo compatibile con PictBridge (LAN wireless)

In questa sezione viene descritta la funzione PictBridge (LAN wireless) della stampante. Per le impostazioni di stampa su un dispositivo compatibile con PictBridge (LAN wireless), consultare le istruzioni fornite nel manuale di istruzioni del dispositivo.

►► Nota

- Nella seguente descrizione, i nomi degli elementi di impostazione vengono forniti in base a quelli utilizzati in dispositivi compatibili con PictBridge (LAN wireless) di marca Canon. I nomi delle voci delle impostazioni possono essere diversi a seconda del produttore o del modello della periferica in uso.
- Alcune voci delle impostazioni illustrate di seguito potrebbero non essere disponibili su determinate periferiche. In questo caso, vengono applicate le impostazioni effettuate sulla stampante. Inoltre, quando alcuni elementi sono impostati su **Predefinito (Default)** su una periferica compatibile con PictBridge (LAN wireless), vengono applicate le impostazioni della stampante per questi elementi.

■ [Impostazioni stampa PictBridge](#)

Le seguenti impostazioni possono essere utilizzate quando si stampa da un dispositivo compatibile con PictBridge (LAN wireless).

For. pag.	10 x 15 cm/ 4" x 6", 5" x 7"*, 20 x 25 cm/ 8" x 10", A4, 8,5" x 11"(Letter), A3, A3+/ 13" x 19", A2 * Può essere selezionato solo su determinati dispositivi compatibili con PictBridge (LAN wireless) di marca Canon. (Potrebbe non essere selezionabile a seconda della periferica).
Tipo di carta	<ul style="list-style-type: none">• Predefinita: Carta Fotografica Semi-Lucida SG-201/Professionale Luster LU-101• Foto: Carta Fotografica Lucida II PP-201• Lucida: Carta fotografica Pro Platinum PT-101• Comune: Carta comune in formato A3, A4 o Letter Quando Tipo di carta (Paper type) è impostato su Carta comune (Plain) , la stampa senza bordi verrà disattivata anche quando Layout è impostato su Senza bordo (Borderless) .
Layout	Predefinito (selezioni basate sull'impostazione della stampante), Indice, Con bordo, Senza bordo, 20-oltre*1, 35-oltre*2 *1 Con un dispositivo compatibile con PictBridge (LAN wireless) di marca Canon, la selezione di elementi con il segno "i" consente di stampare le informazioni di scatto (dati Exif) in formato elenco (20-oltre) o sui margini dei dati specificati (1-oltre). (L'opzione potrebbe non essere disponibile per alcune periferiche compatibili con PictBridge (LAN wireless) di marca Canon) *2 Stampa con layout in stile pellicola da 35 mm (stampa per layout a contatto). Disponibile solo per un dispositivo compatibile con PictBridge (LAN wireless) di marca Canon. (L'opzione potrebbe non essere disponibile per alcuni dispositivi compatibili con PictBridge (LAN wireless) di marca Canon.)

Stam. data e n. file	Predefinita (Dis.: nessuna stampa), Date, N. File, Entrambi, Dis.
Image optimizer	Predefinito (selezioni basate sull'impostazione della stampante), On (Correzione automatica foto) (Auto photo fix)*1, Off, Correzione occhi rossi (Red-Eye correction)*2 *1 La scena o il viso di una persona di una foto scattata viene riconosciuto e viene applicata automaticamente la correzione più adatta per ogni foto. È possibile oscurare un volto per la stampa grazie all'aumento della retroilluminazione. Questa funzione consente inoltre l'analisi di una scena, ad esempio un paesaggio, una scena notturna, un ritratto e così via, e corregge automaticamente ciascuna scena con il colore, la luminosità o il contrasto più adatto per la stampa. *2 Può essere selezionato solo su determinati dispositivi compatibili con PictBridge (LAN wireless) di marca Canon. (Potrebbe non essere selezionabile a seconda della periferica).
Ritaglio	Predefinita (Dis.: nessun taglio), Att. (segue le impostazioni della fotocamera), Dis.

Impostazioni sulla stampante

È possibile modificare le impostazioni di stampa di PictBridge (LAN wireless) dalla schermata **Impostazioni stampa PictBridge (PictBridge print settings)**. Impostare le impostazioni di stampa su **Predefinito (Default)** sulla periferica compatibile con PictBridge (LAN wireless) quando si desidera stampare in base alle impostazioni effettuate sulla stampante.

In questa sezione viene descritta la procedura per visualizzare la schermata **Impostazioni stampa PictBridge (PictBridge print settings)**.

1. [Assicurarsi che la stampante sia accesa.](#)

2. Selezionare  **Impostazioni varie (Various settings)** nella schermata HOME.

[LCD e pannello dei comandi](#)

3. Utilizzare il pulsante ▲▼ per selezionare **Impostazioni periferica (Device settings)** e premere il pulsante **OK**.
4. Utilizzare ▲▼ per selezionare **Impostazioni stampa PictBridge (PictBridge print settings)** e premere il pulsante **OK**.
5. Verificare il messaggio visualizzato e premere il pulsante **OK**.

Viene visualizzata la schermata **Impostazioni stampa PictBridge (PictBridge print settings)**.

Per ulteriori informazioni sull'impostazione di elementi:

[Impostazioni stampa PictBridge](#)

Software Windows

► Driver della stampante

- Descrizione del driver della stampante
- Descrizione del driver della stampante
- Aggiornamento del driver della stampante
- Condivisione della stampante in una rete

► Stampa con applicazioni software Canon

- Guida My Image Garden
- Guida Print Studio Pro
- Guida alla stampa fotografica digitale
- Guida Quick Utility Toolbox
- Guida Media Configuration Tool
- Guida Device Management Console
- Guida Accounting Manager

Driver della stampante

- **Descrizione del driver della stampante**
- **Descrizione del driver della stampante**
- **Aggiornamento del driver della stampante**
- **Condivisione della stampante in una rete**

Descrizione del driver della stampante

- **Driver della stampante Canon IJ**
- **Apertura della finestra delle impostazioni del driver della stampante**
- **Modifica delle opzioni di stampa**
- **Registrazione di un profilo di stampa utilizzato frequentemente**
- **Modifica delle impostazioni della stampante dal computer (Windows)**
- **Monitor di stato Canon IJ**
- **Verifica dello stato dell'inchiostro dal computer**
- **Anteprima Canon IJ**
- **Eliminazione di un lavoro di stampa indesiderato**
- **Istruzioni per l'uso (Driver della stampante)**

Driver della stampante Canon IJ

Il driver della stampante di Canon IJ (denominato driver della stampante di seguito) è un software installato sul computer per la stampa di dati con questa stampante.

Il driver della stampante converte i dati di stampa creati nell'applicazione software in un formato che la stampante è in grado di interpretare e invia i dati convertiti alla stampante.

Poiché i vari modelli supportano diversi formati di dati di stampa, è necessario disporre di un driver specifico per il modello di stampante in uso.

Tipi di driver stampante

Oltre al normale driver della stampante, su Windows Vista SP1 o versione successiva può essere installato il driver della stampante XPS.

Il driver stampante XPS è adatto per la stampa da applicazioni software che supportino la stampa XPS.

►►► Importante

- Per utilizzare il driver stampante XPS, è necessario che nel computer in uso sia già installato il driver standard.

Installazione del driver della stampante

- Per installare il driver normale della stampante, inserire il CD-ROM di installazione fornito con la stampante, quindi installare il driver da **Riavvia installazione (Start Setup Again)**.
- Per installare il driver della stampante XPS, inserire il CD-ROM di installazione fornito con la stampante, quindi selezionare **Driver XPS (XPS Driver)** da **Aggiungi software (Add Software)**.

Specifiche del driver della stampante

Per specificare il driver della stampante, aprire la finestra di dialogo **Stamp (Print)** dell'applicazione software in uso, quindi selezionare "XXX" (dove "XXX" è il nome del modello) per specificare il driver della stampante normale oppure selezionare "XXX XPS" (dove "XXX" è il nome del modello in uso) per specificare il driver della stampante XPS.

Visualizzazione del manuale dal driver della stampante

Per visualizzare una descrizione di una scheda nella finestra di configurazione del driver della stampante, fare clic sul pulsante ? (**Help**) presente nella scheda.

Argomento correlato

- [Apertura della finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)

Apertura della finestra delle impostazioni del driver della stampante

È possibile visualizzare la finestra di configurazione del driver della stampante dall'applicazione software in uso o dall'icona della stampante.

Apertura della finestra delle impostazioni del driver della stampante dall'applicazione software

Per configurare il profilo di stampa quando si stampa, attenersi alla procedura descritta di seguito.

1. Selezionare il comando per l'esecuzione della stampa dall'applicazione software in uso
In generale, scegliere **Stamp (Print)** dal menu **File** per aprire la finestra di dialogo **Stamp (Print)**.
2. Selezionare il nome del modello della stampante in uso e fare clic su **Preferenze (Preferences)** o **Proprietà (Properties)**

Viene visualizzata la finestra delle impostazioni del driver della stampante.

▶▶▶ Nota

- A seconda dell'applicazione software in uso, i nomi dei comandi e dei menu possono essere diversi e possono essere necessarie più operazioni. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale dell'utente dell'applicazione software.

Apertura della finestra di configurazione del driver della stampante dall'icona della stampante

Per eseguire le operazioni di manutenzione della stampante quali la pulizia della testina di stampa o per configurare un profilo di stampa, comune a tutti i software delle applicazioni, attenersi alla seguente procedura.

1. Effettuare la selezione come descritto di seguito:
 - Se si utilizza Windows 8.1 o Windows 8, dalle aree del desktop, selezionare **Impostazioni (Settings)** -> **Pannello di controllo (Control Panel)** -> **Hardware e suoni (Hardware and Sound)** -> **Dispositivi e stampanti (Devices and Printers)**.
 - Se si utilizza Windows 7, selezionare il menu **Start** -> **Dispositivi e stampanti (Devices and Printers)**.
 - Se si utilizza Windows Vista, selezionare il menu **Start** -> **Pannello di controllo (Control Panel)** -> **Hardware e suoni (Hardware and Sound)** -> **Stampanti (Printers)**.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del nome del modello, quindi selezionare **Preferenze stampa (Printing preferences)** dal menu visualizzato

Viene visualizzata la finestra delle impostazioni del driver della stampante.

▶▶▶ Importante

- L'apertura della finestra di configurazione del driver della stampante tramite **Proprietà stampante (Printer properties)** (Windows 8.1, Windows 8, Windows 7) o **Proprietà (Properties)** (Windows Vista) consente di visualizzare le schede relative alle funzioni di Windows, ad esempio **Porte (Ports)** (o **Avanzate (Advanced)**). Queste schede non vengono

visualizzate quando la finestra di dialogo delle proprietà della stampante viene aperta da **Preferenze stampa (Printing preferences)** o dall'applicazione software. Per informazioni sulle schede relative alle funzioni di Windows, consultare il manuale dell'utente di Windows.


Modifica delle opzioni di stampa

È possibile modificare le impostazioni dettagliate del driver della stampante per i dati di stampa inviati da un'applicazione software.


Selezionare questa casella di controllo se parte dei dati immagine risulta tagliata, se l'alimentazione carta scelta durante la stampa risulta diversa dalle impostazioni del driver oppure se si verificano errori di stampa.

Di seguito viene descritta la procedura per modificare le opzioni di stampa.

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)
2. Fare clic su **Opzioni di stampa... (Print Options...)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**

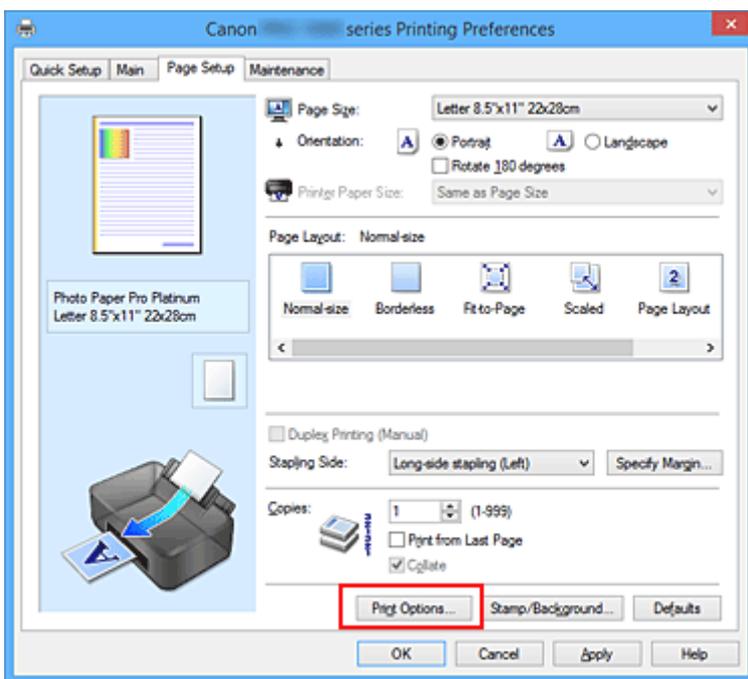

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Opzioni di stampa (Print Options)**.

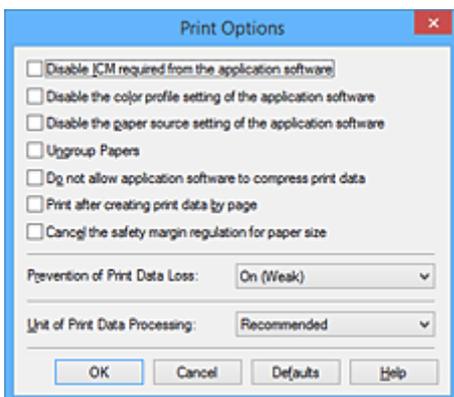

►►► Nota

- Quando si utilizza il driver della stampante XPS, le funzioni disponibili sono diverse.

3. Modificare le singole impostazioni

Se necessario, modificare l'impostazione di ciascun elemento, quindi fare clic su **OK**.

Viene visualizzata nuovamente la scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

Registrazione di un profilo di stampa utilizzato frequentemente

È possibile registrare un profilo di stampa utilizzato frequentemente in **Impostazioni comuni (Commonly Used Settings)** nella scheda **Impostazione rapida (Quick Setup)**. I profili di stampa non necessari possono essere eliminati in qualsiasi momento.

Di seguito viene descritta la procedura per registrare un profilo di stampa.

Registrazione di un profilo di stampa


1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)

2. Impostare gli elementi necessari


Da **Impostazioni comuni (Commonly Used Settings)** nella scheda **Impostazione rapida (Quick Setup)**, selezionare il profilo di stampa da utilizzare e, se necessario, modificare le impostazioni in **Funzioni aggiuntive (Additional Features)**.

È anche possibile registrare gli elementi necessari nelle schede **Principale (Main)** e **Imposta pagina (Page Setup)**.

3. Fare clic su **Salva... (Save...)**

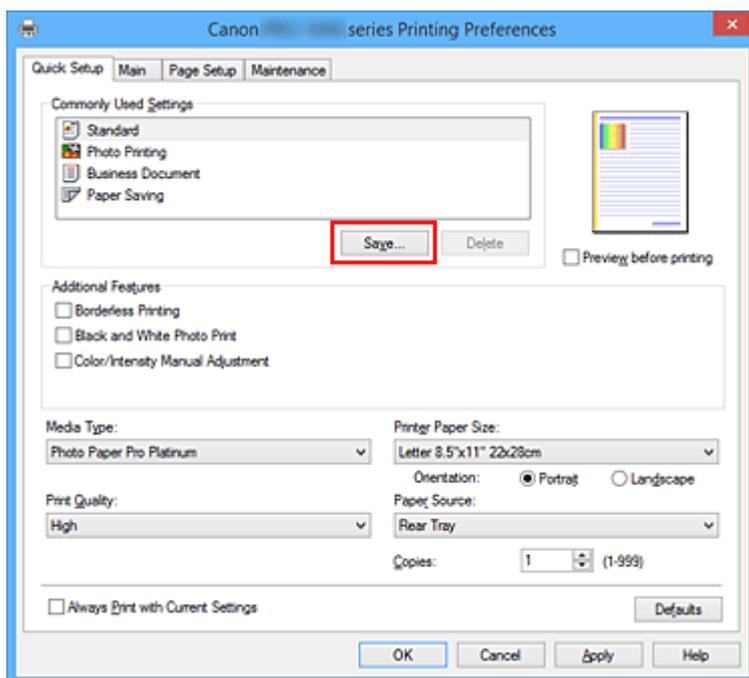

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Salva impostazioni comuni (Save Commonly Used Settings)**.

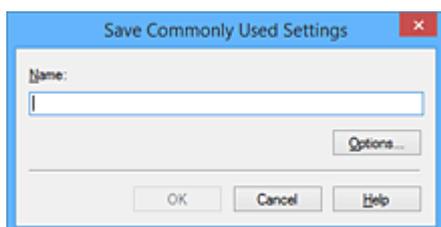

4. Salvare le impostazioni

Immettere un nome nel campo **Nome (Name)**. Se necessario, fare clic su **Opzioni... (Options...)**, impostare gli elementi e fare clic su **OK**.

Nella finestra di dialogo **Salva impostazioni comuni (Save Commonly Used Settings)** fare clic su **OK** per salvare le impostazioni di stampa e tornare alla scheda **Impostazione rapida (Quick Setup)**. Il nome e l'icona vengono visualizzati in **Impostazioni comuni (Commonly Used Settings)**.

»»» **Importante**

- Per salvare il formato della pagina, l'orientamento e il numero di copie impostato per ciascun foglio, fare clic su **Opzioni... (Options...)** e selezionare ciascuna voce.

»»» **Nota**

- Se si reinstalla il driver della stampante o se ne aggiorna la versione, le impostazioni di stampa già registrate verranno eliminate da **Impostazioni comuni (Commonly Used Settings)**. Le impostazioni di stampa registrate non possono essere salvate e mantenute. Se un profilo è stato eliminato, registrare nuovamente le impostazioni di stampa.

Eliminazione di un profilo di stampa non necessario

1. Selezionare il profilo di stampa da eliminare

Selezionare il profilo di stampa che si desidera eliminare dall'elenco **Impostazioni comuni (Commonly Used Settings)** della scheda **Impostazione rapida (Quick Setup)**.

2. Eliminare il profilo di stampa

Fare clic su **Elimina (Delete)**. Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **OK**. Il profilo di stampa selezionato viene eliminato dall'elenco **Impostazioni comuni (Commonly Used Settings)**.

»»» **Nota**

- I profili di stampa che vengono registrati con le impostazioni iniziali non possono essere eliminati.

Modifica delle impostazioni della stampante dal computer (Windows)

- **Aggiornamento delle informazioni sui supporti nel driver della stampante**
- **Gestione di accensione e spegnimento della Stampante**
- **Riduzione del rumore della Stampante**
- **Modifica della modalità di funzionamento della Stampante**
- **Impostazione di informazioni per la contabilità**

Aggiornamento delle informazioni sui supporti nel driver della stampante

Questa funzione ottiene le informazioni più aggiornate sul supporto dalla stampante e aggiorna le informazioni sul supporto nel driver della stampante.

Quando le informazioni sui supporti vengono aggiornate, i supporti visualizzati in **Tipo di supporto (Media Type)** nella scheda **Principale (Main)** vengono aggiornate in base alle informazioni più recenti.

La procedura per l'aggiornamento delle informazioni sui supporti è descritta di seguito.



Aggiorna informazioni sul supporto (Update Media Information)

1. Aprire la schermata di impostazione del driver della stampante
2. Nella scheda **Manutenzione (Maintenance)** fare clic su **Aggiorna informazioni sul supporto (Update Media Information)**

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Aggiorna informazioni sul supporto (Update Media Information)**.

Quando non è possibile aggiornare le informazioni sui supporti nel driver della stampante, fare clic su **Elementi della verifica iniziale (Initial Check Items)** e controllare il contenuto visualizzato.

3. Verificare che le informazioni sul supporto siano state aggiornate

Verificare, attenendosi alle istruzioni riportate nella finestra di dialogo, che la stampante sia accesa e fare clic su **Esegui (Execute)**.

Dopo la verifica della necessità di aggiornare le informazioni sui supporti nella stampante, viene visualizzato un messaggio.

Se le informazioni sui supporti nella stampante sono aggiornate, fare clic su **OK** e concludere l'aggiornamento delle informazioni sui supporti.

Se è necessario aggiornare le informazioni, attenersi alla procedura riportata di seguito:

4. Aggiornare le informazioni sui supporti

Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, fare clic su **OK**.

Le informazioni sui supporti nel driver della stampante verranno aggiornate.

»»» Importante

- L'aggiornamento delle informazioni sui supporti può richiedere del tempo.

5. Completare l'aggiornamento delle informazioni sui supporti

Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, fare clic su **OK**.

Le informazioni sui supporti verranno aggiornate.

»»» Importante

- Riavviare il driver della stampante dopo aver aggiornato le informazioni.
- Non modificare le informazioni sui supporti sulla stampante quando è in corso l'aggiornamento delle informazioni sui supporti nel driver.

»» Importante

- Accertarsi che l'aggiornamento delle informazioni sui supporti venga eseguito da un utente con privilegi di amministratore.

Gli utenti che non dispongono dei privilegi di amministratore possono controllare se è necessario aggiornare le informazioni sui supporti, ma non possono eseguire l'aggiornamento.

- Se si aggiungono, eliminano o modificano i supporti utilizzando gli strumenti di amministrazione (Media Configuration Tool) senza aggiornare le informazioni sui supporti, possono verificarsi dei problemi che rendono impossibile la stampa.

Gestione di accensione e spegnimento della Stampante

Questa funzione consente di gestire l'alimentazione dal driver della stampante.

Di seguito viene descritta la procedura per gestire l'alimentazione della stampante:



Spegni (Power Off)

La funzione **Spegni (Power Off)** consente di spegnere la stampante. Se viene utilizzata, non sarà possibile accendere la stampante dal relativo driver.

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)
2. Eseguire l'operazione di spegnimento

Fare clic su **Spegni (Power Off)** nella scheda **Manutenzione (Maintenance)**. Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **OK**.

L'alimentazione della stampante viene disattivata e viene visualizzata nuovamente la scheda **Manutenzione (Maintenance)**.



Accensione/spegnim. autom. (Auto Power)

Accensione/spegnim. autom. (Auto Power) consente di impostare le funzioni **Accensione automatica (Auto Power On)** e **Spegnimento automatico (Auto Power Off)**.

La funzione **Accensione automatica (Auto Power On)** consente di accendere automaticamente la stampante alla ricezione dei dati.

La funzione **Spegnimento automatico (Auto Power Off)** consente di spegnere automaticamente la stampante quando non ci sono operazioni da parte del driver della stampante o della stampante per un periodo di tempo specificato.

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)
2. Assicurarsi che la stampante sia accesa, quindi fare clic su **Accensione/spegnim. autom. (Auto Power)** nella scheda **Manutenzione (Maintenance)**

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Impostazioni di accensione/spegnim. autom. (Auto Power Settings)**.

»»» Nota

- Se la stampante è spenta o la comunicazione tra la stampante e il computer è disattivata, è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore dal momento che non è possibile rilevare lo stato della stampante tramite il computer.
In tal caso, fare clic su **OK** per visualizzare le impostazioni più recenti specificate nel computer in uso.

3. Se necessario, specificare le seguenti impostazioni:

Accensione automatica (Auto Power On)

Specificando **Abilita (Enable)** nell'elenco è possibile accendere la stampante quando riceve i dati di stampa.

Spegnimento automatico (Auto Power Off)

Consente di specificare un intervallo di tempo dall'elenco. Quando in questo intervallo di tempo non vengono effettuate operazioni da parte del driver della stampante o dalla stampante, la stampante si spegne automaticamente.

4. Applicare le impostazioni

Fare clic su **OK**. Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **OK**.

Viene visualizzata nuovamente la scheda **Manutenzione (Maintenance)**.

Da questo momento in poi l'impostazione risulta attivata. Quando si desidera disattivare questa funzione, selezionare **Disattivato (Disable)** dall'elenco attenendosi alla stessa procedura.

»» Nota

- Quando la stampante è spenta, il messaggio del monitor di stato Canon IJ cambia in base all'impostazione di **Accensione automatica (Auto Power On)**.
Quando l'impostazione è **Abilita (Enable)**, viene visualizzato il messaggio "La stampante è in standby". Quando l'impostazione è **Disattivato (Disable)**, viene visualizzato il messaggio "Stampante non in linea".

»» Importante

- Se si connette la stampante a una rete e la si utilizza, è possibile impostare **Spegnimento automatico (Auto Power Off)**, ma la stampante non si spegnerà automaticamente.

Riduzione del rumore della Stampante

La funzione silenziosa consente di ridurre il rumore prodotto dalla stampante durante il funzionamento. Selezionarla se si desidera ridurre il rumore prodotto dalla stampante, ad esempio di notte e in altri casi analoghi.

L'utilizzo di questa funzione può rallentare la velocità di stampa.

Di seguito viene descritta la procedura per utilizzare la modalità silenziosa:



Impostazioni silenziose (Quiet Settings)

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)
2. Fare clic su **Impostazioni silenziose (Quiet Settings)** nella scheda **Manutenzione (Maintenance)**

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Impostazioni silenziose (Quiet Settings)**.

►►► Nota

- Se la stampante è spenta o la comunicazione tra la stampante e il computer è disattivata, è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore dal momento che non è possibile rilevare lo stato della stampante tramite il computer.

3. Impostare la modalità silenziosa

Se necessario, specificare uno dei seguenti elementi:

Non usare la modalità silenziosa (Do not use quiet mode)

Selezionare questa opzione quando si desidera utilizzare la stampante con i rumori di funzionamento a volume normale.

Usa sempre la modalità silenziosa (Always use quiet mode)

Selezionare questa opzione quando si desidera ridurre i rumori di funzionamento della stampante.

Usa la modalità silenziosa nelle ore specificate (Use quiet mode during specified hours)

Selezionare questa opzione quando si desidera ridurre i rumori di funzionamento della stampante per un determinato periodo di tempo.

Impostare l'**Ora inizio (Start time)** e l'**Ora fine (End time)** della modalità silenziosa da attivare.

Se l'ora di inizio e di fine corrispondono, la modalità silenziosa non funzionerà.

►►► Importante

- È possibile impostare la modalità silenziosa nel pannello dei comandi della stampante o nel driver della stampante.
Indipendentemente dal metodo utilizzato per l'impostazione della modalità silenziosa, questa viene applicata quando si eseguono operazioni dal pannello dei comandi della stampante o quando si stampa dal computer.
- Se si specifica un orario per **Usa la modalità silenziosa nelle ore specificate (Use quiet mode during specified hours)**, la modalità silenziosa non viene applicata alle operazioni (stampa diretta e così via) eseguite direttamente dalla stampante.

4. Applicare le impostazioni

Assicurarsi che la stampante sia accesa e fare clic su **OK**.
Fare clic su **OK** quando viene visualizzato il messaggio di conferma.
Da questo momento in poi vengono attivate le impostazioni.

Nota

- Gli effetti della modalità silenziosa potrebbero risultare ridotti in base all'alimentazione carta e alle impostazioni della qualità di stampa.

Modifica della modalità di funzionamento della Stampante

Se necessario, alternare le varie modalità di funzionamento della stampante.

Di seguito viene descritta la procedura per configurare **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)**:



Impostazioni personalizzate (Custom Settings)

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)
2. Assicurarsi che la stampante sia accesa, quindi fare clic su **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)** nella scheda **Manutenzione (Maintenance)**

Viene aperta la finestra di dialogo **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)**.

»»» Nota

- Se la stampante è spenta o la comunicazione tra la stampante e il computer è disattivata, è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore dal momento che non è possibile rilevare lo stato della stampante tramite il computer.
In tal caso, fare clic su **OK** per visualizzare le impostazioni più recenti specificate nel computer in uso.

3. Se necessario, specificare le seguenti impostazioni:

Ruota di 90 gradi a sinistra quando l'orientamento è [Orizzontale] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])

Nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)** è possibile modificare la direzione della rotazione di **Orizzontale (Landscape)** in **Orientamento (Orientation)**.

Selezionare questa opzione per ruotare i dati di 90 gradi a sinistra durante la stampa.

Deselezionare questa opzione per ruotare i dati di 90 gradi a destra durante la stampa.

»»» Importante

- Non modificare questa impostazione mentre il lavoro di stampa è visualizzato nell'elenco dei lavori in attesa. Altrimenti potrebbe accadere che alcuni caratteri vengano omessi o che il layout risulti danneggiato.

Non rilevare discordanze imp. carta quando si stampa da computer. (Don't detect mismatch of paper settings when printing from computer)

Quando si stampano i documenti dal computer e le impostazioni della carta nel driver della stampante e le informazioni relative alla carta del vassoio posteriore registrate sulla stampante non corrispondono, questa impostazione disattiva la visualizzazione dei messaggi e consente di continuare a stampare.

Per disattivare il rilevamento delle mancate corrispondenze dell'impostazione carta, selezionare questa casella di controllo.

Disattiva rilevam. larghezza carta quando stampa da computer (Disable paper width detection when printing from computer)

Anche se la larghezza dei fogli rilevata dalla stampante durante la stampa dal computer differisce dalla larghezza impostata in **Formato carta (Paper Size)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, questa funzione disattiva la visualizzazione dei messaggi e consente di continuare a stampare.

Per disattivare il rilevamento della larghezza della carta durante la stampa, selezionare questa casella di controllo.

4. Applicare le impostazioni

Fare clic su **OK**, quindi nuovamente su **OK** quando viene visualizzato il messaggio di conferma.

Nella stampante verranno quindi utilizzate le impostazioni modificate.

Impostazione di informazioni per la contabilità

Se si imposta l'opzione **Contabilità (Accounting)**, si aggiungono degli ID ai processi di stampa e si utilizza lo strumento di gestione della stampante e dei costi per ottenere una tabella con i dati della cronologia di stampa per ogni ID.

La procedura per impostare l'opzione **Contabilità (Accounting)** è descritta di seguito.



Contabilità (Accounting)

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)

»»» Nota

- È possibile impostare le informazioni di **Contabilità (Accounting)** solo dalla scheda **Manutenzione (Maintenance)** del menu **Proprietà della stampante (Printer properties)**.

2. Fare clic su **Contabilità (Accounting)** nella scheda **Manutenzione (Maintenance)**

Si apre la finestra di dialogo **Contabilità (Accounting)**.

3. Se necessario, specificare le seguenti impostazioni:

ID account (Account ID)

Immettere l'ID account da impostare. Immettere l'ID utilizzando un massimo di 20 caratteri alfanumerici (da 0 a 9, dalla a alla z, dalla A alla Z).

Impedisce le modifiche dell'ID account (Prohibits Account ID changes)

Impedisce le modifiche agli ID degli account già impostati.

Selezionare questa casella di controllo per impedire agli altri utenti di modificare gli ID.

4. Applicare le impostazioni

Fare clic su **OK**.

Viene visualizzata nuovamente la scheda **Manutenzione (Maintenance)**.

Da questo momento in poi vengono attivate le impostazioni.

»»» Nota

- L'opzione **Contabilità (Accounting)** può essere impostata solo da utenti con privilegi di amministratore.
Gli utenti che non dispongono di tali privilegi non possono modificare le informazioni di **Contabilità (Accounting)**.

Monitor di stato Canon IJ


Monitor di stato Canon IJ è un'applicazione software che consente di visualizzare lo stato della stampante e l'avanzamento della stampa. Lo stato della stampante viene visualizzato attraverso immagini, icone e messaggi.

Avvio di Monitor di stato Canon IJ

Monitor di stato Canon IJ viene avviato automaticamente al momento dell'invio dei dati di stampa alla stampante. Una volta avviato, Monitor di stato Canon IJ viene visualizzato sotto forma di pulsante nella barra delle applicazioni.



Fare clic sul pulsante del monitor di stato visualizzato sulla barra delle applicazioni. Viene visualizzato Monitor di stato Canon IJ.

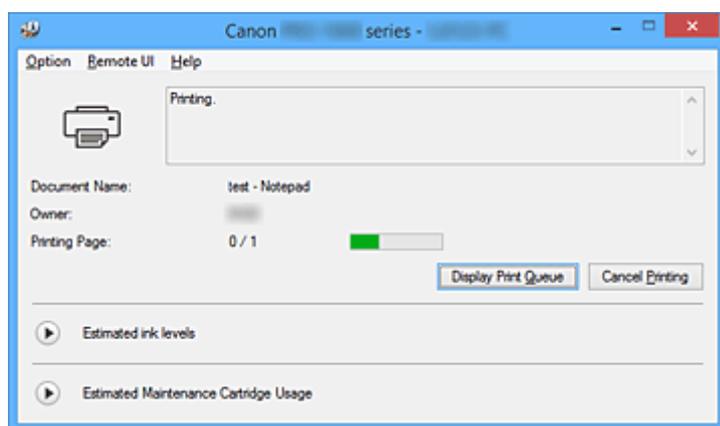


»»» Nota

- Per aprire il Monitor di stato Canon IJ quando la stampante non è in fase di stampa, aprire la finestra delle impostazioni del [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#) e fare clic su **Visualizza stato stampante (View Printer Status)** nella scheda **Manutenzione (Maintenance)**.
- Le informazioni visualizzate in Monitor di stato Canon IJ possono variare in base al paese di utilizzo della stampante.

Quando si verificano errori

Monitor di stato Canon IJ viene visualizzato automaticamente quando si verificano degli errori (ad esempio se la stampante esaurisce la carta o se il livello d'inchiostro è basso).

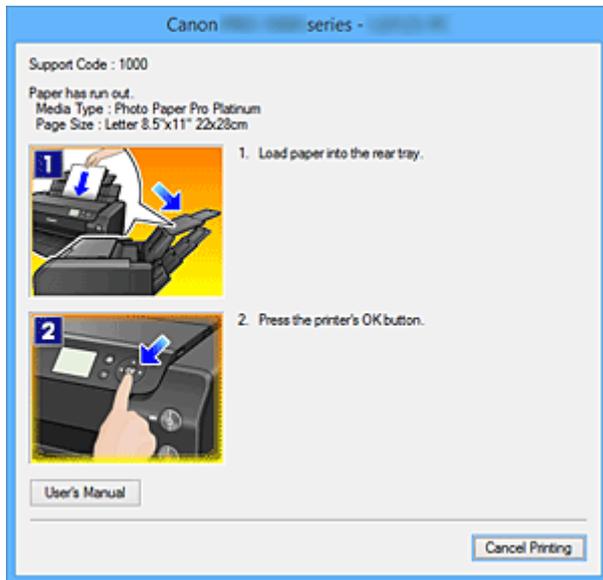

In questi casi, risolvere l'errore secondo la procedura appropriata.

Verifica dello stato dell'inchiostro dal computer


È possibile verificare il livello di inchiostro rimanente e i tipi di serbatoio d'inchiostro per il modello in uso.

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)

2. Avvio di Monitor di stato Canon IJ

Nella scheda **Manutenzione (Maintenance)** fare clic su **Visualizza stato stampante (View Printer Status)**.

Viene visualizzato il monitor di stato di Canon IJ.

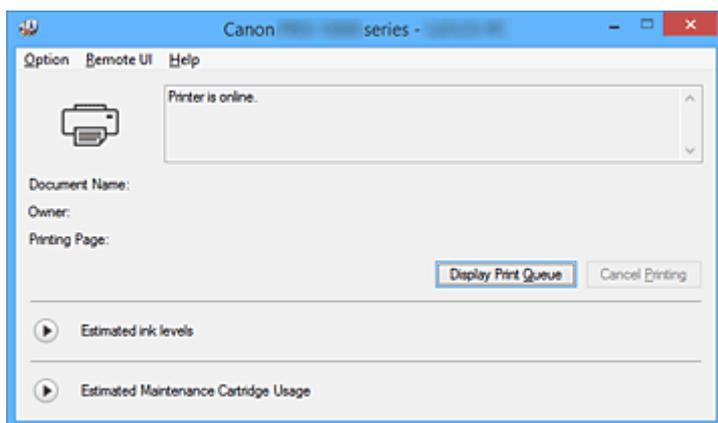

3. Visualizzare **Volumi inchiostro stimati (Estimated ink levels)**

Per **Volumi inchiostro stimati (Estimated ink levels)**, fare clic su  (il triangolo di espansione) per visualizzare una rappresentazione dell'immagine dello stato dell'inchiostro.

»»» Nota

- Le informazioni visualizzate in Monitor di stato Canon IJ possono variare in base al paese di utilizzo della stampante.
- Quando si stampa su carta in formato A3 o di dimensioni maggiori, l'inchiostro potrebbe esaurirsi prima del termine della stampa o la stampa potrebbe risultare sbiadita o presentare striature (con linee bianche).

Anteprima Canon IJ

Anteprima Canon IJ è un'applicazione software che consente di visualizzare l'anteprima del documento prima che sia stampato.

L'anteprima riflette le impostazioni del driver della stampante e consente di verificare il layout del documento, l'ordine di stampa e il numero delle pagine. È inoltre possibile modificare le impostazioni relative al tipo di supporto e all'alimentazione carta.

Se si desidera visualizzare un'anteprima prima della stampa, aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#), fare clic sulla scheda **Principale (Main)** e selezionare la casella di spunta **Anteprima prima della stampa (Preview before printing)**.

Se non si desidera visualizzare l'anteprima prima della stampa, deselezionare la casella di controllo.

►►► Importante

- Se si sta utilizzando il driver della stampante XPS, vedere "[Modifica dei documenti di stampa o ristampa dalla cronologia](#)".

Argomento correlato

- [Visualizzazione dei risultati di stampa prima della stampa](#)

Eliminazione di un lavoro di stampa indesiderato

Se si utilizza il driver della stampante XPS, sostituire "Monitor di stato Canon IJ" con "Monitor di stato Canon IJ XPS" durante la lettura delle seguenti informazioni.

Se la stampante non avvia la stampa, i dati del lavoro di stampa annullato o non riuscito potrebbero restare in memoria.

Eliminare il lavoro di stampa indesiderato utilizzando Monitor di stato Canon IJ.

1. Visualizzare Monitor di stato Canon IJ

Fare clic sull'icona del monitor di stato Canon IJ visualizzato sulla barra delle applicazioni.

Viene visualizzato Monitor di stato Canon IJ.

2. Visualizzare i lavori di stampa

Fare clic su **Visualizza coda di stampa (Display Print Queue)**.

Viene visualizzata la finestra della coda di stampa.

3. Eliminare i lavori di stampa

Selezionare **Elimina tutti i documenti (Cancel All Documents)** dal menu **Stampante (Printer)**.

Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **Sì (Yes)**.

L'eliminazione del lavoro di stampa è completata.

►►► Importante

- Agli utenti sprovvisti dell'autorizzazione di accesso per la gestione della stampante non è consentito eliminare i lavori di stampa di un altro utente.

►►► Nota

- Quando si esegue questa operazione, vengono eliminati tutti i lavori di stampa. Se nell'elenco della coda di stampa è indicato un lavoro di stampa necessario, riavviare il processo dall'inizio.

Istruzioni per l'uso (Driver della stampante)

Il driver della stampante è soggetto alle seguenti limitazioni. Quando si utilizza il driver della stampante, tenere presente quanto segue.

Limitazioni relative al driver della stampante

- A seconda del tipo di documento da stampare, il metodo di alimentazione carta impostato nel driver della stampante potrebbe non funzionare correttamente.
In tal caso, aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#) dalla finestra di dialogo **Stamp (Print)** dell'applicazione software e selezionare l'impostazione del campo **Alimentazione carta (Paper Source)** nella scheda **Principale (Main)**.
- Con alcune applicazioni, l'impostazione **Copie (Copies)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)** del driver della stampante potrebbe non essere attivata.
In tal caso, utilizzare l'impostazione per le copie presente nella finestra di dialogo **Stamp (Print)** dell'applicazione software.
- Se la **Lingua (Language)** selezionata nella finestra di dialogo **Informazioni (About)** della scheda **Manutenzione (Maintenance)** non corrisponde a quella dell'interfaccia del sistema operativo, è possibile che la finestra delle impostazioni del driver della stampante non venga visualizzata correttamente.
- Non modificare le voci della scheda **Avanzate (Advanced)** nelle proprietà della stampante. Se si modificano le voci non sarà possibile utilizzare correttamente le seguenti funzioni.
Inoltre, se viene selezionata l'opzione **Stampa su file (Print to file)** nella finestra di dialogo **Stamp (Print)** dell'applicazione software e con applicazioni che non consentono lo spooling EMF, ad esempio Adobe Photoshop LE e MS Photo Editor, le seguenti funzioni non saranno operative.
 - **Anteprima prima della stampa (Preview before printing)** nella scheda **Principale (Main)**
 - **Prevenzione perdita di dati di stampa (Prevention of Print Data Loss)** nella finestra di dialogo **Opzioni di stampa (Print Options)** della scheda **Imposta pagina (Page Setup)**
 - **Layout di pagina (Page Layout)**, **Finestre affiancate/Poster (Tiling/Poster)**, **Opuscolo (Booklet)**, **Stampa fronte/retro (Manuale) (Duplex Printing (Manual))**, **Specifica margine... (Specify Margin...)**, **Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page)**, **Fascicola (Collate)** e **Timbro/Sfondo... (Stamp/Background...) (Timbro... (Stamp...))** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**
- Poiché la risoluzione dell'anteprima è diversa dalla risoluzione della stampa, il testo e le linee nell'anteprima potrebbero apparire diversi da quelli stampati.
- In alcune applicazioni, la stampa viene suddivisa in più lavori di stampa.
Per annullare la stampa, eliminare tutti i lavori di stampa divisi.
- Se i dati immagine non vengono stampati correttamente, visualizzare la finestra di dialogo **Opzioni di stampa (Print Options)** dalla scheda **Imposta pagina (Page Setup)** e modificare l'impostazione **Disattiva ICM richiesto dall'applicazione software (Disable ICM required from the application software)**. Questo potrebbe risolvere il problema.

►►► Nota

- Non è possibile utilizzare **Disattiva ICM richiesto dall'applicazione software (Disable ICM required from the application software)** con il driver della stampante XPS.

- Non avviare Canon IJ Network Tool durante la stampa.
- Non stampare quando Canon IJ Network Tool è in esecuzione.

Note relative alle applicazioni con limitazioni


- Le seguenti limitazioni sono relative a Microsoft Word (Microsoft Corporation).
 - Se Microsoft Word ha le stesse funzioni di stampa del driver della stampante, utilizzare Word per specificarle.
 - Quando si utilizza **Adattata alla pagina (Fit-to-Page)**, **In scala (Scaled)** o **Layout di pagina (Page Layout)** per **Layout di pagina (Page Layout)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)** del driver della stampante, il documento potrebbe non essere stampato normalmente in alcune versioni di Word.
 - Quando l'opzione **Formato pagina (Page Size)** in Word è impostata su "Ingrandisci/Riduci di XXX", il documento potrebbe non essere stampato normalmente in alcune versioni di Word. In tal caso, attenersi alla seguente procedura.
 1. Aprire la finestra di dialogo **Stamp (Print)** di Word.
 2. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#) e nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)** impostare **Formato pagina (Page Size)** sullo stesso formato di carta specificato in Word.
 3. Impostare il **Layout di pagina (Page Layout)** desiderato, quindi fare clic su **OK** per chiudere la finestra.
 4. Senza avviare la stampa, chiudere la finestra di dialogo **Stamp (Print)**.
 5. Aprire di nuovo la finestra di dialogo **Stamp (Print)** di Word.
 6. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante e fare clic su **OK**.
 7. Avviare la stampa.
- Se in Adobe Illustrator (Adobe Systems Incorporated) è attivata la stampa bitmap, la stampa potrebbe richiedere alcuni minuti oppure alcuni dati potrebbero non venire stampati. Stampare dopo avere deselezionato la casella di controllo **Stampa Bitmap (Bitmap Printing)** nella finestra di dialogo **Stamp (Print)**.

Descrizione del driver della stampante

- **Descrizione della scheda Impostazione rapida**
- **Descrizione della scheda Principale**
- **Descrizione della scheda Imposta pagina**
- **Descrizione della scheda Manutenzione**
- **Descrizione di Anteprima Canon IJ**
- **Descrizione di Anteprima Canon IJ XPS**
- **Descrizione di Monitor di stato Canon IJ**

Descrizione della scheda Impostazione rapida

La scheda **Impostazione rapida (Quick Setup)** consente di registrare le impostazioni di stampa comunemente utilizzate. Quando si seleziona un'impostazione registrata, la stampante passa automaticamente agli elementi predefiniti.

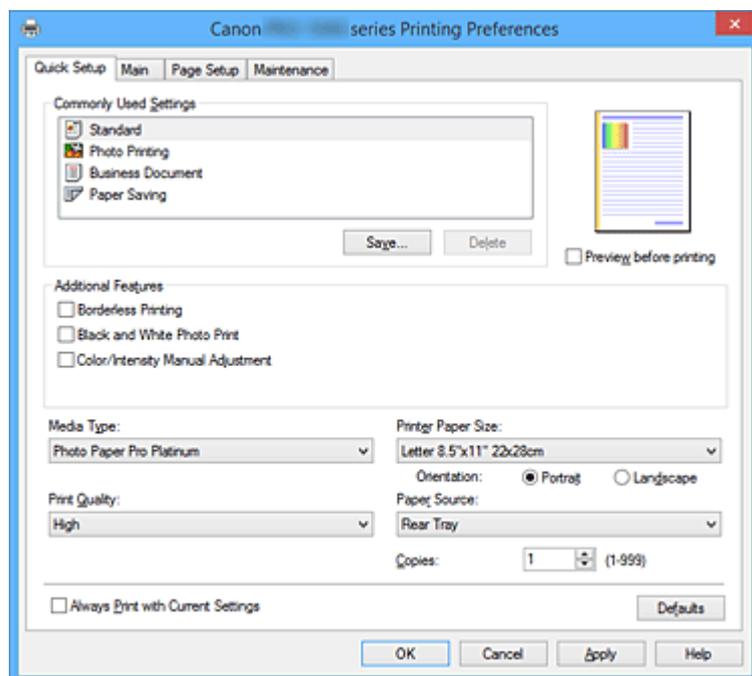

Impostazioni comuni (Commonly Used Settings)

Sono registrati i nomi e le icone dei profili di stampa utilizzati di frequente. Quando si seleziona un profilo di stampa in base allo scopo del documento, vengono applicate le impostazioni che corrispondono allo scopo.

Inoltre, in **Funzioni aggiuntive (Additional Features)** vengono visualizzate le funzioni considerate utili per il profilo di stampa selezionato.

È anche possibile modificare un profilo di stampa e registrarlo con un nuovo nome. Il profilo di stampa registrato può essere eliminato.

È possibile modificare la disposizione dei profili trascinando i singoli profili o tenendo premuto il tasto Ctrl e il tasto freccia Su o Giù.

Standard

Queste impostazioni sono quelle predefinite.

Se **Formato pagina (Page Size)**, **Orientamento (Orientation)** e **Copie (Copies)** sono state impostate dall'applicazione software, tali impostazioni hanno la priorità.

Stampa foto (Photo Printing)

Se si seleziona questa impostazione quando si stampa una foto, vengono impostate la carta e le dimensioni utilizzate solitamente per le foto. La casella di controllo **Stampa senza bordo (Borderless Printing)** viene selezionata automaticamente.

Se **Orientamento (Orientation)** e **Copie (Copies)** sono state impostate dall'applicazione software, tali impostazioni hanno la priorità.

Documento aziendale (Business Document)

Selezionare questa impostazione quando si stampa un documento standard.

Se **Formato pagina (Page Size)**, **Orientamento (Orientation)** e **Copie (Copies)** sono state impostate dall'applicazione software, tali impostazioni hanno la priorità.

Risparmio carta (Paper Saving)

Selezionare questa impostazione per risparmiare della carta quando si stampa un documento standard. Le caselle di spunta **Stampa 2 su 1 (2-on-1 Printing)** e **Stampa fronte/retro (Manuale) (Duplex Printing (Manual))** vengono selezionate automaticamente.

Se **Formato pagina (Page Size)**, **Orientamento (Orientation)** e **Copie (Copies)** sono state impostate dall'applicazione software, tali impostazioni hanno la priorità.

»»» Nota

- La combinazione delle **Funzioni aggiuntive (Additional Features)** visualizzata per il profilo di stampa selezionato quando è stato salvato il profilo di stampa aggiunto viene visualizzata anche quando è selezionato il profilo di stampa aggiunto in questione.

Salva... (Save...)

Visualizza la [Finestra di dialogo Salva impostazioni comuni \(Save Commonly Used Settings\)](#).

Fare clic su questo pulsante quando si desidera salvare le informazioni impostate nelle schede **Impostazione rapida (Quick Setup)**, **Principale (Main)**, **Imposta pagina (Page Setup)** e **Patinatura trasparente (Clear Coating)** in **Impostazioni comuni (Commonly Used Settings)**.

Elimina (Delete)

Consente di eliminare un profilo di stampa registrato.

Selezionare il nome dell'impostazione da eliminare da **Impostazioni comuni (Commonly Used Settings)** e fare clic su **Elimina (Delete)**. Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **OK** per eliminare il profilo di stampa specificato.

»»» Nota

- I profili di stampa che vengono registrati con le impostazioni iniziali non possono essere eliminati.

Anteprima delle impostazioni

L'illustrazione della carta mostra come verrà disposto l'originale su un foglio di carta.

È possibile controllare l'immagine complessiva del layout.

Anteprima prima della stampa (Preview before printing)

Viene mostrato il risultato della stampa prima di stampare effettivamente i dati.

Selezionare questa casella di spunta per visualizzare un'anteprima prima della stampa.

Deselezionare questa casella di spunta se non si desidera visualizzare un'anteprima.

»»» Importante

- Per utilizzare Anteprima Canon IJ XPS, è necessario che sul computer in uso sia installato Microsoft .NET Framework 4 Client Profile.

Funzioni aggiuntive (Additional Features)

Vengono visualizzate le funzioni pratiche utilizzate di frequente per il profilo di stampa selezionato per **Impostazioni comuni (Commonly Used Settings)** nella scheda **Impostazione rapida (Quick Setup)**. Quando si sposta il puntatore del mouse vicino a una funzione modificabile, viene visualizzata una descrizione della funzione in questione.

Per abilitare una funzione, selezionare la casella di spunta corrispondente.

Per alcune funzioni, è possibile impostare impostazioni dettagliate dalle schede **Principale (Main)** e **Imposta pagina (Page Setup)**.

»»» Importante

- A seconda dei profili di stampa, è possibile che determinate funzioni vengano visualizzate in grigio e che non possano essere modificate.

Stampa 2 su 1 (2-on-1 Printing)

Consente di stampare due pagine del documento, affiancate, su un unico foglio di carta.

Per modificare la sequenza delle pagine, fare clic sulla scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, selezionare **Layout di pagina (Page Layout)** per **Layout di pagina (Page Layout)** e fare clic su **Specifica... (Specify...)**. Successivamente, nella [Finestra di dialogo Stampa layout di pagina \(Page Layout Printing\)](#) visualizzata specificare l'**Ordine delle pagine (Page Order)**.

Stampa 4 su 1 (4-on-1 Printing)

Consente di stampare quattro pagine del documento, affiancate, su un unico foglio di carta.

Per modificare la sequenza delle pagine, fare clic sulla scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, selezionare **Layout di pagina (Page Layout)** per **Layout di pagina (Page Layout)** e fare clic su **Specifica... (Specify...)**. Successivamente, nella [Finestra di dialogo Stampa layout di pagina \(Page Layout Printing\)](#) visualizzata specificare l'**Ordine delle pagine (Page Order)**.

Stampa fronte/retro (Manuale) (Duplex Printing (Manual))

Scegliere se stampare manualmente il documento su entrambi i lati del foglio oppure su un solo lato.

Per modificare il lato di pinzatura o i margini, impostare i nuovi valori dalla scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

Stampa senza bordo (Borderless Printing)

Consente di eseguire la stampa senza bordo sul foglio senza alcun margine.

Con la funzione di stampa senza bordo, il documento da stampare viene ingrandito in modo da estendersi leggermente oltre le dimensioni del foglio. In altre parole, il documento viene stampato senza alcun margine.

Per regolare la quantità dell'estensione del documento oltre le dimensioni del foglio, fare clic sulla scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, scegliere **Senza bordo (Borderless)** e immettere il valore in **Quantità estensione (Amount of Extension)**.

Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page)

Selezionare questa casella di controllo per stampare a partire dall'ultima pagina. In questo modo si evita di dover riordinare le pagine dopo la stampa.

Per iniziare a stampare dalla prima pagina, deselezionare questa casella di controllo.

Stampa foto in bianco e nero (Black and White Photo Print)

Questa funzione consente di convertire i dati in monocromatici durante la stampa del documento.

Regolazione colore/intensità manuale (Color/Intensity Manual Adjustment)

Selezionare questa opzione quando si impostano il metodo **Correzione colore (Color Correction)** e singole impostazioni quali **Ciano (Cyan)**, **Magenta**, **Giallo (Yellow)**, **Tonalità (Tone)**, **Luminosità (Brightness)**, **Contrasto (Contrast)** e così via.

È inoltre possibile specificare le impostazioni di Patinatura trasparente.

Tipo di supporto (Media Type)

Consente di selezionare il tipo di carta per la stampa.

Selezionare un tipo di supporto corrispondente alla carta caricata nella stampante. In questo modo viene garantita la corretta operazione di stampa per la carta specificata.

Formato carta della stampante (Printer Paper Size)

Consente di selezionare il formato carta attualmente caricato nella stampante.

Di solito, il formato carta viene impostato automaticamente in base all'impostazione del formato carta di output e il documento viene stampato senza alcuna proporzione.

Quando si imposta **Stampa 2 su 1 (2-on-1 Printing)** o **Stampa 4 su 1 (4-on-1 Printing)** in **Funzioni aggiuntive (Additional Features)**, è possibile impostare manualmente il formato con **Formato pagina (Page Size)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

Se si seleziona un formato carta di dimensioni inferiori rispetto al **Formato pagina (Page Size)**, le dimensioni del documento saranno ridotte. Se si seleziona un formato carta di dimensioni superiori, le dimensioni del documento saranno ingrandite.

Anche se si seleziona **Personalizzato... (Custom...)**, viene visualizzata la [Finestra di dialogo Formato carta pers. \(Custom Paper Size\)](#) che consente di specificare le dimensioni orizzontali e verticali per il formato carta.

Orientamento (Orientation)

Consente di selezionare l'orientamento di stampa.

Se l'applicazione con cui è stato creato il documento dispone di una funzione simile, selezionare lo stesso orientamento scelto nell'applicazione.

Verticale (Portrait)

Consente di stampare il documento in modo che le posizioni superiore e inferiore rimangano invariate rispetto alla direzione dell'alimentazione della carta. Si tratta dell'impostazione predefinita.

Orizzontale (Landscape)

Consente di stampare il documento ruotandolo di 90 gradi rispetto alla direzione dell'alimentazione della carta.

È possibile modificare la direzione di rotazione facendo clic sulla scheda **Manutenzione (Maintenance)**, aprendo la finestra di dialogo **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)** e selezionando la casella di spunta **Ruota di 90 gradi a sinistra quando l'orientamento è [Orizzontale] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])**.

Per ruotare il documento di 90 gradi verso sinistra durante la stampa, selezionare la casella di spunta **Ruota di 90 gradi a sinistra quando l'orientamento è [Orizzontale] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])**.

Qualità di stampa (Print Quality)

Consente di selezionare la qualità di stampa desiderata.

Selezionare una delle opzioni seguenti per impostare il livello di qualità di stampa appropriato allo scopo.

Più alta (Highest)

Stampa con la qualità come massima priorità.

Alta (High)

Rende prioritaria la qualità di stampa rispetto alla velocità di stampa.

Standard

Stampa utilizzando velocità e qualità di stampa medie.

Alimentazione carta (Paper Source)

Selezionare l'origine dell'alimentazione della carta.

Alimentatore manuale (Manual Feed)

La carta viene alimentata dal vassoio di alimentazione manuale posto sul retro della stampante.

Vassoio posteriore (Rear Tray)

La carta viene sempre alimentata dal vassoio posteriore.

»»» Importante

- In base al tipo di supporto e alle dimensioni, le impostazioni di **Alimentazione carta (Paper Source)** selezionate possono variare.

Copie (Copies)

Consente di specificare il numero di copie che si desidera stampare. È possibile specificare un valore compreso tra 1 e 999.

»»» Importante

- Se l'applicazione software con cui è stato creato il documento dispone della stessa funzione, specificare le impostazioni del driver della stampante. Tuttavia, se la qualità della stampa non è accettabile, specificare le impostazioni della funzione nell'applicazione software.

Stampa sempre con impostazioni correnti (Always Print with Current Settings)

Consente di stampare i documenti con le impostazioni correnti a partire dalla prossima esecuzione di stampa.

Quando si seleziona questa funzione e quindi si chiude la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#), vengono salvate le informazioni impostate nelle schede **Impostazione rapida (Quick Setup)**, **Principale (Main)**, **Imposta pagina (Page Setup)** e **Patinatura trasparente (Clear Coating)** ed è possibile stampare con le stesse impostazioni a partire dalla stampa successiva.

»»» Importante

- Se si accede con un altro nome utente, le impostazioni impostate quando questa funzione era abilitata non vengono riflesse nelle impostazioni di stampa.
- Se nell'applicazione software è stata specificata un'impostazione, essa ha la priorità.

Predefinite (Defaults)

Consente di ripristinare tutte le impostazioni impostate sui relativi valori predefiniti.

Fare clic su questo pulsante per ripristinare i valori predefiniti (impostazioni predefinite) di tutte le impostazioni nelle schede **Impostazione rapida (Quick Setup)**, **Principale (Main)**, **Imposta pagina (Page Setup)** e **Patinatura trasparente (Clear Coating)**.

Finestra di dialogo Salva impostazioni comuni (Save Commonly Used Settings)

Questa finestra di dialogo consente di salvare le informazioni impostate nelle schede **Impostazione rapida (Quick Setup)**, **Principale (Main)**, **Imposta pagina (Page Setup)** e **Patinatura trasparente (Clear Coating)** e di aggiungere le informazioni all'elenco **Impostazioni comuni (Commonly Used Settings)** nella scheda **Impostazione rapida (Quick Setup)**.

Nome (Name)

Immettere il nome del profilo di stampa che si desidera salvare.

È possibile immettere un massimo di 255 caratteri.

Il nome, con la relativa icona associata, viene visualizzato nell'elenco **Impostazioni comuni (Commonly Used Settings)** nella scheda **Impostazione rapida (Quick Setup)**.

Opzioni... (Options...)

Consente di aprire la [Finestra di dialogo Salva impostazioni comuni \(Save Commonly Used Settings\)](#).

Vengono modificati i dettagli del profilo di stampa da salvare.

Finestra di dialogo Salva impostazioni comuni (Save Commonly Used Settings)

Selezionare le icone dei profili di stampa da registrare in **Impostazioni comuni (Commonly Used Settings)** e modificare le voci da salvare nei profili di stampa.

Icona (Icon)

Selezionare l'icona del profilo di stampa che si desidera salvare.

L'icona selezionata viene visualizzata, con il relativo nome, nell'elenco **Impostazioni comuni (Commonly Used Settings)** nella scheda **Impostazione rapida (Quick Setup)**.

Salva impostazione formato carta (Save the paper size setting)

Consente di salvare il formato carta nel profilo di stampa in **Impostazioni comuni (Commonly Used Settings)**.

Per applicare il formato carta salvato quando il profilo di stampa viene selezionato, selezionare questa casella di spunta.

Se questa casella di spunta è deselezionata, il formato carta non viene salvato e, di conseguenza, la relativa impostazione non viene applicata quando il profilo di stampa viene selezionato. In questo caso, la stampa viene eseguita con il formato carta specificato con l'applicazione software.

Salva impostazione orientamento (Save the orientation setting)

Consente di salvare l'**Orientamento (Orientation)** nel profilo di stampa in **Impostazioni comuni (Commonly Used Settings)**.

Per applicare l'orientamento di stampa salvato quando il profilo di stampa viene selezionato, selezionare questa casella di spunta.

Se questa casella di spunta è deselezionata, l'orientamento di stampa non viene salvato e, di conseguenza, l'impostazione **Orientamento (Orientation)** non viene applicata quando il profilo di stampa viene selezionato. In questo caso, la stampa viene eseguita con l'orientamento di stampa specificato con l'applicazione software.

Salva impostazione copie (Save the copies setting)

Consente di salvare l'impostazione **Copie (Copies)** nel profilo di stampa in **Impostazioni comuni (Commonly Used Settings)**.

Per applicare l'impostazione relativa alle copie salvata quando il profilo di stampa viene selezionato, selezionare questa casella di spunta.

Se questa casella di spunta è deselezionata, l'impostazione relativa alle copie non viene salvata e, di conseguenza, l'impostazione **Copie (Copies)** non viene applicata quando il profilo di stampa viene selezionato. In questo caso, la stampa viene eseguita con l'impostazione relativa alle copie specificata con l'applicazione software.

Finestra di dialogo Formato carta pers. (Custom Paper Size)

Questa finestra di dialogo consente di specificare le dimensioni (larghezza e altezza) della carta personalizzata.

Unità (Units)

Selezionare l'unità per immettere un formato carta definito dall'utente.

Formato carta (Paper Size)

Consente di specificare la **Larghezza (Width)** e l'**Altezza (Height)** della carta personalizzata. La misurazione viene visualizzata in base alle unità specificate in **Unità (Units)**.


Argomenti correlati

- [Stampa con Installazione facilitata](#)
- [Impostazione di Formato pagina e Orientamento](#)
- [Impostazione del numero di copie e dell'ordine di stampa](#)
- [Esecuzione della stampa senza bordo](#)
- [Stampa fronte/retro](#)
- [Stampa su cartoline](#)
- [Modifica di Alimentazione carta in base alle esigenze](#)
- [Visualizzazione dei risultati di stampa prima della stampa](#)
- [Impostazione delle dimensioni della carta \(Formato Personalizzato\)](#)
- [Stampa in bianco e nero di un documento a colori](#)

- [Specifica della correzione colore](#)
- [Regolazione del bilanciamento del colore](#)
- [Regolazione della luminosità](#)
- [Regolazione del contrasto](#)
- [Registrazione di un profilo di stampa utilizzato frequentemente](#)

Descrizione della scheda Principale

La scheda **Principale (Main)** consente di creare un'impostazione di stampa di base secondo il tipo di supporto. Tranne nei casi in cui è richiesta una stampa speciale, è possibile eseguire una stampa normale impostando unicamente le voci in questa scheda.

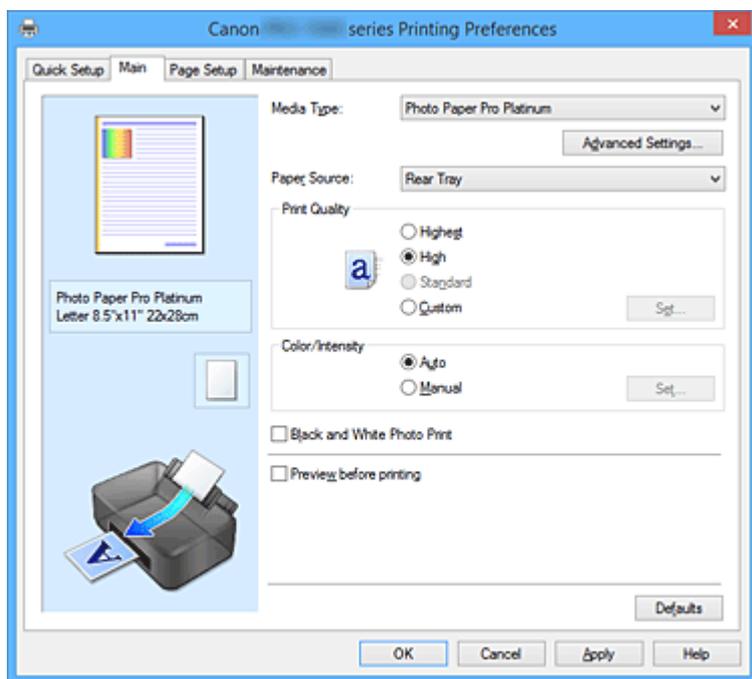

Anteprima delle impostazioni

L'illustrazione della carta mostra come verrà disposto l'originale su un foglio di carta.

È possibile controllare l'immagine complessiva del layout.

L'illustrazione della stampante mostra come caricare la carta in modo che corrisponda alle impostazioni del driver della stampante.

Verificare se la stampante è impostata correttamente osservando l'illustrazione prima di avviare la stampa.

Tipo di supporto (Media Type)

Consente di selezionare il tipo di carta per la stampa.

Selezionare un tipo di supporto corrispondente alla carta caricata nella stampante. In questo modo viene garantita la corretta operazione di stampa per la carta specificata.

Impostazioni avanzate (Advanced Settings)

Aprire la [finestra di dialogo Impost. dettag. carta \(Paper Detailed Settings\)](#) e specificare le impostazioni di stampa dettagliate che corrispondono al tipo di supporto caricato nella stampante.

Alimentazione carta (Paper Source)

Mostra l'origine dell'alimentazione della carta.

È possibile cambiare l'alimentazione carta con il driver della stampante.

Alimentatore manuale (Manual Feed)

La carta viene alimentata dal vassoio di alimentazione manuale posto sul retro della stampante.

Vassoio posteriore (Rear Tray)

La carta viene sempre alimentata dal vassoio posteriore.

►►► Importante

- In base al tipo di supporto e alle dimensioni, le impostazioni di **Alimentazione carta (Paper Source)** selezionate possono variare.

Qualità di stampa (Print Quality)

Consente di selezionare la qualità di stampa desiderata.

Selezionare una delle opzioni seguenti per impostare il livello di qualità di stampa appropriato allo scopo.

►►► Importante

- A seconda delle impostazioni di **Tipo di supporto (Media Type)**, gli stessi risultati di stampa si possono ottenere anche se viene modificata la **Qualità di stampa (Print Quality)**.

Più alta (Highest)

Stampa con la qualità come massima priorità.

Alta (High)

Rende prioritaria la qualità di stampa rispetto alla velocità di stampa.

Standard

Stampa utilizzando velocità e qualità di stampa medie.

Personalizzata (Custom)

Selezionare questa opzione quando si desidera impostare il livello di qualità di stampa personalmente.

Imposta... (Set...)

Selezionare **Personalizzata (Custom)** per **Qualità di stampa (Print Quality)** per abilitare questo pulsante.

Consente di aprire la [Finestra di dialogo Personalizzata \(Custom\)](#). Successivamente, è possibile impostare personalmente il livello di qualità di stampa.

Colore/Intensità (Color/Intensity)

Consente di selezionare il metodo di regolazione del colore.

Auto

Le impostazioni per **Ciano (Cyan)**, **Magenta**, **Giallo (Yellow)**, **Luminosità (Brightness)** e **Contrasto (Contrast)** vengono regolate automaticamente.

Manuale (Manual)

Selezionare quando si configurano singole impostazioni quali **Ciano (Cyan)**, **Magenta**, **Giallo (Yellow)**, **Tonalità (Tone)**, **Luminosità (Brightness)** e **Contrasto (Contrast)** e il metodo **Correzione colore (Color Correction)**.

È inoltre possibile specificare le impostazioni per **Area patinatura trasparente (Clear Coating Area)**.

Imposta... (Set...)

Selezionare **Manuale (Manual)** per **Colore/Intensità (Color/Intensity)** per abilitare questo pulsante.

Nella finestra di dialogo **Regolazione colore manuale (Manual Color Adjustment)** è possibile definire le impostazioni per i singoli colori come **Ciano (Cyan)**, **Magenta**, **Giallo (Yellow)**, **Tonalità (Tone)**, **Luminosità (Brightness)** e **Contrasto (Contrast)** nella scheda [Regolazione colore \(Color Adjustment\)](#) e selezionare il metodo **Correzione colore (Color Correction)** nella scheda [Corrispondenza \(Matching\)](#).

È inoltre possibile configurare le impostazioni della patinatura trasparente nella scheda [Patinatura trasparente \(Clear Coating\)](#).

►►► Nota

- Se si desidera utilizzare un profilo ICC per la regolazione dei colori, utilizzare la finestra di dialogo **Regolazione colore manuale (Manual Color Adjustment)** per impostare il profilo.

Stampa foto in bianco e nero (Black and White Photo Print)

La stampa di foto in bianco e nero è una funzione che converte i dati in dati monocromatici durante la stampa dei documenti.

Selezionare questa casella di spunta per stampare un documento a colori in bianco e nero.

Anteprima prima della stampa (Preview before printing)

Viene mostrato il risultato della stampa prima di stampare effettivamente i dati.

Selezionare questa casella di spunta per visualizzare un'anteprima prima della stampa.

»»» Importante

- Per utilizzare Anteprima Canon IJ XPS, è necessario che sul computer in uso sia installato Microsoft .NET Framework 4 Client Profile.

Predefinite (Defaults)

Consente di ripristinare tutte le impostazioni impostate sui relativi valori predefiniti.

Facendo clic su questo pulsante verranno ripristinati i valori predefiniti (impostazioni predefinite) di tutte le impostazioni visualizzate nella schermata corrente.

Finestra di dialogo Impost. dettag. carta (Paper Detailed Settings)

Tempo asciugatura (Drying Time)

Consente di impostare il tempo per cui la stampante resta in attesa prima di avviare la stampa della pagina successiva.

Se la pagina successiva viene espulsa prima che superficie di stampa sia completamente asciutta e la carta si macchia, impostare un tempo di attesa più lungo per l'asciugatura.

Altez. testina di stampa (Print Head Height)

Consente di ampliare lo spazio tra la testina di stampa e la carta, per ridurre l'abrasione della carta quando si stampano pagine a densità elevata. Per ridurre l'abrasione della carta, selezionare **Evita abras. carta (Avoid Paper Abrasion)**.

Estrazione carta (Paper Vacuum)

Consente di modificare la pressione di estrazione della carta da applicare durante la stampa.

Se sul retro della pagina si formano delle macchie quando si stampa su carta spessa o particolarmente incline ad arrotolarsi o piegarsi, utilizzare questa funzione per cambiare la pressione di estrazione della carta.

Stampa unidirezionale (Unidirectional Printing)

Elimina la distribuzione non uniforme del colore e le linee spezzate durante la stampa.

Per eseguire una stampa unidirezionale, selezionare questa casella di controllo.

Valore di calibrazione (Calibration Value)

Consente di applicare i risultati della calibrazione eseguita sulla stampante. Per applicare i valori di calibrazione, selezionare **Usa valore (Use Value)**.

Finestra di dialogo Personalizzata (Custom)

Impostare il livello di qualità e selezionare la qualità di stampa desiderata.

Qualità

È possibile utilizzare la barra di scorrimento per regolare il livello di qualità di stampa.

»»» Importante

- A seconda delle impostazioni di **Tipo di supporto (Media Type)**, alcuni livelli di qualità di stampa non possono essere selezionati.

»»» Nota

- Le modalità della qualità di stampa **Più alta (Highest)**, **Alta (High)** o **Standard** sono collegati con il cursore. Pertanto, quando la barra di scorrimento viene spostata, la qualità e il valore corrispondenti vengono visualizzati a sinistra. La stessa operazione viene eseguita quando viene selezionato il pulsante di opzione corrispondente per **Qualità di stampa (Print Quality)** nella scheda **Principale (Main)**.

Scheda Regolazione colore (Color Adjustment)

In questa scheda è possibile regolare il bilanciamento del colore modificando le impostazioni delle opzioni **Ciano (Cyan)**, **Magenta**, **Giallo (Yellow)**, **Tonalità (Tone)**, **Luminosità (Brightness)** e **Contrasto (Contrast)**.

Anteprima

Consente di visualizzare l'effetto della regolazione del colore.

Il colore e la luminosità vengono modificati quando viene regolato ciascun elemento.

»»» Nota

- Quando è selezionata la casella di spunta **Stampa foto in bianco e nero (Black and White Photo Print)**, la grafica è monocromatica.

Visualizza motivo colori (View Color Pattern)

Consente di visualizzare un motivo per il controllo delle modifiche ai colori prodotte dalla regolazione del colore.

Selezionare questa casella di spunta se si desidera visualizzare l'immagine di anteprima con un motivo colore.

Ciano (Cyan)/Magenta/Giallo (Yellow)

Consente di regolare l'intensità dei colori **Ciano (Cyan)**, **Magenta** e **Giallo (Yellow)**.

Spostare il cursore verso destra per rendere un colore più intenso e verso sinistra per renderlo meno intenso.

È inoltre possibile immettere direttamente un valore associato al cursore. Immettere un valore nell'intervallo compreso tra -50 e 50.

Questa regolazione consente di cambiare la quantità relativa di inchiostro di ciascun colore utilizzato che comporta la modifica del bilanciamento di colore totale del documento. Se si desidera modificare il bilanciamento del colore totale in modo significativo, utilizzare l'applicazione in uso. Utilizzare il driver della stampante solo per regolare leggermente il bilanciamento del colore.

»»» Importante

- Se è selezionato **Stampa foto in bianco e nero (Black and White Photo Print)** nella scheda **Principale (Main)**, **Ciano (Cyan)**, **Magenta** e **Giallo (Yellow)** vengono visualizzati in grigio e non sono disponibili.

Tonalità (Tone)

Consente di impostare le tonalità colore per la stampa monocromatica.

È anche possibile selezionare i colori per le tonalità dei colori monocromatici dal menu a discesa.

Tonalità fredda (Cool Tone)

Questa voce regola le tonalità colore su ombreggiature fredde di grigio (nero freddo). Quando si seleziona questa voce, viene immesso un valore di -30 per **X** e un valore di 0 per **Y**.

Bianco e nero (Black and White)

Questa voce regola le tonalità colore su ombreggiature neutre di grigio. Quando si seleziona questa voce, viene immesso un valore di 0 per **X** e un valore di 0 per **Y**.

Tonalità calda (Warm Tone)

Questa voce regola le tonalità colore su ombreggiature calde di grigio (nero caldo). Quando si seleziona questa voce, viene immesso un valore di 30 per **X** e un valore di 0 per **Y**.

Personalizzata (Custom)

È possibile regolare le tonalità colore utilizzando i cursori orizzontale e verticale mentre si verificano i colori nell'area di regolazione centrale.

Regolare i cursori orizzontale e verticale trascinandoli rispettivamente a sinistra/destra o in alto/basso.

È anche possibile regolare le tonalità colore facendo clic o trascinando l'area di regolazione centrale con il mouse.

È anche possibile immettere direttamente i valori collegati ai cursori. Quando si immettono i valori, impostarli nell'intervallo da -100 a 100 per **X** e da -50 a 50 per **Y**.

▶▶▶ Nota

- Non è possibile selezionare **Personalizzata (Custom)** poiché appare automaticamente quando il valore di regolazione viene immesso direttamente.

X, Y (valore di regolazione monocromatica)

Se necessario, è possibile regolare manualmente i colori monocromatici.

Per regolare le tonalità colore, immettere i valori direttamente oppure fare clic sulle frecce su/giù.

È anche possibile regolare le tonalità colore facendo clic o trascinando l'area di regolazione con il mouse.

Il valore è anche collegato ai cursori orizzontale e verticale.

Quando si immettono i valori, impostarli nell'intervallo da -100 a 100 per **X** e da -50 a 50 per **Y**.

Il valore selezionato verrà mostrato nell'anteprima sul lato sinistro.

▶▶▶ Importante

- Questa funzione non è disponibile per le impostazioni **Tipo di supporto (Media Type)**.

Luminosità (Brightness)

Consente di regolare la luminosità della stampa. Non è possibile modificare i livelli del bianco e nero puro. Tuttavia, la luminosità dei colori tra il bianco e il nero può essere modificata. I colori scuriscono progressivamente quando si sposta il cursore verso destra e schiariscono se si sposta il cursore verso sinistra. È inoltre possibile immettere direttamente i valori di luminosità che sono collegati al cursore. Immettere un valore nell'intervallo compreso tra -50 e 50.

Contrasto (Contrast)

Consente di regolare il contrasto tra chiaro e scuro nell'immagine da stampare.

Trascinare il cursore verso destra per aumentare il contrasto e verso sinistra per diminuirlo.

È inoltre possibile immettere direttamente un valore associato al cursore. Immettere un valore nell'intervallo compreso tra -50 e 50.

Scheda Corrispondenza (Matching)

Consente di selezionare il metodo di regolazione dei colori per garantire la corrispondenza con il tipo di documento da stampare.

Correzione colore (Color Correction)

Consente di selezionare **Corrispondenza driver (Driver Matching)**, **ICM (Corrispondenza profilo ICC (ICC Profile Matching))**, o **Nessuna (None)** per la corrispondenza con lo scopo dell'operazione di stampa.

»»» Importante

- Se è selezionato **Stampa foto in bianco e nero (Black and White Photo Print)** nella scheda **Principale (Main)**, **Correzione colore (Color Correction)** viene visualizzato in grigio e non è disponibile.

Corrispondenza driver (Driver Matching)

Con Canon Digital Photo Color è possibile stampare i dati sRGB con le tonalità di colore preferite dalla maggior parte delle persone.

ICM (Corrispondenza profilo ICC (ICC Profile Matching))

Durante la stampa, regolare i colori con un profilo ICC.

Specificare il profilo di inserimento, il profilo stampante e l'intento di resa da utilizzare.

»»» Importante

- Se l'applicazione software è impostata in modo che ICM è disattivato, **ICM (Corrispondenza profilo ICC (ICC Profile Matching))** non è disponibile per **Correzione colore (Color Correction)** e la stampante potrebbe non essere in grado di stampare correttamente i dati immagine.

Nessuna (None)

Consente di disattivare la regolazione dei colori con il driver della stampante.

Profilo di inserimento (Input Profile)

Consente di specificare il profilo di inserimento da utilizzare quando si seleziona **ICM (Corrispondenza profilo ICC (ICC Profile Matching))** per **Correzione colore (Color Correction)**.
Standard

Viene utilizzato il profilo standard della stampante (sRGB), che supporta lo spazio colore di ICM. Si tratta dell'impostazione predefinita.

Profilo stampante (Printer Profile)

Consente di specificare il profilo stampante da utilizzare quando è selezionato **ICM (Corrispondenza profilo ICC (ICC Profile Matching))** per **Correzione colore (Color Correction)**.

Di solito è selezionato **Auto** ma è possibile selezionare un profilo stampante manualmente.

Intento di rendering (Rendering Intent)

Consente di specificare il metodo di corrispondenza da utilizzare quando si seleziona **ICM (Corrispondenza profilo ICC (ICC Profile Matching))** per **Correzione colore (Color Correction)**.

Saturazione (Saturation)

Questo metodo consente di riprodurre immagini con colori più vividi rispetto al metodo **Percettivo (Perceptual)**.

Percettivo (Perceptual)

Questo metodo consente di riprodurre le immagini utilizzando i colori preferiti dalla maggior parte delle persone. Selezionare questo metodo per stampare le foto.

Colorimetrico relativo (Relative Colorimetric)

Quando i dati di immagine vengono convertiti nello spazio colore della stampante, questo metodo consente di eseguire la conversione affinché la riproduzione del colore si avvicini alle aree di colore condivise. Selezionare pertanto questo metodo se si desidera stampare i dati di immagine affinché siano più fedeli all'originale.

Le macchie bianche vengono riprodotte come macchie (colore di sfondo) sulla carta.

Colorimetrico assoluto (Absolute Colorimetric)

Questo metodo utilizza le definizioni di macchie bianche nei profili ICC di input e output per convertire i dati immagine.

Benché il colore e il bilanciamento colore delle macchie bianche cambi, potrebbe non essere possibile ottenere i risultati di output desiderati a causa della combinazione del profilo.

►►► Importante

- A seconda del tipo di supporto, è possibile ottenere gli stessi risultati di stampa anche se viene modificata l'impostazione **Intento di rendering (Rendering Intent)**.

►►► Nota

- Nel driver della stampante XPS **ICM** è diventato **Corrispondenza profilo ICC (ICC Profile Matching)**.

Scheda Patinatura trasparente (Clear Coating)

Specificare le impostazioni per Patinatura trasparente.

Quando si esegue la patinatura trasparente, la stampante applica l'inchiostro ottimizzatore Chroma (CO) sulla superficie di stampa e consente di modificare la lucentezza.

Area patinatura trasparente

Consente di impostare l'area patinatura trasparente.

Auto

La stampante imposta automaticamente le aree a cui applicare la patinatura trasparente e determina se è necessario eseguire la patinatura trasparente.

Potrebbe essere possibile ridurre il consumo di inchiostro dell'ottimizzatore chroma (CO) oppure aumentare la velocità di stampa.

Generale (Overall)

La stampante applica la patinatura trasparente a tutta l'area di stampa.

Se la selezione di **Auto** non produce effetti di patinatura trasparente soddisfacenti, provare a selezionare **Generale (Overall)**.

►►► Importante


- La selezione di **Generale (Overall)** potrebbe non essere abilitata, a seconda del tipo di supporto e della qualità di stampa.

Argomenti correlati

- [Impostazione del livello di Qualità di stampa \(Personalizzata\)](#)
- [Regolazione del bilanciamento del colore](#)
- [Regolazione della luminosità](#)
- [Regolazione del contrasto](#)
- [Specifica della correzione colore](#)
- [Regolazione dei colori con il driver della stampante](#)
- [Stampa con i profili ICC](#)
- [Stampa in bianco e nero di un documento a colori](#)
- [Visualizzazione dei risultati di stampa prima della stampa](#)

Descrizione della scheda Imposta pagina

La scheda **Imposta pagina (Page Setup)** consente di stabilire in che modo un documento deve essere disposto sulla carta, nonché di impostare il numero di copie e l'ordine di stampa. Se l'applicazione con cui è stato creato il documento dispone di una funzione simile, effettuare queste impostazioni tramite l'applicazione.

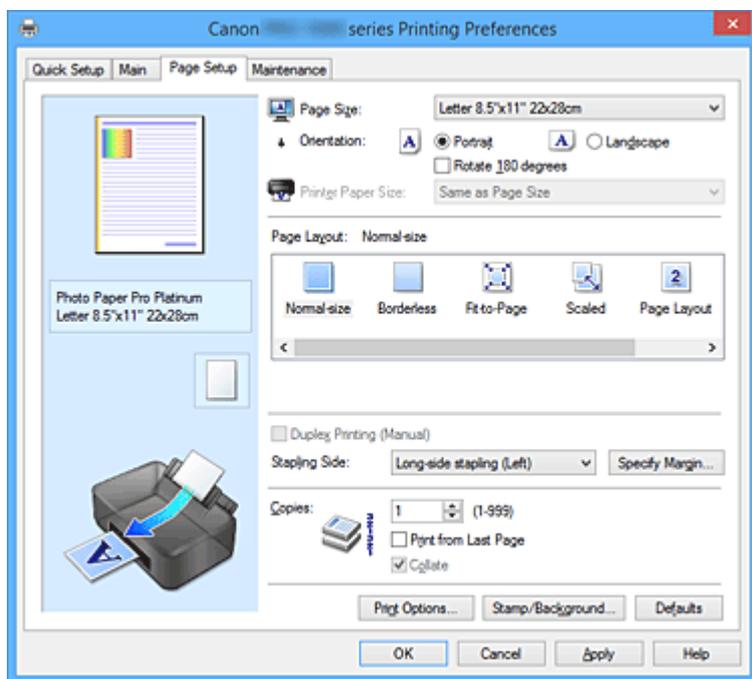

Anteprima delle impostazioni

L'illustrazione della carta mostra come verrà disposto l'originale su un foglio di carta.

È possibile controllare l'immagine complessiva del layout.

L'illustrazione della stampante mostra come caricare la carta in modo che corrisponda alle impostazioni del driver della stampante.

Verificare se la stampante è impostata correttamente osservando l'illustrazione prima di avviare la stampa.

Formato pagina (Page Size)

Consente di selezionare un formato pagina.

Assicurarsi di selezionare lo stesso formato pagina scelto nell'applicazione.

Se si seleziona **Personalizzato... (Custom...)**, viene visualizzata la [Finestra di dialogo Formato carta pers. \(Custom Paper Size\)](#) che consente di specificare le dimensioni orizzontali e verticali per il formato carta.

Orientamento (Orientation)

Consente di selezionare l'orientamento di stampa.

Se l'applicazione con cui è stato creato il documento dispone di una funzione simile, selezionare lo stesso orientamento scelto nell'applicazione.

Verticale (Portrait)

Consente di stampare il documento in modo che le posizioni superiore e inferiore rimangano invariate rispetto alla direzione dell'alimentazione della carta. Si tratta dell'impostazione predefinita.

Orizzontale (Landscape)

Consente di stampare il documento ruotandolo di 90 gradi rispetto alla direzione dell'alimentazione della carta.

È possibile modificare la direzione di rotazione facendo clic sulla scheda **Manutenzione (Maintenance)**, aprendo la finestra di dialogo **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)** e

selezionando la casella di spunta **Ruota di 90 gradi a sinistra quando l'orientamento è [Orizzontale] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])**.

Per ruotare il documento di 90 gradi verso sinistra durante la stampa, selezionare la casella di spunta **Ruota di 90 gradi a sinistra quando l'orientamento è [Orizzontale] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])**.

Ruota di 180 gradi (Rotate 180 degrees)

Consente di stampare il documento ruotandolo di 180 gradi rispetto alla direzione dell'alimentazione della carta.

La larghezza dell'area di stampa e la quantità di estensione configurate in un'altra applicazione software saranno invertite verticalmente e orizzontalmente.

Formato carta della stampante (Printer Paper Size)

Consente di selezionare il formato carta attualmente caricato nella stampante.

Per effettuare una stampa di dimensioni normali, l'impostazione predefinita è **Come formato pagina (Same as Page Size)**.

Un formato carta della stampante può essere scelto quando si seleziona **Adattata alla pagina (Fit-to-Page)**, **In scala (Scaled)**, **Layout di pagina (Page Layout)**, **Finestre affiancate/Poster (Tiling/Poster)** o **Opuscolo (Booklet)** per **Layout di pagina (Page Layout)**.

Se si seleziona un formato carta di dimensioni inferiori rispetto al **Formato pagina (Page Size)**, le dimensioni del documento saranno ridotte. Se si seleziona un formato carta di dimensioni superiori, le dimensioni del documento saranno ingrandite.

Anche se si seleziona **Personalizzato... (Custom...)**, viene visualizzata la [Finestra di dialogo Formato carta pers. \(Custom Paper Size\)](#) che consente di specificare le dimensioni orizzontali e verticali per il formato carta.

Layout di pagina (Page Layout)

Consente di selezionare le dimensioni del documento che si desidera stampare e il tipo di stampa.

Dimensioni normali (Normal-size)

Si tratta del metodo di stampa normale. Selezionarlo quando non si specifica alcun layout di pagina.

Senza bordo (Borderless)

Consente di scegliere se stampare su una pagina completa senza margini di pagina o se stampare con i margini di pagina.

Nella stampa senza bordo, gli originali vengono ingranditi per estendersi leggermente oltre le dimensioni del foglio. Pertanto, è possibile eseguire la stampa senza alcun margine (bordo).

Utilizzare **Quantità estensione (Amount of Extension)** per regolare la quantità di estensione del documento oltre le dimensioni del foglio durante la stampa senza bordo.

Quantità estensione (Amount of Extension)

Regolare la quantità di estensione del documento oltre le dimensioni del foglio durante la stampa senza bordo.

Spostando il cursore verso destra è possibile aumentare la quantità di estensione ed eseguire la stampa senza bordo senza problemi.

Spostando il cursore verso sinistra è possibile ridurre la quantità di estensione ed espandere l'area del documento da stampare.

Adattata alla pagina (Fit-to-Page)

Questa funzione consente di ingrandire o ridurre automaticamente i documenti in modo che si adattino al formato carta caricato nella stampante senza modificare quello specificato nell'applicazione software.

In scala (Scaled)

I documenti possono essere ingranditi o ridotti per la stampa.

Specificare le dimensioni in **Formato carta della stampante (Printer Paper Size)** o immettere le proporzioni di scala nella casella **Proporzioni (Scaling)**.

Proporzioni (Scaling)

Consente di specificare un rapporto di ingrandimento o riduzione per il documento che si desidera stampare.

Layout di pagina (Page Layout)

Su un foglio di carta è possibile stampare più pagine del documento.

Specifica... (Specify...)

Consente di aprire la [Finestra di dialogo Stampa layout di pagina \(Page Layout Printing\)](#).

Fare clic su questo pulsante per impostare i dettagli sulla stampa del layout di pagina.

Finestre affiancate/Poster (Tiling/Poster)

Questa funzione consente di ingrandire i dati dell'immagine e di dividere i dati ingranditi in più pagine per essere stampati. È inoltre possibile incollare insieme questi fogli di carta per creare stampe grandi, ad esempio un poster.

Specifica... (Specify...)

Consente di aprire la [Finestra di dialogo Stampa finestre affiancate/poster \(Tiling/Poster Printing\)](#).

Fare clic su questo pulsante per impostare i dettagli sulla stampa di finestre affiancate/poster.

Opuscolo (Booklet)

La funzione per la stampa degli opuscoli consente di stampare i dati per un opuscolo. I dati vengono stampati su entrambi i lati del foglio di carta. Questo tipo di stampa assicura che le pagine vengano fascicolate correttamente, con i numeri di pagina nell'ordine corretto, quando i fogli stampati vengono piegati e pinzati con punti metallici al centro.

Specifica... (Specify...)

Consente di aprire la [Finestra di dialogo Stampa opuscolo \(Booklet Printing\)](#).

Fare clic su questo pulsante per impostare i dettagli sulla stampa dell'opuscolo.

Stampa fronte/retro (Manuale) (Duplex Printing (Manual))

Scegliere se stampare manualmente il documento su entrambi i lati del foglio oppure su un solo lato. Selezionare questa casella di spunta per stampare il documento su entrambi i lati.

Questa funzione può essere utilizzata solo quando l'opzione **Carta comune (Plain Paper)** è selezionata per **Tipo di supporto (Media Type)** ed è selezionata una delle opzioni **Dimensioni normali (Normal-size)**, **Adattata alla pagina (Fit-to-Page)**, **In scala (Scaled)** o **Layout di pagina (Page Layout)**.

Lato pinzatura (Stapling Side)

Consente di selezionare la posizione del margine di pinzatura.

La stampante analizza le impostazioni **Orientamento (Orientation)** e **Layout di pagina (Page Layout)** e seleziona automaticamente la posizione migliore per il margine di pinzatura. Selezionare **Lato pinzatura (Stapling Side)** e sceglierlo nell'elenco per modificarlo.

Specifica margine... (Specify Margin...)

Consente di aprire la [Finestra di dialogo Specifica margine \(Specify Margin\)](#).

È possibile specificare la larghezza del margine.

Copie (Copies)

Consente di specificare il numero di copie che si desidera stampare. È possibile specificare un valore compreso tra 1 e 999.

»»» Importante

- Se l'applicazione con cui è stato creato il documento dispone di una funzione simile, specificare il numero di copie tramite l'applicazione senza indicarlo qui.

Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page)

Selezionare questa casella di spunta per stampare a partire dall'ultima pagina. In questo modo non è necessario ordinare le pagine dopo la stampa.

Deselezionare questa casella di spunta per stampare il documento nell'ordine normale, cioè a partire dalla prima pagina.

Fascicola (Collate)

Selezionare questa casella di spunta per raggruppare le pagine di ogni copia quando si desidera stampare più copie.

Deselezionare questa casella di spunta per stampare tutte le pagine raggruppate con lo stesso numero.

»»» Importante

- Se l'applicazione software con cui è stato creato il documento dispone della stessa funzione, assegnare la priorità alle impostazioni del driver della stampante. Tuttavia, se la qualità della stampa non è accettabile, specificare le impostazioni della funzione nell'applicazione software. Se si specifica il numero di copie e l'ordine di stampa nell'applicazione e nel driver della stampante, il numero di copie potrebbe essere il risultato della moltiplicazione delle due impostazioni oppure l'ordine di stampa specificato potrebbe non essere attivato.

Opzioni di stampa... (Print Options...)

Consente di aprire la [Finestra di dialogo Opzioni di stampa \(Print Options\)](#).

Consente di modificare le impostazioni dettagliate del driver della stampante per i dati di stampa inviati dalle applicazioni.

Timbro/Sfondo... (Stamp/Background...) (Timbro... (Stamp...))

Consente di aprire la [finestra di dialogo Timbro/Sfondo \(Stamp/Background\) \(Timbro \(Stamp\)\)](#).

La funzione **Timbro (Stamp)** consente di stampare un testo o un file bitmap di un timbro sopra o sotto i dati del documento. Consente anche di stampare la data, l'ora e il nome utente. La funzione **Sfondo (Background)** consente di stampare un'illustrazione chiara sotto i dati del documento.

»»» Nota

- Nel driver della stampante XPS, il pulsante **Timbro/Sfondo... (Stamp/Background...)** si trasforma nel pulsante **Timbro... (Stamp...)** ed è possibile utilizzare solo la funzione del timbro.

Le funzioni **Timbro (Stamp)** e **Sfondo (Background)** potrebbero non essere disponibili a seconda del tipo di driver della stampante in uso e dell'ambiente.

Finestra di dialogo Formato carta pers. (Custom Paper Size)

Questa finestra di dialogo consente di specificare le dimensioni (larghezza e altezza) della carta personalizzata.

Unità (Units)

Selezionare l'unità per immettere un formato carta definito dall'utente.

Formato carta (Paper Size)

Consente di specificare la **Larghezza (Width)** e l'**Altezza (Height)** della carta personalizzata. La misurazione viene visualizzata in base alle unità specificate in **Unità (Units)**.

Finestra di dialogo Stampa layout di pagina (Page Layout Printing)

Questa finestra di dialogo consente di selezionare il numero di pagine del documento da posizionare su un foglio di carta, l'ordine delle pagine e se è necessario stampare un bordo intorno a ogni pagina del documento.

Le impostazioni specificate in questa finestra di dialogo possono essere confermate nell'anteprima delle impostazioni nel driver della stampante.

Icona di anteprima

Consente di visualizzare le impostazioni effettuate nella finestra di dialogo **Stampa layout di pagina (Page Layout Printing)**.

È possibile verificare il risultato della stampa prima di stampare effettivamente i dati.

Pagine (Pages)

Consente di specificare il numero di pagine del documento da adattare su un foglio.

Ordine delle pagine (Page Order)

Consente di specificare l'orientamento del documento da stampare su un foglio di carta.

Bordo pagina (Page Border)

Consente di stampare un bordo intorno a ogni pagina del documento.

Selezionare questa casella di spunta per stampare il bordo pagina.

Finestra di dialogo Stampa finestre affiancate/poster (Tiling/Poster Printing)

Questa finestra di dialogo consente di selezionare le dimensioni dell'immagine da stampare. È anche possibile scegliere le impostazioni relative alle linee di taglio e ai contrassegni per incollare, utili per incollare insieme le pagine in un poster.

Le impostazioni specificate in questa finestra di dialogo possono essere confermate nell'anteprima delle impostazioni nel driver della stampante.

Icona di anteprima

Consente di visualizzare le impostazioni della finestra di dialogo **Stampa finestre affiancate/poster (Tiling/Poster Printing)**.

È possibile verificare il risultato della stampa.

Divisioni immagine (Image Divisions)

Selezionare il numero di divisioni (verticale x orizzontale).

Con l'aumento del numero di divisioni, incrementa anche il numero di fogli utilizzati per la stampa. Se si stanno incollando insieme delle pagine per creare un poster, incrementare il numero di divisioni consentirà di creare un poster più grande.

Stampa "Taglia/Incolla" nei margini (Print "Cut/Paste" in margins)

Consente di specificare se stampare le parole "Taglia" e "Incolla" sui margini. Queste parole sono utili per incollare insieme le pagine in un poster.

Selezionare questa casella di spunta per stampare le parole.

»»» Nota

- Questa funzione potrebbe non essere disponibile a seconda del tipo di driver della stampante in uso e dell'ambiente.

Stampa linee "Taglia/Incolla" nei margini (Print "Cut/Paste" lines in margins)

Consente di specificare se stampare le linee di taglio che risultano utili per incollare insieme le pagine in un poster.

Selezionare questa casella di spunta per stampare le linee di taglio.

Stampa intervallo pagine (Print page range)

Consente di specificare l'intervallo di stampa. In circostanze normali, selezionare **Tutte (All)**. Selezionare **Pagine (Pages)** per specificare una pagina particolare o un intervallo.

»»» Nota

- Se alcune pagine non sono state stampate bene, specificare quelle che non devono essere stampate facendo clic su di esse nell'anteprima delle impostazioni della scheda **Imposta pagina (Page Setup)**. Questa volta verranno stampate solo le pagine visualizzate nella schermata.

Finestra di dialogo Stampa opuscolo (Booklet Printing)

Questa finestra di dialogo consente di impostare come rilegare il documento sotto forma di opuscolo, nonché di scegliere se stampare su un solo lato e se inserire un bordo pagina.

Le impostazioni specificate in questa finestra di dialogo possono essere confermate nell'anteprima delle impostazioni nel driver della stampante.

Icona di anteprima

Consente di visualizzare le impostazioni effettuate nella finestra di dialogo **Stampa opuscolo (Booklet Printing)**.

È possibile verificare il risultato della stampa del documento sotto forma di opuscolo.

Margine per pinzatura (Margin for stapling)

Consente di specificare quale lato dell'opuscolo deve essere pinzato.

Inserisci pagina vuota (Insert blank page)

Consente di selezionare se stampare il documento su uno o su entrambi i lati dell'opuscolo.

Selezionare questa casella di spunta per stampare il documento su un lato dell'opuscolo e scegliere il lato da lasciare vuoto nell'elenco.

Margine (Margin)

Consente di specificare la larghezza del margine di pinzatura.

La larghezza specificata diventa il margine di pinzatura dal centro del foglio.

Bordo pagina (Page Border)

Consente di stampare un bordo intorno a ogni pagina del documento.

Selezionare questa casella di spunta per stampare il bordo pagina.

Finestra di dialogo Specifica margine (Specify Margin)

Questa finestra di dialogo consente di specificare la larghezza del margine per il lato da pinzare. Se un documento non si adatta in una pagina, durante la stampa viene ridotto.

Margine (Margin)

Consente di specificare la larghezza del margine di pinzatura.

La larghezza del lato specificato in **Lato pinzatura (Stapling Side)** diventa il margine di pinzatura.

Finestra di dialogo Opzioni di stampa (Print Options)

Consente di apportare modifiche ai dati di stampa inviati alla stampante.

Questa funzione potrebbe non essere disponibile a seconda del tipo di driver della stampante in uso e dell'ambiente.

Disattiva ICM richiesto dall'applicazione software (Disable ICM required from the application software)

Consente di disattivare la funzione ICM richiesta dall'applicazione software.

Quando in un'applicazione software viene utilizzata la funzione ICM di Windows per stampare i dati, potrebbero essere generati colori imprevisti o la velocità di stampa potrebbe diminuire. Questi problemi potrebbero essere risolti selezionando questa casella di spunta.

»»» Importante

- In circostanze normali deselegionare questa casella di spunta.
- Questa funzione non è disponibile quando l'opzione **ICM** è selezionata per **Correzione colore (Color Correction)** nella scheda **Corrispondenza (Matching)** della finestra di dialogo **Regolazione colore manuale (Manual Color Adjustment)**.

»»» Nota

- La scheda **Disattiva ICM richiesto dall'applicazione software (Disable ICM required from the application software)** non può essere utilizzata con il driver della stampante XPS.

Disattivare l'impostazione profilo colore dell'applicazione software (Disable the color profile setting of the application software)

Selezionando questa casella di spunta vengono disattivate le informazioni nel profilo colore impostate nell'applicazione software.

Quando viene eseguito l'output delle informazioni del profilo colore impostate nell'applicazione software nel driver della stampante, nel risultato della stampa potrebbero essere presenti colori imprevisti. In questo caso, il problema potrebbe essere risolto selezionando questa casella di spunta.

»»» Importante

- Anche quando questa casella di spunta è selezionata, vengono disattivate solo alcune informazioni nel profilo colore e quest'ultimo può ancora essere utilizzato per la stampa.
- In circostanze normali deselegionare questa casella di spunta.

Disattivare l'impostazione alimentazione carta dell'applicazione software (Disable the paper source setting of the application software)

Consente di disattivare il metodo di alimentazione della carta impostato dall'applicazione.

Con alcune applicazioni, ad esempio Microsoft Word, i dati possono essere stampati con un metodo di alimentazione diverso dall'impostazione del driver della stampante. In tal caso, selezionare questa funzione.

»»» Importante

- Quando la funzione è attivata, in genere il metodo di alimentazione della carta non può essere modificato da Anteprima Canon IJ.
Tuttavia, se si utilizza il driver della stampante XPS, sarà possibile modificare il metodo di alimentazione della carta da Anteprima Canon IJ XPS.

Annulla gruppi tipi di carta (Ungroup Papers)

Consente di impostare il metodo di visualizzazione di **Tipo di supporto (Media Type)**, **Formato pagina (Page Size)** e **Formato carta della stampante (Printer Paper Size)**.

Per visualizzare gli elementi separatamente, selezionare la casella di spunta.

Per visualizzare gli elementi sotto forma di gruppo, deselegionare la casella di spunta.

Non consentire compressione dati stampa a software applicazione (Do not allow application software to compress print data)

Non è consentito comprimere i dati di stampa dell'applicazione software.

Se nel risultato di stampa mancano dei dati immagine o sono presenti colori indesiderati, questa condizione potrebbe essere migliorata selezionando questa casella di spunta.

»»» Importante

- In circostanze normali deselezionare questa casella di spunta.

»»» Nota

- La scheda **Non consentire compressione dati stampa a software applicazione (Do not allow application software to compress print data)** non può essere utilizzata con il driver della stampante XPS.

Stampa per pagina dopo aver creato i dati di stampa (Print after creating print data by page)

I dati di stampa vengono creati in unità di pagine e la stampa inizia dopo il completamento dell'elaborazione di una pagina di dati di stampa.

Se in un documento stampato sono presenti risultati indesiderati come striature, i risultati potrebbero essere migliorati selezionando questa casella di spunta.

»»» Importante

- In circostanze normali deselezionare questa casella di spunta.

Scala le immagini con l'interpolazione nearest-neighbor (Scale images using nearest-neighbor interpolation)

Quando un'immagine deve essere ingrandita o ridotta per la stampa, la stampante utilizza un semplice processo di interpolazione.

Se i dati immagine in un documento stampato non vengono stampati in modo chiaro, i risultati potrebbero essere migliorati selezionando questa casella di spunta.

»»» Importante

- In circostanze normali deselezionare questa casella di spunta.

»»» Nota

- La scheda **Scala le immagini con l'interpolazione nearest-neighbor (Scale images using nearest-neighbor interpolation)** può essere utilizzata solo con il driver della stampante XPS.

Annulla regola del margine di sicurezza per formato carta (Cancel the safety margin regulation for paper size)

Annulla la regolazione del margine di sicurezza quando si imposta **Tipo di supporto (Media Type)** su **Carta fotografica Pro Premium Matte (Photo Paper Pro Premium Matte)** o **Carta Fotografica Opaca (Matte Photo Paper)** nella scheda **Principale (Main)**.

Quando si seleziona questa voce, la regolazione del margine di sicurezza viene annullata, diventa possibile stampare su un'area di stampa più ampia e a piena pagina senza bordo e si può eseguire la stampa per tutti i formati pagina.

Quando si annulla la regolazione del margine di sicurezza, possono verificarsi delle sbavature sulla carta e la qualità di stampa può peggiorare, in base all'ambiente e al formato di pagina utilizzato.

In tal caso è consigliabile stampare con un formato pagina con margini larghi.

Prevenzione perdita di dati di stampa (Prevention of Print Data Loss)

È possibile ridurre le dimensioni dei dati di stampa creati con l'applicazione software e, successivamente, stampare i dati.

A seconda dell'applicazione software in uso, i dati immagine potrebbero essere tagliati o stampati in

modo non appropriato. In questi casi, selezionare **Attivato (Debole) (On (Weak))** o **Attivato (Forte) (On (Strong))**.

Disattivato (Off)

La stampa dei dati avviene senza l'utilizzo di questa funzione.

Attivato (Debole) (On (Weak))

La stampante utilizza questa funzione per stampare i dati solo quando la qualità dei dati è accettabile.

Attivato (Forte) (On (Strong))

La stampa utilizza sempre questa funzione per stampare i dati.

»»» Importante

- Se si utilizza questa funzione, la qualità di stampa potrebbe diminuire a seconda dei dati di stampa.

Unità di elaborazione dei dati di stampa (Unit of Print Data Processing)

Consente di selezionare l'unità di elaborazione dei dati di stampa da inviare alla stampante.

In circostanze normali selezionare **Consigliata (Recommended)**.

»»» Importante

- Per alcune impostazioni potrebbe essere necessaria una quantità di memoria elevata. Non modificare l'impostazione se nel computer è disponibile una quantità di memoria ridotta.

»»» Nota

- La scheda **Unità di elaborazione dei dati di stampa (Unit of Print Data Processing)** non può essere utilizzata con il driver della stampante XPS.

Finestra di dialogo Timbro/Sfondo (Stamp/Background) (Timbro... (Stamp...))

La finestra di dialogo **Timbro/Sfondo (Stamp/Background) (Timbro... (Stamp...))** consente di stampare un timbro e/o uno sfondo sopra o sotto le pagine del documento. Oltre a quelli predefiniti, è possibile registrare e utilizzare il proprio timbro o sfondo originale.

»»» Nota

- Nel driver della stampante XPS, il pulsante **Timbro/Sfondo... (Stamp/Background...)** si trasforma nel pulsante **Timbro... (Stamp...)** ed è possibile utilizzare solo la funzione del timbro.

Timbro (Stamp)

La funzione Timbro consente di stampare un timbro su un documento.

Selezionare questa casella di spunta e selezionare un titolo nell'elenco per stampare un timbro.

Definisci timbro... (Define Stamp...)

Consente di aprire la [finestra di dialogo Impostazioni timbro \(Stamp Settings\)](#).

È possibile controllare i dettagli di un timbro selezionato o salvare un timbro nuovo.

Timbro in primo piano (Place stamp over text)

Consente di impostare la modalità di stampa del timbro sul documento.

Selezionare la casella di spunta **Timbro (Stamp)** per attivare questa opzione.

Selezionare questa casella di spunta per stampare un timbro sulla pagina del documento stampata. I dati stampati potrebbero essere nascosti sotto il timbro.

Deselezionare questa casella di spunta per stampare i dati del documento sul timbro. I dati stampati

non verranno nascosti sotto il timbro. Tuttavia, le sezioni del timbro sovrapposte dal documento possono essere nascoste.

Stamp semitrasparente (Print semitransparent stamp)

Consente di impostare la modalità di stampa del timbro sul documento.

Selezionare la casella di spunta **Timbro (Stamp)** per attivare questa opzione.

Selezionare questa casella di spunta per stampare un timbro semitrasparente sulla pagina del documento stampata.

Deselezionare questa casella di spunta per stampare il timbro sopra i dati del documento. I dati stampati potrebbero essere nascosti sotto il timbro.

»» Nota

- L'opzione **Stamp semitrasparente (Print semitransparent stamp)** può essere utilizzata solo con il driver della stampante XPS.

Timbro solo su prima pagina (Stamp first page only)

Consente di selezionare se il timbro deve essere stampato solo nella prima pagina o in tutte quando il documento è costituito da almeno due pagine.

Selezionare la casella di spunta **Timbro (Stamp)** per attivare questa opzione.

Selezionare questa casella di spunta per stampare un timbro solo sulla prima pagina.

Sfondo (Background)

La funzione Sfondo consente di stampare un'illustrazione o un oggetto simile (bitmap) sotto il documento.

Selezionare questa casella di spunta per stampare uno sfondo e selezionare un titolo nell'elenco.

Seleziona sfondo... (Select Background...)

Consente di aprire la [finestra di dialogo Impostazioni sfondo \(Background Settings\)](#).

È possibile registrare un file bitmap come sfondo e modificare il metodo di layout e l'intensità dello sfondo selezionato.

Sfondo solo su prima pagina (Background first page only)

Consente di selezionare se stampare lo sfondo solo sulla prima pagina o su tutte quando il documento è costituito da almeno due pagine.

Selezionare la casella di spunta **Sfondo (Background)** per attivare questa opzione.

Selezionare questa casella di spunta per stampare uno sfondo solo sulla prima pagina.

Scheda Timbro (Stamp)

La scheda Timbro consente di impostare il testo e il file bitmap (.bmp) da utilizzare per un timbro.

Finestra Anteprima

Consente di visualizzare lo stato del timbro configurato in ogni scheda.

Tipo timbro (Stamp Type)

Consente di specificare il tipo di timbro.

Selezionare **Testo (Text)** per creare un timbro con caratteri. Selezionare **Bitmap** per eseguire la creazione con un file bitmap. Selezionare **Data/Ora/Nome utente (Date/Time/User Name)** per visualizzare la data e l'ora di creazione e il nome utente del documento stampato.

Gli elementi dell'impostazione nella scheda **Timbro (Stamp)** cambiano a seconda del tipo selezionato.

Quando **Tipo timbro (Stamp Type)** è **Testo (Text)** o **Data/Ora/Nome utente (Date/Time/User Name)**

Testo timbro (Stamp Text)

Consente di specificare la stringa del testo del timbro.

È possibile immettere un massimo di 64 caratteri.

Per **Data/Ora/Nome utente (Date/Time/User Name)**, la data e l'ora di creazione e il nome utente dell'oggetto stampato vengono visualizzati in **Testo timbro (Stamp Text)**.

►►► Importante

- L'opzione **Testo timbro (Stamp Text)** viene visualizzata in grigio e non è disponibile se è selezionata l'opzione **Data/Ora/Nome utente (Date/Time/User Name)**.

Font TrueType (TrueType Font)

Consente di selezionare il font per la stringa del testo del timbro.

Stile (Style)

Consente di selezionare lo stile del font per la stringa del testo del timbro.

Formato (Size)

Consente di selezionare le dimensioni del font per la stringa del testo del timbro.

Contorno (Outline)

Consente di selezionare una cornice che racchiude la stringa del testo del timbro.

Se per **Formato (Size)** sono selezionate dimensioni di font elevate, i caratteri potrebbero estendersi all'esterno del bordo di stampa.

Colore (Color)/Seleziona colore... (Select Color...)

Consente di visualizzare il colore corrente per il timbro.

Per selezionare un colore diverso, fare clic su **Seleziona colore... (Select Color...)** per aprire la finestra di dialogo **Colore (Color)** e selezionare o creare un colore che si desidera utilizzare come timbro.

Quando Tipo timbro (Stamp Type) è Bitmap

File

Consente di specificare il nome del file bitmap da utilizzare come timbro.

Seleziona file... (Select File...)

Consente di aprire la finestra di dialogo per aprire un file.

Fare clic su questo pulsante per selezionare un file bitmap da utilizzare come timbro.

Formato (Size)

Consente di regolare le dimensioni del file bitmap da utilizzare come timbro.

Spostare il cursore verso destra per aumentare le dimensioni e verso sinistra per diminuirle.

Area bianca trasparente (Transparent white area)

Consente di specificare se rendere trasparenti le aree bianche del file bitmap.

Selezionare questa casella di spunta per rendere trasparenti le aree bianche del file bitmap.

►►► Nota

- Fare clic su **Predefinite (Defaults)** per impostare **Tipo timbro (Stamp Type)** su testo, **Testo timbro (Stamp Text)** su vuoto, **Font TrueType (TrueType Font)** su Arial, **Stile (Style)** su Normale, **Formato (Size)** su 36 punti, **Contorno (Outline)** deselezionato e **Colore (Color)** su grigio con i valori RGB (192, 192, 192).

Scheda Posizione (Placement)

La scheda Posizione consente di impostare la posizione in cui viene stampato il timbro.

Finestra Anteprima

Consente di visualizzare lo stato del timbro configurato in ogni scheda.

Posizione (Position)

Consente di specificare la posizione del timbro sulla pagina.

Selezionando **Personalizzata (Custom)** nell'elenco è possibile immettere direttamente i valori per le coordinate **Posizione X (X-Position)** e **Posizione Y (Y-Position)**.

Orientamento (Orientation)

Consente di specificare l'angolo di rotazione per il timbro. L'angolo può essere impostato immettendo il numero di gradi.

In caso di valori negativi il timbro ruota in senso orario.

»» Nota

- L'opzione **Orientamento (Orientation)** è attivata solo quando l'opzione **Testo (Text)** o **Data/Ora/Nome utente (Date/Time/User Name)** è selezionata per **Tipo timbro (Stamp Type)** nella scheda **Timbro (Stamp)**.

»» Nota

- Fare clic su **Predefinite (Defaults)** per impostare la posizione del timbro su **Centro (Center)** e l'orientamento su 0.

Scheda Salva impostazioni (Save settings)

La scheda **Salva impostazioni (Save settings)** consente di registrare un nuovo timbro o di eliminarne uno non necessario.

Titolo (Title)

Immettere il titolo per salvare il timbro creato.

È possibile immettere un massimo di 64 caratteri.

»» Nota

- Spazi, schede e ritorni a capo non possono essere inseriti all'inizio o alla fine di un titolo.

Timbri (Stamps)

Consente di visualizzare un elenco di titoli di timbri salvati.

Specificare un titolo per visualizzare il timbro corrispondente in **Titolo (Title)**.

Salva (Save)/Salva e sovrascrivi (Save overwrite)

Consente di salvare il timbro.

Immettere un titolo in **Titolo (Title)**, quindi fare clic su questo pulsante.

Elimina (Delete)

Consente di eliminare un timbro non necessario.

Specificare il titolo di un timbro non necessario nell'elenco **Timbri (Stamps)** e fare clic su questo pulsante.

Scheda Sfondo (Background)

La scheda Sfondo consente di selezionare un file bitmap (.bmp) da utilizzare come sfondo o di stabilire come stampare lo sfondo selezionato.

Finestra Anteprima

Consente di visualizzare lo stato del file bitmap impostato nella scheda **Sfondo (Background)**.

File

Consente di specificare il nome del file bitmap da utilizzare come sfondo.

Seleziona file... (Select File...)

Consente di aprire la finestra di dialogo per aprire un file.

Fare clic su questo pulsante per selezionare un file bitmap (.bmp) da utilizzare come sfondo.

Metodo di layout (Layout Method)

Consente di specificare come posizionare l'immagine di sfondo sul foglio.

Quando è selezionata l'opzione **Personalizzata (Custom)**, è possibile impostare le coordinate per la **Posizione X (X-Position)** e la **Posizione Y (Y-Position)**.

Intensità (Intensity)

Consente di regolare l'intensità del file bitmap da utilizzare come sfondo.

Spostare il cursore verso destra per aumentare l'intensità e verso sinistra per diminuirla. Per stampare lo sfondo con l'intensità originale del file bitmap, trascinare l'indicatore scorrevole nella posizione all'estrema destra.

»»» Nota

- Questa funzione potrebbe non essere disponibile a seconda del tipo di driver della stampante in uso e dell'ambiente.
- Fare clic su **Predefinite (Defaults)** per impostare **File** su vuoto, **Metodo di layout (Layout Method)** su **Riempi pagina (Fill page)** e il cursore **Intensità (Intensity)** sul centro.

Scheda Salva impostazioni (Save settings)

La scheda **Salva impostazioni (Save settings)** consente di registrare un nuovo sfondo o di eliminarne uno non necessario.

Titolo (Title)

Immettere il titolo per salvare l'immagine di sfondo specificata.

È possibile immettere un massimo di 64 caratteri.

»»» Nota

- Spazi, schede e ritorni a capo non possono essere inseriti all'inizio o alla fine di un titolo.

Sfondi (Backgrounds)

Consente di visualizzare un elenco di titoli di sfondi registrati.

Specificare un titolo per visualizzare lo sfondo corrispondente in **Titolo (Title)**.

Salva (Save)/Salva e sovrascrivi (Save overwrite)

Consente di salvare i dati immagine come sfondo.

Dopo aver inserito **Titolo (Title)**, fare clic su questo pulsante.


Elimina (Delete)

Consente di eliminare uno sfondo non necessario.

Specificare il titolo di uno sfondo non necessario nell'elenco **Sfondi (Backgrounds)**, quindi fare clic su questo pulsante.

Descrizione della scheda Manutenzione

Con la scheda **Manutenzione (Maintenance)** è possibile eseguire la manutenzione della stampante o modificare le impostazioni della stampante.

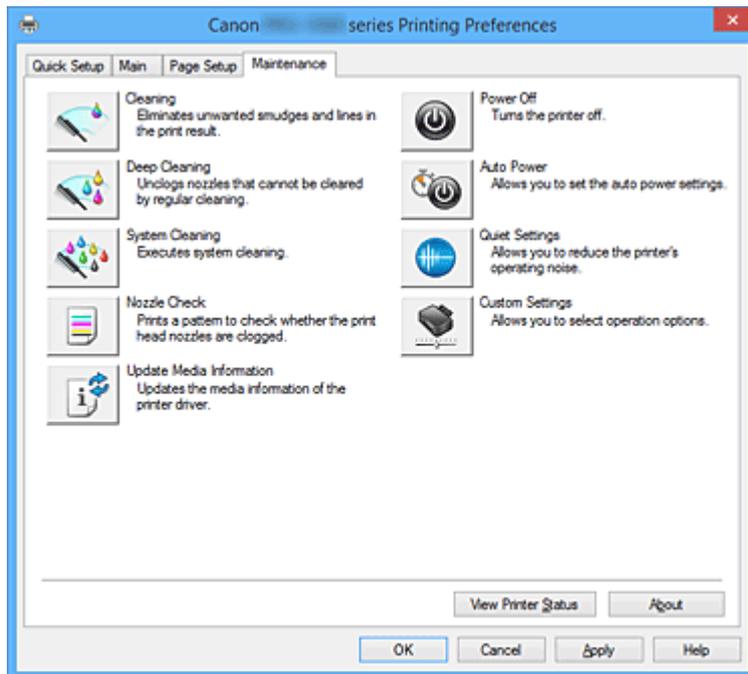

Pulizia (Cleaning)

Consente di eseguire la pulizia della testina di stampa.

La funzione Pulizia testina di stampa consente di rimuovere eventuali ostruzioni dagli ugelli delle testine.

Eseguire la pulizia quando la stampa diventa sbiadita o un colore specifico non viene stampato, anche se tutti i livelli di inchiostro sono sufficienti.



Pulizia accurata (Deep Cleaning)

Consente di eseguire una pulizia accurata.

Eseguire la pulizia accurata se il problema persiste anche dopo aver eseguito la pulizia normale per due volte.

»»» Nota

- L'operazione di **Pulizia accurata (Deep Cleaning)** consuma invece una maggior quantità di inchiostro rispetto a quella di **Pulizia (Cleaning)**.
Tenere presente che se si esegue di frequente la pulizia delle testine di stampa, l'inchiostro della stampante si esaurisce rapidamente. Pertanto, eseguire la pulizia solo quando necessario.



Pulizia di sistema (System Cleaning)

Esegue la pulizia di sistema.

Eseguire questa funzione se lo stato non migliora anche dopo una pulizia accurata.

La **Pulizia di sistema (System Cleaning)** consuma un'ingente quantità di inchiostro.

Se si esegue di frequente la pulizia di sistema, l'inchiostro della stampante si esaurisce rapidamente. Si consiglia pertanto di eseguire la pulizia di sistema solo se necessario.

Gruppo di inchiostro (Ink Group)

Quando si fa clic su **Pulizia (Cleaning)**, **Pulizia accurata (Deep Cleaning)** o **Pulizia di sistema (System Cleaning)**, viene visualizzata la finestra **Gruppo di inchiostro (Ink Group)**.

Consente di selezionare il gruppo di inchiostro per cui si desidera pulire la testina di stampa.

Fare clic su [Elementi della verifica iniziale \(Initial Check Items\)](#) per visualizzare gli elementi da verificare prima di eseguire la stampa, la pulizia accurata o la pulizia di sistema.



Controllo ugelli (Nozzle Check)

Consente di stampare un test di controllo degli ugelli.

Eseguire questa funzione se la stampa diventa sbiadita o un colore specifico non viene stampato.

Stampare un test di controllo degli ugelli e verificare se la testina di stampa funziona correttamente.

Se il risultato della stampa di un colore specifico è sbiadito o se vi sono sezioni non stampate, fare clic su **Pulizia (Cleaning)** per pulire la testina di stampa.

Per visualizzare un elenco degli elementi da verificare prima di stampare il test di controllo degli ugelli, fare clic su [Elementi della verifica iniziale \(Initial Check Items\)](#).

Stampa motivo di controllo (Print Check Pattern)

Con questa funzione è possibile stampare un test che consente di verificare se gli ugelli dell'inchiostro sono ostruiti.

Fare clic su **Stampa motivo di controllo (Print Check Pattern)**. Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **OK**. Viene quindi visualizzata la finestra di dialogo **Verifica del motivo (Pattern Check)**.

Bitmap a sinistra (positivo)

Gli ugelli della testina di stampa non sono ostruiti.

Bitmap a destra (negativo)

Gli ugelli della testina di stampa potrebbero essere ostruiti.

Esci (Exit)

Consente di chiudere la finestra di dialogo **Verifica del motivo (Pattern Check)** e di tornare alla scheda **Manutenzione (Maintenance)**.

Pulizia (Cleaning)

Consente di eseguire la pulizia della testina di stampa.

La funzione Pulizia testina di stampa consente di rimuovere eventuali ostruzioni dagli ugelli delle testine.

Eseguire la pulizia quando la stampa diventa sbiadita o se un colore specifico non viene stampato, anche se tutti i livelli di inchiostro sono sufficienti.



Risorse di stampa on-line (Online Printing Resources)

Accedere a un sito Web Canon con risorse di stampa quali profili ICC e suggerimenti di stampa.

►►► Importante

- Per utilizzare questa funzione è necessario avere una connessione Internet. Tenere presente che tutti i costi della connessione Internet sono a carico dell'utente.



Aggiorna informazioni sul supporto (Update Media Information)

Ottiene le informazioni più aggiornate sul supporto dalla stampante e aggiorna le informazioni sul supporto nel driver della stampante.

Quando le informazioni sui supporti vengono aggiornate, i supporti visualizzati in **Tipo di supporto**

(Media Type) nella scheda **Principale (Main)** vengono aggiornate in base alle informazioni più recenti. Quando non è possibile aggiornare le informazioni sui supporti nel driver della stampante, fare clic su [Elementi della verifica iniziale \(Initial Check Items\)](#) e controllare il contenuto visualizzato.



Spegni (Power Off)

Consente di spegnere la stampante dal driver della stampante.

Eseguire questa funzione per spegnere la stampante quando non si può premere il pulsante ON (pulsante di accensione) sulla stampante perché la stampante è lontana.

È necessario premere il pulsante ON (pulsante di accensione) sulla stampante per riaccendere la stampante dopo aver fatto clic su questo pulsante. Se viene utilizzata, non sarà possibile accendere la stampante dal driver della stampante.



Accensione/spegnim. autom. (Auto Power)

Consente di aprire la [Finestra di dialogo Impostazioni di accensione/spegnim. autom. \(Auto Power Settings\)](#).

Specificare le impostazioni per accendere e spegnere automaticamente la stampante. Eseguire questa funzione se si desidera modificare le impostazioni di accensione/spegnimento automatici.

»»» Nota

- Se la stampante è spenta o la comunicazione tra la stampante e il computer è disattivata, è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore dal momento che non è possibile rilevare lo stato della stampante tramite il computer.
In tal caso, fare clic su **OK** per visualizzare le impostazioni più recenti specificate nel computer in uso.



Impostazioni silenziose (Quiet Settings)

Consente di aprire la [Finestra di dialogo Impostazioni silenziose \(Quiet Settings\)](#).

La finestra di dialogo **Impostazioni silenziose (Quiet Settings)** consente di specificare un'impostazione che riduce il rumore di funzionamento della stampante. Questa modalità è utile quando il rumore di funzionamento della stampante diventa fastidioso, ad esempio se si stampa di notte. Effettuare questa operazione quando si desidera modificare l'impostazione della modalità silenziosa.

»»» Nota

- Se la stampante è spenta o la comunicazione tra la stampante e il computer è disattivata, è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore dal momento che non è possibile rilevare lo stato della stampante tramite il computer.



Impostazioni personalizzate (Custom Settings)

Consente di aprire la [Finestra di dialogo Impostazioni personalizzate \(Custom Settings\)](#).

Eseguire questa funzione per modificare le impostazioni di questa stampante.

»»» Nota

- Se la stampante è spenta o la comunicazione tra la stampante e il computer è disattivata, è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore dal momento che non è possibile rilevare lo stato della stampante tramite il computer.

In tal caso, fare clic su **OK** per visualizzare le impostazioni più recenti specificate nel computer in uso.



Contabilità (Accounting)

Visualizza la [finestra di dialogo Contabilità \(Accounting\)](#).

Nella finestra di dialogo **Contabilità (Accounting)** è possibile aggiungere gli ID ai processi di stampa.

»»» Nota

- L'opzione **Contabilità (Accounting)** può essere impostata solo da utenti con privilegi di amministratore.
Gli utenti che non dispongono di tali privilegi non possono modificare le informazioni di **Contabilità (Accounting)**.
- Le informazioni relative alla **Contabilità (Accounting)** si possono impostare solo nella scheda **Manutenzione (Maintenance)** di **Proprietà stampante (Printer properties)**.

Visualizza cronologia stampe (View Print History)

Questa funzione consente di avviare Anteprima Canon IJ XPS e di visualizzare la cronologia di stampa.

»»» Nota

- Questa funzione può essere utilizzata solo con il driver della stampante XPS.

Visualizza stato stampante (View Printer Status)

Consente di avviare Monitor di stato Canon IJ.

Eseguire questa funzione se si desidera verificare lo stato dello stampante e l'elaborazione di un processo di stampa.

»»» Nota

- Se si sta utilizzando il driver della stampante XPS, "Monitor di stato Canon IJ" diventa "Monitor di stato Canon IJ XPS".

Informazioni (About)

Consente di aprire la [Finestra di dialogo Informazioni \(About\)](#).

È possibile verificare la versione del driver della stampante e una nota sul copyright.

Inoltre, è possibile cambiare la lingua da utilizzare.

Elementi della verifica iniziale (Initial Check Items) (Pulizia (Cleaning) / Pulizia accurata (Deep Cleaning)/Pulizia di sistema (System Cleaning))

Prima di eseguire **Pulizia (Cleaning)**, **Pulizia accurata (Deep Cleaning)** o **Pulizia di sistema (System Cleaning)**, controllare che la stampante sia accesa. Premere quindi il pulsante di apertura del coperchio del serbatoio sulla stampante e aprire il coperchio.

Verificare i seguenti elementi per ogni inchiostro.

- [Verificare la quantità di inchiostro](#) rimanente nel serbatoio.
- Assicurarsi di inserire completamente il serbatoio d'inchiostro fino a sentire uno scatto.
- Se sul serbatoio d'inchiostro è presente un nastro arancione, rimuoverlo completamente.
Eventuali resti di nastro possono ostacolare l'uscita dell'inchiostro.
- Verificare che i serbatoi d'inchiostro siano installati nelle posizioni corrette.

Inoltre, **Pulizia di sistema (System Cleaning)** consuma una grande quantità di inchiostro.

Prima di eseguire questa funzione, controllare i seguenti punti. Quindi, se necessario, eseguire **Pulizia di sistema (System Cleaning)**.

- Si è eseguito **Controllo ugelli (Nozzle Check)** per controllare lo stato degli ugelli e sono stati rilevati dei problemi?
- Lo stato è rimasto invariato anche dopo l'esecuzione di **Pulizia accurata (Deep Cleaning)**?

Elementi della verifica iniziale (Initial Check Items) (Controllo ugelli (Nozzle Check))

Prima di eseguire il **Controllo ugelli (Nozzle Check)**, verificare che la stampante sia accesa e aprire il coperchio della stampante.

Verificare i seguenti elementi per ogni inchiostro.

- [Verificare la quantità di inchiostro](#) rimanente nel serbatoio.
- Assicurarsi di inserire completamente il serbatoio d'inchiostro fino a sentire uno scatto.
- Se sul serbatoio d'inchiostro è presente un nastro arancione, rimuoverlo completamente. Eventuali resti di nastro possono ostacolare l'uscita dell'inchiostro.
- Verificare che i serbatoi d'inchiostro siano installati nelle posizioni corrette.

Elementi della verifica iniziale (Initial Check Items) (Aggiorna informazioni sul supporto (Update Media Information))

Controllare che la stampante sia collegata al computer e accesa.

Se non si riescono ad aggiornare le informazioni sul supporto, verificare quanto riportato di seguito.

- Accertarsi che l'aggiornamento delle informazioni sui supporti venga eseguito da un utente con privilegi di amministratore. Gli utenti che non dispongono dei privilegi di amministratore possono controllare se è necessario aggiornare le informazioni sui supporti, ma non possono eseguire l'aggiornamento.
- Prima di aggiornare le informazioni sui supporti, verificare di aver aggiunto, modificato o eliminato le informazioni sui supporti sulla stampante con il Media Configuration Tool.

►►► Importante

- L'aggiornamento delle informazioni sui supporti può richiedere del tempo.
- Non modificare le informazioni sui supporti sulla stampante quando è in corso l'aggiornamento delle informazioni sui supporti nel driver della stampante.

Finestra di dialogo Impostazioni di accensione/spegnim. autom. (Auto Power Settings)

Quando si fa clic su **Accensione/spegnim. autom. (Auto Power)**, viene visualizzata la finestra di dialogo **Impostazioni di accensione/spegnim. autom. (Auto Power Settings)**.

Questa finestra di dialogo consente di gestire l'accensione e lo spegnimento della stampante dal driver della stampante.

Accensione automatica (Auto Power On)

Consente di selezionare l'impostazione di accensione automatica.

Specificare **Disattivato (Disable)** per evitare l'accensione automatica della stampante quando vengono inviati i dati di stampa.

Assicurarsi che la stampante sia accesa, quindi fare clic su **OK** per modificare le impostazioni della stampante.

Specificare **Abilita (Enable)** per accendere automaticamente la stampante quando vengono inviati i dati di stampa.

Spegnimento automatico (Auto Power Off)

Consente di selezionare l'impostazione di spegnimento automatico.

Se un'operazione del driver della stampante o della stampante non viene effettuata entro il tempo specificato, la stampante si spegne.

»»» Importante

- Se si connette la stampante a una rete e la si utilizza, è possibile impostare **Spegnimento automatico (Auto Power Off)**, ma la stampante non si spegnerà automaticamente.

Finestra di dialogo Impostazioni silenziose (Quiet Settings)

Quando si fa clic su **Impostazioni silenziose (Quiet Settings)**, viene visualizzata la finestra di dialogo **Impostazioni silenziose (Quiet Settings)**.

La finestra di dialogo **Impostazioni silenziose (Quiet Settings)** consente di specificare un'impostazione che riduce il rumore di funzionamento della stampante.

Selezionarla se si desidera ridurre il rumore prodotto dalla stampante, ad esempio di notte e in altri casi analoghi.

L'utilizzo di questa funzione può rallentare la velocità di stampa.

Non usare la modalità silenziosa (Do not use quiet mode)

Selezionare questa opzione quando si desidera utilizzare la stampante con i rumori di funzionamento a volume normale.

Usa sempre la modalità silenziosa (Always use quiet mode)

Selezionare questa opzione quando si desidera ridurre i rumori di funzionamento della stampante.

Usa la modalità silenziosa nelle ore specificate (Use quiet mode during specified hours)

Selezionare questa opzione quando si desidera ridurre i rumori di funzionamento della stampante per un determinato periodo di tempo.

Impostare l'**Ora inizio (Start time)** e l'**Ora fine (End time)** della modalità silenziosa da attivare. Se l'ora di inizio e di fine corrispondono, la modalità silenziosa non funzionerà.

»»» Importante

- È possibile impostare la modalità silenziosa nel pannello dei comandi della stampante o nel driver della stampante.
Indipendentemente dal metodo utilizzato per l'impostazione della modalità silenziosa, questa viene applicata quando si eseguono operazioni dal pannello dei comandi della stampante o quando si stampa dal computer.
- Se si specifica un orario per **Usa la modalità silenziosa nelle ore specificate (Use quiet mode during specified hours)**, la modalità silenziosa non viene applicata alle operazioni (stampa diretta e così via) eseguite direttamente dalla stampante.

Finestra di dialogo Impostazioni personalizzate (Custom Settings)

Quando si fa clic su **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)**, viene visualizzata la finestra di dialogo **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)**.

Se necessario, alternare le varie modalità di funzionamento della stampante.

Ruota di 90 gradi a sinistra quando l'orientamento è [Orizzontale] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])

Nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)** è possibile modificare la direzione della rotazione di **Orizzontale (Landscape)** in **Orientamento (Orientation)**.

Per ruotare il documento di 90 gradi verso sinistra durante la stampa, selezionare la casella di spunta.

Non rilevare discordanze imp. carta quando si stampa da computer. (Don't detect mismatch of paper settings when printing from computer)

Quando si stampano i documenti dal computer e le impostazioni della carta nel driver della stampante e le informazioni relative alla carta del vassoio posteriore registrate sulla stampante non corrispondono, questa impostazione disattiva la visualizzazione dei messaggi e consente di continuare a stampare.

Per disattivare il rilevamento delle mancate corrispondenze dell'impostazione carta, selezionare questa casella di controllo.

Disattiva rilevam. larghezza carta quando stampa da computer (Disable paper width detection when printing from computer)

Anche se la larghezza dei fogli rilevata dalla stampante durante la stampa dal computer differisce dalla larghezza impostata in **Formato carta (Paper Size)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, questa funzione disattiva la visualizzazione dei messaggi e consente di continuare a stampare.

Per disattivare il rilevamento della larghezza della carta durante la stampa, selezionare questa casella di controllo.

Finestra di dialogo Contabilità (Accounting)

Fare clic su **Contabilità (Accounting)** per visualizzare la finestra di dialogo **Contabilità (Accounting)**. Nella finestra di dialogo **Contabilità (Accounting)** è possibile aggiungere gli ID ai processi di stampa. È quindi possibile utilizzare gli ID, insieme allo strumento di gestione della stampante e dei costi, per stampare una tabella con la cronologia delle stampe.

ID account (Account ID)

Immettere l'ID account da impostare. Immettere l'ID utilizzando un massimo di 20 caratteri alfanumerici (da 0 a 9, dalla a alla z, dalla A alla Z).

Impedisce le modifiche dell'ID account (Prohibits Account ID changes)

Impedisce le modifiche agli ID degli account già impostati.

Selezionare questa casella di controllo per impedire agli altri utenti di modificare gli ID.

Finestra di dialogo Informazioni (About)

Quando si fa clic su **Informazioni (About)**, viene visualizzata la finestra di dialogo **Informazioni (About)**. Questa finestra di dialogo consente di visualizzare la versione, il copyright e l'elenco di moduli del driver della stampante. È possibile selezionare la lingua da utilizzare e cambiare quella visualizzata nella finestra di configurazione.

Moduli

Consente di elencare i moduli del driver della stampante.

Lingua (Language)

Consente di specificare la lingua che si desidera utilizzare nella [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#).

»»» Importante

- Se il font per la visualizzazione della lingua scelta non è installato nel sistema, i caratteri risultano confusi.

Argomenti correlati


- [Pulizia delle testine di stampa](#)
- [Stampa di un test di controllo degli ugelli](#)
- [Gestione di accensione e spegnimento della Stampante](#)
- [Riduzione del rumore della Stampante](#)
- [Modifica della modalità di funzionamento della Stampante](#)

Descrizione di Anteprima Canon IJ

Anteprima Canon IJ è un'applicazione software che consente di visualizzare l'anteprima del documento prima che sia stampato.

L'anteprima riflette le impostazioni del driver della stampante e consente di verificare il layout del documento, l'ordine di stampa e il numero delle pagine. È inoltre possibile modificare le impostazioni relative al tipo di supporto e all'alimentazione carta.

Se si desidera visualizzare un'anteprima prima della stampa, aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#) e selezionare la casella di spunta **Anteprima prima della stampa (Preview before printing)** nella scheda **Principale (Main)**.

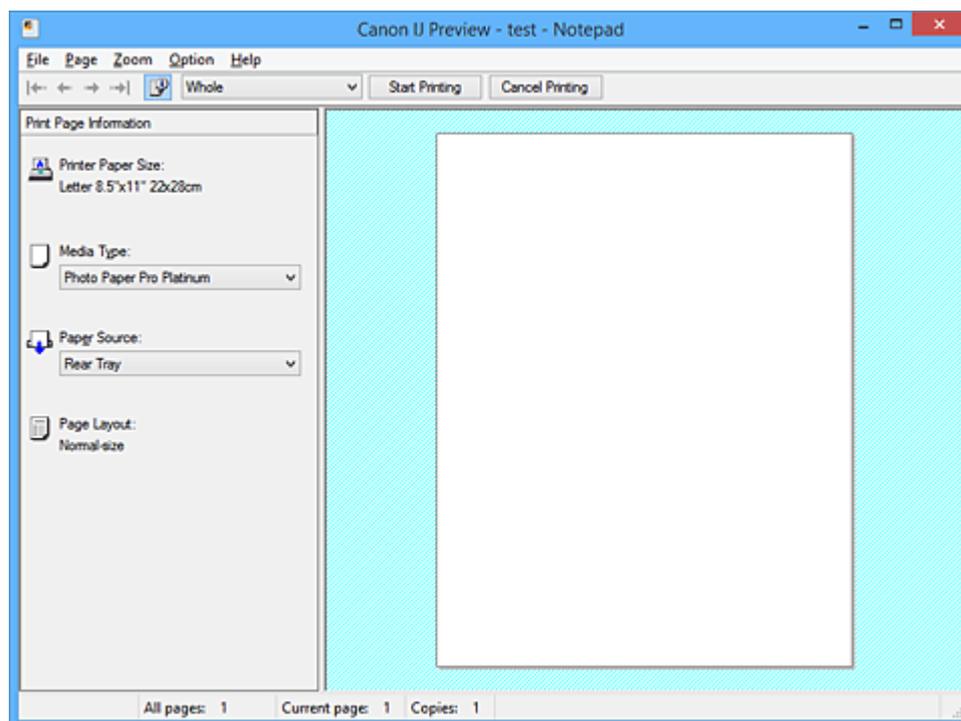

Menu File

Consente di selezionare l'operazione di stampa.

Avvia stampa (Start Printing)

Consente di uscire da Anteprima Canon IJ e, successivamente, di avviare la stampa del documento visualizzato nella schermata di anteprima.

Questo comando ha la stessa funzione di **Avvia stampa (Start Printing)** sulla barra degli strumenti.

Annulla stampa (Cancel Printing)

Consente di uscire da Anteprima Canon IJ e di annullare la stampa del documento visualizzato nella schermata di anteprima.

Questo comando ha la stessa funzione di **Annulla stampa (Cancel Printing)** sulla barra degli strumenti.

Esci (Exit)

Consente di uscire da Anteprima Canon IJ.

Menu Pagina (Page)

Questo menu include i comandi seguenti per selezionare la pagina da visualizzare.

Tutti questi comandi, ad eccezione di **Selezione pagina... (Page Selection...)**, possono essere selezionati anche dalla barra strumenti.

»» Nota

- Se si esegue lo spooling delle pagine, l'ultima pagina sottoposta a questa operazione diventa l'ultima.
- Se per l'impostazione **Layout di pagina (Page Layout)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)** viene specificato **Layout di pagina (Page Layout)**, **Finestre affiancate/Poster (Tiling/Poster)** o **Opuscolo (Booklet)**, il numero di pagine corrisponde al numero di fogli da utilizzare per la stampa e non al numero di pagine nel documento originale creato con l'applicazione software.
- Se è stata impostata la stampa fronte/retro manuale, vengono visualizzate insieme tutte le pagine anteriori che saranno stampate per prime e, successivamente, le pagine posteriori.

Prima pagina (First Page)

Consente di visualizzare la prima pagina del documento.

Se la pagina attualmente visualizzata è la prima, questo comando viene visualizzato in grigio e non può essere selezionato.

Pagina precedente (Previous Page)

Consente di visualizzare la pagina posizionata prima di quella attualmente visualizzata.

Se la pagina attualmente visualizzata è la prima, questo comando viene visualizzato in grigio e non può essere selezionato.

Pagina successiva (Next Page)

Consente di visualizzare la pagina posizionata dopo quella attualmente visualizzata.

Se la pagina attualmente visualizzata è l'ultima, questo comando viene visualizzato in grigio e non può essere selezionato.

Ultima pagina (Last Page)

Consente di visualizzare l'ultima pagina del documento.

Se la pagina attualmente visualizzata è l'ultima, questo comando viene visualizzato in grigio e non può essere selezionato.

Selezione pagina... (Page Selection...)

Consente di visualizzare la finestra di dialogo **Selezione pagina (Page Selection)**.

Questo comando consente di specificare il numero della pagina da visualizzare.

Menu Zoom

Consente di selezionare il rapporto tra le dimensioni reali stampate sulla carta e le dimensioni di visualizzazione dell'anteprima.

Il rapporto può anche essere selezionato nell'elenco a discesa presente sulla barra strumenti.

Intera (Whole)

Consente di visualizzare la pagina intera di dati come un'unica pagina.

50%

Consente di ridurre i dati visualizzati del 50% rispetto alle dimensioni reali da stampare.

100%

Consente di visualizzare i dati con le dimensioni reali da stampare.

200%

Consente di ingrandire i dati visualizzati del 200% rispetto alle dimensioni reali da stampare.

400%

Consente di ingrandire i dati visualizzati del 400% rispetto alle dimensioni reali da stampare.

Menu Opzioni (Option)

Questo menu include il comando seguente:

Visualizza informazioni pagina stampata (Displays Print Page Information)

Consente di visualizzare le informazioni sulle impostazioni di stampa (inclusi il formato di carta della stampante, il tipo di supporto e il layout di pagina) per ogni pagina a sinistra della schermata di anteprima.

Questa schermata consente inoltre di modificare le impostazioni relative al tipo di supporto e all'alimentazione della carta.

Menu ? (Help)

Quando viene selezionata questa voce di menu, viene visualizzata la finestra ? per Anteprima Canon IJ ed è possibile controllare le informazioni sulla versione e sul copyright.

Pulsante Avvia stampa (Start Printing)

Consente di stampare i documenti selezionati nel relativo elenco.

I documenti stampati vengono eliminati dall'elenco e, una volta stampati tutti, viene chiusa Anteprima Canon IJ XPS.

Pulsante Annulla stampa (Cancel Printing)

Consente di uscire da Anteprima Canon IJ e di annullare la stampa del documento visualizzato nella schermata di anteprima.

È possibile fare clic su questo pulsante in fase di spooling.

Schermata Informazioni pagina stampata (Print Page Information)

Consente di visualizzare le informazioni sulle impostazioni di stampa per ogni pagina a sinistra della schermata di anteprima.

Questa schermata consente inoltre di modificare le impostazioni relative al tipo di supporto e all'alimentazione della carta.

»»» Importante

- Se il tipo di supporto e l'alimentazione carta vengono impostati dall'applicazione software, queste impostazioni hanno la priorità e quelle modificate non saranno più attive.

Formato carta della stampante (Printer Paper Size)

Consente di visualizzare il formato carta del documento da stampare.

Tipo di supporto (Media Type)

È possibile selezionare il tipo di supporto del documento da stampare.

Alimentazione carta (Paper Source)

È possibile selezionare l'alimentazione carta del documento da stampare.

Layout di pagina (Page Layout)

Consente di visualizzare il layout di pagina del documento da stampare.

Descrizione di Anteprima Canon IJ XPS


Anteprima Canon IJ XPS è un'applicazione software che consente di visualizzare l'anteprima del documento prima che sia stampato.

L'anteprima riflette le impostazioni del driver della stampante e consente di verificare il layout del documento, l'ordine di stampa e il numero delle pagine. Inoltre, consente di modificare il documento, le pagine e le impostazioni di stampa, nonché di effettuare altre funzioni.

Se si desidera visualizzare un'anteprima prima della stampa, aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#) e selezionare la casella di spunta **Anteprima prima della stampa (Preview before printing)** nella scheda **Principale (Main)**.

►►► Importante

- Per utilizzare Anteprima Canon IJ XPS, è necessario che sul computer in uso sia installato Microsoft .NET Framework 4 Client Profile.

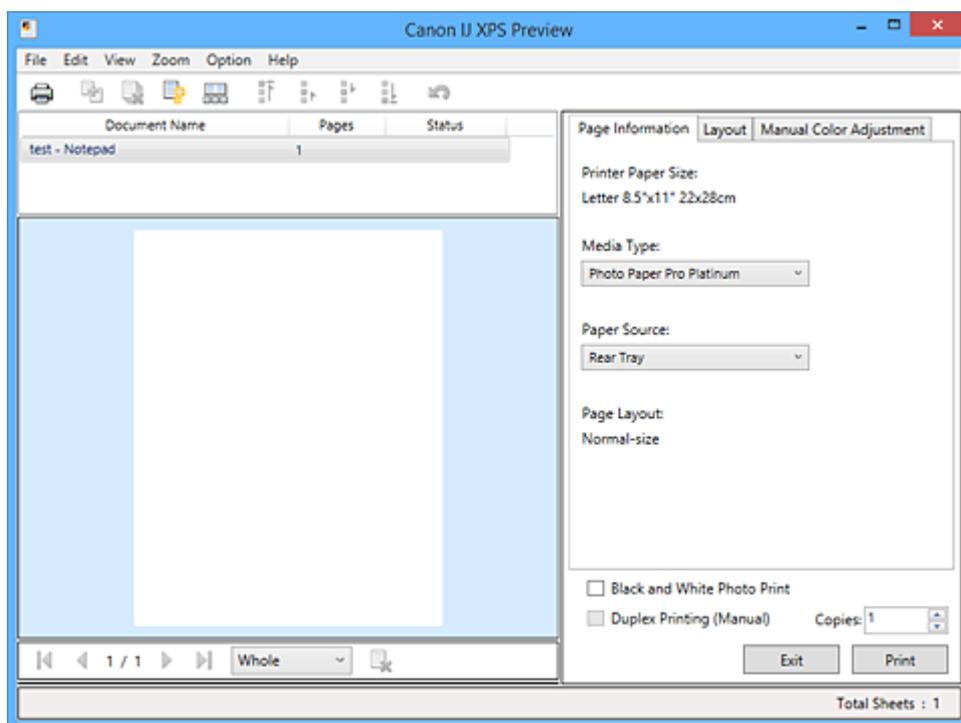

Menu File

Consente di selezionare l'operazione di stampa e le impostazioni di cronologia di stampa:

Stampa (Print)

Consente di stampare i documenti selezionati nel relativo elenco.

I documenti stampati vengono eliminati dall'elenco e, una volta stampati tutti, viene chiusa Anteprima Canon IJ XPS.

Questo comando ha la stessa funzione di  (Stampa) sulla barra degli strumenti e di **Stampa (Print)** nell'area delle impostazioni di stampa.

Stampa tutti i documenti (Print All Documents)

Consente di stampare tutti i documenti contenuti nel relativo elenco e di chiudere Anteprima Canon IJ XPS.

Salva cronologia stampe (Save Print History)

Consente di scegliere se i documenti stampati da Anteprima Canon IJ XPS devono essere salvati come voci di cronologia di stampa.

Limite voci cronologia (History Entry Limit)

Consente di selezionare il numero massimo di registrazioni nella cronologia di stampa.

Selezionare **10 voci (10 Entries)**, **30 voci (30 Entries)** o **100 voci (100 Entries)**.

»»» Importante

- Se il limite di registrazioni nella cronologia di stampa viene superato, quelle in eccesso vengono eliminate iniziando da quella meno recente.

Aggiungi documenti da cronologia a elenco (Add documents from history to the list)

Consente di aggiungere i documenti salvati nella cronologia di stampa all'elenco dei documenti.

Esci (Exit)

Consente di uscire da Anteprima Canon IJ XPS. I documenti rimanenti nel relativo elenco saranno eliminati.

Questo comando ha la stessa funzione di **Esci (Exit)** nell'area delle impostazioni di stampa.

Menu Modifica (Edit)

Consente di selezionare la procedura di modifica di più documenti o pagine.

Annulla (Undo)

Consente di annullare la modifica precedente.

Se la modifica non può essere annullata, questa funzione viene visualizzata in grigio e non può essere selezionata.

Questo comando ha la stessa funzione di  (Annulla) sulla barra degli strumenti.

Documenti (Documents)

Consente di selezionare la procedura di modifica dei documenti di stampa.

Combina documenti (Combine Documents)

Consente di combinare i documenti selezionati nel relativo elenco in un unico documento.

Se viene selezionato un solo documento, questo comando viene visualizzato in grigio e non può essere selezionato.

Questo comando ha la stessa funzione di  (Combina documenti) sulla barra degli strumenti.

Reimposta documenti (Reset Documents)

Consente di ripristinare lo stato del documento selezionato nel relativo elenco prima che venisse aggiunto ad Anteprima Canon IJ XPS.

I documenti combinati vengono separati e quelli originali ripristinati.

Questo comando ha la stessa funzione di  (Reimposta documenti) sulla barra degli strumenti.

Sposta documento (Move Document)

Utilizzare il comando seguente per modificare l'ordine dei documenti selezionati nel relativo elenco.

Sposta in cima (Move to First)

Consente di spostare il documento di stampa selezionato all'inizio dell'elenco dei documenti.

Se il documento attualmente selezionato è il primo, questo comando viene visualizzato in grigio e non può essere selezionato.

Sposta in alto di uno (Move Up One)

Consente di spostare il documento di stampa selezionato di una posizione verso l'alto rispetto a quella attuale.

Se il documento attualmente selezionato è il primo, questo comando viene visualizzato in grigio e non può essere selezionato.

Sposta in basso di uno (Move Down One)

Consente di spostare il documento di stampa selezionato di una posizione verso il basso rispetto a quella attuale.

Se il documento attualmente selezionato è l'ultimo, questo comando viene visualizzato in grigio e non può essere selezionato.

Sposta in fondo (Move to Last)

Consente di spostare il documento di stampa selezionato alla fine dell'elenco dei documenti.

Se il documento attualmente selezionato è l'ultimo, questo comando viene visualizzato in grigio e non può essere selezionato.

Elimina documento (Delete Document)

Consente di eliminare il documento selezionato dal relativo elenco.

Se nell'elenco dei documenti è contenuto un unico documento, quest'ultimo viene visualizzato in grigio e non può essere selezionato.

Questo comando ha la stessa funzione di  (Elimina documento) sulla barra degli strumenti.

Stampa foto in bianco e nero (Black and White Photo Print)

Consente di modificare le impostazioni di stampa monocromatiche.

Questo comando ha la stessa funzionalità della casella di spunta **Stampa foto in bianco e nero (Black and White Photo Print)** nell'area delle impostazioni di stampa.

Stampa layout di pagina... (Page Layout Printing...)

Consente di aprire la finestra di dialogo **Stampa layout di pagina (Page Layout Printing)**.

Questa finestra di dialogo consente di impostare **Stampa layout di pagina (Page Layout Printing)**, **Pagine (Pages)**, **Ordine delle pagine (Page Order)** e **Bordo pagina (Page Border)**.

Stampa fronte/retro... (Duplex Printing...)

Consente di aprire la finestra di dialogo **Stampa fronte/retro (Duplex Printing)**.

Questa finestra di dialogo consente di impostare **Stampa fronte/retro (Manuale) (Duplex Printing (Manual))**, **Lato pinzatura (Stapling Side)** e **Margine (Margin)**.

Copie... (Copies...)

Consente di visualizzare la finestra di dialogo **Copie (Copies)**.

Questa finestra di dialogo consente di impostare **Copie (Copies)**, **Fascicola (Collate)** e **Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page)**.

Pagine (Pages)

Consente di selezionare la procedura di modifica delle pagine di stampa.

Elimina pagina (Delete Page)

Consente di eliminare la pagina attualmente selezionata.

Se è impostata la stampa del layout di pagina, le pagine con il riquadro rosso verranno eliminate.

Questo comando ha la stessa funzione di  (Elimina pagina) sulla barra degli strumenti.

Ripristina pagina (Restore Page)

Consente di ripristinare le pagine eliminate con la funzione **Elimina pagina (Delete Page)**.

Per ripristinare le pagine, è necessario selezionare la casella di spunta **Visualizza pagine eliminate (View Deleted Pages)** nel menu **Opzioni (Option)** e visualizzare le pagine eliminate come miniature.

Sposta pagina (Move Page)

Utilizzare il comando seguente per modificare l'ordine delle pagine attualmente selezionate.

Sposta in cima (Move to First)

Consente di spostare la pagina attualmente selezionata all'inizio del documento.

Se la pagina attualmente selezionata è la prima, questo comando viene visualizzato in grigio e non può essere selezionato.

Sposta in avanti di una (Move Forward One)

Consente di spostare la pagina attualmente selezionata di una posizione in avanti rispetto a quella attuale.

Se la pagina attualmente selezionata è la prima, questo comando viene visualizzato in grigio e non può essere selezionato.

Sposta indietro di una (Move Backward One)

Consente di spostare la pagina attualmente selezionata di una posizione indietro rispetto a quella attuale.

Se la pagina attualmente selezionata è l'ultima, questo comando viene visualizzato in grigio e non può essere selezionato.

Sposta in fondo (Move to Last)

Consente di spostare la pagina attualmente selezionata alla fine del documento.

Se la pagina attualmente selezionata è l'ultima, questo comando viene visualizzato in grigio e non può essere selezionato.

Menu Visualizza (View)

Consente di selezionare i documenti e le pagine da visualizzare.

Documenti (Documents)

Utilizzare il comando seguente per selezionare il documento da visualizzare.

Primo documento (First Document)

Consente di visualizzare il primo documento nel relativo elenco.

Se il documento attualmente selezionato è il primo, questo comando viene visualizzato in grigio e non può essere selezionato.

Documento precedente (Previous Document)

Consente di visualizzare il documento precedente a quello attualmente visualizzato.

Se il documento attualmente selezionato è il primo, questo comando viene visualizzato in grigio e non può essere selezionato.

Documento successivo (Next Document)

Consente di visualizzare il documento successivo a quello attualmente visualizzato.

Se il documento attualmente selezionato è l'ultimo, questo comando viene visualizzato in grigio e non può essere selezionato.

Ultimo documento (Last Document)

Consente di visualizzare l'ultimo documento nel relativo elenco.

Se il documento attualmente selezionato è l'ultimo, questo comando viene visualizzato in grigio e non può essere selezionato.

Pagine (Pages)

Utilizzare il comando seguente per selezionare la pagina da visualizzare.

»»» Nota

- Se per l'impostazione **Layout di pagina (Page Layout)** nel driver della stampante viene specificato **Finestre affiancate/Poster (Tiling/Poster)** o **Opuscolo (Booklet)**, il numero di pagine corrisponde al numero di fogli da utilizzare per la stampa e non al numero di pagine nel documento originale creato con l'applicazione software.

Prima pagina (First Page)

Consente di visualizzare la prima pagina del documento.

Se la pagina attualmente visualizzata è la prima, questo comando viene visualizzato in grigio e non può essere selezionato.

Pagina precedente (Previous Page)

Consente di visualizzare la pagina posizionata prima di quella attualmente visualizzata.

Se la pagina attualmente visualizzata è la prima, questo comando viene visualizzato in grigio e non può essere selezionato.

Pagina successiva (Next Page)

Consente di visualizzare la pagina posizionata dopo quella attualmente visualizzata.

Se la pagina attualmente visualizzata è l'ultima, questo comando viene visualizzato in grigio e non può essere selezionato.

Ultima pagina (Last Page)

Consente di visualizzare l'ultima pagina del documento.

Se la pagina attualmente visualizzata è l'ultima, questo comando viene visualizzato in grigio e non può essere selezionato.

Selezione pagina... (Page Selection...)

Consente di visualizzare la finestra di dialogo **Selezione pagina (Page Selection)**.

Questo comando consente di specificare il numero della pagina da visualizzare.

Menu Zoom

Consente di selezionare il rapporto tra le dimensioni reali stampate sulla carta e le dimensioni di visualizzazione dell'anteprima.

Il rapporto può anche essere selezionato nell'elenco a discesa presente sulla barra strumenti.

Intera (Whole)

Consente di visualizzare la pagina intera di dati come un'unica pagina.

50%

Consente di ridurre i dati visualizzati del 50% rispetto alle dimensioni reali da stampare.

100%

Consente di visualizzare i dati con le dimensioni reali da stampare.

200%

Consente di ingrandire i dati visualizzati del 200% rispetto alle dimensioni reali da stampare.

400%

Consente di ingrandire i dati visualizzati del 400% rispetto alle dimensioni reali da stampare.

Menu Opzioni (Option)

Consente di visualizzare o nascondere lo stato delle informazioni riportate di seguito.

Visualizza miniature (View Thumbnails)

Consente di ridurre tutte le pagine del documento selezionato nel relativo elenco e di visualizzarle nella parte inferiore della finestra di anteprima.

Questo comando ha la stessa funzione di  (Visualizza miniature) sulla barra degli strumenti.

Visualizza elenco documenti (View Document List)

Consente di visualizzare l'elenco dei documenti di stampa nella parte superiore della finestra di anteprima.

Visualizza area impostazioni di stampa (View Print Settings Area)

Consente di visualizzare l'area delle impostazioni di stampa a destra della finestra di anteprima.

Visualizza pagine eliminate (View Deleted Pages)

Se sono visualizzate le miniature, tramite questa funzione vengono visualizzate le pagine eliminate con la funzione **Elimina pagina (Delete Page)**.

Per controllare le pagine eliminate, è necessario selezionare innanzitutto la casella di spunta **Visualizza miniature (View Thumbnails)**.

Mantieni i documenti stampati sull'elenco (Keep printed documents on the list)

Consente di lasciare il documento stampato nel relativo elenco.

Impostazioni di stampa visualizzate all'avvio (Print Settings Displayed at Startup)

Consente di selezionare la scheda dell'area delle impostazioni di stampa da visualizzare quando viene avviata Anteprima Canon IJ XPS.

Selezionare **Informazioni pagina (Page Information)**, **Layout** o **Regolazione colore manuale (Manual Color Adjustment)**.

Menu ? (Help)

Quando viene selezionata questa voce di menu, viene visualizzata la finestra ? di Anteprima Canon IJ XPS ed è possibile controllare le informazioni sulla versione e sul copyright.



(Stampa)

Consente di stampare i documenti selezionati nel relativo elenco.

I documenti stampati vengono eliminati dall'elenco e, una volta stampati tutti, viene chiusa Anteprima Canon IJ XPS.



(Combina documenti)

Consente di combinare i documenti selezionati nel relativo elenco in un unico documento.

Se viene selezionato un solo documento, questo comando viene visualizzato in grigio e non può essere selezionato.



(Elimina documento)

Consente di eliminare il documento selezionato dal relativo elenco.

Se nell'elenco dei documenti è contenuto un unico documento, quest'ultimo viene visualizzato in grigio e non può essere selezionato.



(Reimposta documenti)

Consente di ripristinare lo stato del documento selezionato nel relativo elenco prima che venisse aggiunto ad Anteprima Canon IJ XPS.

I documenti combinati vengono separati e quelli originali ripristinati.



(Visualizza miniature)

Consente di ridurre tutte le pagine del documento selezionato nel relativo elenco e di visualizzarle nella parte inferiore della finestra di anteprima.

Per nascondere le pagine di stampa, fare di nuovo clic su **Visualizza miniature (View Thumbnails)**.



(Sposta in cima)

Consente di spostare il documento di stampa selezionato all'inizio dell'elenco dei documenti.

Se il documento attualmente selezionato è il primo, questo comando viene visualizzato in grigio e non può essere selezionato.



(Sposta in alto di uno)

Consente di spostare il documento di stampa selezionato di una posizione verso l'alto rispetto a quella attuale.

Se il documento attualmente selezionato è il primo, questo comando viene visualizzato in grigio e non può essere selezionato.

(Sposta in basso di uno)

Consente di spostare il documento di stampa selezionato di una posizione verso il basso rispetto a quella attuale.

Se il documento attualmente selezionato è l'ultimo, questo comando viene visualizzato in grigio e non può essere selezionato.

(Sposta in fondo)

Consente di spostare il documento di stampa selezionato alla fine dell'elenco dei documenti.

Se il documento attualmente selezionato è l'ultimo, questo comando viene visualizzato in grigio e non può essere selezionato.

(Annulla)

Consente di annullare la modifica precedente.

Se la modifica non può essere annullata, questa funzione viene visualizzata in grigio e non può essere selezionata.

(Elimina pagina)

Consente di eliminare la pagina attualmente selezionata.

Se è impostata la stampa del layout di pagina, le pagine con il riquadro rosso verranno eliminate.

Elenco documenti

Consente di visualizzare l'elenco dei documenti di stampa.

Il documento selezionato nel relativo elenco diventa la destinazione per la visualizzazione in anteprima e la modifica.

Nome documento (Document Name)

Consente di visualizzare il nome del documento di stampa.

Se si fa clic sul nome del documento di stampa selezionato, viene visualizzata una casella di testo ed è possibile rinominare il documento con qualsiasi nome.

Pagine (Pages)

Consente di visualizzare il numero di pagine del documento di stampa.

»»» Importante

- Il numero visualizzato in **Pagine (Pages)** e il numero di pagine di output sono diversi.
- Per verificare il numero di pagine di output, controllare la barra di stato nella parte inferiore della finestra di anteprima.

Stato (Status)

Consente di visualizzare lo stato dei documenti di stampa.

I documenti sottoposti all'elaborazione dei dati sono visualizzati come **Elaborazione dei dati (Processing data)**.

»»» Importante

- I documenti che mostrano **Elaborazione dei dati (Processing data)** non possono essere stampati o modificati.
Attendere fino a quando non viene completata l'elaborazione dei dati.

Schermata dell'area delle impostazioni di stampa

Consente di verificare e modificare le impostazioni di stampa dei documenti selezionati nel relativo elenco.

L'area delle impostazioni di stampa viene visualizzata a destra della finestra di anteprima.

Scheda Informazioni pagina (Page Information)

Vengono visualizzate le impostazioni di stampa di ogni pagina.

È possibile modificare le impostazioni relative al tipo di supporto e all'alimentazione carta.

Formato carta della stampante (Printer Paper Size)

Consente di visualizzare il formato carta del documento da stampare.

Tipo di supporto (Media Type)

Consente di selezionare il tipo di supporto del documento da stampare.

Alimentazione carta (Paper Source)

Consente di selezionare l'alimentazione carta del documento da stampare.

Layout di pagina (Page Layout)

Consente di visualizzare il layout di pagina del documento da stampare.

Scheda Layout

È possibile specificare le impostazioni per la stampa del layout di pagina.

Per applicare le impostazioni specificate, fare clic su **Applica (Apply)**.

Se non è possibile modificare le impostazioni di stampa del layout di pagina del documento di stampa, le singole voci vengono visualizzate in grigio e non possono essere selezionate.

Scheda Regolazione colore manuale (Manual Color Adjustment)

In questa scheda è possibile regolare il bilanciamento del colore modificando le impostazioni delle opzioni **Ciano (Cyan)**, **Magenta**, **Giallo (Yellow)**, **Luminosità (Brightness)** e **Contrasto (Contrast)**.

Ciano (Cyan)/Magenta/Giallo (Yellow)

Consente di regolare l'intensità dei colori **Ciano (Cyan)**, **Magenta** e **Giallo (Yellow)**.

Spostare il cursore verso destra per rendere un colore più intenso e verso sinistra per renderlo meno intenso.

È inoltre possibile immettere direttamente un valore associato al cursore. Immettere un valore nell'intervallo compreso tra -50 e 50.

Questa regolazione consente di cambiare la quantità relativa di inchiostro di ciascun colore utilizzato che comporta la modifica del bilanciamento di colore totale del documento.

Se si desidera modificare il bilanciamento del colore totale in modo significativo, utilizzare l'applicazione software in uso. Utilizzare il driver della stampante solo per regolare leggermente il bilanciamento del colore.

»»» Importante

- Se si seleziona **Stampa foto in bianco e nero (Black and White Photo Print)**, non è possibile impostare **Ciano (Cyan)**, **Magenta** e **Giallo (Yellow)**.

Tonalità (Tone)

Consente di impostare la regolazione del colore per la stampa monocromatica.

È possibile regolare le tonalità colore immettendo i valori direttamente oppure facendo clic e trascinando l'area di regolazione centrale utilizzando il mouse.

Quando si immettono i valori, impostarli nell'intervallo da -100 a 100 per **X** e da -50 a 50 per **Y**.

»»» Importante

- Questa funzione non è disponibile per le impostazioni **Tipo di supporto (Media Type)**.

Luminosità (Brightness)

Consente di regolare la luminosità della stampa.

Il bianco e il nero puro non verranno modificati, tuttavia questa operazione verrà effettuata per i colori tra il bianco e il nero.

Contrasto (Contrast)

Consente di regolare il contrasto tra chiaro e scuro nell'immagine da stampare.

Trascinare il cursore verso destra per aumentare il contrasto e verso sinistra per diminuirlo.

È inoltre possibile immettere direttamente un valore associato al cursore. Immettere un valore nell'intervallo compreso tra -50 e 50.

Predefinite (Defaults)

Consente di ripristinare tutte le impostazioni impostate sui relativi valori predefiniti. Facendo clic su questo pulsante verranno ripristinati i valori predefiniti (impostazioni predefinite) di tutte le impostazioni disponibili in questa scheda.

Stampa foto in bianco e nero (Black and White Photo Print)

Consente di modificare le impostazioni di stampa monocromatiche.

Stampa fronte/retro (Manuale) (Duplex Printing (Manual))

Scegliere se stampare manualmente il documento su entrambi i lati del foglio oppure su un solo lato.

Se non è possibile modificare le impostazioni di stampa fronte/retro del documento di stampa, questa voce viene visualizzata in grigio e non è disponibile.

»» Importante

- Se si seleziona **Opuscolo (Booklet)** per **Layout di pagina (Page Layout)**, **Stampa fronte/retro (Manuale) (Duplex Printing (Manual))** dell'area delle impostazioni di stampa verrà impostata automaticamente. In questo caso, **Stampa fronte/retro (Manuale) (Duplex Printing (Manual))** viene visualizzata in grigio e non è disponibile.

Copie (Copies)

Consente di specificare il numero di copie che si desidera stampare. È possibile specificare un valore compreso tra 1 e 999.

Se non è possibile modificare i numeri delle copie del documento di stampa, questa voce viene visualizzata in grigio e non è disponibile.

Esci (Exit)

Consente di uscire da Anteprima Canon IJ XPS.

I documenti rimanenti nel relativo elenco saranno eliminati.


Stampa (Print)

Consente di stampare i documenti selezionati nel relativo elenco.

I documenti stampati vengono eliminati dall'elenco e, una volta stampati tutti, viene chiusa Anteprima Canon IJ XPS.

Descrizione di Monitor di stato Canon IJ

In Monitor di stato Canon IJ vengono visualizzati lo stato della stampante e l'avanzamento della stampa. Nel monitor vengono utilizzati grafici, icone e messaggi che consentono di conoscere lo stato della stampante.

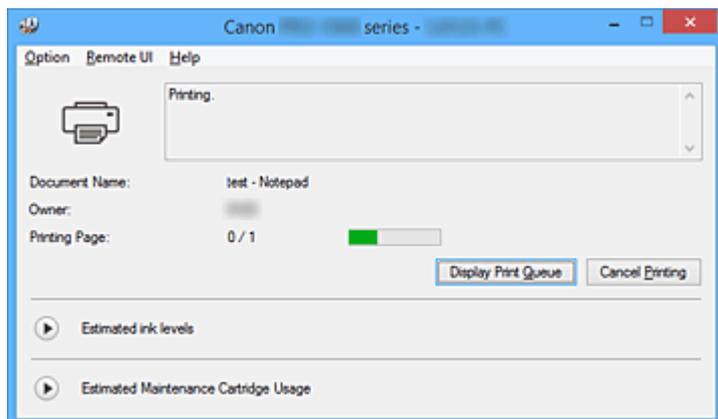

Funzionalità di Monitor di stato Canon IJ

Monitor di stato Canon IJ offre i vantaggi seguenti:

È possibile verificare lo stato della stampante sullo schermo.

Lo stato della stampante viene visualizzato sullo schermo in tempo reale.

È possibile verificare l'avanzamento di stampa di ogni documento di stampa (processo di stampa).

I tipi di errore e le soluzioni vengono visualizzati sullo schermo.

Vengono visualizzati quando si verifica un errore della stampante.

È possibile verificare immediatamente la modalità di risposta.

È possibile controllare lo stato dell'inchiostro.

Tramite questa funzione viene visualizzata la grafica che mostra il tipo di serbatoio d'inchiostro e i volumi di inchiostro stimati.

Le icone e i messaggi vengono visualizzati quando l'inchiostro si sta esaurendo (avviso relativo al livello di inchiostro).

Panoramica di Monitor di stato Canon IJ

Monitor di stato Canon IJ consente di verificare lo stato della stampante e dell'inchiostro con grafica e messaggi.

È possibile controllare le informazioni sul documento di stampa e l'avanzamento di stampa durante la stampa.

Quando si verifica un errore, tramite la stampante vengono visualizzate la causa e la soluzione. Seguire le istruzioni indicate nel messaggio.

Stampante

In Monitor di stato Canon IJ viene mostrata un'icona quando viene visualizzato un avviso o si verifica un errore nella stampante.



: È visualizzato un avviso.



: Si è verificato un errore durante l'operazione.



: L'utente viene informato sui livelli dell'inchiostro rimanente ecc.



: si è verificato un errore per il quale è richiesta assistenza.

Nome doc. (Document Name)

Consente di visualizzare il nome del documento da stampare.

Proprietario (Owner)

Consente di visualizzare il nome del proprietario del documento da stampare.

Stampa pagina (Printing Page)

Consente di visualizzare il numero della pagina da stampare e le pagine totali.

Visualizza coda di stampa (Display Print Queue)

Consente di visualizzare la finestra di stampa utilizzata per gestire il processo di stampa che è in fase di stampa o in coda.

Annulla stampa (Cancel Printing)

Consente di annullare il processo di stampa corrente.

»»» Importante

- Il pulsante **Annulla stampa (Cancel Printing)** è abilitato solo mentre i dati di stampa vengono inviati alla stampante. Una volta inviati i dati in questione, il pulsante viene visualizzato in grigio e non è disponibile.

Volumi inchiostro stimati (Estimated ink levels)

Visualizza delle icone per evidenziare i livelli dell'inchiostro rimanente e gli eventuali avvisi ed errori in caso di esaurimento.

Fare clic su  (il triangolo di espansione) per visualizzare una rappresentazione grafica del livello stimato nel serbatoio d'inchiostro.

Numero modello inchiostro (Ink Model Number)

È possibile cercare il serbatoio d'inchiostro corretto per la propria stampante.

Utilizzo della cartuccia di manutenzione stimato (Estimated Maintenance Cartridge Usage)

Visualizza delle icone per evidenziare se lo spazio disponibile nella cartuccia di manutenzione è poco o se la cartuccia è piena.

Fare clic su  (il triangolo di espansione) per visualizzare una rappresentazione grafica dello spazio disponibile nella cartuccia di manutenzione.

Menu Opzioni (Option)

Se si seleziona **Attiva Monitor di stato (Enable Status Monitor)**, quando viene generato un messaggio correlato alla stampante, viene avviato il Monitor di stato Canon IJ.

Se **Attiva Monitor di stato (Enable Status Monitor)** è selezionato, sono disponibili i comandi riportati di seguito.

Visualizza sempre processo attuale (Always Display Current Job)

Consente di visualizzare Monitor di stato Canon IJ durante la stampa.

Visualizza sempre in primo piano (Always Display on Top)

Consente di visualizzare Monitor di stato Canon IJ davanti alle altre finestre.

Visualizza messaggio della Guida (Display Guide Message)

Visualizza la guida per le operazioni di configurazione della carta che sono complicate.

Stampa su Hagaki (Hagaki Printing)

Visualizza un messaggio della guida prima che venga avviata la stampa su Hagaki.

Per nascondere il messaggio della guida, selezionare la casella di controllo **Non visualizzare questo messaggio in futuro (Do not show this message again)**.

Per visualizzare nuovamente i messaggi della guida, fare clic su **Stampa su Hagaki (Hagaki Printing)** in **Visualizza messaggio della Guida (Display Guide Message)** nel menu **Opzioni (Option)** e attivare questa impostazione.

Visualizza avviso automaticamente (Display Warning Automatically)

Quando viene visualizzato l'avviso inchiostro insufficiente (When a Low Ink Warning Occurs)

Viene avviata automaticamente la finestra Monitor di stato Canon IJ che viene mostrata davanti alle altre finestre quando viene visualizzato l'avviso di inchiostro insufficiente.

Quando viene visualizzato l'avviso sulla cartuccia di manutenzione (When a Maintenance Cartridge Warning Occurs)

Quando viene visualizzato un avviso relativo allo spazio rimanente nella cartuccia di manutenzione, il monitor di stato di Canon IJ viene avviato automaticamente e visualizzato in primo piano sopra le altre finestre.

Avvia all'avvio di Windows (Start when Windows is Started)

Monitor di stato Canon IJ viene avviato automaticamente all'avvio di Windows.

Menu UI remota (Remote UI)

È possibile aprire l'interfaccia utente remota della stampante.

Si può controllare lo stato della stampante ed eseguire le funzioni di manutenzione sulla stampante se questa è connessa e utilizzata in rete.

»» Nota

- Quando la stampante viene utilizzata mediante un collegamento USB, la **UI remota (Remote UI)** non viene visualizzata.

Informazioni sulla stampante (Printer Information)

Consente di ottenere informazioni dettagliate, come lo stato della stampante, l'avanzamento di una stampa e i livelli dell'inchiostro rimanente.

Manutenzione (Maintenance)

Consente di eseguire la manutenzione della stampante e di modificare le impostazioni della stampante.

Menu ? (Help)

Quando viene selezionata questa voce di menu, viene visualizzata la finestra ? per Monitor di stato Canon IJ ed è possibile controllare le informazioni sulla versione e sul copyright.

Aggiornamento del driver della stampante

- **Acquisizione della versione più recente del driver della stampante**
- **Eliminazione del driver della stampante non necessario**
- **Prima di installare il driver della stampante**
- **Installazione del driver della stampante**

Acquisizione della versione più recente del driver della stampante

Aggiornando il driver della stampante con la versione più recente è possibile correggere i problemi irrisolti.

È possibile verificare la versione del driver della stampante facendo clic sul pulsante **Informazioni (About)** della scheda **Manutenzione (Maintenance)**.

È possibile accedere al nostro sito Web e scaricare il driver della stampante più aggiornato per il modello in uso.

►►► Importante

- Il download del driver della stampante è gratuito, ma eventuali costi di accesso a Internet sono a carico dell'utente.
- Prima di installare la versione più aggiornata del driver della stampante, [eliminare la versione precedentemente installata](#).

Argomenti correlati

- [Prima di installare il driver della stampante](#)
- [Installazione del driver della stampante](#)

Eliminazione del driver della stampante non necessario

È possibile disinstallare il driver della stampante non più utilizzato.

Prima di eliminare il driver della stampante, chiudere tutti i programmi in esecuzione.

Di seguito viene descritta la procedura per l'eliminazione del driver della stampante:

1. Avviare il programma di disinstallazione

- Se si utilizza Windows 8.1 o Windows 8, dalle aree sul desktop selezionare **Impostazioni (Settings)** -> **Pannello di controllo (Control Panel)** -> **Programmi (Programs)** -> **Programmi e funzionalità (Programs and Features)**.

Nell'elenco dei programmi selezionare "XXX Printer Driver" (dove "XXX" è il nome del modello in uso), quindi fare clic su **Disinstalla (Uninstall)**.

- Se si utilizza Windows 7 o Windows Vista, selezionare il menu **Start** -> **Pannello di controllo (Control Panel)** -> **Programmi (Programs)** -> **Programmi e funzionalità (Programs and Features)**.

Nell'elenco dei programmi selezionare "XXX Printer Driver" (dove "XXX" è il nome del modello in uso), quindi fare clic su **Disinstalla (Uninstall)**.

Viene visualizzata la finestra di conferma per la disinstallazione del modello.

►►► Importante

- In Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 o Windows Vista, è possibile che venga visualizzato un messaggio di conferma/avviso durante l'avvio, l'installazione o la disinstallazione del software. Questa finestra di dialogo viene visualizzata quando sono necessari i diritti di amministratore per eseguire un'attività. Se l'accesso con un account amministratore è stato eseguito correttamente, fare clic su **Sì (Yes)** (o su **Continua (Continue)**, **Consenti (Allow)**) per continuare. Alcune applicazioni richiedono che si esegua l'accesso da un account amministratore per continuare. In questi casi, accedere a un account amministratore e riavviare l'operazione dall'inizio.

2. Eseguire il programma di disinstallazione

Fare clic su **Esegui (Execute)**. Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **Sì (Yes)**.

Quando sono stati eliminati tutti i file, fare clic su **Completato (Complete)**.

L'eliminazione del driver della stampante è completata.

►►► Importante

- Se si disinstalla il driver della stampante, oltre a questo verrà eliminato anche il driver della stampante XPS.

Prima di installare il driver della stampante

In questa sezione vengono descritte le verifiche da effettuare prima di installare il driver della stampante. Si consiglia inoltre di consultare questa sezione se risulta impossibile installare il driver della stampante.

Verifica dello stato della stampante

- Spegnere la stampante.

Verifica delle impostazioni del computer

- Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.
- Eseguire l'accesso in qualità di utente con account di amministratore.

►► Importante

- Prima di installare la versione più aggiornata del driver della stampante, [eliminare la versione precedentemente installata](#).

Argomenti correlati

- [Acquisizione della versione più recente del driver della stampante](#)
- [Installazione del driver della stampante](#)

Installazione del driver della stampante

Per ottenere il driver della stampante e il driver stampante XPS più recenti, accedere al sito Web Canon tramite Internet e scaricarli in base al modello.

Di seguito viene descritta la procedura per l'installazione del driver della stampante scaricato dal sito Web.

1. Spegner la stampante

2. Avviare il programma di installazione

Fare doppio clic sull'icona del file scaricato.

Viene avviato il programma di installazione.

»»» Importante

- In Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 o Windows Vista, è possibile che venga visualizzato un messaggio di conferma/avviso durante l'avvio, l'installazione o la disinstallazione del software. Questa finestra di dialogo viene visualizzata quando sono necessari i diritti di amministratore per eseguire un'attività.
Se l'accesso con un account amministratore è stato eseguito correttamente, fare clic su **Sì (Yes)** (o su **Continua (Continue)**, **Consenti (Allow)**) per continuare.
Alcune applicazioni richiedono che si esegua l'accesso da un account amministratore per continuare. In questi casi, accedere a un account amministratore e riavviare l'operazione dall'inizio.

3. Installare il driver della stampante

Procedere in base alle indicazioni visualizzate a schermo.

4. Completare l'installazione

Fare clic su **Completato (Complete)**.

A seconda dell'ambiente in uso, è possibile che venga visualizzato un messaggio in cui si richiede di riavviare il computer. Riavviare il computer per completare correttamente l'installazione.

»»» Importante


- Per l'installazione del driver stampante XPS è possibile utilizzare la stessa procedura usata per il driver della stampante. Tuttavia, prima sarà necessario completare l'installazione del driver della stampante.
- Il download del driver della stampante e di quello XPS è gratuito, ma eventuali costi di accesso a Internet sono a carico dell'utente.
- Prima di installare la versione più aggiornata del driver della stampante, [eliminare la versione precedentemente installata](#).

Argomenti correlati

- [Acquisizione della versione più recente del driver della stampante](#)
- [Eliminazione del driver della stampante non necessario](#)
- [Prima di installare il driver della stampante](#)

Condivisione della stampante in una rete

Quando i computer vengono utilizzati in un ambiente di rete, i documenti possono essere stampati da più computer che condividono un'unica stampante.

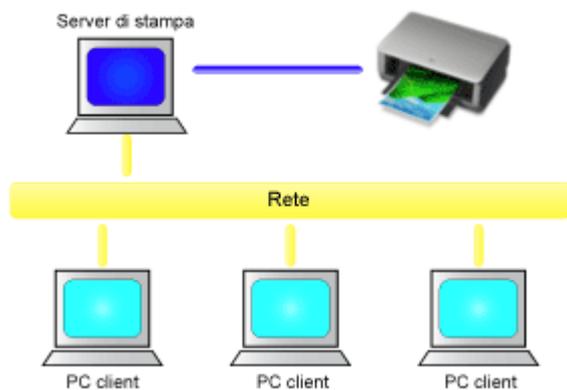

- [Configurazione di una stampante condivisa](#)

In questa sezione viene descritta la procedura per configurare il client e il server di stampa.

»» Nota

- Non è necessario che le versioni di Windows dei computer collegati in rete siano le stesse.
- Per configurare il driver del fax, utilizzare la stessa procedura.

Argomento correlato

- [Limitazioni relative alla condivisione stampante](#)

Configurazione di una stampante condivisa

Sul server di stampa configurare la condivisione del driver della stampante. Dal client configurare la connessione al server di stampa.

1. [Installare il driver della stampante](#) nel sistema server di stampa

2. Effettuare la selezione come descritto di seguito:

- Se si utilizza Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2 o Windows Server 2012, dalle aree del Desktop, selezionare **Impostazioni (Settings)** -> **Pannello di controllo (Control Panel)** -> **Hardware e suoni (Hardware and Sound) (Hardware)** -> **Dispositivi e stampanti (Devices and Printers)**

Viene visualizzata la finestra **Dispositivi e stampanti (Devices and Printers)**.

- Se si utilizza Windows 7 o Windows Server 2008 R2, selezionare il menu **Start** -> **Pannello di controllo (Control Panel)** -> **Hardware e suoni (Hardware and Sound) (Hardware)** -> **Dispositivi e stampanti (Devices and Printers)**

Viene visualizzata la finestra **Dispositivi e stampanti (Devices and Printers)**.

- Se si utilizza Windows Vista o Windows Server 2008, selezionare il menu **Start** -> **Pannello di controllo (Control Panel)** -> **Hardware e suoni (Hardware and Sound)** -> **Stampanti (Printers)**
Viene visualizzata la finestra **Stampanti (Printers)**.

3. Fare clic sull'icona del nome del modello della stampante da condividere

- Se si utilizza Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 o Windows Server 2008 R2, premere il tasto Alt e dal menu **File** visualizzato, selezionare **Proprietà stampante (Printer properties)** -> la scheda **Condivisione (Sharing)**.
- Se si utilizza Windows Vista, premere il tasto Alt, quindi dal menu **File** visualizzato, selezionare **Esegui come amministratore (Run as administrator)** -> **Condivisione... (Sharing...)**.
- Se si utilizza Windows Server 2008, selezionare **Condivisione... (Sharing...)** dal menu **File**.

►►► Importante

- In Windows 8, Windows 7 o Windows Vista, è possibile che venga visualizzato un messaggio di conferma/avviso durante l'avvio, l'installazione o la disinstallazione del software. Questa finestra di dialogo viene visualizzata quando sono necessari i diritti di amministratore per eseguire un'attività. Se l'accesso con un account amministratore è stato eseguito correttamente, fare clic su **Sì (Yes)** (o su **Continua (Continue)**, **Consenti (Allow)**) per continuare. Alcune applicazioni richiedono che si esegua l'accesso da un account amministratore per continuare. In questi casi, accedere a un account amministratore e riavviare l'operazione dall'inizio.

4. Impostare la condivisione

Nella scheda **Condivisione (Sharing)**, selezionare **Condividi questa stampante (Share this printer)**, impostare il nome condiviso, se necessario, e fare clic su **OK**.

5. Se il server di stampa e il client hanno architetture differenti (32 bit o 64 bit), installare un driver aggiuntivo

1. Visualizzare la finestra **Dispositivi e stampanti (Devices and Printers)**, **Stampanti (Printers)** o **Stampanti e fax (Printers and Faxes)**.

2. Effettuare la selezione come descritto di seguito:
 - Se si utilizza Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 o Windows Server 2008 R2, selezionare l'icona della stampante, fare clic su **Proprietà server di stampa (Print server properties)**, quindi selezionare la scheda **Driver (Drivers)**
 - Se si utilizza Windows Vista, premere il tasto Alt, quindi dal menu **File** visualizzato, selezionare **Esegui come amministratore (Run as administrator) -> Server Properties... (Proprietà server...)**, quindi selezionare la scheda **Driver (Drivers)**
 - Se si utilizza Windows Server 2008, dal menu **File**, aprire **Proprietà server (Server Properties)** e selezionare la scheda **Driver (Drivers)**
3. Fare clic su **Aggiungi... (Add...)**.
4. Quando viene visualizzata la finestra **Aggiunta guidata driver della stampante (Add Printer Driver Wizard)**, fare clic su **Avanti (Next)**.
5. Se il server di stampa ha un'architettura a 32 bit, selezionare **x64**. Se il server di stampa ha un'architettura a 64 bit, selezionare **x86**. Quindi fare clic su **Avanti (Next)**.
6. Fare clic su **Disco driver... (Have Disk...)**.
7. Nella finestra **Installazione da disco floppy (Install From Disk)** aprire la cartella "Driver" del driver di stampante scaricato, specificare il file ".inf" e fare clic su **OK**.
8. Selezionare la stampante da utilizzare e fare clic su **Avanti (Next)**.

Nota

- Se viene visualizzato un messaggio di errore, selezionare l'altra stampante.

9. Fare clic su **Fine (Finish)**

La procedura di configurazione del sistema server di stampa è completata. Procedere con la procedura di configurazione dei sistemi client.

6. Nel client, aprire Esplora risorse e fare doppio clic sull'icona della stampante da condividere
7. Seguire le istruzioni visualizzate e installare il driver della stampante

La procedura di configurazione sul sistema client è completata.

Anche se si esegue la configurazione da un client diverso, attenersi ai passi 6 e 7.

Limitazioni relative alla condivisione stampante

Se si utilizza il driver della stampante XPS, sostituire "Anteprima Canon IJ" con "Anteprima Canon IJ XPS" durante la lettura delle seguenti informazioni.

Si tratta di limitazioni che si applicano se si utilizza una stampante in un ambiente di rete. Verificare le limitazioni relative all'ambiente in uso.

Limitazioni relative alla configurazione della condivisione stampante

- Se viene richiesto "ntprint.inf" quando si installa il driver da **Aggiungi stampante (Add Printer)**, specificare il file nel modo seguente:
 1. Avviare Esplora risorse sul server di stampa e sul client con l'architettura diversa, incollare il seguente percorso nella barra degli indirizzi e premere Invio sulla tastiera:
%windir%\system32\driverstore\
 2. Fare clic con il pulsante destro sulla cartella **FileRepository** e fare clic su **Proprietà (Properties)**.
 3. Nella scheda **Condivisione (Sharing)** fare clic su **Condividi (Share)**.
 4. Nella finestra del messaggio visualizzata sul server di stampa, specificare "ntprint.inf_xxxxxxx" nella cartella che era stata condivisa al passo 3, quindi fare clic su **OK**.
Se vi sono più copie, selezionare il file con la data e l'ora dell'ultimo aggiornamento.

Limitazioni relative alla condivisione e all'utilizzo di una stampante

- Potrebbe essere visualizzato un messaggio relativo al completamento della stampa. Per disattivare la visualizzazione del messaggio, eseguire le operazioni indicate di seguito.
 - Se si utilizza Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2 o Windows Server 2012:
Nella finestra **Dispositivi e stampanti (Devices and Printers)** del sistema client selezionare la stampante in **Stampanti (Printers)**, quindi fare clic su **Proprietà server di stampa (Print server properties)** nella barra dei comandi.
Deselezionare **Mostra notifiche informative per le stampanti di rete (Show informational notifications for network printers)** nella scheda **Avanzate (Advanced)**, quindi riavviare il computer.
 - Se si utilizza Windows 7 o Windows Server 2008 R2:
Nella finestra **Dispositivi e stampanti (Devices and Printers)** del sistema client, selezionare la stampante da **Stampanti e fax (Printers and Faxes)**, quindi fare clic su **Proprietà server di stampa (Print server properties)** nella barra dei comandi.
Deselezionare **Mostra notifiche informative per le stampanti di rete (Show informational notifications for network printers)** nella scheda **Avanzate (Advanced)**, quindi riavviare il computer.
 - Se si utilizza Windows Vista:
Nella finestra **Stampanti (Printers)** del sistema client, premere il tasto Alt e dal menu **File** visualizzato fare clic su **Esegui come amministratore (Run as administrator) -> Proprietà server... (Server Properties...)**.
Deselezionare **Mostra notifiche informative per le stampanti di rete (Show informational notifications for network printers)** nella scheda **Avanzate (Advanced)**, quindi riavviare il computer.
 - Se si utilizza Windows Server 2008:
Nella finestra **Stampanti (Printers)** del sistema client, fare clic su **Proprietà server... (Server Properties...)** dal menu **File**.

Deselezionare **Mostra notifiche informative per le stampanti di rete (Show informational notifications for network printers)** nella scheda **Avanzate (Advanced)**, quindi riavviare il computer.

- La funzione di comunicazione bidirezionale è disattivata e lo stato della stampante potrebbe non essere riconosciuto correttamente.
Se un utente del client apre le proprietà del driver della stampante e fa clic su **OK** mentre la casella di controllo **Attiva supporto bidirezionale (Enable bidirectional support)** nella scheda **Porte (Ports)** è deselezionata, potrebbe essere disattivata anche la funzione bidirezionale sul server di stampa. In tal caso, selezionare la casella di controllo **Attiva supporto bidirezionale (Enable bidirectional support)** sia sul sistema server di stampa che sul sistema client.
- Quando si esegue la stampa da un sistema client, non è possibile utilizzare Anteprima Canon IJ.
- Se risulta impossibile impostare correttamente le funzioni della scheda **Manutenzione (Maintenance)** da un sistema client, queste potrebbero essere visualizzate in grigio. In tal caso, modificare le impostazioni dal server di stampa.
Quando si modificano le impostazioni del server di stampa, eliminare l'icona della stampante condivisa dal sistema client, quindi specificare nuovamente le impostazioni di condivisione nel sistema client.
- Se lo stesso driver installato sul server di stampa è installato anche sul client, è possibile che l'icona della stampante di rete non venga creata automaticamente.
- Se si verifica un errore durante la stampa di un documento da parte di un client su una stampante condivisa, il messaggio di errore del monitor di stato Canon IJ verrà visualizzato sia sul client che sul server di stampa. Se un documento viene stampato normalmente, il monitor di stato Canon IJ viene visualizzato solo sul client.

Stampa con applicazioni software Canon

- ▶ **Guida My Image Garden**
- ▶ **Guida Print Studio Pro**
- ▶ **Guida alla stampa fotografica digitale**
- ▶ **Guida Quick Utility Toolbox**
- ▶ **Guida Media Configuration Tool**
- ▶ **Guida Device Management Console**
- ▶ **Guida Accounting Manager**

Guida My Image Garden

Vengono fornite informazioni sulle operazioni e sulle schermate di My Image Garden.



Per Windows:

Ultima versione

My Image Garden V3.3.x/V3.2.x

Si consiglia di utilizzare l'ultima versione dell'applicazione.

Accedere al sito Web di Canon e scaricare l'applicazione più recente disponibile.

[Verifica della versione](#) ▶

Versioni precedenti

Selezionare la propria versione di My Image Garden.

- V3.1.x/V3.0.x
- V2.1.x
- V2.0.x
- V1.1.x

Per Mac OS:

Ultima versione

My Image Garden V3.3.x/V3.2.x

Si consiglia di utilizzare l'ultima versione dell'applicazione.

Accedere al sito Web di Canon e scaricare l'applicazione più recente disponibile.

[Verifica della versione](#) ▶

Versioni precedenti

Selezionare la propria versione di My Image Garden.

- V3.1.x/V3.0.x
- V2.1.x
- V2.0.x
- V1.1.x

Guida Print Studio Pro

Vengono fornite informazioni sulle operazioni e sulle schermate di Print Studio Pro.



Per Windows:

Ultima versione

Print Studio Pro V2.0.x

Si consiglia di utilizzare l'ultima versione dell'applicazione.

Accedere al sito Web di Canon e scaricare l'applicazione più recente disponibile.

- Print Studio Pro V2.0.0 non è disponibile quando si utilizza Pro9500 Mark II series o Pro9000 Mark II series.
- Quando si utilizza PRO-1 series, è necessario aggiornare il driver della stampante e altri software alle ultime versioni per poter utilizzare Print Studio Pro V2.0.x.

[Verifica della versione](#) ▶

Versioni precedenti

Selezionare la propria versione di Print Studio Pro.

- V1.4.x
- V1.3.6/V1.3.5
- V1.3.0
- V1.2.x

Per Mac OS:

Ultima versione

Print Studio Pro V2.0.x

Si consiglia di utilizzare l'ultima versione dell'applicazione.

Accedere al sito Web di Canon e scaricare l'applicazione più recente disponibile.

- Print Studio Pro V2.0.0 non è disponibile quando si utilizza Pro9500 Mark II series o Pro9000 Mark II series.
- Quando si utilizza PRO-1 series, è necessario aggiornare il driver della stampante e altri software alle ultime versioni per poter utilizzare Print Studio Pro V2.0.x.

[Verifica della versione](#) ▶

Versioni precedenti

Selezionare la propria versione di Print Studio Pro.

- V1.4.x

■ V1.3.6/V1.3.5

■ V1.3.0

■ V1.2.x

Desidero che le mie foto più care restino belle. Desidero trasformare le foto in vere e proprie opere d'arte. Per realizzare questo desiderio, occorre padroneggiare le tecniche che consentono di ottimizzare le prestazioni della stampante!



- Lezione 1 Flusso di lavoro stampa digitale Viene illustrata la procedura di base per la stampa per realizzare bellissime foto
- Lezione 2 Principi di base sulla gestione del colore Vengono illustrate le conoscenze di base della gestione del colore essenziali per massimizzare le prestazioni della stampante e realizzare foto di qualità professionale
- Lezione 3 Utilizzo di Print Studio Pro Con Print Studio Pro, è possibile eseguire varie attività di stampa in modo più semplice utilizzando al meglio le informazioni acquisite con una fotocamera digitale
- Lezione 4 Tecniche per obiettivi specifici È sufficiente applicare un po' di tecnica per ottenere l'impressione desiderata
- Appendice Informazioni utili Vengono fornite informazioni utili quali tipi di inchiostro e supporti (carta)

Guida Quick Utility Toolbox

Vengono fornite informazioni sulle operazioni e sulle schermate di Quick Utility Toolbox.



Per Windows:

Ultima versione

Quick Utility Toolbox V2.0.x

Si consiglia di utilizzare l'ultima versione dell'applicazione.

Accedere al sito Web di Canon e scaricare l'applicazione più recente disponibile.

[Verifica della versione](#) ▶

Per Mac OS:

Ultima versione

Quick Utility Toolbox V2.0.x

Si consiglia di utilizzare l'ultima versione dell'applicazione.

Accedere al sito Web di Canon e scaricare l'applicazione più recente disponibile.

[Verifica della versione](#) ▶

Guida Media Configuration Tool

Vengono fornite informazioni sulle operazioni e sulle schermate di Media Configuration Tool.

Per Windows:

Ultima versione

Media Configuration Tool V1.0.x

Si consiglia di utilizzare l'ultima versione dell'applicazione.

Accedere al sito Web di Canon e scaricare l'applicazione più recente disponibile.

Guida Device Management Console

Vengono fornite informazioni sulle operazioni e sulle schermate di Device Management Console.

Per Windows:

Ultima versione

Device Management Console V1.0.x

Si consiglia di utilizzare l'ultima versione dell'applicazione.

Accedere al sito Web di Canon e scaricare l'applicazione più recente disponibile.

Per Mac OS:

Ultima versione

Device Management Console V1.0.x

Si consiglia di utilizzare l'ultima versione dell'applicazione.

Accedere al sito Web di Canon e scaricare l'applicazione più recente disponibile.

Guida Accounting Manager

Vengono fornite informazioni sulle operazioni e sulle schermate di Accounting Manager.

Per Windows:

Ultima versione

Accounting Manager V1.0.x

Si consiglia di utilizzare l'ultima versione dell'applicazione.

Accedere al sito Web di Canon e scaricare l'applicazione più recente disponibile.

Per Mac OS:

Ultima versione

Accounting Manager V1.0.x

Si consiglia di utilizzare l'ultima versione dell'applicazione.

Accedere al sito Web di Canon e scaricare l'applicazione più recente disponibile.

Software Mac OS

► Driver della stampante

- Descrizione del driver della stampante
- Aggiornamento del driver della stampante
- Condivisione della stampante in una rete

► **Stampa con applicazioni software Canon**

- Guida My Image Garden
- Guida Print Studio Pro
- Guida alla stampa fotografica digitale
- Guida Quick Utility Toolbox
- Guida Device Management Console
- Guida Accounting Manager

Stampa con applicazioni software Canon

- ▶ **Guida My Image Garden**
- ▶ **Guida Print Studio Pro**
- ▶ **Guida alla stampa fotografica digitale**
- ▶ **Guida Quick Utility Toolbox**
- ▶ **Guida Device Management Console**
- ▶ **Guida Accounting Manager**

Guida My Image Garden

Vengono fornite informazioni sulle operazioni e sulle schermate di My Image Garden.



Per Windows:

Ultima versione

My Image Garden V3.3.x/V3.2.x

Si consiglia di utilizzare l'ultima versione dell'applicazione.

Accedere al sito Web di Canon e scaricare l'applicazione più recente disponibile.

[Verifica della versione](#) ▶

Versioni precedenti

Selezionare la propria versione di My Image Garden.

- V3.1.x/V3.0.x
- V2.1.x
- V2.0.x
- V1.1.x

Per Mac OS:

Ultima versione

My Image Garden V3.3.x/V3.2.x

Si consiglia di utilizzare l'ultima versione dell'applicazione.

Accedere al sito Web di Canon e scaricare l'applicazione più recente disponibile.

[Verifica della versione](#) ▶

Versioni precedenti

Selezionare la propria versione di My Image Garden.

- V3.1.x/V3.0.x
- V2.1.x
- V2.0.x
- V1.1.x

Guida Print Studio Pro

Vengono fornite informazioni sulle operazioni e sulle schermate di Print Studio Pro.



Per Windows:

Ultima versione

Print Studio Pro V2.0.x

Si consiglia di utilizzare l'ultima versione dell'applicazione.

Accedere al sito Web di Canon e scaricare l'applicazione più recente disponibile.

- Print Studio Pro V2.0.0 non è disponibile quando si utilizza Pro9500 Mark II series o Pro9000 Mark II series.
- Quando si utilizza PRO-1 series, è necessario aggiornare il driver della stampante e altri software alle ultime versioni per poter utilizzare Print Studio Pro V2.0.x.

[Verifica della versione](#) ▶

Versioni precedenti

Selezionare la propria versione di Print Studio Pro.

- V1.4.x
- V1.3.6/V1.3.5
- V1.3.0
- V1.2.x

Per Mac OS:

Ultima versione

Print Studio Pro V2.0.x

Si consiglia di utilizzare l'ultima versione dell'applicazione.

Accedere al sito Web di Canon e scaricare l'applicazione più recente disponibile.

- Print Studio Pro V2.0.0 non è disponibile quando si utilizza Pro9500 Mark II series o Pro9000 Mark II series.
- Quando si utilizza PRO-1 series, è necessario aggiornare il driver della stampante e altri software alle ultime versioni per poter utilizzare Print Studio Pro V2.0.x.

[Verifica della versione](#) ▶

Versioni precedenti

Selezionare la propria versione di Print Studio Pro.

- V1.4.x

■ V1.3.6/V1.3.5

■ V1.3.0

■ V1.2.x

Desidero che le mie foto più care restino belle. Desidero trasformare le foto in vere e proprie opere d'arte. Per realizzare questo desiderio, occorre padroneggiare le tecniche che consentono di ottimizzare le prestazioni della stampante!



- Lezione 1Flusso di lavoro stampa digitale Viene illustrata la procedura di base per la stampa per realizzare bellissime foto
- Lezione 2Principi di base sulla gestione del colore Vengono illustrate le conoscenze di base della gestione del colore essenziali per massimizzare le prestazioni della stampante e realizzare foto di qualità professionale
- Lezione 3Utilizzo di Print Studio Pro Con Print Studio Pro, è possibile eseguire varie attività di stampa in modo più semplice utilizzando al meglio le informazioni acquisite con una fotocamera digitale
- Lezione 4Tecniche per obiettivi specifici È sufficiente applicare un po' di tecnica per ottenere l'impressione desiderata
- AppendiceInformazioni utili Vengono fornite informazioni utili quali tipi di inchiostro e supporti (carta)

Guida Quick Utility Toolbox

Vengono fornite informazioni sulle operazioni e sulle schermate di Quick Utility Toolbox.



Per Windows:

Ultima versione

Quick Utility Toolbox V2.0.x

Si consiglia di utilizzare l'ultima versione dell'applicazione.

Accedere al sito Web di Canon e scaricare l'applicazione più recente disponibile.

[Verifica della versione](#) ▶

Per Mac OS:

Ultima versione

Quick Utility Toolbox V2.0.x

Si consiglia di utilizzare l'ultima versione dell'applicazione.

Accedere al sito Web di Canon e scaricare l'applicazione più recente disponibile.

[Verifica della versione](#) ▶

Guida Media Configuration Tool

Vengono fornite informazioni sulle operazioni e sulle schermate di Media Configuration Tool.

Per Windows:

Ultima versione

Media Configuration Tool V1.0.x

Si consiglia di utilizzare l'ultima versione dell'applicazione.

Accedere al sito Web di Canon e scaricare l'applicazione più recente disponibile.

Guida Device Management Console

Vengono fornite informazioni sulle operazioni e sulle schermate di Device Management Console.

Per Windows:

Ultima versione

Device Management Console V1.0.x

Si consiglia di utilizzare l'ultima versione dell'applicazione.

Accedere al sito Web di Canon e scaricare l'applicazione più recente disponibile.

Per Mac OS:

Ultima versione

Device Management Console V1.0.x

Si consiglia di utilizzare l'ultima versione dell'applicazione.

Accedere al sito Web di Canon e scaricare l'applicazione più recente disponibile.

Guida Accounting Manager

Vengono fornite informazioni sulle operazioni e sulle schermate di Accounting Manager.

Per Windows:

Ultima versione

Accounting Manager V1.0.x

Si consiglia di utilizzare l'ultima versione dell'applicazione.

Accedere al sito Web di Canon e scaricare l'applicazione più recente disponibile.

Per Mac OS:

Ultima versione

Accounting Manager V1.0.x

Si consiglia di utilizzare l'ultima versione dell'applicazione.

Accedere al sito Web di Canon e scaricare l'applicazione più recente disponibile.

Software iOS

- ▶ **Pro Gallery Print**
- ▶ **Canon PRINT Inkjet/SELPHY**

Sfogliare/stampare elementi fotografici usando Pro Gallery Print

Pro Gallery Print è una app per iPad dedicata, sviluppata per PRO series. Si tratta di un'applicazione che consente di sfogliare/stampare elementi fotografici da un iPad anche da posizioni remote, tramite l'integrazione con i servizi Web per professionisti.

Pro Gallery Print è disponibile gratuitamente nell'App Store.



»»» Importante

- Per scaricare, è necessario disporre di una registrazione a un account App Store.
- L'applicazione può essere scaricata gratuitamente. Tuttavia, i costi per la connessione ad App Store sono a carico dell'utente.
- Non è possibile scaricare l'applicazione se questa non è supportata dal sistema operativo in uso. Anche la pagina del download dell'applicazione potrebbe non venire visualizzata.

Stampare con facilità da uno smartphone o un tablet con Canon PRINT Inkjet/SELPHY

Utilizzare Canon PRINT Inkjet/SELPHY per stampare facilmente le foto salvate su uno smartphone o un tablet (iOS o Android) in modalità wireless.

Canon PRINT Inkjet/SELPHY può essere scaricato dall'App Store e da Google Play.



Stampare con facilità da uno smartphone o un tablet con Canon PRINT Inkjet/SELPHY

Utilizzare Canon PRINT Inkjet/SELPHY per stampare facilmente le foto salvate su uno smartphone o un tablet (iOS o Android) in modalità wireless.

Canon PRINT Inkjet/SELPHY può essere scaricato dall'App Store e da Google Play.



Risoluzione dei problemi

Domande frequenti

- [Impossibile trovare la stampante in rete](#)
- [Impossibile trovare la stampante durante l'utilizzo della rete LAN wireless](#)
- [La stampa non si avvia](#)
- [Carta non stampata/Stampa sfocata/Colori non appropriati/Appaiono striature bianche](#)
- [Si verifica un errore](#)
- [Risultati di stampa non soddisfacenti](#)
- [Viene visualizzato un messaggio](#)
- [Impossibile installare il driver della stampante](#)
- [Chiave di rete sconosciuta](#)
- [Inceppamento carta](#)

Esempi di problemi

- La stampante non si muove
 - [La macchina non si accende](#)
 - [Spegnimento automatico](#)
 - [La stampante improvvisamente non può essere usata](#)
 - [La stampa non si avvia](#)
 - [Inceppamento carta](#)
 - [Impossibile stampare dallo smartphone/tablet](#)
- Impossibile impostare correttamente
 - [Impossibile trovare la stampante nella schermata di verifica delle impostazioni della stampante \(Windows\)](#)
 - [Messaggio visualizzato sul computer durante l'impostazione](#)
 - [Impossibile trovare la stampante durante l'utilizzo della rete LAN wireless](#)
 - [Impossibile trovare la stampante durante l'utilizzo della rete LAN wired](#)
 - [Problemi di connessione USB](#)
 - [Impossibile comunicare con la stampante tramite USB](#)
 - [Chiave di rete sconosciuta](#)
 - [Impossibile utilizzare la stampante dopo aver sostituito un router wireless o modificato le impostazioni](#)
 - [Password amministratore impostata per stampante sconosciuta](#)
 - [Controllo delle informazioni rete](#)
 - [Ripristino delle impostazioni di fabbrica](#)
 - [Impossibile installare il driver della stampante](#)
 - [Easy-WebPrint EX non si avvia o il menu Easy-WebPrint EX non viene visualizzato \(Windows\)](#)
 - [Aggiornamento driver stampante in ambiente di rete \(Windows\)](#)
- Risultati di stampa non soddisfacenti
 - [La stampa non si avvia](#)
 - [La stampa è lenta](#)
 - [La stampa si arresta](#)

- [Risultati di stampa non soddisfacenti](#)
- [L'inchiostro non fuoriesce](#)
- [Inceppamento carta](#)
- [La carta non viene alimentata correttamente/Errore "Nessuna carta"](#)
- **Viene visualizzato un errore o un messaggio**
 - [Si verifica un errore](#)
 - [Il display LCD è spento](#)
 - [Sul display LCD è visualizzata la lingua sbagliata](#)
 - [Viene visualizzato un messaggio](#)
 - [Elenco dei codici supporto per errore](#)
 - [Messaggio di errore visualizzato su una periferica compatibile con PictBridge \(LAN wireless\)](#)

Problemi di funzionamento

- [Problemi di comunicazione di rete](#)
- [Problemi di stampa](#)
- [Problemi di stampa con lo smartphone/tablet](#)
- [Problemi meccanici](#)
- [Problemi di installazione e download](#)
- [Errori e messaggi](#)
- [Se non è possibile risolvere un problema](#)

Problemi di comunicazione di rete

- **Impossibile trovare la stampante in rete**
- **Problemi della connessione di rete**
- **Altri problemi di rete**

Impossibile trovare la stampante in una rete

Durante l'impostazione della stampante:

Il firewall del software di protezione o il sistema operativo del computer potrebbero limitare la comunicazione fra la stampante e il computer. Verificare l'impostazione del firewall del software di protezione o il sistema operativo oppure il messaggio visualizzato sul computer.

- **Se viene visualizzato un messaggio:**

Se viene visualizzato un messaggio in cui si informa che il software Canon sta tentando di accedere alla rete, impostare il software di protezione in modo da consentire l'accesso.

- **Se non viene visualizzato alcun messaggio:**

Annullare l'impostazione e impostare il software di protezione per consentire al software Canon di seguito di accedere alla rete.

- Per Windows:

Il file **Setup.exe** o **Setup64.exe** nella cartella **win > Driver > DrvSetup** contenuta nel CD-ROM di installazione

- Per Mac OS:

Setup.app, **canonijnetwork.bundle**, **cnwidsd.plugin**, e **cnwidss.plugin**

►►► Nota

- Per ulteriori informazioni sulle impostazioni del firewall del sistema operativo o del software di protezione, vedere il manuale di istruzioni oppure contattare il relativo produttore.

- ▶ **Impossibile trovare la stampante nella schermata di verifica delle impostazioni della stampante (Windows)**
- ▶ **Impossibile trovare la stampante nella schermata Seleziona stampante**
- ▶ **Ricerca della stampante per indirizzo IP o nome host durante l'impostazione**
- ▶ **Impossibile andare oltre la schermata di connessione della stampante**


Mentre si utilizza la stampante:

- ▶ **Impossibile trovare la stampante durante l'utilizzo della rete LAN wireless**
- ▶ **Impossibile trovare la stampante durante l'utilizzo della rete LAN wired**

Impossibile trovare la stampante nella schermata Verifica impostazioni stampante (Windows)

Se non è possibile trovare la stampante e la schermata **Verifica impostazioni stampante (Check Printer Settings)** viene visualizzata dopo aver cercato la stampante con la funzione **Ricerca automatica (Automatic search)** nella schermata **Cerca stampanti (Search for Printers)**, fare clic su **Rileva di nuovo (Redetect)** e cercare nuovamente la stampante per indirizzo IP nella schermata **Cerca stampanti (Search for Printers)**.

Se non è possibile trovare la stampante dopo averla cercata per indirizzo IP, verificare le impostazioni di rete.

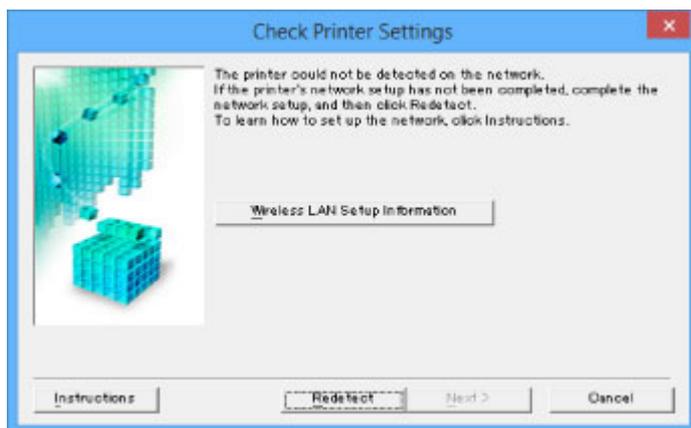

■ ■ [Controllo 1: Impossibile trovare la stampante nella schermata Verifica impostazioni stampante durante l'impostazione LAN wireless \(Windows\)](#)

■ ■ [Controllo 1: Impossibile trovare la stampante nella schermata Verifica impostazioni stampante durante l'impostazione LAN cablata \(Windows\)](#)



Controllo 1: Impossibile trovare la stampante nella schermata Verifica impostazioni stampante durante l'impostazione LAN wireless (Windows)



Verificare lo stato della stampante e del dispositivo di rete (router, ecc.).

Assicurarsi che la stampante sia accesa.

■ [Verifica dell'accensione](#)

Assicurarsi che la periferica di rete (router e così via) sia accesa.

Se la stampante o il dispositivo di rete sono spenti:

Accendere la stampante o il dispositivo di rete.

Potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti, dopo avere acceso la stampante o il dispositivo di rete, prima di poterli utilizzare. Attendere qualche istante dopo aver acceso la stampante o il dispositivo di rete e fare clic su **Rileva di nuovo (Redetect)** nella schermata **Verifica impostazioni stampante (Check Printer Settings)** per rilevare nuovamente la stampante.

Se la stampante viene trovata, attenersi alle istruzioni visualizzate nella schermata per continuare l'impostazione della comunicazione di rete.

Se la stampante e il dispositivo di rete sono accesi:

Se i dispositivi di rete sono accesi, spegnerli e riaccenderli. Se, in seguito, la stampante non può essere rilevata, andare al Controllo 2.

■ [Controllo 2: Impossibile trovare la stampante nella schermata Verifica impostazioni stampante durante l'impostazione LAN wireless \(Windows\)](#)




Controllo 2: Impossibile trovare la stampante nella schermata Verifica impostazioni stampante durante l'impostazione LAN wireless (Windows)



La stampante è impostata per consentire la comunicazione wireless?

Verificare che l'icona  o  sia visualizzata sul display LCD.

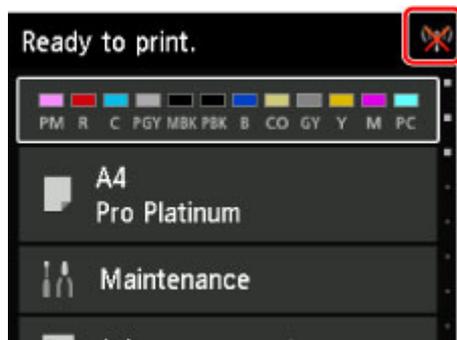

Se l'icona non è visualizzata:

La stampante non è impostata per consentire la comunicazione wireless. Fare clic su **Informazioni di impostazione della rete wireless (Wireless LAN Setup Information)** nella schermata **Verifica impostazioni stampante (Check Printer Settings)** per verificare lo stato e attivare la comunicazione wireless sulla stampante.

Se l'icona è visualizzata:

Procedere al controllo 3.

[Controllo 3: Impossibile trovare la stampante nella schermata Verifica impostazioni stampante durante l'impostazione LAN wireless \(Windows\)](#)




Controllo 3: Impossibile trovare la stampante nella schermata Verifica impostazioni stampante durante l'impostazione LAN wireless (Windows)



La stampante è connessa al router wireless?

Utilizzare l'icona sull'LCD per assicurarsi che la stampante sia connessa al router wireless.

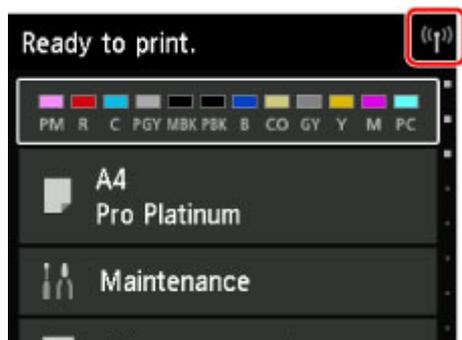

Se è visualizzata l'icona :

- Verifica delle impostazioni del router wireless

La stampante e il router wireless devono essere connessi utilizzando la larghezza di banda 2,4 GHz. Assicurarsi che il router wireless al quale è connessa la stampante sia configurato per utilizzare la larghezza di banda 2,4 GHz.

Verificare l'SSID del router wireless connesso alla stampante sull'LCD.

Selezionare **Impostazioni varie (Various settings)** nella schermata HOME e selezionare **Impostazioni periferica (Device settings) > Impostazioni LAN (LAN settings) > Conferma impostazioni LAN (Confirm LAN settings) > Elenco Impostazioni WLAN (WLAN setting list)**.

Per ulteriori informazioni sul router wireless, consultare il manuale di istruzioni fornito con il router wireless oppure contattare il relativo produttore.

- Verifica della posizione del router wireless

Dopo aver verificato l'impostazione del router wireless, assicurarsi che la stampante non sia troppo distante dal router wireless.

Non frapporte ostacoli tra il router wireless e la stampante. La qualità della comunicazione wireless fra stanze o piani diversi è in genere scarsa. La comunicazione wireless potrebbe essere impedita da materiali di costruzione che contengono metalli o cemento. Se la comunicazione tra la stampante e il computer su una rete LAN wireless è ostacolata da una parete, collocare la stampante e il computer nella stessa stanza.

Anche un dispositivo che emette onde radio con la stessa larghezza della banda di frequenza, come un forno a microonde, potrebbe causare delle interferenze se posizionato nelle vicinanze di un router wireless. Collocare il router wireless quanto più lontano possibile dalle fonti di interferenza.

Una volta adottate le misure sopra indicate, fare clic su **Rileva di nuovo (Redetect)** nella schermata **Verifica impostazioni stampante (Check Printer Settings)** per rilevare nuovamente la stampante.

Se la stampante viene trovata, attenersi alle istruzioni visualizzate nella schermata per continuare l'impostazione della comunicazione di rete.

Se non è possibile rilevare la stampante, la stampante non è connessa al router wireless. Connettere la stampante al router wireless.

Dopo aver connesso la stampante al router wireless, impostare la comunicazione di rete dall'inizio.

Se è visualizzata l'icona :

Procedere al controllo 4.

■ [Controllo 4: Impossibile trovare la stampante nella schermata Verifica impostazioni stampante durante l'impostazione LAN wireless \(Windows\)](#)



Controllo 4: Impossibile trovare la stampante nella schermata Verifica impostazioni stampante durante l'impostazione LAN wireless (Windows)



L'indirizzo IP della stampante è specificato correttamente?

Se l'indirizzo IP della stampante non è specificato correttamente, è possibile che la stampante non venga trovata. Assicurarsi che l'indirizzo IP della stampante non sia utilizzato per un altro dispositivo.

Per verificare l'indirizzo IP della stampante, stampare le informazioni delle impostazioni di rete oppure utilizzare il pannello dei comandi per visualizzarle.

- Visualizzare sul display LCD.
 - [Impostazioni LAN \(elemento per l'amministratore\)](#)
- Stampare le impostazioni di rete.
 - [Stampa delle impostazioni di rete](#)

Se l'indirizzo IP non è specificato correttamente:

Vedere [Se viene visualizzata una schermata di errore](#): e specificare l'indirizzo IP.

Se l'indirizzo IP è specificato correttamente:

Procedere al controllo 5.

■ [Controllo 5: Impossibile trovare la stampante nella schermata Verifica impostazioni stampante durante l'impostazione LAN wireless \(Windows\)](#)



Controllo 5: Impossibile trovare la stampante nella schermata Verifica impostazioni stampante durante l'impostazione LAN wireless (Windows)



Il firewall del software di protezione o il sistema operativo del computer interferisce con l'impostazione delle comunicazioni di rete?

Il firewall del software di protezione o il sistema operativo del computer potrebbero limitare la comunicazione fra la stampante e il computer. Verificare l'impostazione del firewall del software di protezione o il sistema operativo oppure il messaggio visualizzato sul computer.

Se il firewall interferisce con l'impostazione:

- **Se viene visualizzato un messaggio:**

Se viene visualizzato un messaggio in cui si informa che il software Canon sta tentando di accedere alla rete, impostare il software di protezione in modo da consentire l'accesso.

Dopo avere permesso al software di accedere, fare clic su **Rileva di nuovo (Redetect)** nella schermata **Verifica impostazioni stampante (Check Printer Settings)** per rilevare nuovamente la stampante.

Se la stampante viene trovata, attenersi alle istruzioni visualizzate nella schermata per continuare l'impostazione della comunicazione di rete.

- **Se non viene visualizzato alcun messaggio:**

Annullare l'impostazione e impostare il software di protezione per consentire al software Canon di seguito di accedere alla rete.

Il file **Setup.exe** o **Setup64.exe** nella cartella **win > Driver > DrvSetup** contenuta nel CD-ROM di installazione

Dopo avere impostato il software di protezione, effettuare nuovamente l'impostazione della comunicazione di rete dall'inizio.

►► Nota

- Per ulteriori informazioni sulle impostazioni del firewall del sistema operativo o del software di protezione, vedere il manuale di istruzioni oppure contattare il relativo produttore.

Se le impostazioni del firewall non causano problemi:

Procedere al controllo 6.

■ [Controllo 6: Impossibile trovare la stampante nella schermata Verifica impostazioni stampante durante l'impostazione LAN wireless \(Windows\)](#)



Controllo 6: Impossibile trovare la stampante nella schermata Verifica impostazioni stampante durante l'impostazione LAN wireless (Windows)



Verificare le impostazioni del router wireless.

Verificare le impostazioni della connessione di rete del router wireless, come l'applicazione di filtri degli indirizzi IP, degli indirizzi MAC e la funzione DHCP.

Assicurarsi che il canale radio del router wireless sia lo stesso di quello della stampante.

Per verificare le impostazioni del router wireless, vedere il manuale di istruzioni fornito con il router wireless oppure contattare il relativo produttore.

Dopo avere verificato le impostazioni del router wireless, fare clic su **Rileva di nuovo (Redetect)** nella schermata **Verifica impostazioni stampante (Check Printer Settings)** per rilevare nuovamente la stampante.

Se la stampante viene trovata, attenersi alle istruzioni visualizzate nella schermata per continuare l'impostazione della comunicazione di rete.



Controllo 1: Impossibile trovare la stampante nella schermata Verifica impostazioni stampante durante l'impostazione LAN cablata (Windows)



Il cavo LAN è collegato e la stampante e il router sono accesi?

Assicurarsi che il cavo LAN sia collegato.

Assicurarsi che la stampante sia accesa.

■ [Verifica dell'accensione](#)

Assicurarsi che il router sia acceso.

Se il cavo LAN è collegato e la stampante o il dispositivo di rete sono spenti:

Accendere la stampante o il dispositivo di rete.

Potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti, dopo avere acceso la stampante o il dispositivo di rete, prima di poterli utilizzare. Attendere qualche istante dopo aver acceso la stampante o il dispositivo di rete e fare clic su **Rileva di nuovo (Redetect)** nella schermata **Verifica impostazioni stampante (Check Printer Settings)** per rilevare nuovamente la stampante.

Se la stampante viene trovata, attenersi alle istruzioni visualizzate nella schermata per continuare l'impostazione della comunicazione di rete.

Se il cavo LAN è collegato e la stampante e il dispositivo di rete sono accesi:

Se non è possibile individuare la stampante dopo aver tentato di rilevarla nuovamente, anche se la stampante e il dispositivo di rete sono accesi, procedere al controllo 2.

■ [Controllo 2: Impossibile trovare la stampante nella schermata Verifica impostazioni stampante durante l'impostazione LAN cablata \(Windows\)](#)



Controllo 2: Impossibile trovare la stampante nella schermata Verifica impostazioni stampante durante l'impostazione LAN cablata (Windows)



Il computer e il router sono configurati e il computer è in grado di connettersi alla rete?

Assicurarsi di essere in grado di visualizzare le pagine Web sul computer.

Se non è possibile visualizzare le pagine Web:

Fare clic su **Annulla (Cancel)** nella schermata **Verifica impostazioni stampante (Check Printer Settings)** per annullare l'impostazione della comunicazione di rete.

Successivamente, configurare il computer e la periferica di rete.

Per informazioni sulle procedure, consultare il manuale di istruzioni fornito con il computer e la periferica di rete o contattare i relativi produttori.

Se è possibile visualizzare le pagine Web dopo avere configurato il computer e la periferica di rete, impostare la comunicazione di rete dall'inizio.

Se è possibile visualizzare le pagine Web:

Procedere al controllo 3.

■ [Controllo 3: Impossibile trovare la stampante nella schermata Verifica impostazioni stampante durante l'impostazione LAN cablata \(Windows\)](#)




Controllo 3: Impossibile trovare la stampante nella schermata Verifica impostazioni stampante durante l'impostazione LAN cablata (Windows)



La stampante è impostata per consentire la comunicazione cablata?

Verificare che l'icona  sia visualizzata sull'LCD.

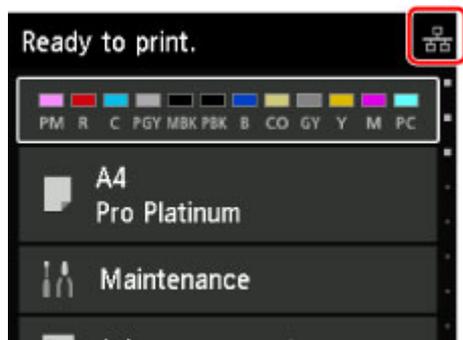

Se l'icona non è visualizzata:

La stampante non è impostata per consentire la comunicazione cablata. Attivare la comunicazione cablata sulla stampante.

Dopo avere attivato la comunicazione cablata, ripetere l'impostazione della comunicazione di rete dall'inizio.

Se l'icona è visualizzata:

Procedere al controllo 4.

[■ Controllo 4: Impossibile trovare la stampante nella schermata Verifica impostazioni stampante durante l'impostazione LAN cablata \(Windows\)](#)



Controllo 4: Impossibile trovare la stampante nella schermata Verifica impostazioni stampante durante l'impostazione LAN cablata (Windows)




La stampante è connessa al router?

Utilizzare il pannello dei comandi per assicurarsi che la stampante sia connessa al router.

Selezionare **Impostazioni varie (Various settings)** nella schermata HOME e selezionare **Impostazioni periferica (Device settings) > Impostazioni LAN (LAN settings) > Conferma impostazioni LAN (Confirm LAN settings) > Elenco Impostazioni LAN (LAN setting list)**.

Assicurarsi che **Connessione (Connection)** sull'LCD sia impostato su **Attivo (Active)**.

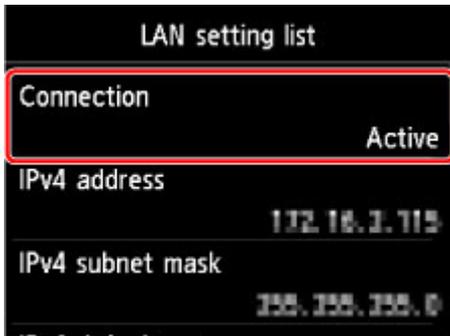

Se Connessione (Connection) è impostato su Inattivo (Inactive):

La stampante non è connessa al router. Connettere la stampante al router.

Dopo aver connesso la stampante al router, ripetere l'impostazione della comunicazione di rete dall'inizio.

Se Connessione (Connection) è impostato su Attivo (Active):

Procedere al controllo 5.

■ [Controllo 5: Impossibile trovare la stampante nella schermata Verifica impostazioni stampante durante l'impostazione LAN cablata \(Windows\)](#)



Controllo 5: Impossibile trovare la stampante nella schermata Verifica impostazioni stampante durante l'impostazione LAN cablata (Windows)



L'indirizzo IP della stampante è specificato correttamente?

Se l'indirizzo IP della stampante non è specificato correttamente, è possibile che la stampante non venga trovata. Assicurarsi che l'indirizzo IP della stampante non sia utilizzato per un altro dispositivo.

Per verificare l'indirizzo IP della stampante, stampare le informazioni delle impostazioni di rete oppure utilizzare il pannello dei comandi per visualizzarle.

- Visualizzare sul display LCD.
 - [Impostazioni LAN \(elemento per l'amministratore\)](#)
- Stampare le impostazioni di rete.
 - [Stampa delle impostazioni di rete](#)

Se l'indirizzo IP non è specificato correttamente:

Vedere [Se viene visualizzata una schermata di errore](#): e specificare l'indirizzo IP.

Se l'indirizzo IP è specificato correttamente:

Procedere al controllo 6.

■ [Controllo 6: Impossibile trovare la stampante nella schermata Verifica impostazioni stampante durante l'impostazione LAN cablata \(Windows\)](#)



Controllo 6: Impossibile trovare la stampante nella schermata Verifica impostazioni stampante durante l'impostazione LAN cablata (Windows)



Il firewall del software di protezione o il sistema operativo del computer interferisce con l'impostazione delle comunicazioni di rete?

Il firewall del software di protezione o il sistema operativo del computer potrebbero limitare la comunicazione fra la stampante e il computer. Verificare l'impostazione del firewall del software di protezione o il sistema operativo oppure il messaggio visualizzato sul computer.

Se il firewall interferisce con l'impostazione:

- **Se viene visualizzato un messaggio:**

Se viene visualizzato un messaggio in cui si informa che il software Canon sta tentando di accedere alla rete, impostare il software di protezione in modo da consentire l'accesso.

Dopo avere permesso al software di accedere, fare clic su **Rileva di nuovo (Redetect)** nella schermata **Verifica impostazioni stampante (Check Printer Settings)** per rilevare nuovamente la stampante.

Se la stampante viene trovata, attenersi alle istruzioni visualizzate nella schermata per continuare l'impostazione della comunicazione di rete.

- **Se non viene visualizzato alcun messaggio:**

Annullare l'impostazione e impostare il software di protezione per consentire al software Canon di seguito di accedere alla rete.

Il file **Setup.exe** o **Setup64.exe** nella cartella **win > Driver > DrvSetup** contenuta nel CD-ROM di installazione

Dopo avere impostato il software di protezione, effettuare nuovamente l'impostazione della comunicazione di rete dall'inizio.

»» Nota

- Per ulteriori informazioni sulle impostazioni del firewall del sistema operativo o del software di protezione, vedere il manuale di istruzioni oppure contattare il relativo produttore.

Se le impostazioni del firewall non causano problemi:

Procedere al controllo 7.

■ [Controllo 7: Impossibile trovare la stampante nella schermata Verifica impostazioni stampante durante l'impostazione LAN cablata \(Windows\)](#)



Controllo 7: Impossibile trovare la stampante nella schermata Verifica impostazioni stampante durante l'impostazione LAN cablata (Windows)



Verificare le impostazioni del router.

Verificare le impostazioni della connessione di rete del router, come il controllo dell'accesso IP il filtro degli indirizzi MAC e la funzione DHCP.

Per ulteriori informazioni sulla verifica delle impostazioni del router, consultare il manuale di istruzioni fornito con il router oppure contattare il produttore.

Dopo avere verificato le impostazioni del router, fare clic su **Rileva di nuovo (Redetect)** nella schermata **Verifica impostazioni stampante (Check Printer Settings)** per rilevare nuovamente la stampante.

Se la stampante viene trovata, attenersi alle istruzioni visualizzate nella schermata per continuare l'impostazione della comunicazione di rete.



Impossibile trovare la stampante nella schermata Seleziona stampante



La stampante non può essere rilevata con il metodo di configurazione attuale.

Selezionare il pulsante di opzione **Imposta connessione di rete in base alla guida (Set up the network connection according to the guide)** e fare clic su **Avanti (Next)**. Viene visualizzata la schermata che mostra un altro metodo di configurazione.

The screenshot shows the 'Select Printer' screen in the Canon printer configuration utility. The interface includes a progress bar at the top with steps 1, 2, 3, and 4. Step 2 is currently active. The main content area has the title 'Select Printer' and two radio button options. The first option is 'Select from the list', which is currently unselected. Below it, there is a text box for 'Serial Number Location' and an 'Update' button. The second option is 'Specify the IP address and run the search', which is also unselected. The third option, 'Set up the network connection according to the guide', is selected and highlighted with a red rectangular box. Below this option is a sub-instruction: 'Select this option if the printer is not displayed on the list or if it cannot be found by specifying the IP address.' At the bottom of the screen, there are two buttons: 'Back to Top' and 'Next'. The 'Next' button is highlighted with a dashed rectangular box.

Effettuare l'impostazione seguendo le istruzioni riportate nella schermata.

►►► Nota

- È possibile cercare la stampante per indirizzo IP o nome host.

■ [Ricerca della stampante per indirizzo IP o nome host durante l'impostazione](#)



Ricerca della stampante per IP o nome host durante l'impostazione

A

Se non è possibile trovare la stampante nella schermata **Seleziona stampante (Select Printer)**, cercare la stampante per indirizzo IP o nome host. Selezionare il pulsante di opzione **Specifica indirizzo IP ed esegui ricerca (Specify the IP address and run the search)** e fare clic su **Avanti (Next)**. Viene visualizzata la schermata per selezionare i criteri di ricerca.

1. Verificare l'indirizzo IP o il nome host della stampante.

Per verificare l'indirizzo IP o il nome host della stampante, stampare le informazioni delle impostazioni di rete oppure utilizzare il pannello dei comandi per visualizzarle.

- Visualizzare sul display LCD.
 - [Impostazioni LAN \(elemento per l'amministratore\)](#)
- Stampare le impostazioni di rete.
 - [Stampa delle impostazioni di rete](#)

»» Nota

- Se la stampante viene utilizzata in un ufficio, chiedere all'amministratore di rete.

2. Specificare il metodo di ricerca.

Selezionare uno dei seguenti metodi.

Canon series

Printer Search Method Selection

Search by IPv4 address

Search by IPv6 address

Search by host name

To specify an IP address and run the search, you must assign an IP address to the printer beforehand. For more details, click [Online Manual].

Online Manual

Back Next

1. **Cerca tramite indirizzi IPv4 (Search by IPv4 address)**

Selezionare o cercare la stampante per indirizzo IPv4.

2. **Cerca tramite indirizzi IPv6 (Search by IPv6 address)**

Selezionare o cercare la stampante per indirizzo IPv6.

3. **Cerca per nome host (Search by host name)**

Selezionare per cercare la stampante per nome host. Un nome host viene definito nome host LLMNR o nome Bonjour.

3. Immettere l'indirizzo IP o il nome host e fare clic su **Avanti (Next)**.

La ricerca della stampante viene avviata.

Se viene visualizzata una schermata di errore:

Risolvere l'errore seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Se l'indirizzo IP immesso è già utilizzato per un altro dispositivo, attenersi alla seguente procedura per specificare l'indirizzo IP della stampante.

1. Selezionare  **Impostazioni varie (Various settings)** nella schermata HOME.
[LCD e pannello dei comandi](#)
2. Utilizzare il pulsante ▲▼ per selezionare **Impostazioni periferica (Device settings)** e premere il pulsante **OK**.
3. Utilizzare il pulsante ▲▼ per selezionare **Impostazioni LAN (LAN settings)** e premere il pulsante **OK**.
4. Utilizzare il pulsante ▲▼ per selezionare **Altre impostazioni (Other settings)** e premere il pulsante **OK**.
5. Utilizzare il pulsante ▲▼ per selezionare **Impostazioni TCP/IP (TCP/IP settings)** e premere il pulsante **OK**.

Se si specifica l'indirizzo IPv4:

1. Utilizzare il pulsante ▲▼ per selezionare **IPv4** e premere il pulsante **OK**.
2. Utilizzare il pulsante ▲▼ per selezionare **Sì (Yes)** nella schermata visualizzata e premere il pulsante **OK**.
3. Utilizzare il pulsante ▲▼ per selezionare **Indirizzo IP (IP address)** e premere il pulsante **OK**.
4. Utilizzare il pulsante ▲▼ per selezionare **Impostazione manuale (Manual setup)** e premere il pulsante **OK**.

Selezionando **Impostazione automatica (Auto setup)** e premendo i pulsanti **OK** consente di specificare automaticamente l'indirizzo IP.

5. Immettere l'indirizzo IP.
6. Utilizzare il pulsante ▲▼◀▶ per selezionare **OK** e premere il pulsante **OK**.
7. Immettere la subnet mask.

8. Utilizzare il pulsante ▲▼◀▶ per selezionare **OK** e premere il pulsante **OK**.
9. Immettere il gateway predefinito.
10. Utilizzare il pulsante ▲▼◀▶ per selezionare **OK** e premere il pulsante **OK**.

L'indirizzo IPv4 è stato specificato.

Se si specifica l'indirizzo IPv6:

1. Utilizzare il pulsante ▲▼ per selezionare **IPv6** e premere il pulsante **OK**.
2. Selezionare **Sì (Yes)** nella schermata visualizzata e premere il pulsante **OK**.
3. Utilizzare il pulsante ▲▼ per selezionare **Indirizzo manuale (Manual address)** e premere il pulsante **OK**.
4. Utilizzare il pulsante ▲▼ per selezionare **Utilizza (Use)** e premere il pulsante **OK**.
5. Utilizzare il pulsante ▲▼ per selezionare **Indirizzo IP (IP address)** e premere il pulsante **OK**.
6. Immettere l'indirizzo IP.

Immettere le sequenze di 8 numeri divisa da ":".

Ad esempio ABCD:EF01:2345:6789:ABCD:EF01:2345:6789

7. Utilizzare il pulsante ▲▼◀▶ per selezionare **OK** e premere il pulsante **OK**.

L'indirizzo IPv6 è stato specificato.

►►► Importante

- Se sul computer è attivato il firewall, è possibile che la stampante su una sottorete diversa non venga rilevata. Disattivare il firewall.

Se il firewall interferisce con la ricerca della stampante:

- **Se viene visualizzato un messaggio:**

Se viene visualizzato un messaggio in cui si informa che il software Canon sta tentando di accedere alla rete, impostare il software di protezione in modo da consentire l'accesso.

Dopo aver consentito al software di accedere, specificare l'indirizzo IP o il nome host e cercare nuovamente la stampante.

Se la stampante viene trovata, attenersi alle istruzioni visualizzate nella schermata per continuare l'impostazione della comunicazione di rete.

- **Se non viene visualizzato alcun messaggio:**

Annullare la ricerca della stampante e impostare il software di protezione per consentire al software Canon di seguito di accedere alla rete.

- Per Windows:

Il file **Setup.exe** o **Setup64.exe** nella cartella **win > Driver > DrvSetup** contenuta nel CD-ROM di installazione

- Per Mac OS:

Setup.app, **canonijnetwork.bundle**, **cnwidsd.plugin**, e **cnwidss.plugin**

Dopo aver impostato il software di protezione, specificare l'indirizzo IP o il nome host e cercare nuovamente la stampante.

»» Nota

- Per ulteriori informazioni sulle impostazioni del firewall del sistema operativo o del software di protezione, vedere il manuale di istruzioni oppure contattare il relativo produttore.



Impossibile procedere oltre la schermata **Connessione stampante**



Se non è possibile procedere oltre la schermata **Connessione stampante (Printer Connection)**, verificare quanto segue.

Controllo1 Assicurarsi che il cavo USB sia inserito saldamente nella stampante e nel computer.

Collegare la stampante e il computer tramite un cavo USB come indicato nell'illustrazione di seguito. La porta USB è situata sul lato stampante.



Controllo2 Attenersi alla seguente procedura per collegare nuovamente la stampante e il computer.

»»» **Importante**

- Per Mac OS, assicurarsi che l'icona raffigurante un lucchetto si trovi in basso a sinistra nella schermata **Stampanti e scanner (Printers & Scanners)** (schermata **Stampa e Scansione (Print & Scan)** in Mac OS X v10.8 o Mac OS X v10.7.)

Se viene visualizzata l'icona  (bloccata), fare clic per sbloccare. (il nome dell'amministratore e la password sono necessari per sbloccare).

1. Spegnerne la stampante.
2. Scollegare il cavo USB dalla stampante e dal computer e ricollegarlo.
3. Accendere la stampante.

Controllo3 Se il problema persiste, attenersi alla seguente procedura per reinstallare il driver della stampante.

1. Fare clic su **Annulla (Cancel)**.
2. Fare clic su **Riavvia (Start Over)** nella schermata **Installazione non riuscita (Installation Failure)**.
3. Fare clic su **Esci (Exit)** nella schermata **Avvia impostazione (Start Setup)** e terminare l'installazione.
4. Spegnerne la stampante.

5. Riavviare il computer.
6. Verificare che non vi siano applicazioni software in esecuzione.
7. Ripristinare l'impostazione seguendo le istruzioni sul sito Web di Canon.

 **Nota**

- In Windows, è possibile usare il CD-ROM di installazione per ripristinare l'impostazione.



Impossibile trovare la stampante durante l'utilizzo della rete LAN wireless



Controllo1 Assicurarsi che la stampante sia accesa.

Controllo2 L'icona  è visualizzata sul display LCD?

Se l'icona non è visualizzata, selezionare **Attiva LAN wireless (Activate wireless LAN)** su **Modifica LAN (Change LAN)** in **Impostazioni LAN (LAN settings)** nella schermata HOME.

Controllo3 Assicurarsi che l'impostazione della stampante sia completa.

In caso contrario, effettuare l'impostazione.

- Per Windows:

Usare il CD-ROM di installazione o seguire le istruzioni sul sito Web di Canon.

- Per Mac OS:

Seguire le istruzioni sul sito Web di Canon.

Controllo4 Se si utilizza IJ Network Device Setup Utility, effettuare nuovamente la ricerca della stampante. (Windows)

 [Schermata IJ Network Device Setup Utility](#)

Controllo5 Assicurarsi che le impostazioni di rete della stampante e del router wireless combacino.

Assicurarsi che le impostazioni di rete della stampante (ad esempio, nome del router wireless, SSID, chiave di rete e così via) siano identiche a quelle del router wireless.

Per verificare le impostazioni del router wireless, consultare il manuale di istruzioni fornito con il dispositivo oppure contattare il relativo produttore.

Per verificare le impostazioni di rete correnti della stampante, stampare le relative informazioni.

 [Stampa delle impostazioni di rete](#)

Se le impostazioni di rete della stampante non coincidono con quelle del router wireless, modificare le impostazioni di rete della stampante per farle coincidere.

»» Nota

- Per Windows, modificare le impostazioni della stampante utilizzando IJ Network Device Setup Utility.

 [Configurazione/modifica delle impostazioni di rete wireless](#)

Controllo6 Assicurarsi che la stampante non sia troppo distante dal router wireless.

Collocare il router wireless e la stampante in una posizione in cui non vi è alcun ostacolo. La qualità della comunicazione wireless fra stanze o piani diversi è in genere scarsa. La comunicazione wireless potrebbe

essere impedita da materiali di costruzione che contengono metalli o cemento. Se la stampante non è in grado di comunicare con il computer su una rete wireless a causa della presenza di una parete, posizionare la stampante e il computer nella stessa stanza.

Anche un dispositivo che emette onde radio con la stessa larghezza della banda di frequenza, come un forno a microonde, potrebbe causare delle interferenze se posizionato nelle vicinanze di un router wireless. Collocare il router wireless quanto più lontano possibile dalle fonti di interferenza.

Controllo7 Assicurarsi che il segnale del router wireless sia forte. Controllare lo stato del segnale e spostare la stampante e il router wireless se necessario.

»» Nota

- Per Windows, monitorare lo stato del segnale utilizzando IJ Network Device Setup Utility.

■ [Controllo dello stato della rete wireless](#)

Controllo8 Assicurarsi che le impostazioni di rete del computer siano corrette.

Per ulteriori informazioni sulla connessione e l'impostazione di un dispositivo di rete, vedere il manuale di istruzioni del dispositivo o contattare il relativo produttore.

Controllo9 Assicurarsi di avere selezionato **Attiva supporto bidirezionale (Enable bidirectional support)** nella scheda **Porte (Ports)** della finestra di dialogo delle proprietà del driver della stampante. (Windows)

Controllo10 Assicurarsi che il firewall del software di protezione sia disattivato.

Se il firewall del software di protezione è attivato, potrebbe venire visualizzato un messaggio in cui si informa che il software Canon sta tentando di accedere alla rete. Se compare questo messaggio, impostare il software di protezione in modo da consentire sempre l'accesso.

Se si utilizzano programmi che passano da un ambiente di rete all'altro, verificarne le impostazioni. Alcuni programmi usano un firewall per impostazione predefinita.

Controllo11 Se la stampante è collegata a una base AirPort tramite LAN, utilizzare caratteri alfanumerici per l'identificativo della rete (SSID). (Mac OS)

Se il problema persiste, ripetere l'impostazione.

- Per Windows:
Usare il CD-ROM di installazione o seguire le istruzioni sul sito Web di Canon.
- Per Mac OS:
Seguire le istruzioni sul sito Web di Canon.



Impossibile trovare la stampante durante l'utilizzo della rete LAN wired



Controllo1 Assicurarsi che la stampante sia accesa.

Controllo2 L'icona  è visualizzata sull'LCD?

Se l'icona non è visualizzata, selezionare **Attiva LAN wired (Activate wired LAN)** su **Modifica LAN (Change LAN)** in **Impostazioni LAN (LAN settings)** nella schermata HOME.

Controllo3 Assicurarsi che il cavo LAN sia collegato correttamente.

Assicurarsi di aver collegato la stampante al router con il cavo LAN. Se il cavo LAN è allentato, collegarlo correttamente.

Se il cavo LAN è collegato al lato WAN del router, collegare il cavo al lato LAN del router.

Problemi della connessione di rete

- **La stampante improvvisamente non può essere usata**
- **Chiave di rete sconosciuta**
- **Password amministratore impostata per stampante sconosciuta**
- **Impossibile utilizzare la stampante dopo aver sostituito un router wireless o modificato le impostazioni**
- **La stampa è lenta**
- **Impossibile accedere a Internet sulla rete wireless dal dispositivo di comunicazione**
- **Livello di inchiostro non visualizzato sul monitor di stato della stampante (Windows)**

La stampante improvvisamente non può essere usata

- [Impossibile comunicare con la stampante dopo la modifica delle impostazioni di rete \(Windows\)](#)
- [Impossibile comunicare con la stampante tramite rete wireless](#)
- [Impossibile comunicare con la stampante mediante la modalità Connessione diretta](#)
- [Impossibile comunicare con la stampante tramite rete cablata](#)
- [Impossibile stampare da un computer di rete](#)

Impossibile comunicare con la stampante dopo la modifica delle impostazioni di rete (Windows)

A

Ottenere un indirizzo IP per il computer può richiedere alcuni secondi oppure potrebbe essere necessario riavviare il computer.

Assicurarsi che il computer abbia ottenuto un indirizzo IP valido e riprovare a trovare la stampante.

Impossibile comunicare con la stampante tramite rete wireless

A

Controllo1 Verificare lo stato della stampante e del dispositivo di rete (router, ecc.).

Se la stampante e il dispositivo di rete sono spenti, accenderli.

Se sono accesi, spegnerli e riaccenderli.

Controllo2 Assicurarsi che le impostazioni di rete della stampante e del router wireless combacino.

Assicurarsi che le impostazioni di rete della stampante (ad esempio, nome del router wireless, SSID, chiave di rete e così via) siano identiche a quelle del router wireless.

Per verificare le impostazioni del router wireless, consultare il manuale di istruzioni fornito con il dispositivo oppure contattare il relativo produttore.

Per verificare le impostazioni di rete correnti della stampante, stampare le relative informazioni.

■ [Stampa delle impostazioni di rete](#)

Se le impostazioni di rete della stampante non coincidono con quelle del router wireless, modificare le impostazioni di rete della stampante per farle coincidere.

Nota

- Per Windows, modificare le impostazioni della stampante utilizzando IJ Network Device Setup Utility.

■ [Configurazione/modifica delle impostazioni di rete wireless](#)

Controllo3 Assicurarsi che la stampante non sia troppo distante dal router wireless.

Non frapponere ostacoli tra il router wireless e la stampante. La qualità della comunicazione wireless fra stanze o piani diversi è in genere scarsa. La comunicazione wireless potrebbe essere impedita da materiali di costruzione che contengono metalli o cemento. Se la comunicazione tra la stampante e il computer su una rete LAN wireless è ostacolata da una parete, collocare la stampante e il computer nella stessa stanza.

Anche un dispositivo che emette onde radio con la stessa larghezza della banda di frequenza, come un forno a microonde, potrebbe causare delle interferenze se posizionato nelle vicinanze di un router wireless. Collocare il router wireless quanto più lontano possibile dalle fonti di interferenza.

Controllo4 Assicurarsi che il segnale del router wireless sia forte. Controllare lo stato del segnale e spostare la stampante e il router wireless se necessario.

►► Nota

- Per Windows, monitorare lo stato del segnale utilizzando IJ Network Device Setup Utility.

■ [Controllo dello stato della rete wireless](#)

Controllo5 Assicurarsi che le impostazioni di rete del computer siano corrette.

Per ulteriori informazioni sulla connessione e l'impostazione di un dispositivo di rete, vedere il manuale di istruzioni del dispositivo o contattare il relativo produttore.

Controllo6 Assicurarsi di utilizzare un canale valido.

I canali wireless utilizzabili potrebbero essere limitati in base ai dispositivi di rete wireless usati dal computer. Per verificare i canali wireless utilizzabili, vedere il manuale di istruzioni fornito con il computer o con il dispositivo di rete wireless.

Controllo7 Assicurarsi che il canale impostato sul router wireless sia utilizzabile come confermato al Controllo 6.

In caso contrario, modificare il canale impostato sul router wireless.

Controllo8 Assicurarsi che il firewall del software di protezione sia disattivato.

Se il firewall del software di protezione è attivato, potrebbe venire visualizzato un messaggio in cui si informa che il software Canon sta tentando di accedere alla rete. Se compare questo messaggio, impostare il software di protezione in modo da consentire sempre l'accesso.

Se si utilizzano programmi che passano da un ambiente di rete all'altro, verificarne le impostazioni. Alcuni programmi usano un firewall per impostazione predefinita.

Controllo9 Se la stampante è collegata a una base AirPort tramite LAN, utilizzare caratteri alfanumerici per l'identificativo della rete (SSID). (Mac OS)

Se il problema persiste, ripetere l'impostazione.

- Per Windows:

Usare il CD-ROM di installazione o seguire le istruzioni sul sito Web di Canon.

- Per Mac OS:

Seguire le istruzioni sul sito Web di Canon.

- **Posizionamento:**

Assicurarsi che fra il router wireless e la stampante non vi sia alcun ostacolo.

Impossibile comunicare con la stampante mediante la modalità Connessione diretta

Controllo1 Assicurarsi che la stampante sia accesa.

Controllo2 L'icona  è visualizzata sul display LCD?

Se l'icona non viene visualizzata, selezionare **Attiva connessione diretta (Activate direct connect.)** in **Modifica LAN (Change LAN)** in **Impostazioni LAN (LAN settings)** nella schermata HOME.

Controllo3 Assicurarsi che la stampante sia selezionata come connessione per il dispositivo di comunicazione wireless (ad esempio, smartphone o tablet).

Selezionare l'identificativo della connessione diretta (SSID) specificato per la stampante come destinazione di collegamento dei dispositivi di comunicazione.

Controllo4 Verificare se è stata immessa la password corretta specificata per la modalità Connessione diretta.

Se è attivata l'impostazione di sicurezza della modalità Connessione diretta, è necessario immettere la password per collegare il dispositivo di comunicazione alla stampante.

Per verificare la password specificata per la stampante, visualizzarla utilizzando il pannello dei comandi della stampante oppure stampare le informazioni sulle impostazioni di rete della stampante.

- Visualizzare sul display LCD.
 - [Impostazioni LAN \(elemento per l'amministratore\)](#)
- Stampare le impostazioni di rete.
 - [Stampa delle impostazioni di rete](#)

Controllo5 Assicurarsi che la stampante non sia troppo distante dal router wireless.

Non frapporte ostacoli tra il router wireless e la stampante. La qualità della comunicazione wireless fra stanze o piani diversi è in genere scarsa. La comunicazione wireless potrebbe essere impedita da materiali di costruzione che contengono metalli o cemento. Se la comunicazione tra la stampante e il computer su una rete LAN wireless è ostacolata da una parete, collocare la stampante e il computer nella stessa stanza.

Anche un dispositivo che emette onde radio con la stessa larghezza della banda di frequenza, come un forno a microonde, potrebbe causare delle interferenze se posizionato nelle vicinanze di un router wireless. Collocare il router wireless quanto più lontano possibile dalle fonti di interferenza.

Controllo6 Assicurarsi che non siano già collegati 5 dispositivi.

La modalità Connessione diretta permette di connettere un massimo di 5 dispositivi.

Impossibile comunicare con la stampante tramite rete cablata

Controllo1 Assicurarsi che la stampante sia accesa.

Controllo2 Assicurarsi che il cavo LAN sia collegato correttamente.

Assicurarsi di aver collegato la stampante al router con il cavo LAN. Se il cavo LAN è allentato, collegarlo correttamente.

Se il cavo LAN è collegato al lato WAN del router, collegare il cavo al lato LAN del router.

Se il problema persiste, ripetere l'impostazione.

- Per Windows:
Usare il CD-ROM di installazione o seguire le istruzioni sul sito Web di Canon.
- Per Mac OS:
Seguire le istruzioni sul sito Web di Canon.

Impossibile stampare da un computer di rete

Controllo1 Assicurarsi che le impostazioni di rete del computer siano corrette.

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del computer, vedere il manuale di istruzioni del computer oppure contattare il relativo produttore.

Controllo2 Se il driver della stampante non è installato, installarlo.

- Per Windows:
Installare il driver della stampante utilizzando il CD-ROM di installazione oppure dal sito Web di Canon.
- Per Mac OS:
Installare il driver della stampante dal sito Web di Canon.

Controllo3 Quando si utilizza la rete wireless, assicurarsi che il router wireless non applichi restrizioni all'accesso dei computer.

Per ulteriori informazioni sul collegamento e sulla configurazione del router wireless, vedere il manuale di istruzioni del router wireless oppure contattare il relativo produttore.

Nota

- Per verificare l'indirizzo MAC o l'indirizzo IP del computer, vedere [Verifica dell'indirizzo IP o dell'indirizzo MAC del computer](#).

Chiave di rete sconosciuta

■ [Chiave WPA/WPA2 o WEP impostata per il punto di accesso sconosciuta, impossibile effettuare la connessione](#)

■ [Impostare una chiave di crittografia](#)

Chiave WPA/WPA2 o WEP impostata per il punto di accesso sconosciuta, impossibile effettuare la connessione

A

Per informazioni sulla configurazione del router wireless, vedere il manuale di istruzioni fornito con il router wireless oppure contattare il relativo produttore. Assicurarsi che il computer sia in grado di comunicare con il router wireless.

Configurare le impostazioni della stampante in modo che coincidano con quelle del router wireless.

Impostare una chiave di crittografia

A

Per informazioni sulla configurazione del router wireless, vedere il manuale di istruzioni fornito con il router wireless oppure contattare il relativo produttore. Assicurarsi che il computer sia in grado di comunicare con il router wireless.

Configurare le impostazioni della stampante in modo che coincidano con quelle del router wireless.

- **Utilizzo di WPA/WPA2**

Il metodo di autenticazione, la passphrase e il tipo di crittografia dinamica devono essere uguali per il router wireless, la stampante e il computer.

Immettere la passphrase configurata nel router wireless (una sequenza di 8 - 63 caratteri alfanumerici o un numero esadecimale di 64 caratteri).

Come metodo di crittografia dinamica viene selezionato automaticamente TKIP (crittografia di base) o AES (crittografia sicura).

Per Windows, vedere [In caso di visualizzazione della schermata Dettagli WPA/WPA2](#).

Se la stampante è collegata a una base AirPort tramite LAN, utilizzare Mac OS per verificare le impostazioni in **Protezione wireless** di **AirPort Utility**.

Nota

- Questa stampante supporta WPA/WPA2-PSK (WPA/WPA2-Personal) e WPA2-PSK (WPA2-Personal).

- **Utilizzo di WEP**

La lunghezza e il formato della chiave, la chiave da utilizzare (una compresa tra 1 e 4) e il metodo di autenticazione devono essere gli stessi per il router wireless, la stampante e il computer.

Per comunicare con un router wireless che utilizza chiavi WEP generate automaticamente, è necessario impostare la stampante in modo da utilizzare la chiave generata dal router wireless immettendola in formato esadecimale.

- Per Windows, quando la schermata **Dettagli WEP (WEP Details)** viene visualizzata dopo aver fatto clic su **Ricerca... (Search...)** nella schermata **Impostazioni protocollo (LAN wireless) (Protocol Settings (Wireless LAN))**, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo e impostare la lunghezza, il formato e il numero della chiave per immettere una chiave WEP.

Per i dettagli, vedere [In caso di visualizzazione della schermata Dettagli WEP](#).

- Se la stampante è collegata a una base AirPort tramite LAN, utilizzare Mac OS per verificare le impostazioni in **Protezione wireless** di **AirPort Utility**.



Password amministratore impostata per la stampante sconosciuta



Inizializzare le impostazioni della stampante.

Selezionare **Ripristina tutto (Reset all)** per ripristinare la password amministratore predefinita.

■ [Ripristina impostazione \(elemento per l'amministratore\)](#)

Dopo l'inizializzazione delle impostazioni della stampante, ripetere l'impostazione.

- **Per Windows:**

Usare il CD-ROM di installazione o seguire le istruzioni sul sito Web di Canon.

- **Per Mac OS:**

Seguire le istruzioni sul sito Web di Canon.



Impossibile utilizzare la Stampante dopo avere sostituito un router wireless o avere modificato le impostazioni



Quando si sostituisce un router wireless, ripristinare l'impostazione di rete della stampante.

- Per Windows:
Usare il CD-ROM di installazione o seguire le istruzioni sul sito Web di Canon.
- Per Mac OS:
Seguire le istruzioni sul sito Web di Canon.

Se questa procedura non risolve il problema, vedere quanto riportato di seguito.

■ [Impossibile comunicare con la stampante dopo avere attivato il filtro degli indirizzi MAC/IP o una chiave di crittografia nel router wireless](#)

■ [Quando è attivata la crittografia, impossibile comunicare con la stampante dopo che il tipo di crittografia è stato modificato nel router wireless](#)



Impossibile comunicare con la stampante dopo avere attivato il filtro degli indirizzi MAC/IP o una chiave di crittografia nel router wireless



Controllo1 Verifica dell'impostazione del router wireless.

Per verificare l'impostazione del router wireless, vedere il manuale di istruzioni fornito con il router wireless oppure contattare il relativo produttore. Assicurarsi che il computer e il router wireless siano in grado di comunicare con questa impostazione.

Controllo2 Se si filtrano gli indirizzi MAC o gli indirizzi IP sul router wireless, verificare che gli indirizzi MAC o gli indirizzi IP del computer, del dispositivo di rete e della stampante siano registrati.

Controllo3 Se si utilizza una chiave WPA/WPA2 o WEP, assicurarsi che la chiave di crittografia del computer, il dispositivo di rete e la stampante corrisponda a quella impostata per il router wireless.

Non solo la chiave WEP, ma anche la relativa lunghezza, il formato, l'ID da utilizzare e il metodo di autenticazione devono essere gli stessi per la stampante, il router wireless e il computer.

Per informazioni dettagliate, vedere [Impostare una chiave di crittografia](#).

Q Quando è attivata la crittografia, impossibile comunicare con la stampante dopo che il tipo di crittografia è stato modificato nel router wireless

A

Se si modifica il tipo di crittografia della stampante e in seguito la stampante non è in grado di comunicare con il computer, assicurarsi che il tipo di crittografia del computer e del router wireless corrisponda al tipo della stampante.

■ [Impossibile comunicare con la stampante dopo avere attivato il filtro degli indirizzi MAC/IP o una chiave di crittografia nel router wireless](#)



La stampa è lenta



Controllo1 La stampante potrebbe essere in fase di stampa di un processo di grandi dimensioni inviato da un altro computer.

Controllo2 Quando si utilizza una rete wireless, assicurarsi che la stampante non sia troppo distante dal router wireless.

Non frapporte ostacoli tra il router wireless e la stampante. La qualità della comunicazione wireless fra stanze o piani diversi è in genere scarsa. La comunicazione wireless potrebbe essere impedita da materiali di costruzione che contengono metalli o cemento. Se la comunicazione tra la stampante e il computer su una rete LAN wireless è ostacolata da una parete, collocare la stampante e il computer nella stessa stanza.

Anche un dispositivo che emette onde radio con la stessa larghezza della banda di frequenza, come un forno a microonde, potrebbe causare delle interferenze se posizionato nelle vicinanze di un router wireless. Collocare il router wireless quanto più lontano possibile dalle fonti di interferenza.

Controllo3 Quando si utilizza una rete wireless, assicurarsi che il segnale wireless sia forte. Controllare lo stato del segnale e spostare la stampante e il router wireless se necessario.

»» Nota

- Per Windows, monitorare lo stato del segnale utilizzando IJ Network Device Setup Utility.

■ [Controllo dello stato della rete wireless](#)



Impossibile accedere a Internet sulla rete wireless dal dispositivo di comunicazione



Controllo1 Il dispositivo è connesso alla stampante mediante la modalità Connessione diretta?

Se il dispositivo è connesso alla stampante mediante la modalità Connessione diretta, non è possibile accedere a Internet. Disattivare la connessione diretta e connettere il dispositivo al router wireless.

Per i dettagli, vedere il manuale di istruzioni fornito con il dispositivo e il router wireless.

Controllo2 Il router wireless è acceso?

Controllo3 Il router wireless è configurato correttamente?

Per ulteriori informazioni sulla verifica delle impostazioni del router wireless, consultare il manuale di istruzioni fornito con il router wireless oppure contattare il relativo produttore.

Controllo4 Verificare la posizione del dispositivo e del router wireless.

Verificare la distanza tra il dispositivo e il router wireless e controllare che non vi siano ostacoli o fonti di interferenza di onde radio nelle vicinanze.



Livello di inchiostro non visualizzato sul monitor di stato della stampante (Windows)



Utilizzare il driver della stampante con la comunicazione bidirezionale.

Selezionare **Attiva supporto bidirezionale (Enable bidirectional support)** nella scheda **Porte (Ports)** della finestra di dialogo delle proprietà del driver della stampante.

■ [Apertura della finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)

Altri problemi di rete

- ▶ **Messaggio visualizzato sul computer durante l'impostazione**
- ▶ **Controllo delle informazioni rete**
- ▶ **Ripristino delle impostazioni di fabbrica**

Messaggio visualizzato sul computer durante l'impostazione

■ [La schermata Confermare password stampante viene visualizzata durante l'impostazione \(Windows\)](#)


■ [Visualizzata la schermata delle impostazioni di crittografia quando il punto di accesso viene selezionato dalla schermata Ricerca \(Search\)](#)

■ [Viene visualizzato il messaggio "Si sta connettendo la stampante alla rete wireless non crittografata"](#)

Q La schermata Confermare password stampante (Confirm Printer Password) viene visualizzata durante l'impostazione (Windows)

A

La seguente schermata viene visualizzata se la stampante è impostata per essere usata con una rete ed è stata impostata una password amministratore.

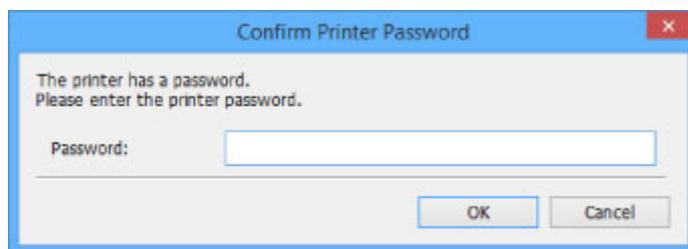

Immettere la password amministratore impostata per la stampante.

►►► Nota

- Una password amministratore è già impostata per la stampante al momento dell'acquisto.

Per dettagli:

■ [Password amministratore](#)

Per migliorare la sicurezza, si consiglia di cambiare la password amministratore.

Modificare la password amministratore utilizzando IJ Network Device Setup Utility.

■ [Modifica della password amministratore](#)

Q Schermata delle impostazioni di crittografia quando il punto di accesso viene selezionato dalla schermata Cerca (Search)

A

Questa schermata viene visualizzata automaticamente se il router wireless selezionato è crittografato. Definire le stesse impostazioni di crittografia di quelle usate per il router wireless.

►►► Nota

- Per Windows, specificare le impostazioni di crittografia utilizzando IJ Network Device Setup Utility.

■ [Configurazione/modifica delle impostazioni di rete wireless](#)

Q Viene visualizzato il messaggio "Si sta connettendo la stampante alla rete wireless non crittografata"

A

La protezione non è stata configurata nel router wireless. È comunque possibile utilizzare la stampante e continuare la procedura di impostazione fino al suo completamento.

»» Importante

- Se si effettua una connessione a una rete non protetta con misure di sicurezza, vi è il rischio di divulgare a terzi i dati riservati, ad esempio le informazioni personali.

Controllo delle informazioni rete

■ [Verifica dell'indirizzo IP o dell'indirizzo MAC della stampante](#)

■ [Verifica dell'indirizzo IP o dell'indirizzo MAC del computer](#)

■ [Verifica della comunicazione tra il computer, la stampante e il router wireless](#)

■ [Verifica delle informazioni sulle impostazioni di rete](#)



Verifica dell'indirizzo IP o dell'indirizzo MAC della stampante



Per verificare l'indirizzo IP o l'indirizzo MAC della stampante, stampare le informazioni delle impostazioni di rete oppure utilizzare il pannello dei comandi per visualizzarle.

- Visualizzare sul display LCD.

■ [Impostazioni LAN \(elemento per l'amministratore\)](#)

- Stampare le impostazioni di rete.

■ [Stampa delle impostazioni di rete](#)

»»» Nota

- Per Windows, verificare le informazioni delle impostazioni di rete utilizzando IJ Network Device Setup Utility.

■ [Schermata IJ Network Device Setup Utility](#)



Verifica dell'indirizzo IP o dell'indirizzo MAC del computer



Per verificare l'indirizzo IP o l'indirizzo MAC del computer attenersi alla procedura riportata di seguito.

- Per Windows:

1. Selezionare **Prompt dei comandi (Command Prompt)** come illustrato di seguito.

- In Windows 8.1 o Windows 8, selezionare **Prompt dei comandi (Command Prompt)** dalla schermata **Start**. Se il **Prompt dei comandi (Command Prompt)** non viene visualizzato nella schermata **Start**, selezionare **Ricerca (Search)** e cercare "**Prompt dei comandi (Command Prompt)**".
- In Windows 7 o Windows Vista, fare clic su **Start > Tutti i programmi > Accessori > Prompt dei comandi**.

2. Immettere "ipconfig/all" e premere il tasto **Invio (Enter)**.

Verranno visualizzati l'indirizzo IP e l'indirizzo MAC del computer. Se il computer non è collegato alla rete, l'indirizzo IP non verrà visualizzato.

- Per Mac OS:

1. Selezionare **Preferenze di Sistema (System Preferences)** dal menu Apple e fare clic su **Rete (Network)**.

2. Assicurarsi di avere selezionato l'interfaccia di rete utilizzata dal computer, quindi fare clic su **Avanzate (Advanced)**.

Se si utilizza una rete LAN wireless per il computer, accertarsi che sia selezionato **Wi-Fi** come interfaccia di rete. Se si utilizza una rete LAN wired, assicurarsi che sia selezionato **Ethernet**.

3. Verificare l'indirizzo IP o l'indirizzo MAC.

Fare clic su **TCP/IP** per verificare l'indirizzo IP.

Fare clic su **Hardware** per verificare l'indirizzo MAC.

Verifica della comunicazione tra il computer, la stampante e il router wireless

A

Eseguire il test del ping per verificare se la comunicazione sta avvenendo.

- Per Windows:

1. Selezionare **Prompt dei comandi (Command Prompt)** come illustrato di seguito.
 - In Windows 8.1 o Windows 8, selezionare **Prompt dei comandi (Command Prompt)** dalla schermata **Start**. Se il **Prompt dei comandi (Command Prompt)** non viene visualizzato nella schermata **Start**, selezionare **Ricerca (Search)** e cercare "**Prompt dei comandi (Command Prompt)**".
 - In Windows 7 o Windows Vista, fare clic su **Start > Tutti i programmi > Accessori > Prompt dei comandi**.

2. Digitare il comando ping e premere **Invio (Enter)**.

Il comando ping è il seguente: ping XXX.XXX.XXX.XXX

"XXX.XXX.XXX.XXX" è l'indirizzo IP della periferica di destinazione.

Se la comunicazione sta avvenendo, viene visualizzato un messaggio simile a quello mostrato di seguito.

Risposta da XXX.XXX.XXX.XXX: byte=32 durata=10ms TTL=255

Se viene visualizzato il messaggio **Richiesta scaduta (Request timed out)**, la comunicazione non sta avvenendo.

- Per Mac OS:

1. Avviare **Utility Network (Network Utility)** come illustrato di seguito.
 - In Mac OS X v10.10 o Mac OS X v10.9, selezionare **Computer** dal menu **Vai (Go)** del Finder, fare doppio clic su **Macintosh HD > Sistema (System) > Libreria (Library) > CoreServices > Applicazioni (Applications) > Utility Network (Network Utility)**.
 - In Mac OS X v10.8 o Mac OS X v10.7, aprire la cartella **Utilità (Utilities)** nella cartella **Applicazioni (Applications)** e fare doppio clic su **Utility Network (Network Utility)**.
2. Fare clic su **Ping**.
3. Accertarsi che sia selezionata l'opzione **Invia solo XX ping (Send only XX pings)**, dove XX sono numeri.
4. Immettere l'indirizzo IP della stampante di destinazione o del router wireless di destinazione in **Immettere l'indirizzo di rete network per il ping (Enter the network address to ping)**.

5. Fare clic su **Ping**.

"XXX.XXX.XXX.XXX" è l'indirizzo IP della periferica di destinazione.

Viene visualizzato un messaggio di questo tipo.

64 byte da XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=0 ttl=64 time=3,394 ms

64 byte da XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=1 ttl=64 time=1,786 ms

64 byte da XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=2 ttl=64 time=1,739 ms

--- statistiche ping XXX.XXX.XXX.XXX ---

3 pacchetti trasmessi, 3 pacchetti ricevuti, 0% di pacchetti persi

Se il valore dei pacchetti persi è 100%, la comunicazione non sta avvenendo. In caso contrario, è in corso la comunicazione del computer con la periferica di destinazione.



Verifica delle informazioni sulle impostazioni di rete



Per verificare le informazioni delle impostazioni di rete della stampante, stamparle oppure utilizzare il pannello dei comandi per visualizzarle.

- Visualizzare sul display LCD.

■ [Impostazioni LAN \(elemento per l'amministratore\)](#)

- Stampare le impostazioni di rete.

■ [Stampa delle impostazioni di rete](#)



Ripristino delle impostazioni di fabbrica



►►► Importante

- Per Windows:

Il processo di inizializzazione elimina tutte le impostazioni di rete sulla stampante, rendendo impossibile eseguire operazioni di stampa da un computer della rete. Per utilizzare nuovamente la stampante in una rete dopo avere ripristinato le impostazioni di fabbrica, usare il CD-ROM di installazione oppure seguire le istruzioni sul sito Web di Canon per ripetere l'impostazione.

- Per Mac OS:

Il processo di inizializzazione elimina tutte le impostazioni di rete sulla stampante, rendendo impossibile eseguire operazioni di stampa da un computer della rete. Per utilizzare nuovamente la stampante in una rete dopo avere ripristinato le impostazioni di fabbrica, seguire le istruzioni sul sito Web di Canon per ripetere l'impostazione.

Inizializzare l'impostazione di rete utilizzando il pannello dei comandi della stampante.

■ [Ripristina impostazione \(elemento per l'amministratore\)](#)

Problemi di stampa con lo smartphone/tablet

- ▶ **Impossibile stampare dallo smartphone/tablet**

Impossibile stampare dallo smartphone/tablet

Se non è possibile stampare dallo smartphone/tablet, probabilmente lo smartphone/tablet non è in grado di comunicare con la stampante.

Verificare la causa del problema in base al metodo di connessione.

■ [Impossibile comunicare con la stampante tramite la LAN wireless](#)

■ [Impossibile comunicare con la stampante in connessione diretta](#)

►►► Nota

- Per problemi relativi alla stampa con altri metodi di connessione o per altre informazioni su come impostare ciascun metodo di connessione:

■ [Utilizzo di PIXMA/MAXIFY Cloud Link](#)

■ [Stampa con Google Cloud Print](#)

■ [Stampa da una stampante che supporta AirPrint tramite dispositivo iOS](#)

Impossibile comunicare con la stampante tramite la LAN wireless

A

Se il dispositivo smartphone/tablet non può comunicare con la stampante, verificare quanto segue.

Controllo1 Assicurarsi che la stampante sia accesa.

Controllo2 L'icona  è visualizzata sul display LCD?

Premere il pulsante **HOME**, selezionare **Impostazioni LAN (LAN settings)** e impostare **Modifica LAN (Change LAN)** su **Attiva LAN wireless (Activate wireless LAN)**.

Se l'icona  è visualizzata, la stampante non è collegata al router wireless.

Controllo3 Le impostazioni di rete della stampante sono identiche a quelle del router wireless?

Assicurarsi che le impostazioni di rete della stampante (ad esempio, nome del router wireless, SSID, chiave di rete e così via) siano identiche a quelle del router wireless.

Per verificare le impostazioni del router wireless, consultare il manuale di istruzioni fornito con il dispositivo oppure contattare il relativo produttore.

Per verificare le impostazioni di rete correnti della stampante, stampare le relative informazioni.

■ [Stampa delle impostazioni di rete](#)

Per Windows, se le impostazioni di rete della stampante non sono identiche a quelle del router wireless, modificare le impostazioni di rete della stampante in modo che corrispondano a quelle del router wireless utilizzando IJ Network Device Setup Utility.

Controllo4 Le impostazioni di rete dello smartphone/del tablet sono identiche a quelle del router wireless?

Assicurarsi che le impostazioni di rete dello smartphone/del tablet (ad esempio, nome del router wireless, SSID, chiave di rete e così via) siano identiche a quelle del router wireless.

Per verificare le impostazioni dello smartphone/tablet, consultare il manuale di istruzioni fornito con il dispositivo.

Se le impostazioni di rete dello smartphone/tablet non sono identiche a quelle del router wireless, modificarle in modo che corrispondano a quelle del router wireless.

Controllo5 Assicurarsi che la stampante non sia troppo distante dal router wireless.

Il router wireless si trova al chiuso e rientra nella portata effettiva per la comunicazione wireless. Posizionare la stampante entro 50 m/164 piedi dal router wireless.

Controllo6 Verificare la presenza di ostacoli.

La qualità della comunicazione wireless fra stanze o piani diversi è in genere scarsa. Se necessario, spostare la stampante e il router wireless.

Controllo7 Assicurarsi che non vi siano fonti di interferenza di onde radio nelle vicinanze.

La presenza nelle vicinanze di un eventuale dispositivo, come ad esempio un forno a microonde, che emette onde radio della stessa larghezza di banda di frequenza del router wireless potrebbe causare interferenze. Posizionare il router wireless quanto più lontano possibile dalla fonte di interferenza.

Impossibile comunicare con la stampante in connessione diretta

Se lo smartphone/tablet non può comunicare con la stampante in modalità di connessione diretta, verificare quanto segue.

Controllo1 Assicurarsi che la stampante sia accesa.

Controllo2 L'icona  è visualizzata sul display LCD?

Premere il pulsante **HOME**, selezionare **Impostazioni LAN (LAN settings)** e, quindi, impostare **Modifica LAN (Change LAN)** su **Attiva connessione diretta (Activate direct connect.)**.

Controllo3 Verificare le impostazioni dello smartphone/del tablet.

Assicurarsi che lo smartphone/il tablet possa utilizzare la LAN wireless.

Per maggiori informazioni su come eseguire l'impostazione della LAN wireless, consultare il manuale di istruzioni fornito con lo smartphone/il tablet.

Controllo4 La stampante è stata selezionata come destinazione dello smartphone/del tablet?

Selezionare il nome del punto di accesso (SSID) della stampante con lo smartphone/tablet.

Controllo5 Verificare se è stata immessa la password corretta specificata per la modalità connessione diretta.

Se è attivata l'impostazione di sicurezza della modalità di connessione diretta, è necessario immettere la password per collegare lo smartphone/tablet alla stampante.

Controllo6 Assicurarsi che la stampante non sia troppo distante.

Posizionare lo smartphone/tablet abbastanza vicino da comunicare con la stampante.

Controllo7 Verificare la presenza di ostacoli.

La qualità della comunicazione wireless fra stanze o piani diversi è in genere scarsa. Se necessario, spostare la stampante.

Controllo8 Assicurarsi che non vi siano fonti di interferenza di onde radio nelle vicinanze.

La presenza nelle vicinanze di un eventuale dispositivo, come ad esempio un forno a microonde, che emette onde radio della stessa larghezza di banda di frequenza del router wireless potrebbe causare interferenze. Collocare la stampante il più lontano possibile da fonti di interferenza.

Controllo9 Assicurarsi che non siano già collegati 5 dispositivi.

La modalità connessione diretta permette di connettere un massimo di 5 dispositivi.

Problemi di stampa

- **La stampa non si avvia**
- **Inceppamento carta**
- **Risultati di stampa non soddisfacenti**
- **L'inchiostro non fuoriesce**
- **La carta non viene alimentata correttamente/Errore "Nessuna carta"**
- **La stampa si arresta**
- **Impossibile stampare utilizzando AirPrint**
- **Carta non caricata da alimentazione carta specificata nel driver della stampante (Windows)**



La stampa non si avvia



Controllo1 Verificare che la stampante sia saldamente collegata alla presa di alimentazione e premere il pulsante **ON** per accenderla.

La spia **ALIMENTAZIONE (POWER)** lampeggia durante l'inizializzazione della stampante. Attendere che la spia **ALIMENTAZIONE (POWER)** smetta di lampeggiare e rimanga accesa.

»»» Nota

- Se si stampano dati di grandi dimensioni, ad esempio foto o altre immagini, l'avvio della stampa potrebbe richiedere più tempo. Quando la spia **ALIMENTAZIONE (POWER)** lampeggia, il computer sta elaborando i dati e li sta inviando alla stampante. Attendere l'avvio della stampa.

Controllo2 Se la stampante rimane spenta a lungo, potrebbe richiedere più tempo per iniziare a stampare.

Attendere l'avvio della stampa.

Controllo3 Verificare che la stampante sia adeguatamente collegata al computer.

Se si utilizza un cavo USB, assicurarsi che sia collegato saldamente sia alla stampante sia al computer. Quando il cavo USB è collegato saldamente, controllare quanto segue:

- Se si utilizza un dispositivo a relè, ad esempio un hub USB, scollegarlo, collegare la stampante direttamente al computer e riprovare a stampare. Se la stampa viene avviata correttamente, il problema riguarda il dispositivo di trasmissione. Rivolgersi al fornitore del dispositivo a relè.
- Potrebbe anche trattarsi di un problema relativo al cavo USB. Sostituire il cavo USB e riprovare a stampare.

Se si usa la stampante in una rete LAN, accertarsi che essa sia collegata alla rete mediante un cavo LAN o che sia configurata correttamente per l'utilizzo in rete.

Controllo4 Verificare che la connessione diretta sia attivata.

Per stampare utilizzando una modalità diversa dalla connessione diretta, disattivare preventivamente la connessione diretta.

■ [Tramite stampante con connessione diretta](#)

Controllo5 Verificare che le impostazioni della carta coincidano con le informazioni impostate per il vassoio posteriore.

Se le impostazioni della carta non corrispondono con quelle del vassoio posteriore, viene visualizzato un messaggio di errore sul display LCD. Per risolvere il problema, attenersi alle istruzioni visualizzate sul display LCD.

■ [Impostazioni carta](#)

»»» Nota

- È possibile scegliere se visualizzare il messaggio per evitare problemi di stampa.

- Per modificare l'impostazione per la visualizzazione del messaggio quando si stampa utilizzando il pannello dei comandi della stampante:

■ [Impostazioni correlate alla carta](#)

- Per modificare l'impostazione per la visualizzazione del messaggio quando si stampa utilizzando il driver della stampa:

■ [Modifica della modalità di funzionamento della Stampante](#) (Windows)

■ [Modifica della modalità di funzionamento della Stampante](#) (Mac OS)

Controllo6 Se si stampa da un computer, eliminare i lavori di stampa non necessari.

- Per Windows:

■ [Eliminazione di un lavoro di stampa indesiderato](#)

- Per Mac OS:

■ [Eliminazione di un lavoro di stampa indesiderato](#)

Controllo7 Il coperchio dell'alimentatore manuale è chiuso?

Se il coperchio dell'alimentatore manuale è aperto, chiuderlo delicatamente e premere il pulsante **OK**.

Controllo8 Il vassoio di alimentazione manuale è nella posizione di alimentazione carta?

Se il vassoio di alimentazione manuale è nella posizione di rimozione dell'inceppamento carta, riportarlo in quella di alimentazione carta e premere il pulsante **OK** sulla stampante.

Controllo9 Il coperchio del serbatoio è chiuso?

Chiudere il coperchio del serbatoio se è aperto in fase di stampa.

Controllo10 L'impostazione del formato pagina corrisponde al formato della carta caricata nella stampante?

- Per Windows:

Premere il pulsante **OK** sulla stampante per cancellare l'errore. Selezionare l'impostazione **Formato pagina (Page Size)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)** del driver della stampante e caricare carta dello stesso formato dell'impostazione, quindi riprovare a stampare.

Impostare la stampante in modo che non rilevi la larghezza della carta mediante il driver della stampante.

Per impostare la stampante affinché non rilevi la larghezza della carta, aprire la finestra di impostazione del driver della stampante e in **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)** nella scheda **Manutenzione (Maintenance)**, selezionare la casella di controllo **Disattiva rilevam. larghezza carta quando stampa da computer (Disable paper width detection when printing from computer)**, quindi fare clic su **OK**.

Per aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante, vedere [Apertura della finestra delle impostazioni del driver della stampante](#).

* Deselezionare la casella di controllo **Disattiva rilevam. larghezza carta quando stampa da computer (Disable paper width detection when printing from computer)** nuovamente una volta completata la stampa e fare clic su **OK**.

- Per Mac OS:

Premere il pulsante **OK** sulla stampante per cancellare l'errore. Selezionare l'impostazione **Dimensioni (Paper Size)** nella finestra di dialogo Imposta pagina e caricare carta dello stesso formato dell'impostazione, quindi riprovare a stampare.

Impostare la stampante in modo che non rilevi la larghezza della carta mediante Canon IJ Printer Utility.

Per impostare la stampante affinché non rilevi la larghezza della carta, aprire Canon IJ Printer Utility, selezionare **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)** dal menu di scelta rapida, quindi la casella di controllo **Disattiva rilevam. larghezza carta quando stampa da computer (Disable paper width detection when printing from computer)** e fare clic su **Applica (Apply)**.

Per aprire Canon IJ Printer Utility, vedere Apertura di Canon IJ Printer Utility.

* Deselezionare la casella di controllo **Disattiva rilevam. larghezza carta quando stampa da computer (Disable paper width detection when printing from computer)** nuovamente una volta completata la stampa e fare clic su **Applica (Apply)**.

Controllo11 Il tipo di supporto e il formato della carta sono stati specificati correttamente nel driver della stampante?

Quando il tipo di supporto specificato è **Carta fotografica Pro Premium Matte (Photo Paper Pro Premium Matte)** o **Carta Fotografica Opaca (Matte Photo Paper)** nel driver della stampante, specificare un formato della carta tra i seguenti con margini larghi.

- **A4 (Margine 25) (A4 (Margin 25))**
- **Letter (Margine 25) (Letter (Margin 25))/Lettera USA (Margine 25) (US Letter (Margin 25))**
- **A3 (Margine 25) (A3 (Margin 25))**
- **A3+ (Margine 25) (A3+ (Margin 25))**
- **A2 (Margine 25) (A2 (Margin 25))**
- **17x22 (Margine 25) (17"x22" (Margin 25))/C (Margine 25) (C (Margin 25))**

»»» Importante

- Annullando la regolazione del margine di sicurezza con il seguente metodo, è possibile stampare con carta normale.

- Per Windows:

Fare clic su **Opzioni di stampa (Print Options)** nel foglio **Imposta pagina (Page Setup)** del driver della stampante. Quindi, selezionare la casella di controllo **Annulla regola del margine di sicurezza per formato carta (Cancel the safety margin regulation for paper size)** nella finestra di dialogo visualizzata.

- Per Mac OS:

Selezionare la casella di controllo **Annulla regola margine (Cancel Margin Regulation)** in **Impost. dettag. carta (Paper Detailed Settings)** nella finestra di dialogo di stampa.

Se si stampa su carta normale, condizioni quali l'abrasione della carta possono causare macchie o avere un impatto negativo sulla qualità di stampa, in base all'ambiente. Si consiglia di stampare utilizzando un formato di carta con margini larghi.

Controllo12 Il driver della stampante è selezionato al momento della stampa?

La stampante non stamperà correttamente se si utilizza un driver della stampante per una stampante diversa.

- Per Windows:

Accertarsi che "Canon XXX series" (dove "XXX" è il nome della stampante) è selezionato nella finestra di dialogo di stampa.

»» Nota

- Per fare in modo che la stampante venga selezionata per impostazione predefinita, selezionare **Imposta come stampante predefinita (Set as Default Printer)**.

- Per Mac OS:

Accertarsi che il nome della stampante sia selezionato in **Stampante (Printer)** nella finestra di dialogo di stampa.

»» Nota

- Per fare in modo che la stampante venga selezionata per impostazione predefinita, selezionare la stampante in **Stampante di default (Default printer)**.

Controllo13 Configurare la porta della stampante corretta. (Windows)

Assicurarsi che sia configurata la porta della stampante corretta.

1. Accedere utilizzando un account con privilegi di amministratore.
2. Effettuare le seguenti impostazioni.
 - In Windows 8.1 o Windows 8, selezionare **Pannello di controllo (Control Panel)** dall'accesso alle **Impostazioni (Settings)** sul **Desktop > Hardware e suoni (Hardware and Sound) > Dispositivi e stampanti (Devices and Printers)**.
 - In Windows 7, selezionare **Dispositivi e stampanti (Devices and Printers)** dal menu **Start**.
 - In Windows Vista, selezionare il menu **Start > Pannello di controllo (Control Panel) > Hardware e suoni (Hardware and Sound) > Stampanti (Printers)**.
3. Aprire le proprietà del driver della stampante.
 - In Windows 8.1, Windows 8 o Windows 7, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona "Canon XXX series" (dove "XXX" è il nome della stampante) e, quindi, selezionare **Proprietà stampante (Printer properties)**.
 - In Windows Vista, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona "Canon XXX series" (dove "XXX" è il nome della stampante) e, quindi, selezionare **Proprietà (Properties)**.
4. Fare clic sulla scheda **Porte (Ports)** per verificare le impostazioni della porta.

Accertarsi che la porta "USBnnn" (dove "n" rappresenta un numero) per la quale viene visualizzato "Canon XXX series" nella colonna **Stampante (Printer)** sia selezionata per **Stampa su (Print to the following port(s))**.

- Se l'impostazione è errata:
Reinstallare il driver della stampante con il CD-ROM di installazione oppure installarlo dal sito Web di Canon.
- La stampa non viene avviata anche se la stampante è collegata al computer tramite un cavo USB e la porta denominata "USBnnn" è selezionata:

In Windows 8.1 o Windows 8, selezionare **My Printer** sulla schermata **Start** per avviare **My Printer**. Se **My Printer** non è visualizzato nella schermata **Start**, selezionare **Ricerca (Search)**, quindi cercare **"My Printer"**.

Impostare la porta della stampante su **Diagnostica e ripara stampante (Diagnose and Repair Printer)**. Seguire le istruzioni sullo schermo per impostare la porta della stampante corretta, quindi selezionare il nome della stampante.

In Windows 7 o Windows Vista, fare clic su **Start** e selezionare **Programmi (All programs)**, **Canon Utilities**, **Canon My Printer**, **Canon My Printer** e, quindi, **Diagnostica e ripara stampante**

(Diagnose and Repair Printer). Seguire le istruzioni sullo schermo per impostare la porta della stampante corretta, quindi selezionare il nome della stampante.

Se il problema persiste, reinstallare il driver della stampante con il CD-ROM di installazione oppure installarlo dal sito Web di Canon.

Controllo14 Verificare che i dati di stampa non siano eccessivamente grandi. (Windows)

Fare clic su **Opzioni di stampa (Print Options)** nel foglio **Imposta pagina (Page Setup)** del driver della stampante. Assicurarsi quindi che **Prevenzione perdita di dati di stampa (Prevention of Print Data Loss)** nella finestra di dialogo visualizzata sia impostato su **Attivato (Debole) (On (Weak))**.

Se la stampa non viene avviata anche se **Prevenzione perdita di dati di stampa (Prevention of Print Data Loss)** è impostato su **Attivato (Debole) (On (Weak))**, impostarlo su **Attivato (Forte) (On (Strong))** e avviare nuovamente la stampa.

* Ciò potrebbe anche ridurre la qualità della stampa.

Controllo15 Se si stampa dal computer, riavviare il computer.




Inceppamento carta




In caso di inceppamento della carta, viene visualizzato automaticamente un messaggio di risoluzione dei problemi. Eseguire l'azione appropriata descritta nel messaggio.

- **Quando vengono visualizzati un codice supporto e un messaggio:**

- Per Windows:

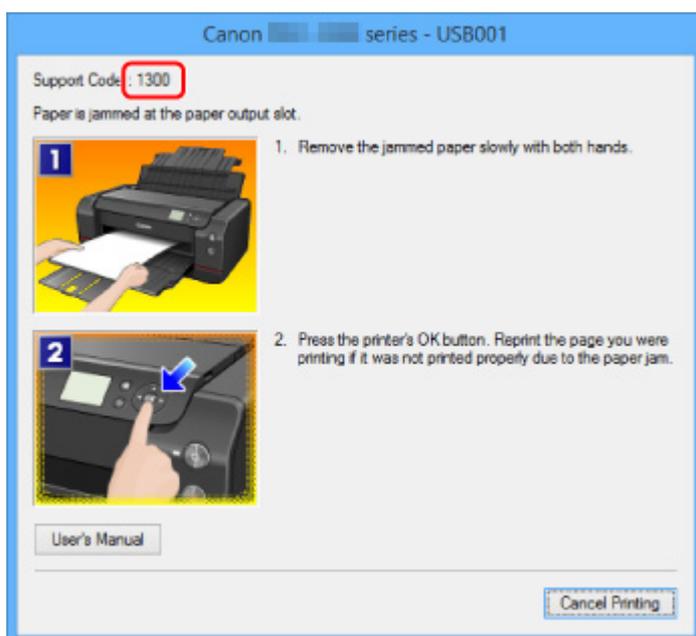


- Per Mac OS:

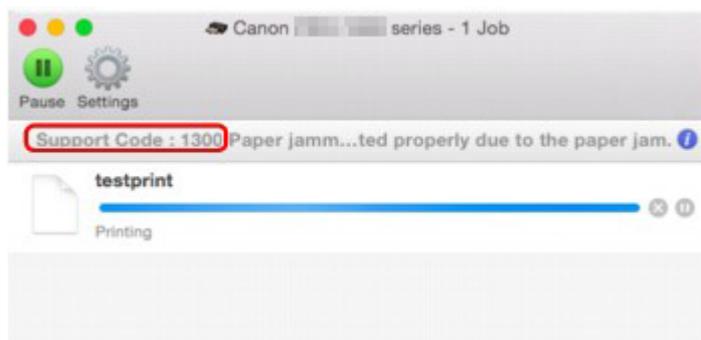

*La schermata può essere diversa a seconda del sistema operativo in uso.

- Quando vengono visualizzati un codice supporto e un messaggio sul display LCD:

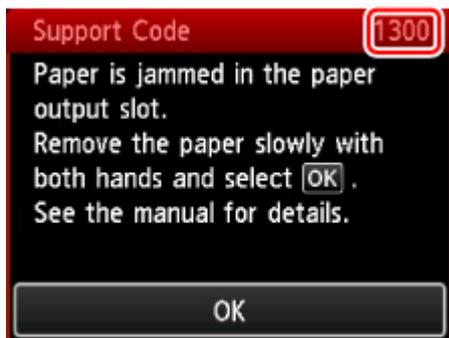

Per rimuovere la carta inceppata, vedere [Elenco dei codici supporto per errore \(inceppamenti della carta\)](#).

»» Nota

- È anche possibile cercare informazioni dettagliate su come risolvere gli errori indicati dal codice di supporto mostrato.

■ [Ricerca](#)



Risultati di stampa non soddisfacenti



Se i risultati di stampa non sono soddisfacenti a causa di striature bianche, linee non allineate o colori non uniformi, verificare in primo luogo le impostazioni della carta e della qualità di stampa.

Controllo1 Le impostazioni del formato pagina e del tipo di supporto corrispondono al formato e al tipo della carta caricata?

Se non corrispondono, non è possibile ottenere i risultati corretti.

Se si stampa una fotografia o un'illustrazione, un'eventuale impostazione non corretta del tipo di carta può ridurre la qualità dei colori stampati.

Inoltre, se si stampa con un'impostazione non corretta del tipo di carta, la superficie stampata può risultare graffiata.

Con la funzione Stampa senza bordo, a seconda della combinazione dell'impostazione del tipo di carta e della carta caricata, la distribuzione del colore può risultare non uniforme.

Il metodo di conferma della carta e delle impostazioni della qualità di stampa è diverso a seconda delle operazioni effettuate con la stampante.

Stampa da un dispositivo compatibile con PictBridge (LAN wireless)	Verificare le impostazioni sulla periferica compatibile con PictBridge (LAN wireless). ■ Impostazioni stampa PictBridge (LAN wireless) Verificare le impostazioni utilizzando il pannello dei comandi. ■ Impostazioni stampa PictBridge
Stampa dal computer	Controllare le impostazioni utilizzando il driver della stampante. ■ Stampa con Installazione facilitata

Controllo2 Assicurarsi che sia selezionata la qualità di stampa appropriata (vedere la tabella riportata sopra).

Selezionare una qualità di stampa adatta alla carta caricata e a ciò che si sta stampando. Se si notano sfocature o colori non uniformi, scegliere un'impostazione della qualità di stampa migliore e provare di nuovo a stampare.

»»» Nota

- Quando si stampa da una periferica compatibile con PictBridge (LAN wireless), impostare l'opzione della qualità di stampa utilizzando il pannello dei comandi.

Non è possibile impostare questa opzione sulla periferica compatibile con PictBridge (LAN wireless).

Controllo3 Quando si utilizza la rete LAN wireless, assicurarsi che lo stato della radio sia buono.

[■ Controllo dello stato della rete wireless](#)

Se lo stato della radio non è buono, i risultati di stampa potrebbero non essere soddisfacenti o la stampa potrebbe essere rallentata. Provare a stampare nuovamente quando lo stato della radio è migliorato.

Se il problema persiste anche dopo il miglioramento dello stato della radio, utilizzare la stampante tramite USB o una rete LAN cablata.

Controllo4 Se il problema persiste, cercare altre cause.

Consultare anche le sezioni riportate di seguito:

- [Impossibile completare la stampa](#)
- [Carta non stampata/Stampa sfocata/Colori non appropriati/Appaiono striature bianche](#)
- [Linee non allineate](#)
- [Linee incomplete o mancanti \(Windows\)](#)
- [Immagini incomplete o mancanti \(Windows\)](#)
- [Macchie di inchiostro/Carta arrotolata](#)
- [Carta macchiata/Superficie stampata graffiata](#)
- [Retro della carta macchiato](#)
- [Linea verticale accanto all'immagine](#)
- [Colori non uniformi o con striature](#)
- [Piccoli punti di inchiostro sui margini della carta](#)
- [Colori stampati non precisi](#)
- [Documenti stampati in modalità monocromatica](#)



Impossibile completare la stampa



Controllo1 Selezionare l'impostazione per non comprimere i dati di stampa. (Windows)

Se si seleziona l'impostazione per non comprimere i dati di stampa con un'applicazione software in uso, il risultato della stampa potrebbe essere migliore.

Fare clic su **Opzioni di stampa (Print Options)** nel foglio **Imposta pagina (Page Setup)** del driver della stampante. Selezionare la casella di controllo **Non consentire compressione dati stampa a software applicazione (Do not allow application software to compress print data)** e fare clic su **OK**.

* Deselezionare la casella di controllo al termine della stampa.

Controllo2 Verificare che i dati di stampa non siano eccessivamente grandi. (Windows)

Fare clic su **Opzioni di stampa (Print Options)** nel foglio **Imposta pagina (Page Setup)** del driver della stampante. Assicurarsi quindi che **Prevenzione perdita di dati di stampa (Prevention of Print Data Loss)** nella finestra di dialogo visualizzata sia impostato su **Attivato (Debole) (On (Weak))**.

Se la stampa non viene avviata anche se **Prevenzione perdita di dati di stampa (Prevention of Print Data Loss)** è impostato su **Attivato (Debole) (On (Weak))**, impostarlo su **Attivato (Forte) (On (Strong))** e avviare nuovamente la stampa.

* Ciò potrebbe anche ridurre la qualità della stampa.

Controllo3 L'hard disk non ha spazio libero sufficiente per memorizzare i processi.

Eliminare i file non necessari per liberare spazio sul disco.



Carta non stampata/Stampa sfocata/Colori non appropriati/ Appaiono striature bianche

❖ Carta non stampata




❖ Stampa sfocata



❖ Colori non appropriati



■ Appaiono striature bianche

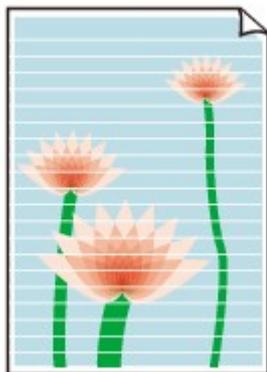

A

Controllo1 Verificare le impostazioni della carta e della qualità di stampa.

■ [Risultati di stampa non soddisfacenti](#)

Controllo2 Verificare lo stato dei serbatoi d'inchiostro. Sostituire il serbatoio d'inchiostro se l'inchiostro è esaurito.

■ [Sostituzione dell'inchiostro](#)

Controllo3 Stampare il motivo di controllo degli ugelli ed eseguire tutte le operazioni di manutenzione necessarie, ad esempio la pulizia della testina di stampa.

Stampare il test di controllo degli ugelli per verificare che l'inchiostro fuoriesca correttamente dagli ugelli della testina di stampa.

Per informazioni dettagliate sulla stampa del motivo di controllo degli ugelli, sulla pulizia della testina di stampa, sulla pulizia accurata della testina di stampa e sulla pulizia del sistema, vedere [Procedura di manutenzione](#).

- Se il motivo del controllo ugelli non viene stampato correttamente:
Verificare se il serbatoio d'inchiostro del colore che causa problemi è vuoto.
Se il serbatoio dell'inchiostro non è vuoto, eseguire la pulizia della testina di stampa e provare a stampare il motivo di controllo degli ugelli di nuovo.
- Se il problema persiste dopo aver eseguito per due volte la pulizia della testina di stampa:
Eseguire la pulizia accurata della testina di stampa.
- Se il problema persiste dopo aver eseguito la pulizia accurata della testina di stampa:
Eseguire la pulizia del sistema manualmente.
Se il problema persiste dopo aver eseguito la pulizia del sistema manualmente, eseguire la pulizia accurata della testina di stampa dopo 24 ore. Se il problema persiste, la testina di stampa potrebbe essere danneggiata. Rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

▶▶▶ Nota

- Se si utilizza la stampante a una certa altitudine, è possibile che sulla stampa compaiano sbavature e striature a intervalli periodici (circa 2-3 mesi) per effetto della pressione barometrica. Per prevenire stampe sfocate e strisce, impostare **Intervallo pulizia sistema (System cleaning frequency)** su **Breve (Short)** nel pannello dei comandi della stampante.

Per la pulizia del sistema viene utilizzato molto inchiostro. Impostare **Intervallo pulizia sistema (System cleaning frequency)** su **Breve (Short)** se necessario.

Controllo4 Se si utilizza carta con una sola superficie di stampa, verificare che venga caricata con il lato di stampa rivolto verso l'alto.

Se si stampa sul lato non corretto, le stampe possono risultare non chiare o di scarsa qualità.

Per informazioni dettagliate sul lato di stampa, consultare il manuale di istruzioni fornito con la carta.



Linee non allineate



Controllo1 Verificare le impostazioni della carta e della qualità di stampa.

■ [Risultati di stampa non soddisfacenti](#)

Controllo2 Eseguire l'allineamento della testina di stampa.

Se le linee stampate non sono allineate o i risultati di stampa non sono soddisfacenti per altri motivi, regolare la posizione della testina di stampa.

■ [Allineamento della posizione della Testina di stampa](#)

▶▶▶ Nota

- Se il problema persiste dopo aver eseguito l'allineamento della testina di stampa, eseguire l'allineamento della testina di stampa manualmente. Vedere [Allineamento della testina di stampa manuale](#).

Controllo3 Aumentare la qualità di stampa e provare nuovamente a stampare.

Per migliorare il risultato di stampa è consigliabile definire una qualità di stampa superiore nel driver della stampante.



Linee incomplete o mancanti (Windows)



Controllo1 Si sta utilizzando la funzione Stampa layout di pagina o quella relativa al margine di rilegatura.

Se si utilizza la funzione Stampa layout di pagina o quella relativa al margine di rilegatura, è possibile che le linee sottili non vengano stampate. Provare ad aumentare lo spessore delle linee del documento.

Controllo2 I dati di stampa sono eccessivamente grandi?

Fare clic su **Opzioni di stampa (Print Options)** nel foglio **Imposta pagina (Page Setup)** del driver della stampante. Assicurarsi quindi che **Prevenzione perdita di dati di stampa (Prevention of Print Data Loss)** nella finestra di dialogo visualizzata sia impostato su **Attivato (Debole) (On (Weak))**.

Se la stampa non viene avviata anche se **Prevenzione perdita di dati di stampa (Prevention of Print Data Loss)** è impostato su **Attivato (Debole) (On (Weak))**, impostarlo su **Attivato (Forte) (On (Strong))** e avviare nuovamente la stampa.

* Ciò potrebbe anche ridurre la qualità della stampa.



Immagini incomplete o mancanti (Windows)



Controllo1 Selezionare l'impostazione per non comprimere i dati di stampa.

Se si seleziona l'impostazione per non comprimere i dati di stampa con un'applicazione software in uso, il risultato della stampa potrebbe essere migliore.

Fare clic su **Opzioni di stampa (Print Options)** nel foglio **Imposta pagina (Page Setup)** del driver della stampante. Selezionare la casella di controllo **Non consentire compressione dati stampa a software applicazione (Do not allow application software to compress print data)** e fare clic su **OK**.

* Deselezionare la casella di controllo al termine della stampa.

Controllo2 I dati di stampa sono eccessivamente grandi?

Fare clic su **Opzioni di stampa (Print Options)** nel foglio **Imposta pagina (Page Setup)** del driver della stampante. Assicurarsi quindi che **Prevenzione perdita di dati di stampa (Prevention of Print Data Loss)** nella finestra di dialogo visualizzata sia impostato su **Attivato (Debole) (On (Weak))**.

Se la stampa non viene avviata anche se **Prevenzione perdita di dati di stampa (Prevention of Print Data Loss)** è impostato su **Attivato (Debole) (On (Weak))**, impostarlo su **Attivato (Forte) (On (Strong))** e avviare nuovamente la stampa.

* Ciò potrebbe anche ridurre la qualità della stampa.



Macchie di inchiostro/Carta arrotolata

Macchie di inchiostro



Carta arrotolata



Controllo1 Verificare le impostazioni della carta e della qualità di stampa.

■ [Risultati di stampa non soddisfacenti](#)

Controllo2 Utilizzare carta fotografica per stampare le foto.


Per stampare dati con saturazione dei colori elevata, ad esempio fotografie o immagini con colori scuri, si consiglia di utilizzare Carta Fotografica Lucida II o altra carta speciale Canon.

■ [Tipi di supporti utilizzabili](#)



Carta macchiata / Superficie stampata graffiata

Carta macchiata

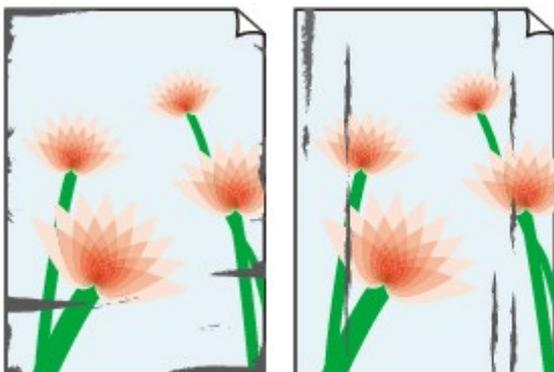

Bordi macchiati

Superficie macchiata



Superficie stampata graffiata



Controllo1 Verificare le impostazioni della carta e della qualità di stampa.

■ Risultati di stampa non soddisfacenti

Controllo2 Verificare il tipo di carta.

- Assicurarsi di utilizzare la carta adatta a ciò che si sta stampando.

■ Tipi di supporti utilizzabili

- Per la stampa senza bordo, utilizzare una carta specifica.

Se la carta utilizzata non è adatta per la stampa senza bordo, la qualità di stampa potrebbe risultare scadente in corrispondenza dei bordi superiore e inferiore del foglio.

■ Area di stampa

Controllo3 Eliminare le pieghe prima di caricare la carta.

Quando si utilizza la carta fotografica semi-lucida, anche se il foglio è arrotolato, caricare un solo foglio per volta senza tentare di appiattirlo. Se si arrotola la carta nella direzione opposta per appiattirla, si potrebbe danneggiare la superficie della carta e ridurre la qualità della stampa.

Si consiglia di rimettere la carta inutilizzata nella confezione e mantenerla appiattita.


• Carta comune

Girare il foglio e ricaricarlo per stampare sull'altro lato.


Se la carta caricata viene lasciata nel vassoio posteriore per molto tempo, la carta potrebbe arricciarsi. In questo caso, caricare la carta con l'altro lato rivolto verso l'alto. Questa operazione potrebbe risolvere il problema.

• Altra carta

Se gli angoli del foglio presentano pieghe che superano i 3 mm / 0,1" (A) di altezza, la carta potrebbe macchiarsi di inchiostro oppure potrebbe non essere alimentata in modo corretto. Attenersi alle seguenti istruzioni per eliminare le pieghe della carta.

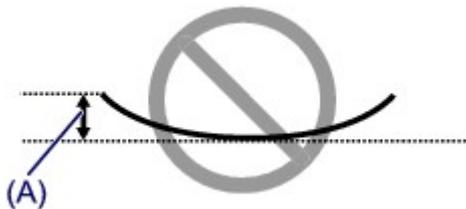

1. Arrotolare la carta nella direzione opposta a quella della piega, come mostrato nella figura seguente.

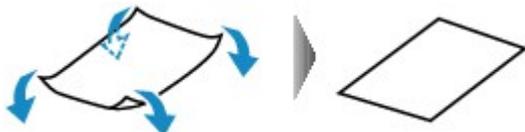


2. Controllare che la carta sia ben appiattita.

Si consiglia di stampare un foglio alla volta utilizzando carta priva di pieghe.

►►► Nota

- A seconda del tipo di carta, questa potrebbe risultare macchiata o non venire alimentata correttamente, anche se non è piegata verso l'interno. Seguire le istruzioni riportate di seguito per arrotolare la carta verso l'esterno di 3 mm / 0,1" (B) in altezza prima di eseguire la stampa. Questa operazione potrebbe migliorare il risultato di stampa.

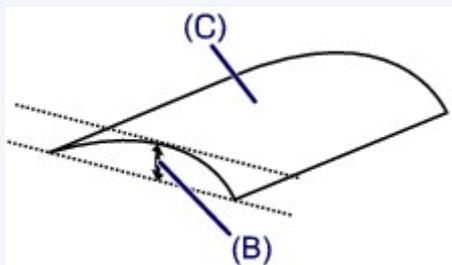

(C) Lato di stampa

Se la carta è stata arrotolata verso l'esterno, si consiglia di alimentare un foglio alla volta.

Controllo4 Impostare la stampante in modo da evitare l'abrasione della carta.

La regolazione dell'impostazione per prevenire l'abrasione della carta aumenterà lo spazio tra la testina di stampa e la carta. Se si nota un'abrasione anche con il tipo di supporto impostato correttamente in base alla carta, attivare sulla stampante l'impostazione per prevenire l'abrasione della carta mediante il pannello dei comandi.

* Al termine della stampa, annullare questa impostazione. In caso contrario, essa verrà mantenuta per i lavori successivi.

Premere il pulsante **HOME**, selezionare **Impostazioni varie (Various settings)**, **Impostazioni periferica (Device settings)** e **Impostazioni di stampa (Print settings)**, quindi, impostare **Previene abrasione carta (Prevent paper abrasion)** su **ATTIVATO (ON)**.

■ [Modifica delle impostazioni dal pannello dei comandi](#)

Controllo5 Specificare un formato di carta con margini di 25 mm.

Se il bordo superiore o inferiore della superficie di stampa è danneggiato o macchiato, stampare su un formato di carta con margini larghi (25 mm).

Quando si stampa su Carta fotografica Pro Premium Matte PM-101 o Carta Fotografica Opaca MP-101, si consiglia di stampare con un formato di carta con margini da 25 mm o 10 x 15 cm (4" x 6").

Controllo6 Non stampare all'esterno dell'area di stampa consigliata.

Se si stampa all'esterno dell'area di stampa consigliata per la carta, il bordo inferiore del foglio potrebbe macchiarsi di inchiostro.

Ridurre il documento utilizzando l'applicazione software.

■ [Area di stampa](#)

Controllo7 Il rullo di alimentazione della carta è sporco?

Pulire il rullo di alimentazione della carta.

■ [Pulizia del rullo di alimentazione della carta](#)

▶▶▶ Nota

- La pulizia del rullo di alimentazione della carta ne determina l'usura, pertanto deve essere eseguita solo in caso di necessità.

Controllo8 All'interno della stampante è presente sporco?

Quando si esegue la stampa fronte/retro, l'interno della stampante potrebbe macchiarsi d'inchiostro, provocando sbavature sulla stampa.

Eseguire la pulizia della lastra inferiore per eliminare lo sporco all'interno della stampante.

■ [Pulizia delle parti interne della stampante \(pulizia lastra inferiore\)](#)

▶▶▶ Nota

- Per evitare macchie all'interno della stampante, assicurarsi di impostare il formato della carta correttamente.

Controllo9 Aumentare l'intervallo di stampa.

L'aumento dell'intervallo di stampa consente alla superficie stampata di asciugarsi, evitando macchie e graffi.


Premere il pulsante **HOME**, selezionare **Impostazioni varie (Various settings)**, **Impostazioni periferica (Device settings)** e **Impostazioni carta avanzate (Advanced paper settings)**. Selezionare un tipo di supporto, **Pausa tra le pagine (Pause between pages)** e, quindi, un intervallo.

▶▶▶ Nota

- In alternativa, premere il pulsante **HOME**, selezionare  e **Avanzate (Advanced)** nella schermata **Info carta vassoio posteriore (Rear tray paper information)** per visualizzare la schermata **Pausa tra le pagine (Pause between pages)**.



Retro della carta macchiato

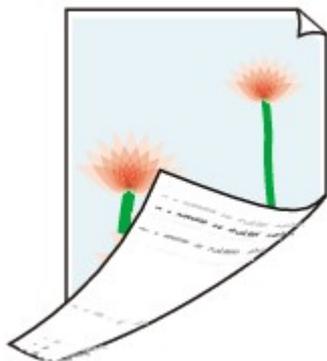

Controllo1 Verificare le impostazioni della carta e della qualità di stampa.

■ [Risultati di stampa non soddisfacenti](#)

Controllo2 Eseguire la pulizia della lastra inferiore per pulire l'interno della stampante.


■ [Pulizia delle parti interne della stampante \(pulizia lastra inferiore\)](#)

»»» Nota

- Durante la stampa senza bordo, la stampa fronte/retro o quando si esegue un numero elevato di stampe, la parte interna della stampante potrebbe macchiarsi di inchiostro.



Linea verticale accanto all'immagine

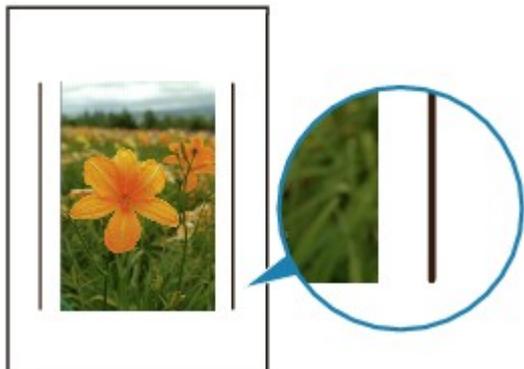

Controllo È stato caricato il formato carta corretto?

Se il formato della carta caricata è maggiore di quello specificato, nel margine potrebbe apparire una linea verticale. Per la pulizia fuoriesce una piccola quantità di inchiostro.

Impostare il formato carta in modo che corrisponda alla carta caricata.

 [Risultati di stampa non soddisfacenti](#)

Nota

- La direzione del motivo a righe verticale può variare in base ai dati dell'immagine o all'impostazione di stampa.
- Questa stampante esegue la pulizia automatica quando necessario per mantenere pulite le stampe.

Sebbene l'inchiostro fuoriesca in genere sull'assorbitore di inchiostro nel bordo più esterno della carta, potrebbe anche fuoriuscire sulla carta se si carica un formato più grande di quello specificato.



Colori non uniformi o con striature

Colori non uniformi



Colori con striature



Controllo1 Verificare le impostazioni della carta e della qualità di stampa.

 [Risultati di stampa non soddisfacenti](#)

Controllo2 Stampare il motivo di controllo degli ugelli ed eseguire tutte le operazioni di manutenzione necessarie, ad esempio la pulizia della testina di stampa.

Stampare il test di controllo degli ugelli per verificare che l'inchiostro fuoriesca correttamente dagli ugelli della testina di stampa.

Per informazioni dettagliate sulla stampa del motivo di controllo degli ugelli, sulla pulizia della testina di stampa, sulla pulizia accurata della testina di stampa e sulla pulizia del sistema, vedere [Procedura di manutenzione](#).

- Se il motivo del controllo ugelli non viene stampato correttamente:

Verificare se il serbatoio d'inchiostro del colore che causa problemi è vuoto.

Se il serbatoio dell'inchiostro non è vuoto, eseguire la pulizia della testina di stampa e provare a stampare il motivo di controllo degli ugelli di nuovo.

- Se il problema persiste dopo aver eseguito per due volte la pulizia della testina di stampa:

Eseguire la pulizia accurata della testina di stampa.

- Se il problema persiste dopo aver eseguito la pulizia accurata della testina di stampa:

Eseguire la pulizia del sistema manualmente.

Se il problema persiste dopo aver eseguito la pulizia del sistema manualmente, eseguire la pulizia accurata della testina di stampa dopo 24 ore. Se il problema persiste, la testina di stampa potrebbe essere danneggiata. Rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

►► Nota

- Se si utilizza la stampante a una certa altitudine, è possibile che sulla stampa compaiano sbavature e striature a intervalli periodici (circa 2-3 mesi) per effetto della pressione barometrica. Per prevenire stampe sfocate e strisce, impostare **Intervallo pulizia sistema (System cleaning frequency)** su **Breve (Short)** nel pannello dei comandi della stampante.

Per la pulizia del sistema viene utilizzato molto inchiostro. Impostare **Intervallo pulizia sistema (System cleaning frequency)** su **Breve (Short)** se necessario.

Controllo3 Eseguire l'allineamento testina di stampa.

■■ [Allineamento della posizione della Testina di stampa](#)

►► Nota

- Se il problema persiste dopo aver eseguito l'allineamento della testina di stampa, eseguire l'allineamento della testina di stampa manualmente. Vedere [Allineamento della testina di stampa manuale](#).

Controllo4 Controllare l'impostazione Area patinatura trasparente.

- Per Windows:

Nella scheda **Principale (Main)** selezionare **Manuale (Manual)** per **Colore/Intensità (Color/Intensity)**, quindi fare clic su **Imposta... (Set...)**.

Se l'opzione **Area patinatura trasparente (Clear Coating Area)** nella scheda **Patinatura trasparente (Clear Coating)** del driver della stampante è impostata su **Auto**, l'effetto di patinatura sulla stampa potrebbe essere inaspettato a seconda dell'immagine.

In questo caso, impostare **Area patinatura trasparente (Clear Coating Area)** su **Generale (Overall)**.

■■ [Modifica delle impostazioni Patinatura trasparente](#)

- Per Mac OS:

Se **Area patinatura trasp. (Clear Coating Area)** in **Impost. dettag. carta (Paper Detailed Settings)** nella finestra di dialogo di stampa è impostata su **Auto**, l'effetto di patinatura sulla stampa potrebbe essere inaspettato a seconda dell'immagine.

In questo caso, impostare **Area patinatura trasparente (Clear Coating Area)** su **Generale (Overall)**.

■■ [Modifica delle impostazioni Patinatura trasparente](#)



Piccoli punti di inchiostro sui margini della carta



Controllo La stampante è utilizzata in un ambiente con temperatura e umidità appropriate?

Se la stampante è utilizzata in ambienti con condizioni di bassa temperatura e umidità, piccole macchie di inchiostro vengono spruzzate sui margini dei fogli a causa dell'elettricità statica.

Quando si stampa su carta fotografica, si consiglia di utilizzare la stampante in un ambiente adeguato. Per informazioni dettagliate, vedere [Gestione della carta](#).



Colori stampati non precisi

Controllo1 Regolare i colori nel driver della stampante.

- Per Windows:

Sul foglio **Principale (Main)** del driver della stampante, selezionare **Manuale (Manual)** per **Colore/ Intensità (Color/Intensity)** e fare clic su **Imposta... (Set...)**. Sul foglio **Regolazione colore (Color Adjustment)**, regolare il colore.

- Per Mac OS:

Su **Opzioni colore (Color Options)** in **Patinatura trasparente (Clear Coating)** nella finestra di dialogo di stampa, regolare il colore.

Controllo2 Regolare i colori su computer o monitor.

Fare riferimento ai manuali di istruzione di computer e monitor per regolare i colori.

Controllo3 Stampare il motivo di controllo degli ugelli ed eseguire tutte le operazioni di manutenzione necessarie, ad esempio la pulizia della testina di stampa.

Stampare il test di controllo degli ugelli per verificare che l'inchiostro fuoriesca correttamente dagli ugelli della testina di stampa.

Per informazioni dettagliate sulla stampa del motivo di controllo degli ugelli, sulla pulizia della testina di stampa, sulla pulizia accurata della testina di stampa e sulla pulizia del sistema, vedere [Procedura di manutenzione](#).

- Se il motivo di controllo degli ugelli non viene stampato correttamente:

Verificare se il serbatoio d'inchiostro del colore che causa problemi è vuoto.

Se il serbatoio dell'inchiostro non è vuoto, eseguire la pulizia della testina di stampa e provare a stampare il motivo di controllo degli ugelli di nuovo.

- Se il problema persiste dopo aver eseguito per due volte la pulizia della testina di stampa:

Eseguire la pulizia accurata della testina di stampa.

- Se il problema persiste dopo aver eseguito la pulizia accurata della testina di stampa:

Eseguire la pulizia del sistema manualmente.

Se il problema persiste dopo aver eseguito la pulizia del sistema manualmente, eseguire la pulizia accurata della testina di stampa dopo 24 ore. Se il problema persiste, la testina di stampa potrebbe essere danneggiata. Rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

►►► Nota

- Se si utilizza la stampante a una certa altitudine, è possibile che sulla stampa compaiano sbavature e striature a intervalli periodici (circa 2-3 mesi) per effetto della pressione barometrica. Per prevenire stampe sfocate e strisce, impostare **Intervallo pulizia sistema (System cleaning frequency)** su **Breve (Short)** nel pannello dei comandi della stampante.

Per la pulizia del sistema viene utilizzato molto inchiostro. Impostare **Intervallo pulizia sistema (System cleaning frequency)** su **Breve (Short)** se necessario.

Controllo4 Eseguire la calibrazione dei colori.

Le caratteristiche della testina di stampa cambiano gradualmente durante l'uso ripetuto e i colori possono cambiare. I colori possono essere leggermente diversi quando si esegue la stampa dopo la sostituzione della testina di stampa, a causa di variazioni specifiche da una testina di stampa all'altra.

Eseguire la calibrazione dei colori per correggere il colore.

■ [Esecuzione della calibrazione del colore tramite il pannello dei comandi](#)

▶▶▶ Nota

- Il colore può cambiare leggermente anche sullo stesso modello di stampante se si utilizza una versione diversa di firmware o driver della stampante o quando si stampa con impostazioni diverse in un ambiente di stampa differente. Preparare l'ambiente di stampa prima di eseguire la calibrazione dei colori.



Documenti stampati in modalità monocromatica

Controllo1 La stampa in modalità monocromatica è impostata nel driver della stampante?

- Per Windows:

Sul foglio **Principale (Main)** del driver della stampante, deselezionare la casella di controllo **Stampa foto in bianco e nero (Black and White Photo Print)**.

- Per Mac OS:

Su **Qualità/Tipo di carta (Quality & Media)** nella finestra di dialogo di stampa, deselezionare la casella di controllo **Stampa foto in bianco e nero (Black and White Photo Print)**.

Controllo2 Stampare il motivo di controllo degli ugelli ed eseguire tutte le operazioni di manutenzione necessarie, ad esempio la pulizia della testina di stampa.

Stampare il test di controllo degli ugelli per verificare che l'inchiostro fuoriesca correttamente dagli ugelli della testina di stampa.

Per informazioni dettagliate sulla stampa del motivo di controllo degli ugelli, sulla pulizia della testina di stampa, sulla pulizia accurata della testina di stampa e sulla pulizia del sistema, vedere [Procedura di manutenzione](#).

- Se il motivo del controllo ugelli non viene stampato correttamente:

Verificare se il serbatoio d'inchiostro del colore che causa problemi è vuoto.

Se il serbatoio dell'inchiostro non è vuoto, eseguire la pulizia della testina di stampa e provare a stampare il motivo di controllo degli ugelli di nuovo.

- Se il problema persiste dopo aver eseguito per due volte la pulizia della testina di stampa:

Eseguire la pulizia accurata della testina di stampa.

- Se il problema persiste dopo aver eseguito la pulizia accurata della testina di stampa:

Eseguire la pulizia del sistema manualmente.

Se il problema persiste dopo aver eseguito la pulizia del sistema manualmente, eseguire la pulizia accurata della testina di stampa dopo 24 ore. Se il problema persiste, la testina di stampa potrebbe essere danneggiata. Rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

»» Nota

- Se si utilizza la stampante a una certa altitudine, è possibile che sulla stampa compaiano sbavature e striature a intervalli periodici (circa 2-3 mesi) per effetto della pressione barometrica. Per prevenire stampe sfocate e strisce, impostare **Intervallo pulizia sistema (System cleaning frequency)** su **Breve (Short)** nel pannello dei comandi della stampante.

Per la pulizia del sistema viene utilizzato molto inchiostro. Impostare **Intervallo pulizia sistema (System cleaning frequency)** su **Breve (Short)** se necessario.



L'inchiostro non fuoriesce



Controllo1 Verificare se l'inchiostro è esaurito.

■ [Verifica dello stato dell'inchiostro dal display LCD della stampante](#)

Controllo2 Verificare se gli ugelli della testina di stampa sono ostruiti.

Stampare il test di controllo degli ugelli per verificare che l'inchiostro fuoriesca correttamente dagli ugelli della testina di stampa.

Per informazioni dettagliate sulla stampa del motivo di controllo degli ugelli, sulla pulizia della testina di stampa, sulla pulizia accurata della testina di stampa e sulla pulizia del sistema, vedere [Procedura di manutenzione](#).

- Se il motivo del controllo ugelli non viene stampato correttamente:

Verificare se il serbatoio d'inchiostro del colore che causa problemi è vuoto.

Se il serbatoio dell'inchiostro non è vuoto, eseguire la pulizia della testina di stampa e provare a stampare il motivo di controllo degli ugelli di nuovo.

- Se il problema persiste dopo aver eseguito per due volte la pulizia della testina di stampa:

Eseguire la pulizia accurata della testina di stampa.

- Se il problema persiste dopo aver eseguito la pulizia accurata della testina di stampa:

Eseguire la pulizia del sistema manualmente.

Se il problema persiste dopo aver eseguito la pulizia del sistema manualmente, eseguire la pulizia accurata della testina di stampa dopo 24 ore. Se il problema persiste, la testina di stampa potrebbe essere danneggiata. Rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

►► Nota

- Se si utilizza la stampante a una certa altitudine, è possibile che sulla stampa compaiano sbavature e striature a intervalli periodici (circa 2-3 mesi) per effetto della pressione barometrica. Per prevenire stampe sfocate e strisce, impostare **Intervallo pulizia sistema (System cleaning frequency)** su **Breve (Short)** nel pannello dei comandi della stampante.

Per la pulizia del sistema viene utilizzato molto inchiostro. Impostare **Intervallo pulizia sistema (System cleaning frequency)** su **Breve (Short)** se necessario.



La carta non viene alimentata correttamente/Errore "Nessuna carta"



Controllo1 Assicurarsi di aver caricato la carta.

■ [Gestione della carta](#)

Controllo2 Quando si carica la carta, considerare quanto segue.

- Quando si caricano due o più fogli di carta, smazzarli prima del caricamento.



- Quando si caricano due o più fogli di carta, allinearne i bordi prima di caricare la carta.
- Quando si caricano due o più fogli, verificare che la risma non superi il limite di caricamento della carta.
Tuttavia, a seconda del tipo di carta o delle condizioni ambientali (temperatura e umidità molto elevate o molto basse), potrebbe non essere possibile alimentare correttamente la carta alla massima capacità. In questi casi, ridurre la quantità di fogli di carta caricati alla metà del limite di caricamento della carta.
- Caricare sempre i fogli con orientamento verticale, indipendentemente dall'orientamento di stampa.

Nel vassoio di alimentazione manuale:

Quando si carica la carta, caricare un foglio alla volta. Quando si stampa in modo continuo, collocare il foglio successivo al termine della stampa dell'ultimo foglio.

Controllo3 La carta è troppo spessa o arrotolata?

■ [Tipi di supporti non utilizzabili](#)

Controllo4 Quando si inseriscono cartoline, considerare quanto segue:

- Se la cartolina è arrotolata, potrebbe non essere prelevata correttamente, anche se la risma di carta non supera il limite di caricamento della carta.

Inserire le cartoline giapponesi con la colonna del codice postale rivolta verso il basso.

Controllo5 Verificare le impostazioni dell'alimentazione della carta.

■ [Modifica di Alimentazione carta in base alle esigenze](#)

Controllo6 Assicurarsi che la grammatura della carta sia adatta all'utilizzo con la stampante.

■ [Tipi di supporti utilizzabili](#)

Controllo7 Verificare che nel vassoio posteriore o nel vassoio di alimentazione manuale non siano presenti oggetti estranei.



Se la carta si strappa nel vassoio posteriore o nel vassoio di alimentazione manuale, vedere [Inceppamenti della carta](#) per risolvere il problema.

Se nel vassoio posteriore o nel vassoio di alimentazione manuale sono presenti oggetti estranei, spegnere la stampante, scollegarla, quindi rimuovere gli oggetti estranei.



►► Nota

- Se il coperchio dello slot di alimentazione è aperto, chiuderlo lentamente.

Controllo8 Pulire il rullo di alimentazione della carta.

■ [Pulizia del rullo di alimentazione della carta](#)

►► Nota

- La pulizia del rullo di alimentazione della carta ne determina l'usura, pertanto deve essere eseguita solo in caso di necessità.

Se questi procedimenti non aiutano a risolvere il problema, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.



La stampa si arresta



Controllo1 Verificare se è stata caricata la carta.

Assicurarsi di aver caricato la carta.

Se necessario, caricare la carta.

Controllo2 I documenti da stampare contengono molte fotografie o illustrazioni?

Per l'elaborazione di dati di grandi dimensioni, come fotografie o immagini, la stampante e il computer possono richiedere diverso tempo e, quindi, può sembrare che la stampante non stia funzionando.

Inoltre, se si stampano dati che richiedono una grande quantità di inchiostro su fogli successivi di carta comune, la stampante potrebbe arrestarsi temporaneamente. In entrambi i casi, attendere il completamento del processo.

»» Nota

- Se si stampa un documento con una vasta area di stampa o se si stampano diverse copie di un documento, la stampa potrebbe arrestarsi temporaneamente per consentire all'inchiostro di asciugarsi.

Controllo3 La stampante ha stampato in modo continuativo per un lungo periodo di tempo?

Se la stampante ha stampato in modo continuativo per un lungo periodo, è possibile che la testina di stampa o altre parti si siano surriscaldate. La stampante potrebbe interrompere la stampa in prossimità di un'interruzione di riga per un determinato periodo di tempo e poi riprendere a stampare.

In tal caso, attendere qualche istante senza effettuare operazioni. Se la stampa non viene ripresa, interrompere la sessione di stampa e spegnere la stampante per almeno 15 minuti.

⚠ Attenzione

- La testina di stampa e l'area circostante possono diventare estremamente calde. Non toccare mai la testina di stampa o i componenti vicini.



Impossibile stampare utilizzando AirPrint



Controllo1 Assicurarsi che la stampante sia accesa.

Se la stampante è accesa, spegnerla e riaccenderla, quindi verificare se il problema è stato risolto.

Controllo2 Verificare che la stampante sia collegata tramite LAN alla stessa subnet di rete della periferica compatibile con AirPrint durante la stampa in una rete LAN.

Controllo3 Verificare che la quantità di carta e inchiostro nella stampante sia sufficiente.

Controllo4 Accertarsi che non venga visualizzato alcun messaggio di errore sul display LCD della stampante.

Se il problema persiste, utilizzare il driver della stampante sul computer per eseguire la stampa e verificare se il documento può essere stampato normalmente sulla stampante.



Carta non caricata da alimentazione carta specificata nel driver della stampante (Windows)



Controllo

L'impostazione dell'alimentazione carta del programma non corrisponde a quella del driver della stampante?

Modificare l'impostazione del software dell'applicazione in base all'impostazione del driver della stampante o fare clic su **Opzioni di stampa (Print Options)** sul foglio **Imposta pagina (Page Setup)** del driver della stampante e selezionare **Disattivare l'impostazione alimentazione carta dell'applicazione software (Disable the paper source setting of the application software)** nella schermata **Opzioni di stampa (Print Options)**.

Quando l'alimentazione carta impostata in un'applicazione è diversa da quella impostata nel driver della stampante, l'impostazione dell'applicazione software ha la precedenza.

Problemi meccanici

- **La macchina non si accende**
- **Spegnimento automatico**
- **Problemi di connessione USB**
- **Impossibile comunicare con la stampante tramite USB**
- **Il display LCD è spento**
- **Sul display LCD è visualizzata la lingua sbagliata**
- **Il monitor di stato della stampante non viene visualizzato (Windows)**
- **Tempo di riscaldamento della stampante troppo lungo/La stampante fa rumore durante il funzionamento**



La macchina non si accende



Controllo1 Premere il pulsante **ON**.

Controllo2 Assicurarsi che la spina del cavo di alimentazione sia inserita saldamente nella stampante, quindi accenderla nuovamente.

Controllo3 Scollegare la stampante, quindi collegarla e accenderla nuovamente dopo almeno 3 minuti.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.



Spegnimento automatico



Controllo

Se la stampante è impostata per spegnersi automaticamente dopo un determinato orario, disattivare questa impostazione.

Se l'utente ha impostato la stampante per lo spegnimento automatico dopo un orario specificato, l'alimentazione verrà disattivata automaticamente una volta superato tale orario.

- Se si utilizza Windows e non si desidera che la stampante si spenga automaticamente:

Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante e in **Accensione/spegnim. autom. (Auto Power)** nella scheda **Manutenzione (Maintenance)**, selezionare **Disattivato (Disable)** per **Spegnimento automatico (Auto Power Off)**.

- Se si utilizza Mac OS e non si desidera che la stampante si spenga automaticamente:

Aprire Canon IJ Printer Utility, selezionare **Impostazioni di accensione/spegnimento (Power Settings)** nel menu di scelta rapida e scegliere **Disattivato (Disable)** per **Spegnimento automatico (Auto Power Off)** su **Accensione/spegnim. autom. (Auto Power)**.

»» Nota

- È anche possibile attivare l'impostazione per accendere/spegnere la stampante automaticamente dal pannello dei comandi.

■ [Impostazioni risparmio energia \(per amministratore\)](#)

Problemi di connessione USB

Q La stampa è lenta/La connessione USB Hi-Speed non funziona/Viene visualizzato il messaggio "La periferica può funzionare più velocemente (This device can perform faster)" (Windows)

A

Se l'ambiente di sistema non supporta la connessione USB Hi-Speed, la stampante funzionerà a una velocità inferiore rispetto a quella fornita da una connessione USB 1.1. In tal caso, la stampante funziona correttamente ma la velocità di stampa potrebbe rallentare a causa della velocità di comunicazione.

Controllo Verificare quanto segue per assicurarsi che l'ambiente di sistema utilizzato supporti la connessione USB Hi-Speed.

- Verificare che la porta USB del computer supporti la connessione USB Hi-Speed.
- Verificare che il cavo USB o l'hub USB supporti la connessione USB Hi-Speed.

Assicurarsi di utilizzare un cavo USB Hi-Speed certificato. Si consiglia di utilizzare un cavo USB di lunghezza non superiore a 3 metri / 10 piedi.

- Verificare che il sistema operativo del computer supporti la connessione USB Hi-Speed.

Installare l'aggiornamento più recente per il computer.

- Il driver USB Hi-Speed funziona correttamente?

Se necessario, procurarsi e installare nel computer la versione più recente del driver USB Hi-Speed.

»»» Importante

- Per maggiori informazioni, rivolgersi al produttore del computer, del cavo USB o dell'hub USB.



Impossibile comunicare con la stampante tramite USB



Controllo1 Assicurarsi che la stampante sia accesa.

Controllo2 Collegare correttamente il cavo USB.

Come indicato nell'illustrazione di seguito, la porta USB è situata sul retro della stampante.



Controllo3 Assicurarsi di avere selezionato **Attiva supporto bidirezionale (Enable bidirectional support)** nella scheda **Porte (Ports)** della finestra di dialogo delle proprietà del driver della stampante. (Windows)

■ [Apertura della finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)



Il display LCD è spento



- **Se la spia ALIMENTAZIONE (POWER) è spenta:**

La stampante non è accesa. Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato e premere il pulsante **ON**.

- **Se la spia ALIMENTAZIONE (POWER) è accesa:**

Il display LCD potrebbe essere in modalità screen saver. Premere un pulsante qualsiasi del pannello dei comandi.



Sul display LCD è visualizzata la lingua sbagliata



Attenersi alle seguenti istruzioni per selezionare la lingua.

1. Premere il pulsante **HOME** e attendere circa 5 secondi.
2. Selezionare  **Impostazioni varie (Various settings)** nella schermata HOME.
[LCD e pannello dei comandi](#)
3. Premere il pulsante **OK**.
4. Premere il pulsante ▼ 7 volte e premere il pulsante **OK**.
5. Utilizzare il pulsante ▲▼ per selezionare la lingua del display LCD e premere il pulsante **OK**.



Il monitor di stato della stampante non viene visualizzato (Windows)



Controllo Il monitor di stato della stampante è attivato?

Accertarsi che **Attiva Monitor di stato (Enable Status Monitor)** sia selezionato nel menu **Opzioni (Option)** del monitor di stato della stampante.

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante.
[Apertura della finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)
2. Sulla scheda **Manutenzione (Maintenance)** fare clic su **Visualizza stato stampante (View Printer Status)**.
3. Selezionare **Attiva Monitor di stato (Enable Status Monitor)** nel menu **Opzioni (Option)**, se non è già selezionato.



Tempo di riscaldamento della stampante troppo lungo/La stampante fa rumore durante il funzionamento



Controllo1 Se la stampante impiega molto tempo per riscaldarsi dopo aver inviato un lavoro, attendere l'avvio della stampa.

Per pulire gli ugelli ostruiti della testina di stampa, la stampante è impostata in modo da eseguire automaticamente la pulizia di sistema a intervalli regolari. Mentre viene svolta questa funzione, la stampa non ha inizio. Attendere il completamento della pulizia di sistema.

Controllo2 Se la stampante impiega molto tempo per riscaldarsi dopo aver sostituito i serbatoi dell'inchiostro, attendere fino a quando l'operazione non è terminata.

Per uniformare la densità dell'inchiostro, la stampante è impostata sulla manutenzione automatica della qualità dell'inchiostro e quindi mescola l'inchiostro in modo regolare. Mentre l'inchiostro viene mescolato, la stampa non ha inizio. Attendere il completamento dell'operazione.

Controllo3 Quando la stampante fa rumore, attendere fino a quando il rumore non scompare.

Se la stampante resta spenta per diverso tempo, la ripresa della stampa potrebbe generare rumori di funzionamento. Attendere che la stampante non produca più i rumori di funzionamento.

Problemi di installazione e download

- **Impossibile installare il driver della stampante**
- **Easy-WebPrint EX non si avvia o il menu Easy-WebPrint EX non viene visualizzato (Windows)**
- **Aggiornamento driver stampante in ambiente di rete (Windows)**
- **Disinstallazione di IJ Network Device Setup Utility (Windows)**



Impossibile installare il driver della stampante



■ [Per Windows:](#)

■ [Per Mac OS:](#)

Per Windows:

- Se l'installazione non si avvia automaticamente quando si inserisce il CD-ROM di installazione:

Attenersi alle seguenti istruzioni per avviare l'installazione.

1. Effettuare le seguenti impostazioni.
 - In Windows 8.1 o Windows 8, selezionare l'icona **Explorer** nella **Barra delle applicazioni (Taskbar)** sul **Desktop**, quindi selezionare **Computer** dall'elenco sulla sinistra.
 - In Windows 7 o Windows Vista, fare clic su **Start**, quindi su **Computer**.

2. Fare doppio clic sull'icona  **CD-ROM** nella finestra visualizzata.

Se viene visualizzato il contenuto del CD-ROM, fare doppio clic su **MSETUP4.EXE**.


Se non si riesce a installare il driver della stampante con il CD-ROM di installazione, eseguire l'installazione dal sito Web di Canon.

▶▶▶ Nota

- Se l'icona del CD-ROM non viene visualizzata, provare a effettuare quanto segue:
 - Rimuovere il CD-ROM dal computer e reinserirlo.
 - Riavviare il computer.

Se l'icona continua a non essere visualizzata, provare a inserire un disco diverso per verificare se viene visualizzata. Se viene visualizzata, significa che c'è un problema con il CD-ROM di installazione. Rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

- Se non si riesce ad andare oltre la schermata Connessione stampante (Printer Connection):

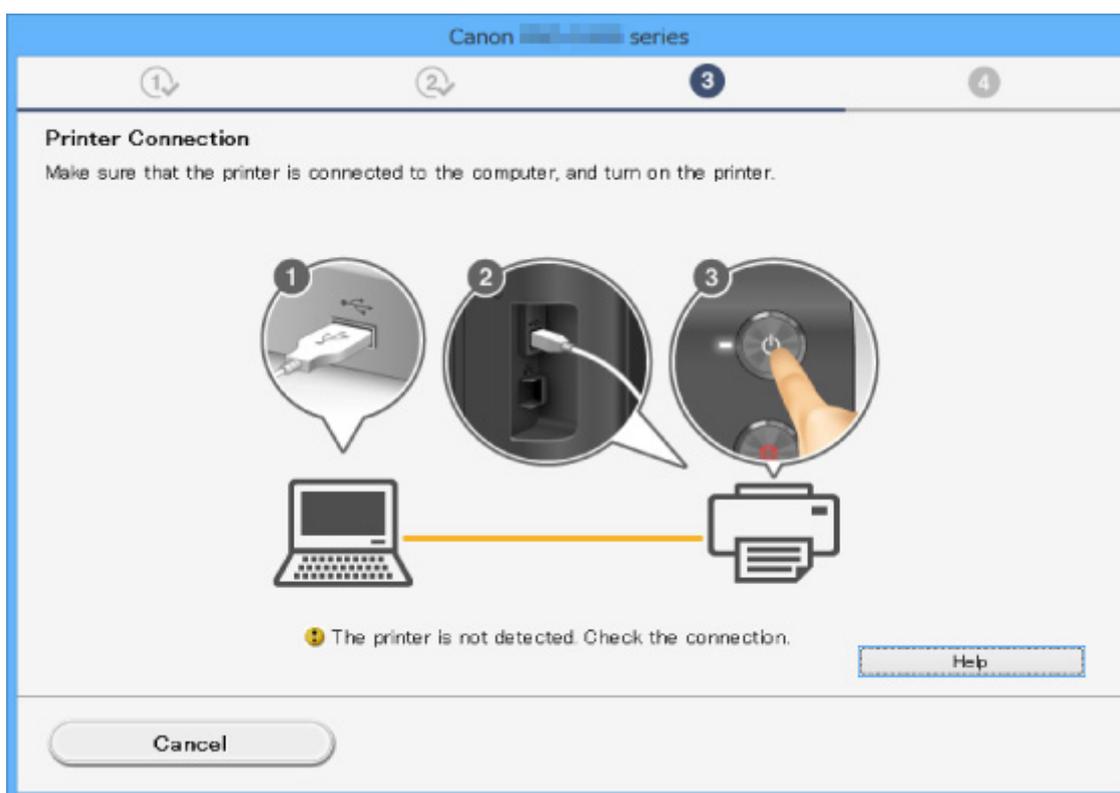

■ [Impossibile andare oltre la schermata di connessione della stampante](#)

- **Altri casi:**

Reinstallare il driver della stampante.

Se il driver non è stato installato correttamente, disinstallarlo, riavviare il computer, quindi reinstallarlo.

■ [Eliminazione del driver della stampante non necessario](#)

Reinstallare il driver della stampante con il CD-ROM di installazione oppure installarlo dal sito Web di Canon.

▶▶▶ Nota

- Se l'esecuzione del programma di installazione viene interrotta a causa di un errore di Windows, è possibile che il sistema Windows si trovi in una condizione di instabilità e che non sia quindi possibile installare i driver. Riavviare il computer e reinstallare i driver.

Per Mac OS:

Scaricare il driver della stampante dalla pagina di supporto del sito Web di Canon e reinstallarlo.



Easy-WebPrint EX non si avvia o il menu Easy-WebPrint EX non viene visualizzato (Windows)



Se Easy-WebPrint EX non si avvia o il relativo menu non viene visualizzato in Internet Explorer, verificare quanto segue.

Controllo1 **Canon Easy-WebPrint EX** è visualizzato nel menu **Barre degli strumenti (Toolbars)** del menu **Visualizza (View)** di Internet Explorer?

Se **Canon Easy-WebPrint EX** non viene visualizzato, Easy-WebPrint EX non è installato sul computer. Installare la versione più recente di Easy-WebPrint EX dal sito Web di Canon.

»» Nota

- Se Easy-WebPrint EX non è installato, è possibile che venga visualizzato un messaggio nell'area di notifica sul desktop in cui si richiede di installarlo. Fare clic sul messaggio e seguire le istruzioni per installare Easy-WebPrint EX.
- È necessario l'accesso Internet per installare o scaricare Easy-WebPrint EX.

Controllo2 **Canon Easy-WebPrint EX** è selezionato nel menu **Barre degli strumenti (Toolbars)** in Internet Explorer nel menu **Visualizza (View)**?

Se **Canon Easy-WebPrint EX** non è selezionato, Easy-WebPrint EX è disattivato. Selezionare **Canon Easy-WebPrint EX** per attivarlo.

Controllo3 Verificare quanto segue per assicurarsi che il proprio ambiente di sistema supporti Easy-WebPrint EX.

- È installato nel computer con i requisiti di sistema adeguati?
- È stato avviato con una versione compatibile di Internet Explorer?

Visitare il sito Web di Canon per ulteriori informazioni sui requisiti di sistema di Easy-WebPrint EX.



Aggiornamento del driver della stampante nell'ambiente di rete (Windows)



Scaricare la versione più aggiornata del driver della stampante.

È possibile scaricare la versione più aggiornata del driver della stampante per il modello in uso dal sito Web di Canon.

Disinstallare il driver della stampante esistente e seguire le istruzioni di installazione per installare la versione più aggiornata del driver della stampante scaricato. Nella schermata di selezione del metodo di connessione, selezionare **Usa stampante con connessione rete wireless (Use the printer with wireless LAN connection)** o **Usa stampante con connessione LAN wired (Use the printer with wired LAN connection)** in base al metodo di connessione utilizzato. La stampante viene rilevata automaticamente nella rete.

Assicurarsi che la stampante sia stata trovata e installare il driver della stampante seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota

- Le impostazioni di rete della stampante non sono state modificate, per cui è possibile usare la stampante sulla rete senza ripetere le impostazioni.



Disinstallazione di IJ Network Device Setup Utility (Windows)



Per disinstallare IJ Network Device Setup Utility dal computer, attenersi alla seguente procedura.

»»» Importante

- Anche se IJ Network Device Setup Utility è disinstallato, è ancora possibile usare una rete per stampare o eseguire scansioni dal computer. Tuttavia, non è possibile usare la rete per modificare le impostazioni di rete.
- Accedere a un account utente con privilegi di amministratore.

1. Per disinstallare IJ Network Device Setup Utility attenersi alla seguente procedura.

- Windows 8.1 o Windows 8:
 1. Selezionare **Pannello di controllo (Control Panel)** dall'accesso a **Impostazioni (Settings)** sul **Desktop > Programmi (Programs) > Programmi e funzionalità (Programs and Features)**.
 2. Selezionare **IJ Network Device Setup Utility** dall'elenco dei programmi e fare clic su **Disinstalla**.

Se viene visualizzata la schermata **Controllo account utente (User Account Control)**, fare clic su **Continua (Continue)**.
- Windows 7 o Windows Vista:
 1. Fare clic su **Start > Pannello di controllo (Control Panel) > Programmi (Programs) > Programmi e funzionalità (Programs and Features)**.
 2. Selezionare **IJ Network Device Setup Utility** dall'elenco dei programmi e fare clic su **Disinstalla**.

Se viene visualizzata la schermata **Controllo account utente (User Account Control)**, fare clic su **Continua (Continue)**.

2. Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **Sì (Yes)**.

Quando viene visualizzato il messaggio con la richiesta di riavviare il computer, fare clic su **OK** e riavviare il computer.

Errori e messaggi

- ▶ **Si verifica un errore**
- ▶ **Viene visualizzato un messaggio**
- ▶ **Messaggio di errore visualizzato su una periferica compatibile con PictBridge (LAN wireless)**
- ▶ **Controllo cronologia errore sul pannello dei comandi**


Si verifica un errore

Se si verifica un errore nella stampa, ad esempio se la carta è esaurita o inceppata, viene visualizzato automaticamente un messaggio di risoluzione dei problemi. Eseguire l'azione appropriata descritta nel messaggio.


Quando si verifica un errore, sullo schermo del computer o sul display LCD viene visualizzato un codice supporto (numero di errore).

Quando vengono visualizzati un codice supporto e un messaggio:

- Per Windows:

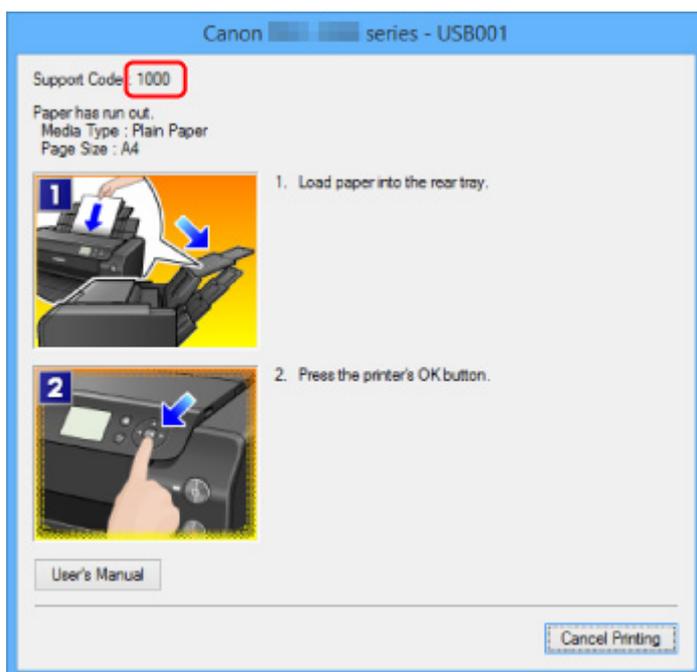


- Per Mac OS:

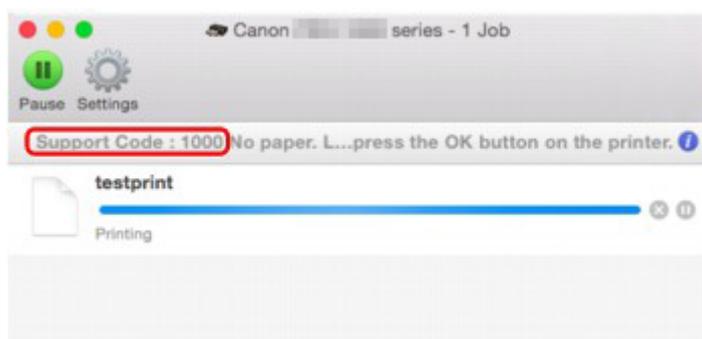

*La schermata può essere diversa a seconda del sistema operativo in uso.

Quando vengono visualizzati un codice supporto e un messaggio sul display LCD:

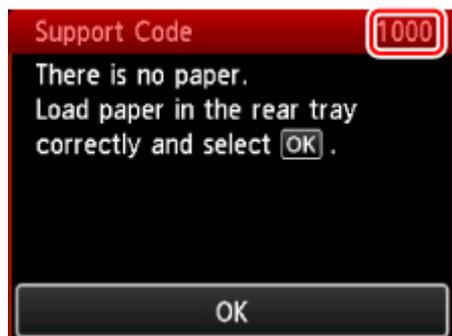

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione degli errori con i codici supporto, vedere [Elenco dei codici supporto per errore](#).

»» Nota

- È anche possibile cercare informazioni dettagliate su come risolvere gli errori indicati dal codice di supporto mostrato.

■ [Ricerca](#)

Per risolvere errori privi dei codici supporto, vedere [Viene visualizzato un messaggio](#).

Viene visualizzato un messaggio

In questa sezione vengono descritti alcuni degli errori e messaggi che possono venire visualizzati.

»» Nota

- Per alcuni errori viene visualizzato un codice supporto (numero di errore) sul computer o sul display LCD. Per ulteriori informazioni sugli errori aventi codici supporto, consultare [Elenco dei codici supporto per errore](#).

■ [Errore di scrittura/Errore di output/Errore di comunicazione \(Windows\)](#)

■ [Altri messaggi di errore \(Windows\)](#)

■ [Viene visualizzata la schermata Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program \(Windows\)](#)

■ [Viene visualizzata l'icona Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program \(Mac OS\)](#)



Errore di scrittura/Errore di output/Errore di comunicazione (Windows)



Controllo1 Se la spia **ALIMENTAZIONE (POWER)** è spenta, accertarsi che la stampante sia collegata e accesa.

La spia **ALIMENTAZIONE (POWER)** lampeggia durante l'inizializzazione della stampante. Attendere che la spia **ALIMENTAZIONE (POWER)** smetta di lampeggiare e rimanga accesa.

Controllo2 Assicurarsi che sia configurata la porta della stampante corretta nel driver della stampante.

* Nelle istruzioni riportate di seguito, "XXX" rappresenta il nome della stampante in uso.

1. Accedere utilizzando un account con privilegi di amministratore.
2. Effettuare le seguenti impostazioni.
 - In Windows 8.1 o Windows 8, selezionare **Pannello di controllo (Control Panel)** dall'accesso alle **Impostazioni (Settings)** sul **Desktop > Hardware e suoni (Hardware and Sound) > Dispositivi e stampanti (Devices and Printers)**.
 - In Windows 7, selezionare **Dispositivi e stampanti (Devices and Printers)** dal menu **Start**.
 - In Windows Vista, selezionare il menu **Start > Pannello di controllo (Control Panel) > Hardware e suoni (Hardware and Sound) > Stampanti (Printers)**.
3. Aprire le proprietà del driver della stampante.
 - In Windows 8.1, Windows 8 o Windows 7, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona "Canon XXX series" (dove "XXX" è il nome della stampante) e, quindi, selezionare **Proprietà stampante (Printer properties)**.
 - In Windows Vista, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona "Canon XXX series" (dove "XXX" è il nome della stampante) e, quindi, selezionare **Proprietà (Properties)**.
4. Fare clic sulla scheda **Porte (Ports)** per verificare le impostazioni della porta.

Accertarsi che la porta "USBnnn" (dove "n" rappresenta un numero) per la quale viene visualizzato "Canon XXX series" nella colonna **Stampante (Printer)** sia selezionata per **Stampa su (Print to the following port(s))**.

- Se l'impostazione è errata:

Reinstallare il driver della stampante con il CD-ROM di installazione oppure installarlo dal sito Web di Canon.

- La stampa non viene avviata anche se la stampante è collegata al computer tramite un cavo USB e la porta denominata "USBnnn" è selezionata:

In Windows 8.1 o Windows 8, selezionare **My Printer** sulla schermata **Start** per avviare **My Printer**. Se **My Printer** non è visualizzato nella schermata **Start**, selezionare **Ricerca (Search)**, quindi cercare **"My Printer"**.

Impostare la porta della stampante su **Diagnostica e ripara stampante (Diagnose and Repair Printer)**. Seguire le istruzioni sullo schermo per impostare la porta della stampante corretta, quindi selezionare il nome della stampante.

In Windows 7 o Windows Vista, fare clic su **Start** e selezionare **Programmi (All programs)**, **Canon Utilities**, **Canon My Printer**, **Canon My Printer** e, quindi, **Diagnostica e ripara stampante (Diagnose and Repair Printer)**. Seguire le istruzioni sullo schermo per impostare la porta della stampante corretta, quindi selezionare il nome della stampante.

Se il problema persiste, reinstallare il driver della stampante con il CD-ROM di installazione oppure installarlo dal sito Web di Canon.

Controllo3 Verificare che la stampante sia adeguatamente collegata al computer.

Se si utilizza un cavo USB, assicurarsi che sia collegato saldamente sia alla stampante sia al computer. Quando il cavo USB è collegato saldamente, controllare quanto segue:

- Se si utilizza un dispositivo a relè, ad esempio un hub USB, scollegarlo, collegare la stampante direttamente al computer e riprovare a stampare. Se la stampa viene avviata correttamente, il problema riguarda il dispositivo di trasmissione. Rivolgersi al fornitore del dispositivo a relè.
- Potrebbe anche trattarsi di un problema relativo al cavo USB. Sostituire il cavo USB e riprovare a stampare.

Se si usa la stampante in una rete LAN, accertarsi che essa sia collegata alla rete mediante un cavo LAN o che sia configurata correttamente per l'utilizzo in rete.

Controllo4 Accertarsi che il driver della stampante sia installato correttamente.

Disinstallare il driver della stampante seguendo la procedura descritta in [Eliminazione del driver della stampante non necessario](#) e reinstallarlo dal CD-ROM di installazione o dal sito Web di Canon.

Controllo5 Se la stampante è collegata al computer tramite un cavo USB, controllare lo stato della periferica dal computer.

Attenersi alla procedura riportata di seguito per controllare lo stato della periferica.

1. Aprire Gestione periferiche sul computer come mostrato di seguito.

Se viene visualizzata la schermata **Controllo account utente (User Account Control)**, seguire le istruzioni visualizzate.

- In Windows 8.1 o Windows 8, selezionare **Pannello di controllo (Control Panel)** dall'accesso alle **Impostazioni (Settings)** sul **Desktop > Hardware e suoni (Hardware and Sound) > Gestione dispositivi (Device Manager)**.

- In Windows 7 o Windows Vista, fare clic su **Pannello di controllo (Control Panel) > Hardware e suoni (Hardware and Sound) e Gestione dispositivi (Device Manager)**.
2. Fare doppio clic su **Controller USB (Universal Serial Bus) (Universal Serial Bus controllers)** e su **Supporto stampa USB (USB Printing Support)**.

Se la schermata **Proprietà supporto di stampa USB (USB Printing Support Properties)** non viene visualizzata, accertarsi che la stampante sia collegata correttamente al computer.

 [Verificare che la stampante sia adeguatamente collegata al computer.](#)

3. Fare clic sulla scheda **Generale (General)** e verificare se esiste un problema con la periferica.
Se viene visualizzato un errore della periferica, consultare la Guida di Windows per risolverlo.

Altri messaggi di errore (Windows)


Controllo Se un messaggio di errore viene visualizzato al di fuori del monitor di stato della stampante, controllare quanto segue:

- **"Impossibile eseguire lo spooling a causa di spazio su disco insufficiente (Could not spool successfully due to insufficient disk space)"**
Eliminare tutti i file non necessari per aumentare la quantità di spazio disponibile sul disco.
- **"Impossibile eseguire lo spooling a causa di memoria insufficiente (Could not spool successfully due to insufficient memory)"**
Chiudere le altre applicazioni per aumentare la quantità di memoria disponibile.
Se la stampa risulta ancora impossibile, riavviare il computer e riprovare a stampare.
- **"Impossibile trovare il driver della stampante (Printer driver could not be found)"**
Disinstallare il driver della stampante seguendo la procedura descritta in [Eliminazione del driver della stampante non necessario](#) e reinstallarlo dal CD-ROM di installazione o dal sito Web di Canon.
- **"Impossibile stampare il nome dell'applicazione (Could not print Application name) - Nome file"**
Provare a ristampare al termine del processo in corso.

Viene visualizzata la schermata Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program (Windows)

Se Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program è installato, viene visualizzata una schermata di conferma in cui si richiede l'autorizzazione a inviare le informazioni di utilizzo della stampante e dell'applicazione ogni mese per circa dieci anni.

Leggere le informazioni visualizzate e seguire le istruzioni riportate di seguito.

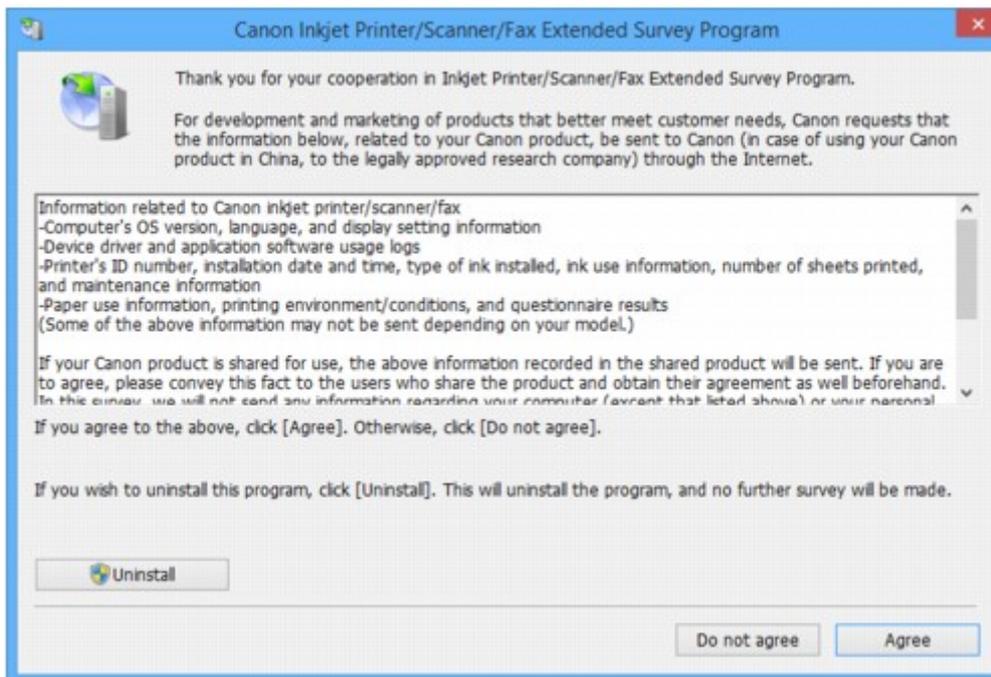

- **Se si accetta di partecipare al programma sondaggio:**

Fare clic su **Accetto (Agree)** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Le informazioni sull'utilizzo della stampante vengono inviate tramite Internet. Al termine della procedura, le informazioni verranno inviate automaticamente in seguito senza che venga visualizzata la schermata di conferma.

»»» Nota

- Durante l'invio delle informazioni, è possibile che venga visualizzata un avviso, ad esempio un messaggio relativo alla protezione Internet. Assicurarsi che il nome del programma sia "IJPLMUI.exe" e consentirne l'esecuzione.
- Se si deseleziona la casella di controllo **Invio automatico a partire dalla prossima volta (Send automatically from the next time)**, le informazioni non verranno inviate automaticamente dalla volta successiva e verrà visualizzata una schermata di conferma al momento del sondaggio successivo. Per inviare le informazioni automaticamente, vedere [Modifica dell'impostazione della schermata di conferma](#).

- **Se non si accetta di partecipare al programma sondaggio:**

Fare clic su **Non accetto (Do not agree)**. La schermata di conferma viene chiusa e il sondaggio non viene effettuato. La schermata di conferma verrà visualizzata nuovamente un mese dopo.

- **Per disinstallare Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program:**

Per disinstallare Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program, fare clic su **Disinstallare (Uninstall)** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

- **Modifica dell'impostazione della schermata di conferma:**

1. Effettuare le seguenti impostazioni.
 - In Windows 8.1 o Windows 8, selezionare **Pannello di controllo (Control Panel)** dall'area **Impostazioni (Settings)** sul **Desktop > Programmi (Programs) > Programmi e funzionalità (Programs and Features)**.

- In Windows 7 o Windows Vista, selezionare il menu **Start > Pannello di controllo (Control Panel) > Programmi (Programs) > Programmi e funzionalità (Programs and Features)**.

»»» Nota

- Quando si installa, disinstalla o avvia il software, è possibile che venga visualizzata una finestra di dialogo di conferma/avvertenza.

Questa finestra di dialogo viene visualizzata quando sono necessari i diritti di amministratore per eseguire un'attività.

Se si è eseguito l'accesso ad un account con privilegi di amministratore, attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

2. Selezionare **Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program**.
3. Selezionare **Modifica (Change)**.

Se si seleziona **Sì (Yes)** dopo aver eseguito le operazioni descritte nelle istruzioni visualizzate sullo schermo, la schermata di conferma verrà visualizzata al momento del sondaggio successivo.

Se si seleziona **No**, le informazioni verranno inviate automaticamente.

»»» Nota


- Se si seleziona **Disinstalla (Uninstall)**, Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program viene disinstallato. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Viene visualizzata l'icona Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program (Mac OS)

A

Se Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program è installato, l'invio delle informazioni di utilizzo della stampante e del software applicativo viene effettuato ogni mese per circa dieci anni. L'icona **Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program** viene visualizzata nel Dock quando è il momento di inviare le informazioni sull'utilizzo della stampante.

Fare clic sull'icona, leggere le informazioni visualizzate e seguire le istruzioni riportate di seguito.

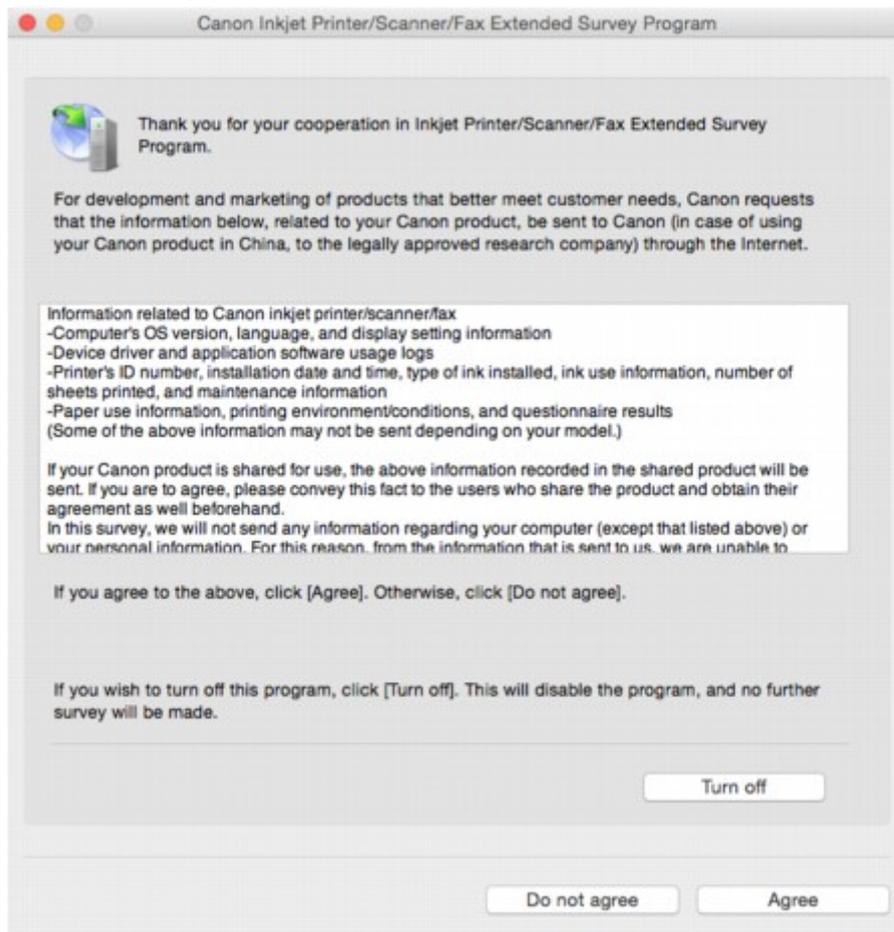

- **Se si accetta di partecipare al programma sondaggio:**

Fare clic su **Accetto (Agree)** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Le informazioni sull'utilizzo della stampante vengono inviate tramite Internet. Al termine della procedura, le informazioni verranno inviate automaticamente in seguito senza che venga visualizzata la schermata di conferma.

▶▶▶ Nota

- Se si deseleziona la casella di controllo **Invio automatico a partire dalla prossima volta (Send automatically from the next time)**, le informazioni non verranno inviate automaticamente la volta successiva e verrà visualizzata l'icona **Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program** nel dock al momento del sondaggio successivo.

- **Se non si accetta di partecipare al programma sondaggio:**

Fare clic su **Non accetto (Do not agree)**. La schermata di conferma viene chiusa e il sondaggio non viene effettuato. La schermata di conferma verrà visualizzata nuovamente un mese dopo.

- **Per interrompere l'invio di informazioni:**

Fare clic su **Disattivare (Turn off)**. Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program viene interrotto e le informazioni non vengono inviate. Per riprendere il sondaggio, vedere [Modifica dell'impostazione](#).

- **Per disinstallare Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program:**

1. Interrompere Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.


■ [Modifica dell'impostazione:](#)

2. Selezionare **Applicazioni (Applications)** dal menu **Vai (Go)** di Finder, fare doppio clic sulla cartella **Canon Utilities** e sulla cartella **Inkjet Extended Survey Program**.
3. Spostare il file **Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.app** nel **Cestino (Trash)**.
4. Riavviare il computer.
Svuotare il **Cestino (Trash)** e riavviare il computer.

• **Modifica dell'impostazione:**

Per visualizzare la schermata di conferma ogni volta che le informazioni di utilizzo della stampante vengono inviate o per riprendere il sondaggio, seguire la procedura seguente.

1. Selezionare **Applicazioni (Applications)** dal menu **Vai (Go)** di Finder, fare doppio clic sulla cartella **Canon Utilities** e sulla cartella **Inkjet Extended Survey Program**.
2. Fare doppio clic sull'icona **Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program**.

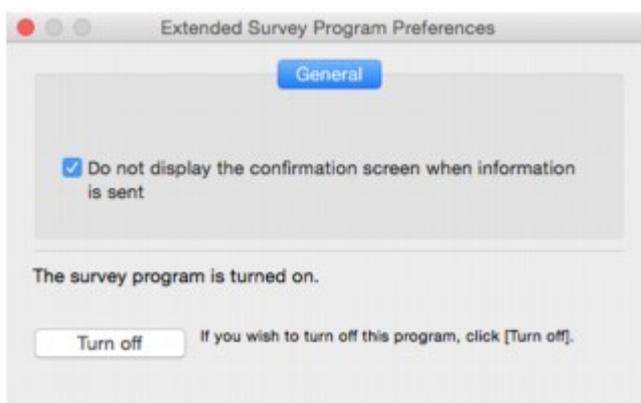

- **Non mostrare la schermata di conferma all'invio delle informazioni (Do not display the confirmation screen when information is sent):**

Se la casella di controllo è selezionata, le informazioni verranno inviate automaticamente.

Se la casella di controllo non è selezionata, l'icona **Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program** verrà visualizzata nel dock momento del sondaggio successivo. Fare clic sull'icona, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

- **Pulsante Disattivare (Turn off)/Attivare (Turn on):**

Fare clic sul pulsante **Disattivare (Turn off)** per interrompere Programma sondaggio esteso stampante a getto d'inchiostro/scanner/fax.

Fare clic sul pulsante **Attivare (Turn on)** per riavviare Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.



Messaggio di errore visualizzato su una periferica compatibile con PictBridge (LAN wireless)



È possibile che si verifichino i seguenti errori quando si stampa direttamente da una periferica compatibile con PictBridge (LAN wireless). Per risolverli, attenersi alle istruzioni riportate di seguito.

►►► Nota

- In questa sezione vengono descritti gli errori che vengono visualizzati sulle periferiche compatibili con PictBridge (LAN wireless) di marca Canon. I messaggi di errore e il funzionamento potrebbero variare in base alla periferica utilizzata. Per gli errori visualizzati su dispositivi di altre marche compatibili con PictBridge (LAN wireless), verificare il codice supporto (numero di errore) visualizzato sul display LCD ed effettuare le opportune operazioni per correggere l'errore.

■ [Elenco dei codici supporto per errore](#)

- Per gli errori indicati sul dispositivo compatibile con PictBridge (LAN wireless) e la relativa soluzione, consultare anche il manuale di istruzioni del dispositivo. Per eventuali altri problemi della periferica, contattare il produttore.

Messaggio di errore su una periferica compatibile con PictBridge (LAN wireless)	Come procedere
"Stampante in uso"	<p>Se la stampante sta stampando dal computer o si sta riscaldando, attendere il termine del processo.</p> <p>Quando è pronta, la stampante inizia a stampare automaticamente.</p> <p>Se la stampante non sta stampando da un computer o si sta riscaldando, controllare il codice di supporto sul display LCD ed eseguire l'azione appropriata per risolvere l'errore.</p> <p>■ Elenco dei codici supporto per errore</p>
"Assenza carta"	<p>Caricare la carta e selezionare Continua (Continue)* dal display della periferica compatibile con PictBridge (LAN wireless).</p> <p>* In alternativa, caricare la carta e premere il pulsante OK della stampante per riprendere la stampa.</p>
"Errore carta"/"Errore tipo di supporto"	<p>Verificare il codice supporto visualizzato sul display LCD ed eseguire l'operazione appropriata per correggere l'errore.</p> <p>■ Elenco dei codici supporto per errore</p>
"Inceppamento carta"	<p>Selezionare Stop nel display della periferica compatibile con PictBridge (LAN wireless) per interrompere la stampa.</p> <p>Rimuovere la carta inceppata, caricare nuova carta, premere il pulsante OK sulla stampante e provare a eseguire di nuovo la stampa.</p>

"Coperchio stampante aperto"	<p>Verificare il codice supporto visualizzato sul display LCD ed eseguire l'operazione appropriata per correggere l'errore.</p> <p>■ Elenco dei codici supporto per errore</p>
"Nessuna testina"	<p>La testina di stampa è difettosa o non è installata.</p> <p>Verificare il codice supporto visualizzato sul display LCD ed eseguire l'operazione appropriata per correggere l'errore.</p> <p>■ Elenco dei codici supporto per errore</p>
"Assenza inchiostro"/"Errore cassetto inchiostro"	<p>Verificare il codice supporto visualizzato sul display LCD ed eseguire l'operazione appropriata per correggere l'errore.</p> <p>■ Elenco dei codici supporto per errore</p>
"Errore inchiostro"	<p>Verificare il codice supporto visualizzato sul display LCD ed eseguire l'operazione appropriata per correggere l'errore.</p> <p>■ Elenco dei codici supporto per errore</p>
"Errore hardware"	<p>Verificare il codice supporto visualizzato sul display LCD ed eseguire l'operazione appropriata per correggere l'errore.</p> <p>■ Elenco dei codici supporto per errore</p>
"Errore stampante"	<p>Potrebbe essersi verificato un errore per il quale è necessario l'intervento dell'assistenza tecnica.</p> <p>Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.</p> <p>Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.</p> <p>Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.</p>

Controllo cronologia errore sul pannello dei comandi

Attenersi alle seguenti istruzioni per visualizzare la cronologia errore.

1. [Assicurarsi che la stampante sia accesa.](#)

2. Selezionare  **Informazioni sulla stampante (Printer information)** nella schermata HOME.

■ [LCD e pannello dei comandi](#)

3. Utilizzare il pulsante ▲▼ per selezionare **Cronologia errore (Error history)** e premere il pulsante **OK**.

Vengono visualizzate fino a 5 cronologie errore.

Per ulteriori informazioni sul codice di supporto, consultare [Elenco dei codici supporto per errore](#).

Se non è possibile risolvere un problema

Se si verifica un problema che non si riesce a risolvere con le istruzioni riportate in questo capitolo, contattare Canon tramite la pagina di supporto del sito Web di Canon o il centro assistenza Canon più vicino.

Il personale dell'assistenza Canon ha ricevuto una formazione adeguata per fornire un servizio di assistenza tecnica che soddisfi i clienti.

Attenzione

- Se la stampante emette un suono insolito, un odore o del fumo, spegnerla immediatamente. Scollegare la stampante e rivolgersi al rivenditore o al centro assistenza Canon più vicino. Mai tentare di riparare o disassemblare la stampante personalmente.
- Se si tenta di riparare o smontare la stampante, la garanzia verrà invalidata anche se non è scaduta.

Prima di rivolgersi al centro assistenza, notare quanto segue:

- Nome del prodotto
(È possibile individuare il nome della stampante scritto sulla copertina del manuale di configurazione.)
- Numero di serie (vedere il manuale di installazione)
- Informazioni dettagliate sul problema
- Soluzioni adottate per la risoluzione del problema e conseguenze delle operazioni effettuate

Elenco dei codici supporto per errore

Il codice supporto viene visualizzato sul display LCD e sullo schermo del computer quando si verificano errori.

Un "codice supporto" è il numero di un errore e viene visualizzato insieme al messaggio di errore.

Quando si verifica un errore, verificare il codice supporto visualizzato sul display LCD e sullo schermo del computer ed effettuare l'operazione appropriata.

Sul display LCD e sullo schermo del computer viene visualizzato il codice supporto

- **Da 1000 a 1ZZZ**

[1000](#) [1006](#) [1062](#) [1200](#) [1201](#) [1204](#)

[1205](#) [1206](#) [1207](#) [1208](#) [1209](#) [1250](#)

[1261](#) [1270](#) [1293](#) [1300](#) [1340](#) [1401](#)

[1403](#) [1405](#) [1406](#) [1407](#) [1408](#) [1409](#)

[140A](#) [140B](#) [140C](#) [140D](#) [140E](#) [140F](#)

[1410](#) [1411](#) [1412](#) [1413](#) [1414](#) [1415](#)

[1416](#) [1417](#) [1418](#) [1419](#) [141A](#) [141B](#)

[1466](#) [1467](#) [1491](#) [1493](#) [1551](#) [1552](#)

[1600](#) [1660](#) [1681](#) [1684](#) [1720](#) [1721](#)

[1722](#) [1730](#) [1731](#) [1751](#) [1752](#) [1753](#)

[1880](#) [1881](#) [1890](#)

- **Da 2000 a 2ZZZ**

[2102](#) [2103](#) [2114](#) [2123](#) [2500](#) [2501](#)

[2502](#) [2503](#)

- **Da 3000 a 3ZZZ**

[3000](#) [3250](#) [3306](#) [3310](#) [3311](#) [3312](#)

[3313](#) [3314](#) [3315](#) [3316](#) [3317](#) [3318](#)

[3319](#) [3413](#)

- **Da 4000 a 4ZZZ**

[4100](#) [4103](#) [4109](#) [4111](#)

- **Da 5000 a 5ZZZ**

[5100](#) [5110](#) [5200](#) [520A](#) [520B](#) [520C](#)

[520D](#) [5250](#) [5400](#) [5403](#) [5700](#) [5701](#)

[5B16](#) [5C00](#) [5C01](#) [5C10](#) [5C11](#) [5C12](#)

[5C13](#) [5C14](#) [5C20](#)

- **Da 6000 a 6ZZZ**

[6000](#) [6500](#) [6502](#) [6700](#) [6701](#) [6800](#)

[6801](#) [6900](#) [6901](#) [6902](#) [6910](#) [6911](#)

[6920](#) [6921](#) [6930](#) [6931](#) [6932](#) [6933](#)

[6940](#) [6941](#) [6942](#) [6943](#) [6944](#) [6945](#)

[6946](#) [6F00](#)

- **Da 7000 a 7ZZZ**

[7400](#) [7401](#) [7402](#)

- **Da 8000 a 8ZZZ**

[8100](#) [8200](#)

- **Da A000 a ZZZZ**

[B202](#) [B203](#) [B204](#) [B205](#) [B206](#) [B207](#)

[B208](#) [B209](#) [B400](#) [B505](#) [B506](#) [B507](#)

[B600](#) [B801](#) [B802](#)

Per i codici supporto relativi agli inceppamenti della carta, vedere anche [Elenco dei codici supporto per errore \(inceppamenti della carta\)](#).

Elenco dei codici supporto per errore (inceppamenti della carta)

Se la carta è inceppata, rimuoverla attenendosi alla procedura appropriata come mostrato di seguito.

- Se la carta inceppata è visibile nello slot di uscita della carta, nel vassoio posteriore o nel vassoio di alimentazione manuale:

- [1300](#)

- Se la carta si strappa e non è possibile rimuoverla dallo slot di uscita della carta, dal vassoio posteriore o dal vassoio di alimentazione manuale:

- [Carta inceppata all'interno della stampante](#)

- Casi diversi da quelli sopra elencati:

- [Altri casi](#)

1300

Causa

La carta si è inceppata nello slot di uscita della carta, nel vassoio posteriore o nel vassoio di alimentazione manuale.

Come procedere

Rimuovere la carta inceppata in base all'alimentazione della carta.

- [Se la carta caricata nel vassoio posteriore è inceppata:](#)
- [Se la carta caricata nel vassoio di alimentazione manuale è inceppata:](#)

- **Se la carta caricata nel vassoio posteriore è inceppata:**

1. Estrarre la carta lentamente, dallo slot di uscita della carta o dal vassoio posteriore, a seconda dell'operazione che risulta più agevole.

Afferrare il foglio con entrambe le mani ed estrarlo lentamente per evitare di strapparli.



►► Nota

- Se non si riesce a estrarre la carta, riaccendere la stampante. La carta potrebbe essere espulsa automaticamente.
- Se la carta si inceppa durante la stampa ed è necessario spegnere la stampante per rimuoverla, premere il pulsante **Stop** per interrompere la stampa prima di spegnere la stampante.
- Se la carta si strappa e non è possibile rimuovere il foglio inceppato dallo slot di uscita della carta o dal vassoio posteriore, rimuoverlo dall'interno della stampante.

- [Carta inceppata all'interno della stampante](#)

2. Ricaricare la carta e premere il pulsante della stampante **OK**.

La stampante riprende la stampa. Ristampare la pagina in corso di stampa se non è stata stampata correttamente a causa dell'inceppamento della carta.


Se la stampante è stata spenta nel passaggio 1, i dati di stampa inviati alla stampante vengono cancellati. Ripetere la stampa.

»» Nota

- Quando si ricarica la carta, assicurarsi che il tipo di carta utilizzato sia adatto e che venga caricato correttamente.
- Per la stampa di documenti contenenti fotografie o immagini si consiglia di utilizzare formati diversi da A5. La carta in formato A5 potrebbe arrotolarsi e incepparsi all'uscita dalla stampante.

• Se la carta caricata nel vassoio di alimentazione manuale è inceppata:

1. Premere il pulsante **Eliminazione inceppamento carta (Paper Jam Clearing)** e impostare il vassoio di alimentazione manuale nella posizione di rimozione dell'inceppamento carta.

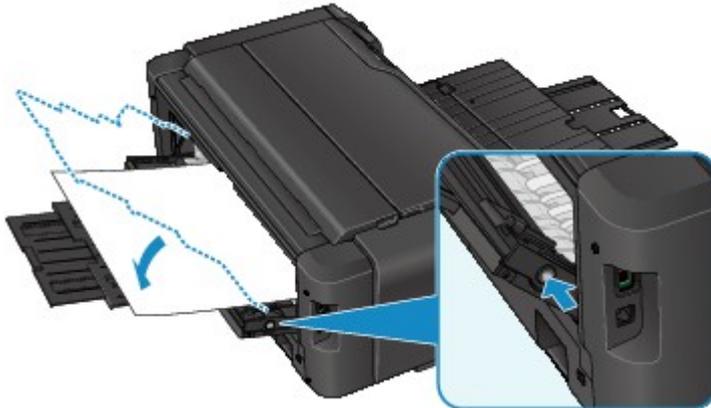

2. Estrarre la carta lentamente, dallo slot di uscita della carta o dal vassoio di alimentazione manuale, a seconda dell'operazione che risulta più agevole.

Afferrare il foglio con entrambe le mani ed estrarlo lentamente per evitare di strapparne.



»» Nota

- Se non si riesce a estrarre la carta, riaccendere la stampante. La carta potrebbe essere espulsa automaticamente.
- Se la carta si inceppa durante la stampa ed è necessario spegnere la stampante per rimuoverla, premere il pulsante **Stop** per interrompere la stampa prima di spegnere la stampante.
- Se la carta si strappa e non è possibile rimuovere il foglio inceppato dallo slot di uscita della carta o dal vassoio di alimentazione manuale, rimuoverlo dall'interno della stampante.

■ [Carta inceppata all'interno della stampante](#)

3. Riportare il vassoio di alimentazione manuale alla posizione originale.



4. Ricaricare la carta e premere il pulsante della stampante **OK**.

La stampante riprende la stampa. Ristampare la pagina in corso di stampa se non è stata stampata correttamente a causa dell'inceppamento della carta.

Se la stampante è stata spenta nel passaggio 2, i dati di stampa inviati alla stampante vengono cancellati. Ripetere la stampa.

▶▶▶ Nota

- Quando si ricarica la carta, assicurarsi che il tipo di carta utilizzato sia adatto e che venga caricato correttamente.

Se questi procedimenti non aiutano a risolvere il problema, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Carta inceppata all'interno della Stampante

Se la carta si strappa e non è possibile rimuovere il foglio inceppato dallo slot di uscita della carta, dal vassoio posteriore dal vassoio di alimentazione manuale oppure se il foglio inceppato rimane all'interno della stampante, rimuoverlo seguendo le istruzioni riportate di seguito.

»» Nota


- Se la carta si inceppa durante la stampa ed è necessario spegnere la stampante per rimuoverla, premere il pulsante **Stop** per interrompere la stampa prima di spegnere la stampante.

1. Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.
2. Aprire il coperchio superiore.



»» Importante

- Non toccare la pellicola trasparente (A) né la cinghia bianca (B).

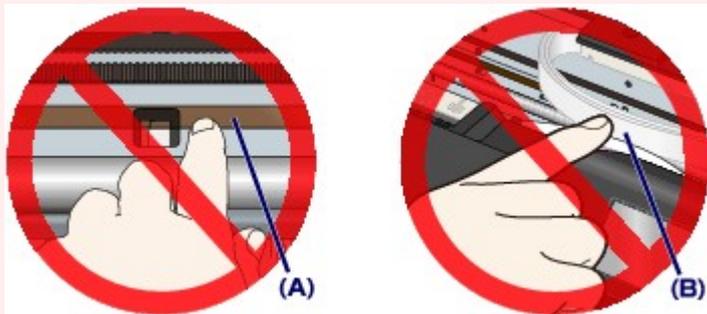


Se queste parti vengono sporcate o danneggiate con la mano p la carta, potrebbero verificarsi malfunzionamenti della stampante.


3. Verificare che non vi sia carta inceppata sotto il supporto della testina di stampa.

Se è presente della carta inceppata sotto il supporto della testina di stampa, spostare il supporto della testina di stampa verso destra o sinistra, a seconda di quale direzione risulti più agevole per la rimozione della carta.


Quando si sposta il supporto della testina di stampa, afferrare la parte superiore del supporto della testina di stampa e farlo scorrere lentamente verso destra o verso sinistra.

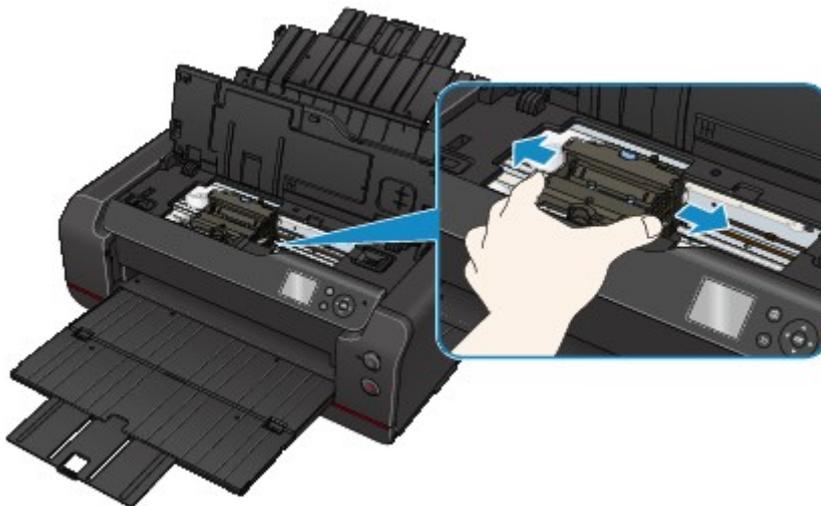

4. Afferrare fermamente il foglio inceppato con entrambe le mani.

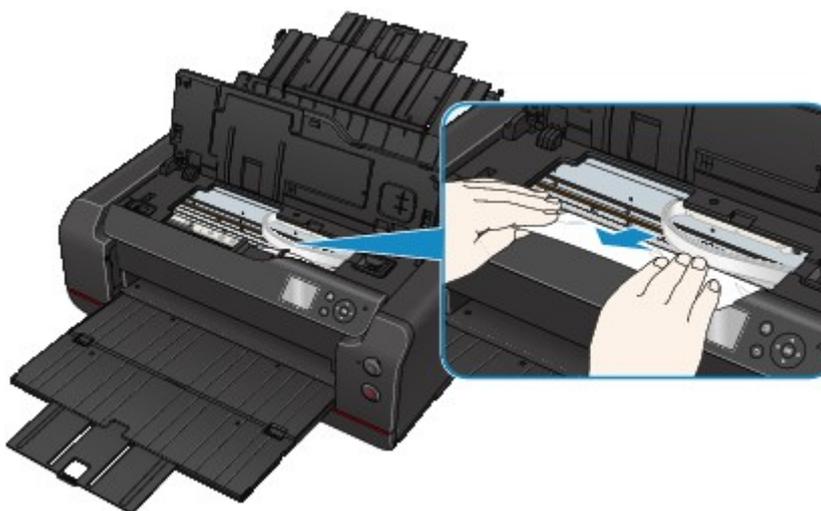


Se la carta è arrotolata, estrarla.

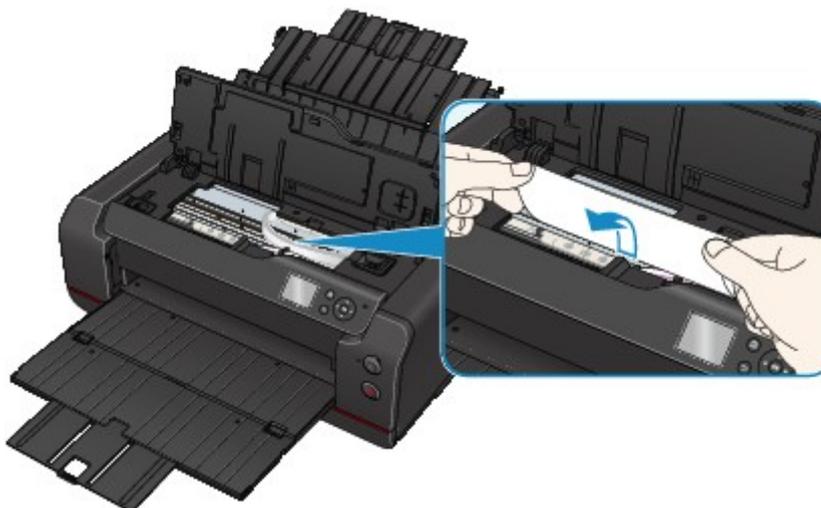

5. Estrarre lentamente la carta in modo da non strapparla.


Estrarre la carta con un'angolazione di circa 45 gradi.

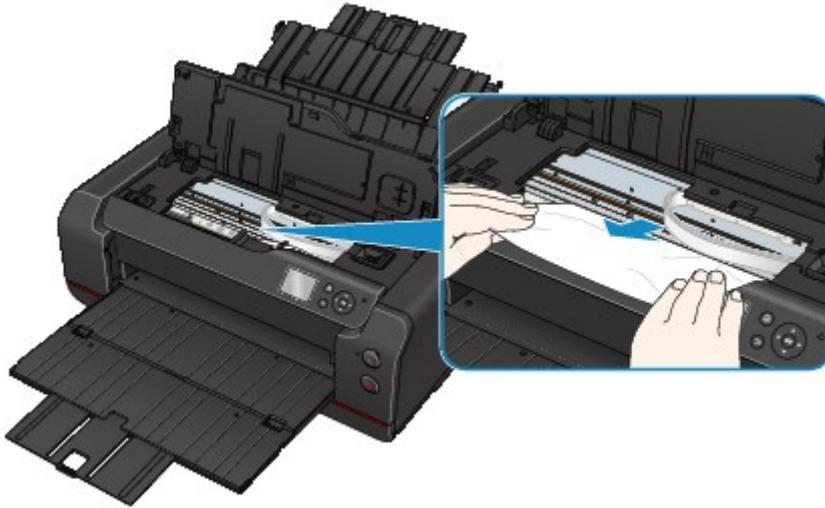

6. Assicurarsi di avere rimosso tutta la carta inceppata.

Se il foglio si strappa mentre viene estratto, è possibile che nella stampante rimangano dei residui di carta. Verificare quanto segue e rimuovere eventuali frammenti rimasti.

- Verificare che non sia rimasta della carta sotto il supporto della testina di stampa.
- Sono rimasti dei piccoli pezzi di carta nella stampante?
- È rimasta della carta negli spazi vuoti a sinistra e a destra (C) della stampante?

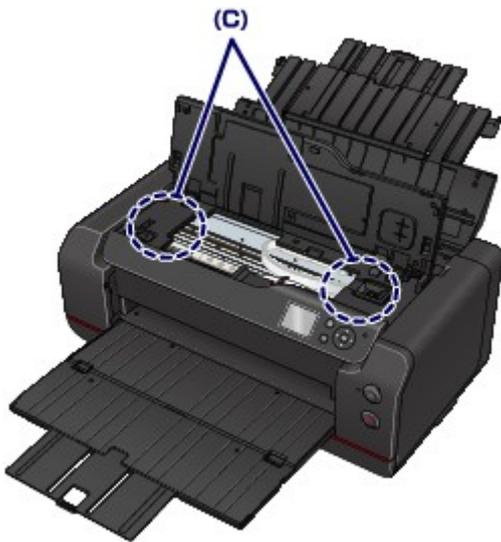

7. Chiudere il coperchio superiore.

Tutti i processi nella coda di stampa vengono annullati. Ripetere la stampa.

►►► Nota

- Quando si ricarica la carta, assicurarsi che il tipo di carta utilizzato sia adatto e che venga caricato correttamente. Se viene visualizzato un messaggio di inceppamento della carta sul display LCD o sullo schermo del computer quando si riavvia la stampa dopo aver rimosso il foglio inceppato, è possibile che sia rimasta della carta all'interno della stampante. Controllare che nella stampante non vi siano residui di carta.

Se questi procedimenti non aiutano a risolvere il problema, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Altri casi

Verificare quanto segue:

Controllo1 C'è qualcosa che blocca lo slot di uscita della carta?

Controllo2 Sono presenti oggetti estranei nel vassoio posteriore o nel vassoio di alimentazione manuale?



Se nel vassoio posteriore o nel vassoio di alimentazione manuale sono presenti oggetti estranei, spegnere la stampante, scollegarla, quindi rimuovere gli oggetti estranei.



»» Nota

- Se il coperchio dello slot di alimentazione è aperto, chiuderlo lentamente.

Controllo3 La carta è arrotolata?

Eliminare le pieghe prima di caricare la carta.

1000

Causa

Di seguito sono riportate alcune cause possibili.

- Carta assente nel vassoio posteriore.
- La carta non è stata caricata correttamente.

Come procedere

Effettuare le operazioni descritte di seguito.

- Caricare la carta nel vassoio posteriore.
- Quando si caricano i fogli, allineare le guide su entrambi i lati della carta.

Dopo aver eseguito le operazioni precedenti, premere il pulsante della stampante **OK**.

►► Importante

- Assicurarsi di chiudere il coperchio dell'alimentatore manuale dopo avere caricato la carta nel vassoio posteriore. Se il coperchio dello slot di alimentazione è aperto, non è possibile prelevare la carta.

1006

Causa

Di seguito sono riportate alcune cause possibili.

- Carta assente nel vassoio di alimentazione manuale.
- La carta non è stata caricata correttamente.

Come procedere

Effettuare le operazioni descritte di seguito.

- Caricare un foglio di carta nel vassoio di alimentazione manuale.
- Quando si caricano i fogli, allineare le guide su entrambi i lati della carta.

Dopo aver eseguito le operazioni precedenti, premere il pulsante della stampante **OK**.

»» Nota

- Per continuare la stampa dal vassoio di alimentazione manuale, attendere fino al termine della stampa e, quindi, caricare il foglio successivo.

Causa

L'impostazione Formato pagina non corrisponde al formato della carta caricata.

Come procedere

Premere il pulsante della stampante **OK** per cancellare il messaggio di errore.

Effettuare le operazioni descritte di seguito.

- Per Windows:

Selezionare l'impostazione **Formato pagina (Page Size)** nel foglio del driver della stampante **Imposta pagina (Page Setup)**, caricare carta dello stesso formato dell'impostazione e riprovare a eseguire la stampa.

Se l'errore si verifica anche quando si carica carta dello stesso formato dell'impostazione, impostare la stampante in modo che non rilevi la larghezza della carta utilizzando il driver della stampante.

Per impostare la stampante affinché non rilevi la larghezza della carta, aprire la finestra di impostazione del driver della stampante e in **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)** nella scheda **Manutenzione (Maintenance)**, selezionare la casella di controllo **Disattiva rilevam. larghezza carta quando stampa da computer (Disable paper width detection when printing from computer)**, quindi fare clic su **OK**.

* Deselezionare la casella di controllo **Disattiva rilevam. larghezza carta quando stampa da computer (Disable paper width detection when printing from computer)** nuovamente una volta completata la stampa e fare clic su **OK**.

- Per Mac OS:

Selezionare **Dimensioni (Paper Size)** nella finestra di dialogo Imposta pagina, caricare carta dello stesso formato dell'impostazione e riprovare a eseguire la stampa.

Se l'errore si verifica anche quando si carica carta dello stesso formato dell'impostazione, impostare la stampante in modo che non rilevi la larghezza della carta utilizzando Canon IJ Printer Utility.

Per impostare la stampante affinché non rilevi la larghezza della carta, aprire Canon IJ Printer Utility, selezionare **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)** dal menu di scelta rapida, quindi la casella di controllo **Disattiva rilevam. larghezza carta quando stampa da computer (Disable paper width detection when printing from computer)** e fare clic su **Applica (Apply)**.

* Deselezionare la casella di controllo **Disattiva rilevam. larghezza carta quando stampa da computer (Disable paper width detection when printing from computer)** nuovamente una volta completata la stampa e fare clic su **Applica (Apply)**.

1200

Causa

Coperchio superiore aperto.

Come procedere

Chiudere il coperchio superiore e attendere qualche minuto.

1201

Causa

Coperchio del serbatoio aperto.

Come procedere

Chiudere il coperchio del serbatoio.

1204

Causa

Coperchio di manutenzione aperto.

Come procedere

Chiudere il coperchio di manutenzione e attendere qualche minuto.

1205

Causa

Coperchio del serbatoio aperto.

Come procedere

Chiudere il coperchio del serbatoio e attendere qualche minuto.

1206

Causa

Coperchio di manutenzione aperto.

Come procedere

Chiudere il coperchio di manutenzione e premere il pulsante della stampante **OK**.

1207

Causa

Coperchio del serbatoio aperto.

Come procedere

Chiudere il coperchio del serbatoio.

1208

Causa

Coperchio di manutenzione aperto.

Come procedere

Chiudere il coperchio di manutenzione e attendere qualche minuto.

1209

Causa

Coperchio di manutenzione aperto.

Come procedere

Chiudere il coperchio di manutenzione e premere il pulsante della stampante **OK**.

1250

Causa

Vassoio di uscita della carta chiuso.

Come procedere

Aprire il vassoio di uscita della carta e riprendere la stampa.

1261

Causa

Il vassoio di alimentazione manuale è nella posizione di rimozione dell'inceppamento carta.

Come procedere

Riportare il vassoio di alimentazione manuale in posizione di alimentazione della carta e premere il pulsante della stampante **OK**.

1270

Causa

Coperchio dell'alimentatore manuale aperto.

Come procedere

Chiudere lentamente il coperchio dell'alimentatore manuale e premere il pulsante della stampante **OK**.

1293

Causa

Coperchio del serbatoio aperto.

Come procedere

Chiudere il coperchio del serbatoio.

1340

Causa

Dispositivo di arresto dell'inchiostro non posizionato correttamente.

Come procedere

Collocare la stampante su una superficie piana per posizionare correttamente il dispositivo di arresto dell'inchiostro e premere il pulsante **OK**.

1401

Causa

Testina di stampa non installata.

Come procedere

Installare la testina di stampa.

Se la testina di stampa è già installata, rimuovere la testina di stampa una volta e quindi reinstallarla.

Se l'errore non viene risolto, la testina di stampa potrebbe essere danneggiata. Rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

1403

Causa

Tipo di testina di stampa non corretto.

Come procedere

Installare la testina di stampa corretta.

1405

Causa

Tipo di testina di stampa non corretto.

Come procedere

Installare la testina di stampa corretta.

1406

Causa

Si può verificare un errore della testina di stampa.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

1407

Causa

Si può verificare un errore della testina di stampa.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

1408

Causa

Impossibile riconoscere la testina di stampa.

Come procedere

Installare correttamente la testina di stampa.

1409

Causa

Impossibile riconoscere la testina di stampa.

Come procedere

Installare correttamente la testina di stampa.

140A

Causa

Impossibile riconoscere la testina di stampa.

Come procedere

Installare correttamente la testina di stampa.

140B

Causa

Testina di stampa non installata.

Come procedere

Installare la testina di stampa.

140C

Causa

Si può verificare un errore della testina di stampa.

Come procedere

Spegnere la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

140D

Causa

Impossibile installare una testina di stampa installata su una stampante diversa.

Come procedere

Installare una testina di stampa appropriata e chiudere il coperchio superiore.

140E

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

140F

Causa

Si può verificare un errore della testina di stampa.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

1410

Causa

Impossibile riconoscere il serbatoio d'inchiostro.

Come procedere

Controllare il colore del serbatoio d'inchiostro che non viene riconosciuto.

Aprire il coperchio dell'inchiostro, rimuovere il serbatoio dell'inchiostro e reinstallarlo.

Se il problema persiste, sostituire il serbatoio d'inchiostro.

■ [Sostituzione dell'inchiostro](#)

1411

Causa

Impossibile riconoscere il serbatoio d'inchiostro.

Come procedere

Controllare il colore del serbatoio d'inchiostro che non viene riconosciuto.

Aprire il coperchio dell'inchiostro, rimuovere il serbatoio dell'inchiostro e reinstallarlo.

Se il problema persiste, sostituire il serbatoio d'inchiostro.

■ [Sostituzione dell'inchiostro](#)

1412

Causa

Impossibile riconoscere il serbatoio d'inchiostro.

Come procedere

Controllare il colore del serbatoio d'inchiostro che non viene riconosciuto.

Aprire il coperchio dell'inchiostro, rimuovere il serbatoio dell'inchiostro e reinstallarlo.

Se il problema persiste, sostituire il serbatoio d'inchiostro.

■ [Sostituzione dell'inchiostro](#)

1413

Causa

Impossibile riconoscere il serbatoio d'inchiostro.

Come procedere

Controllare il colore del serbatoio d'inchiostro che non viene riconosciuto.

Aprire il coperchio dell'inchiostro, rimuovere il serbatoio dell'inchiostro e reinstallarlo.

Se il problema persiste, sostituire il serbatoio d'inchiostro.

■ [Sostituzione dell'inchiostro](#)

1414

Causa

Impossibile riconoscere il serbatoio d'inchiostro.

Come procedere

Controllare il colore del serbatoio d'inchiostro che non viene riconosciuto.

Aprire il coperchio dell'inchiostro, rimuovere il serbatoio dell'inchiostro e reinstallarlo.

Se il problema persiste, sostituire il serbatoio d'inchiostro.

■ [Sostituzione dell'inchiostro](#)

1415

Causa

Impossibile riconoscere il serbatoio d'inchiostro.

Come procedere

Controllare il colore del serbatoio d'inchiostro che non viene riconosciuto.

Aprire il coperchio dell'inchiostro, rimuovere il serbatoio dell'inchiostro e reinstallarlo.

Se il problema persiste, sostituire il serbatoio d'inchiostro.

■ [Sostituzione dell'inchiostro](#)

1416

Causa

Impossibile riconoscere il serbatoio d'inchiostro.

Come procedere

Controllare il colore del serbatoio d'inchiostro che non viene riconosciuto.

Aprire il coperchio dell'inchiostro, rimuovere il serbatoio dell'inchiostro e reinstallarlo.

Se il problema persiste, sostituire il serbatoio d'inchiostro.

■ [Sostituzione dell'inchiostro](#)

1417

Causa

Impossibile riconoscere il serbatoio d'inchiostro.

Come procedere

Controllare il colore del serbatoio d'inchiostro che non viene riconosciuto.

Aprire il coperchio dell'inchiostro, rimuovere il serbatoio dell'inchiostro e reinstallarlo.

Se il problema persiste, sostituire il serbatoio d'inchiostro.

■ [Sostituzione dell'inchiostro](#)

1418

Causa

Impossibile riconoscere il serbatoio d'inchiostro.

Come procedere

Controllare il colore del serbatoio d'inchiostro che non viene riconosciuto.

Aprire il coperchio dell'inchiostro, rimuovere il serbatoio dell'inchiostro e reinstallarlo.

Se il problema persiste, sostituire il serbatoio d'inchiostro.

■ [Sostituzione dell'inchiostro](#)

1419

Causa

Impossibile riconoscere il serbatoio d'inchiostro.

Come procedere

Controllare il colore del serbatoio d'inchiostro che non viene riconosciuto.

Aprire il coperchio dell'inchiostro, rimuovere il serbatoio dell'inchiostro e reinstallarlo.

Se il problema persiste, sostituire il serbatoio d'inchiostro.

■ [Sostituzione dell'inchiostro](#)

141A

Causa

Impossibile riconoscere il serbatoio d'inchiostro.

Come procedere

Controllare il colore del serbatoio d'inchiostro che non viene riconosciuto.

Aprire il coperchio dell'inchiostro, rimuovere il serbatoio dell'inchiostro e reinstallarlo.

Se il problema persiste, sostituire il serbatoio d'inchiostro.

■ [Sostituzione dell'inchiostro](#)

141B

Causa

Impossibile riconoscere il serbatoio d'inchiostro.

Come procedere

Controllare il colore del serbatoio d'inchiostro che non viene riconosciuto.

Aprire il coperchio dell'inchiostro, rimuovere il serbatoio dell'inchiostro e reinstallarlo.

Se il problema persiste, sostituire il serbatoio d'inchiostro.

■ [Sostituzione dell'inchiostro](#)

1466

Causa

La testina di stampa non è compatibile con questa stampante.

Come procedere

Installare una testina di stampa appropriata.

1467

Causa

Si può verificare un errore della testina di stampa.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

1491

Causa

Gli ugelli della testina di stampa sono ostruiti.

Come procedere

Premere il pulsante della stampante **OK** e pulire la testina di stampa.

■ [Pulizia della testina di stampa](#)

1493

Causa

Impossibile riconoscere correttamente la cartuccia di manutenzione.

Come procedere

Rimuovere la cartuccia di manutenzione, quindi riposizionarla.

Se l'errore non viene risolto, installare la cartuccia di manutenzione e premere il pulsante della stampante **OK**.

1551

Causa

Sono stati rilevati serbatoi d'inchiostro usati Canon originali.

Come procedere

Premere il pulsante **OK** sulla stampante.

1552

Causa

Sono stati installati serbatoi d'inchiostro Canon originali.

Come procedere

Premere il pulsante **OK** sulla stampante.

1600

Causa

Se si continua la stampa, l'inchiostro potrebbe esaurirsi.

Come procedere

Si consiglia la sostituzione del serbatoio d'inchiostro.

Se è in corso la stampa e si desidera continuare a stampare, premere il pulsante **OK** sulla stampante. La stampa può proseguire. In questo caso, se l'inchiostro si esaurisce durante la stampa, l'operazione verrà interrotta anche se la pagina è stampata a metà, e la carta verrà espulsa.

1660

Causa

Un serbatoio d'inchiostro non è installato.

Come procedere

Installare il serbatoio d'inchiostro.

1681

Causa

Sono installati più serbatoi d'inchiostro dello stesso colore.

Come procedere

Assicurarsi che i serbatoi di inchiostro siano installati nelle posizioni corrette.

1684

Causa

Il serbatoio d'inchiostro non viene riconosciuto.

Come procedere

Impossibile eseguire la stampa perché il serbatoio d'inchiostro non è installato correttamente o non è compatibile con questa stampante.

Installare il serbatoio d'inchiostro appropriato.

Se si desidera annullare la stampa, premere il pulsante **Stop** sulla stampante.

1720

Causa

La cartuccia di manutenzione è piena.

Come procedere

Deve essere sostituita.

Sostituire la cartuccia di manutenzione.

■ [Sostituzione della cartuccia di manutenzione](#)

1721

Causa

La cartuccia di manutenzione non è installata.

Come procedere

Installare la cartuccia di manutenzione e premere il pulsante **OK** della stampante.

1722

Causa

Impossibile installare una cartuccia di manutenzione installata su una stampante diversa.

Come procedere

Installare la cartuccia di manutenzione e premere il pulsante della stampante **OK**.

1730

Causa

Il serbatoio d'inchiostro potrebbe avere esaurito l'inchiostro originale Canon o essere Canon contraffatto.

Come procedere

Per stampare, sostituire il serbatoio d'inchiostro o disattivare la funzione di rilevamento del livello di inchiostro rimanente. Per disattivare la funzione per il rilevamento del livello di inchiostro rimanente, tenere premuto il pulsante della stampante **Stop** per almeno 5 secondi e rilasciarlo.

Eseguendo questa operazione, la disattivazione della funzione rimarrà memorizzata. Tenere presente che Canon non sarà responsabile di alcun malfunzionamento o problema derivante dal fatto che si continua a stampare con inchiostro esaurito o utilizzando serbatoi d'inchiostro ricaricati.

▶▶ Nota

- Se la funzione per il rilevamento del livello di inchiostro rimanente è disattivata, il serbatoio d'inchiostro viene visualizzato in grigio sull'LCD quando si controlla il livello dell'inchiostro attuale.

Per segnalare un serbatoio d'inchiostro contraffatto, accedere al sito Web di Canon dal seguente collegamento.

■ Segnala contraffatto

1731

Causa

È stato rilevato un serbatoio d'inchiostro non originale Canon.

Come procedere

Per stampare, sostituire il serbatoio d'inchiostro o disattivare la funzione di rilevamento del livello di inchiostro rimanente. Per disattivare la funzione per il rilevamento del livello di inchiostro rimanente, tenere premuto il pulsante della stampante **Stop** per almeno 5 secondi e rilasciarlo.

Eseguendo questa operazione, la disattivazione della funzione rimarrà memorizzata. Tenere presente che Canon non sarà responsabile di alcun malfunzionamento o problema derivante dall'uso di serbatoi d'inchiostro non originali Canon.

▶▶ Nota

- Se la funzione per il rilevamento del livello di inchiostro rimanente è disattivata, il serbatoio d'inchiostro viene visualizzato in grigio sull'LCD quando si controlla il livello dell'inchiostro attuale.

Per segnalare un serbatoio d'inchiostro contraffatto, accedere al sito Web di Canon dal seguente collegamento.

■ Segnala contraffatto

1751

Causa

L'inchiostro è esaurito.

La stampa è stata interrotta e la carta è stata espulsa, perché la stampante potrebbe subire danni se si continua la stampa in stato di inchiostro esaurito.

Come procedere

Aprire il coperchio del serbatoio e sostituire il serbatoio d'inchiostro. La stampa verrà riavviata dalla pagina successiva.

■ [Sostituzione dell'inchiostro](#)

1752

Causa

L'inchiostro è esaurito.

La stampa è stata interrotta e la carta è stata espulsa, perché la stampante potrebbe subire danni se si continua la stampa in stato di inchiostro esaurito.

Come procedere

Aprire il coperchio del serbatoio e sostituire il serbatoio d'inchiostro. La stampa verrà riavviata dalla pagina successiva.

■ [Sostituzione dell'inchiostro](#)

1753

Causa

Impossibile rilevare correttamente il livello di inchiostro rimanente.

Come procedere

Sostituire il serbatoio d'inchiostro. Verrà riavviata la stampa.

■ [Sostituzione dell'inchiostro](#)

È stato installato un serbatoio d'inchiostro che prima era vuoto.

Per continuare la stampa, è necessario disattivare la funzione di rilevamento del livello di inchiostro rimanente. Per disattivare questa funzione, tenere premuto il pulsante **Stop** sulla stampante per almeno 5 secondi e poi rilasciarlo.

Questa operazione consente di memorizzare la disattivazione della funzione di rilevamento del livello d'inchiostro rimanente.

Tenere presente che Canon non sarà responsabile di alcun malfunzionamento o problema derivante dal fatto che si continua a stampare con inchiostro esaurito o utilizzando serbatoi d'inchiostro ricaricati.

1880


Causa

Leva di collegamento non chiusa correttamente.

Come procedere

Chiudere la leva di collegamento attenendosi alla procedura seguente.

1. Aprire il coperchio superiore.
2. Premere la leva di collegamento in modo deciso.

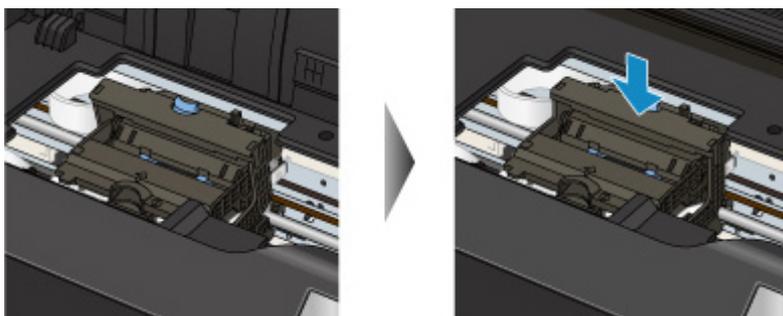

»» Nota

- Premere la leva di collegamento fino a quando non scatta in posizione.

3. Chiudere il coperchio superiore.

1881


Causa

Leva di collegamento non chiusa correttamente.

Come procedere

Chiudere la leva di collegamento attenendosi alla procedura seguente.

1. Aprire il coperchio superiore.
2. Premere la leva di collegamento in modo deciso.

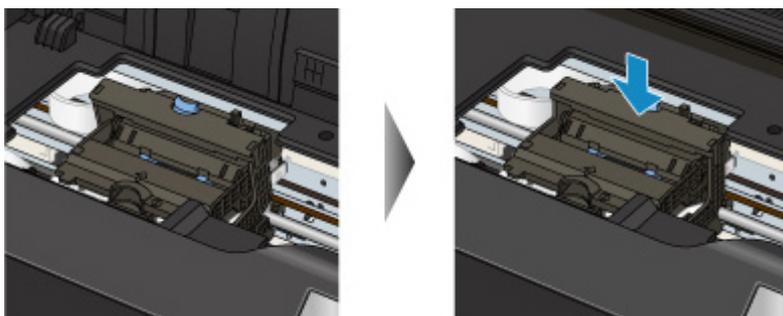

►► Nota

- Premere la leva di collegamento fino a quando non scatta in posizione.

3. Chiudere il coperchio superiore.

1890


Causa

Potrebbe essere ancora attaccato del nastro o del materiale di protezione al supporto della testina di stampa.

Come procedere

Aprire il coperchio superiore e accertarsi che il materiale protettivo e il nastro siano stati rimossi dal supporto della testina di stampa.

Se è presente del materiale protettivo o del nastro residuo, rimuoverlo e chiudere il coperchio superiore.

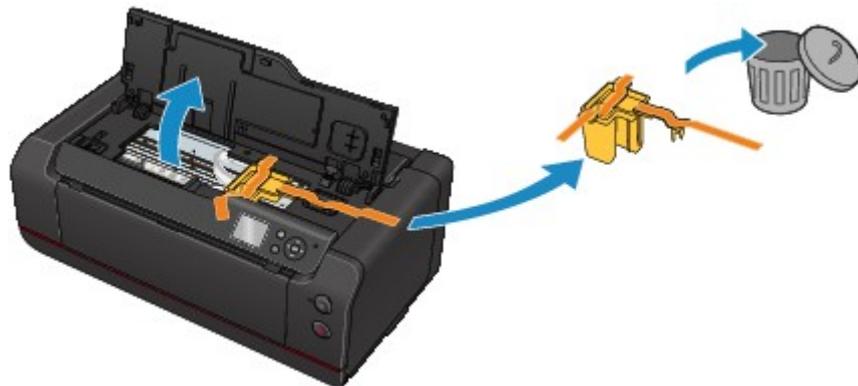

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

2102

Causa

La stampante ha rilevato che la carta è stata caricata allineata su un lato.

Come procedere

Caricare la carta al centro del vassoio posteriore o del vassoio di alimentazione manuale, quindi far scorrere le guide della carta per allinearle a entrambi i bordi della risma.

Premere il pulsante **OK** sulla stampante.

2103

Causa

La stampante non riesce a rilevare il formato carta.

Come procedere

Premere il pulsante **Stop** della stampante e riprovare a eseguire la stampa.

Se l'errore persiste, impostare la stampante in modo che non rilevi la larghezza della carta tramite il pannello dei comandi, il driver della stampante o l'interfaccia utente remota.

►► Nota

- Per ulteriori informazioni sull'impostazione della stampante in modo che non rilevi la larghezza della carta tramite il pannello dei comandi, vedere di seguito.

■ [Impostazioni correlate alla carta](#)

- A seconda del tipo di carta, la stampante potrebbe non rilevare la larghezza della carta.

Se il coperchio superiore è aperto durante la stampa, la stampante potrebbe non rilevare la larghezza della carta.

Causa

Le impostazioni della carta per la stampa differiscono dalle informazioni sulla carta del vassoio posteriore impostate sulla stampante.



»» Nota

- Vedere di seguito la corrispondenza corretta tra le impostazioni carta effettuate sul driver della stampante o sul display LCD.
 - [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Tipo di supporto\)](#) (Windows)
 - [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Tipo di supporto\)](#) (Mac OS)
 - [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Formato carta\)](#) (Windows)
 - [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Formato carta\)](#) (Mac OS)
- Vedere di seguito per ulteriori informazioni sulle impostazioni della carta del vassoio posteriore definite sulla stampante.
 - [Impostazioni carta](#)

Se le impostazioni della carta non corrispondono alle impostazioni della carta del vassoio posteriore definite sulla stampante, come mostrato di seguito, viene visualizzato un messaggio sul display LCD.


- Impostazioni di stampa nel driver della stampante:
 - Formato carta: A5
 - Tipo di supporto: Carta comune
- Informazioni sulla carta del cassetto impostate sulla stampante:
 - Dimensioni: A4
 - Tipo di supporto: Carta comune

Dopo aver premuto il pulsante della stampante **OK**, le impostazioni della carta vengono visualizzate sotto il messaggio.

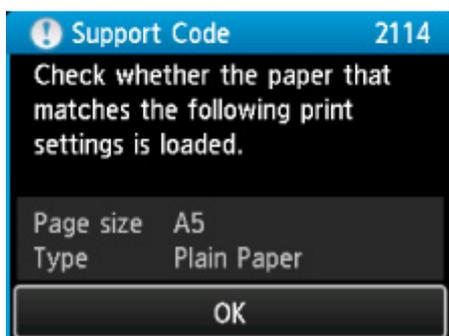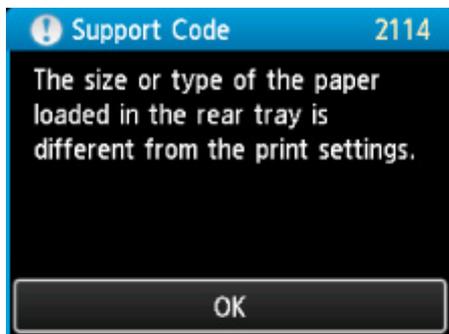

Come procedere

Premendo di nuovo il pulsante della stampante **OK**, viene visualizzata la schermata seguente sul display LCD.

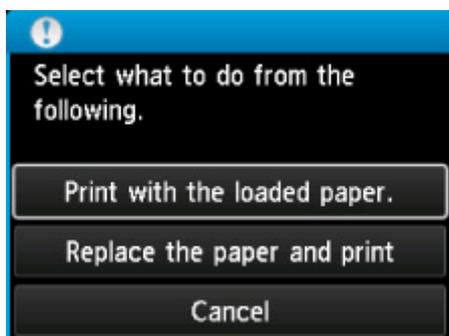

Selezionare l'azione appropriata.

»» Nota

- A seconda dell'impostazione, le opzioni seguenti potrebbero non essere visualizzate.

Stampare con la carta caricata. (Print with the loaded paper.)

Selezionare questa opzione per stampare utilizzando la carta caricata nel vassoio posteriore, senza modificare le impostazioni della carta.

Ad esempio, se l'impostazione della carta è A5 e nel vassoio posteriore è caricata carta A4, viene utilizzata l'impostazione A5 per stampare su carta A4 nel vassoio posteriore.

Sostituire la carta e stampare (Replace the paper and print)

Selezionare questa opzione per stampare dopo aver modificato la carta nel vassoio posteriore.

Ad esempio, se l'impostazione della carta è A5 e nel vassoio posteriore è impostato A4, modificare la carta nel vassoio posteriore in A5 e continuare con la stampa.

Una volta modificata la carta e chiuso il coperchio dell'alimentatore manuale, viene visualizzata la schermata per l'impostazione della carta nel vassoio posteriore. Impostare la carta caricata nel vassoio posteriore.

►► Nota

- Se non si conoscono le informazioni della carta da impostare, premere il pulsante **Indietro (Back)**. Viene visualizzata la schermata precedente in cui sono mostrati il formato carta e il tipo di supporto. Controllare le impostazioni della carta e modificarle in base alla carta nel vassoio posteriore.
- Vedere di seguito la corrispondenza corretta tra le impostazioni carta effettuate sul driver della stampante o sul display LCD.

■ [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Tipo di supporto\)](#) (Windows)

■ Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Tipo di supporto) (Mac OS)

■ [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Formato carta\)](#) (Windows)

■ Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Formato carta) (Mac OS)

Annulla (Cancel)

Annulla la stampa.

Selezionare questa opzione per modificare le impostazioni della carta per la stampa. Modificare le impostazioni carta e riprovare a stampare.

►► Nota

- Per evitare la visualizzazione del messaggio di prevenzione dell'errore di stampa, modificare le impostazioni come descritto di seguito. Quando si elimina il messaggio, la stampante utilizza le impostazioni della carta per stampare sulla carta nel vassoio posteriore, anche se la carta non corrisponde alle impostazioni.
 - Per modificare l'impostazione per la visualizzazione del messaggio quando si stampa utilizzando il pannello dei comandi della stampante:
 - [Impostazioni correlate alla carta](#)
 - Per modificare l'impostazione per la visualizzazione del messaggio quando si stampa utilizzando il driver della stampa:
 - [Modifica della modalità di funzionamento della Stampante](#) (Windows)
 - Modifica della modalità di funzionamento della Stampante (Mac OS)


2123

Causa

Le impostazioni della carta del vassoio posteriore non sono complete.

Come procedere

Se viene visualizzata la schermata seguente, le impostazioni della carta del vassoio posteriore non sono complete.

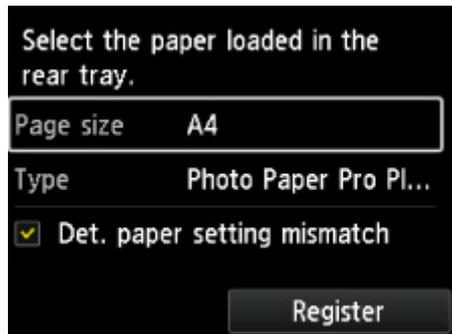

Selezionare **Registra (Register)** e premere il pulsante della stampante **OK** per terminare l'impostazione del vassoio posteriore.

2500

Causa

I seguenti problemi possono causare un errore di allineamento automatico della testina di stampa.

- Gli ugelli della testina di stampa sono ostruiti.
- Il formato della carta inserita non è corretto.
- Lo slot di uscita della carta è esposto a una luce intensa.

Come procedere

Premere il pulsante della stampante **OK** ed effettuare le seguenti azioni.

- Verificare le condizioni della testina di stampa stampando il motivo controllo ugelli.
Se il motivo non contiene tutte le righe o presenta striature bianche orizzontali, gli ugelli della testina di stampa sono ostruiti. Pulire la testina di stampa.
- Caricare il formato di carta corretto ed eseguire di nuovo l'allineamento automatico della testina di stampa.
- Regolare l'ambiente operativo e/o la posizione della stampante in modo che lo slot di uscita della carta non sia esposto alla luce intensa diretta.

►►► Importante

- Carta molto permeabile, come pellicola retroilluminata o carta comune, non è disponibile per l'allineamento automatico della testina di stampa.

Utilizzare una carta con un livello minimo di porosità o la carta utilizzata frequentemente.

Dopo aver eseguito le suddette operazioni, se il problema persiste dopo aver nuovamente allineato la testina di stampa, premere il pulsante della stampante **OK** ed eseguire l'allineamento manuale della testina di stampa.

2501

Causa

I seguenti problemi possono causare un errore di calibrazione del colore.

- Gli ugelli della testina di stampa sono ostruiti.
- Carta sporca o formato della carta caricata non corretto.
- Lo slot di uscita della carta è esposto a una luce intensa.

Come procedere

Premere il pulsante della stampante **OK** ed effettuare le seguenti azioni.

- Verificare le condizioni della testina di stampa stampando il motivo controllo ugelli.
Se il motivo non contiene tutte le righe o presenta striature bianche orizzontali, gli ugelli della testina di stampa sono ostruiti. Pulire la testina di stampa.
- Caricare carta pulita e del formato corretto ed eseguire di nuovo la calibrazione del colore.
- Regolare l'ambiente operativo e/o la posizione della stampante in modo che lo slot di uscita della carta non sia esposto alla luce intensa diretta.

2502

Causa

Impossibile eseguire la calibrazione.

Come procedere

Premere il pulsante della stampante **OK** ed eseguire di nuovo la calibrazione.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

2503

Causa

La stampa non si avvia correttamente.

Come procedere

Premere il pulsante della stampante **OK** e riavviare la stampa.

3000

Causa

È necessario eseguire l'allineamento della testina di stampa.

Come procedere

Se si esegue l'allineamento della testina di stampa ora, selezionare **Si (Yes)** e premere il pulsante della stampante **OK**.

3250

Causa

La cartuccia di manutenzione è quasi piena.

Come procedere

Preparare una nuova cartuccia di manutenzione perché potrebbe verificarsi un errore se si continua a utilizzare la stampante mentre la cartuccia di manutenzione è piena.

3306

Causa

Non è possibile riconoscere correttamente le informazioni sul supporto della stampante perché danneggiata.

Come procedere

Avviare Media Configuration Tool e ripristinare le informazioni sul supporto della stampante.

■ Avvio di Media Configuration Tool

Dopo aver selezionato la stampante e fatto clic su **OK** in Media Configuration Tool, Media Configuration Tool si troverà in modalità di ripristino.

Specificare il file di backup delle informazioni sul supporto e importarlo.

Se il file di backup delle informazioni sul supporto non è stato salvato, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

3310

Causa

Dati di stampa non corretti.

Come procedere

Premere il pulsante della stampante **OK** e provare a eseguire nuovamente la stampa.

Se si sta utilizzando un programma di stampa, ad esempio RIP (Raster Image Processor), contattare il produttore del programma di stampa.

3311

Causa

Dati di stampa non corretti.

Come procedere

Premere il pulsante della stampante **OK** e provare a eseguire nuovamente la stampa.

Se si sta utilizzando un programma di stampa, ad esempio RIP (Raster Image Processor), contattare il produttore del programma di stampa.

3312

Causa

Dati di stampa non corretti.

Come procedere

Premere il pulsante della stampante **OK** e provare a eseguire nuovamente la stampa.

Se si sta utilizzando un programma di stampa, ad esempio RIP (Raster Image Processor), contattare il produttore del programma di stampa.

3313

Causa

Dati di stampa non corretti.

Come procedere

Premere il pulsante della stampante **OK** e provare a eseguire nuovamente la stampa.

Se si sta utilizzando un programma di stampa, ad esempio RIP (Raster Image Processor), contattare il produttore del programma di stampa.

3314

Causa

Dati di stampa non corretti.

Come procedere

Premere il pulsante della stampante **OK** e provare a eseguire nuovamente la stampa.

Se si sta utilizzando un programma di stampa, ad esempio RIP (Raster Image Processor), contattare il produttore del programma di stampa.

3315

Causa

Dati di stampa non corretti.

Come procedere

Premere il pulsante della stampante **OK** e provare a eseguire nuovamente la stampa.

Se si sta utilizzando un programma di stampa, ad esempio RIP (Raster Image Processor), contattare il produttore del programma di stampa.

3316

Causa

Dati di stampa non corretti.

Come procedere

Premere il pulsante della stampante **OK** e provare a eseguire nuovamente la stampa.

Se si sta utilizzando un programma di stampa, ad esempio RIP (Raster Image Processor), contattare il produttore del programma di stampa.

3317

Causa

Dati di stampa non corretti.

Come procedere

Premere il pulsante della stampante **OK** e provare a eseguire nuovamente la stampa.

Se si sta utilizzando un programma di stampa, ad esempio RIP (Raster Image Processor), contattare il produttore del programma di stampa.

3318

Causa

Dati di stampa non corretti.

Come procedere

Premere il pulsante della stampante **OK** e provare a eseguire nuovamente la stampa.

Se si sta utilizzando un programma di stampa, ad esempio RIP (Raster Image Processor), contattare il produttore del programma di stampa.

3319

Causa

Dati di stampa non corretti.

Come procedere

Premere il pulsante della stampante **OK** e provare a eseguire nuovamente la stampa.

Se si sta utilizzando un programma di stampa, ad esempio RIP (Raster Image Processor), contattare il produttore del programma di stampa.

3413

Causa

Previene abrasione carta impostato.

Come procedere

Se si continua la stampa con l'impostazione corrente, selezionare **Si (Yes)** e premere il pulsante **OK**.

Se si disattiva questa impostazione, selezionare **No** e premere il pulsante della stampante **OK**. Premere il pulsante **HOME**, selezionare **Impostazioni varie (Various settings)**, **Impostazioni periferica (Device settings)** e **Impostazioni di stampa (Print settings)** e, quindi, impostare **Previene abrasione carta (Prevent paper abrasion)** su **DISATTIVATO (OFF)**.

4100

Causa

Non è possibile stampare i dati specificati.

Come procedere

Se si stampa il contenuto di CREATIVE PARK PREMIUM, verificare il messaggio visualizzato sul computer, assicurarsi che i serbatoi d'inchiostro Canon originali siano installati correttamente per tutti i colori, quindi stampare nuovamente.

4103

Causa

Non è possibile eseguire la stampa con le impostazioni di stampa correnti.

Come procedere

Premere il pulsante **Stop** della stampante per annullare la stampa.

Quindi, modificare le impostazioni di stampa e riprovare a stampare.

4109

Causa

È stato specificato un formato della carta che non può essere caricato dal vassoio di alimentazione manuale.

Come procedere

Premere il pulsante **OK** sulla stampante.

Controllare il formato della carta che può essere caricato dal vassoio di alimentazione manuale ed eseguire di nuovo la stampa.

■ [Gestione della carta](#)

4111

Causa

Tipo di supporto specificato non supportato.

Come procedere

Premere il pulsante **OK** sulla stampante.

Controllare il tipo di supporto ed eseguire di nuovo la stampa.

5100

Causa

Si è verificato un errore stampante.


Come procedere

Annullare la stampa e spegnere la stampante. Eliminare quindi l'inceppamento della carta o il materiale di protezione che impedisce lo spostamento del supporto della testina di stampa e accendere nuovamente la stampante.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

»» Importante

- Quando si interviene per eliminare un oggetto che ostacola il movimento del supporto della testina di stampa, fare attenzione a non toccare la pellicola trasparente (A) né la cinghia bianca (B).

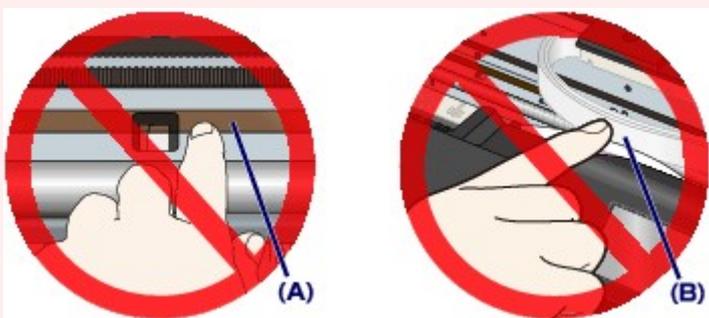

Se queste parti vengono sporcate o danneggiate con la mano p la carta, potrebbero verificarsi malfunzionamenti della stampante.

5110

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

5200

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

5250

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

520A

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

520B

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

520C

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

520D

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

5400

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

5403

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

5700

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

5701

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

5B16

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

5C00

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

5C01

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

5C10

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

5C11

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

5C12

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

5C13

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

5C14

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

5C20

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

6000

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

6500

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

6502

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

6700

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

6701

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

6800

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

6801

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

6900

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

6901

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

6902

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

6910

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

6911

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

6920

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

6921

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

6930

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

6931

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

6932

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

6933

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

6940

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

6941

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

6942

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

6943

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

6944

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

6945

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

6946

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

6F00

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

7400

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

7401

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

7402

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

8100

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

8200

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

B202

Causa

Si è verificato un errore che richiede l'intervento del servizio di assistenza.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

B203

Causa

Si è verificato un errore che richiede l'intervento del servizio di assistenza.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

B204

Causa

Si è verificato un errore che richiede l'intervento del servizio di assistenza.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

B205

Causa

Si è verificato un errore che richiede l'intervento del servizio di assistenza.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

B206

Causa

Si è verificato un errore che richiede l'intervento del servizio di assistenza.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

B207

Causa

Si è verificato un errore che richiede l'intervento del servizio di assistenza.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

B208

Causa

Si è verificato un errore che richiede l'intervento del servizio di assistenza.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

B209

Causa

Si è verificato un errore che richiede l'intervento del servizio di assistenza.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

B400

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

B505

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

B506

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

B507

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Verificare lo stato dei serbatoi d'inchiostro. Sostituire il serbatoio d'inchiostro se l'inchiostro è esaurito.

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

B600

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

B801

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

B802

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.