



BN68-11439K-01

Quick Setup Guide

QM98T QM98T-B

*The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.

*Download the user manual from the following Samsung Website for further details.
<http://www.samsung.com/displaysolutions>

Checking the Components


(1) Quick Setup Guide (2) Warranty card (Not available in some locations) (3) Regulatory guide (4) Power cord (5) Batteries (AAA x 2) (Not available in some locations) (6) Remote Control (7) RS232C adapter

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing. Components may differ in different locations.

Parts

- Remote sensor
Press a button on the remote control pointing at the bottom of the product face to perform the function. The remote control sensor is located on the bottom of the product.
*Using other display devices in the same space as the remote control of this product can cause the other display devices to be inadvertently controlled.

- Power button
- Power indicator

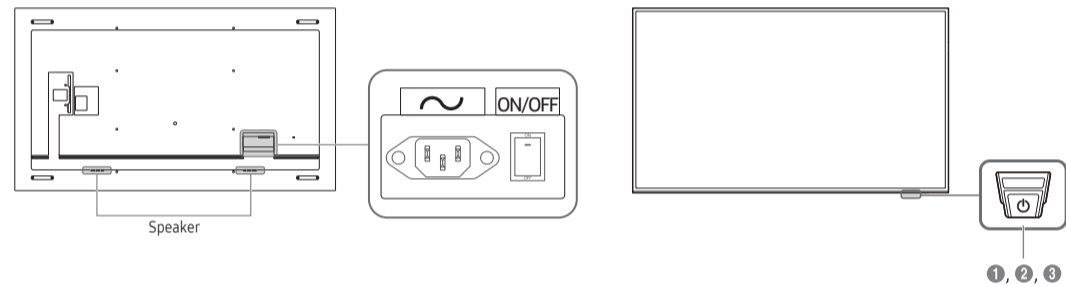


Connecting and Using a Source Device


Connecting to a PC




DP IN (DAISY CHAIN IN)




DVI/MAGICINFO IN




DVI/HDMI AUDIO IN



HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)




DVI/HDMI AUDIO IN




Connecting to a Video Device




DVI/HDMI AUDIO IN



HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)



Connecting to an Audio System



Connecting the LAN Cable



Use Cat7(*STP Type) cable for the connection. (10/100 Mbps)
*Shielded Twist Pair

Troubleshooting Guide

Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check that the cable between the product and the PC is connected correctly.
No Signal is displayed on the screen.	Check that products (including source device) are connected correctly with a cable. Check that the source device connected to the product is powered on.



Specifications

Model Name		QM98T / QM98T-B
Panel	Size	98 CLASS (97.5 inches / 247.7 cm)
	Display area	2158.848 mm (H) x 1214.352 mm (V)
Power Supply		AC100~240V - 50/60Hz
		Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.
Environmental considerations	Operating	Temperature: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Humidity: 10% ~ 80%, non-condensing
	Storage	Temperature: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) Humidity: 10% - 90%, non-condensing

*This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

*For detailed device specifications, visit the Samsung website.



Wall Mount Kit Specifications

Model Name	C	Standard Screw	Quantity	Wall mount bracket	Product
QM98T QM98T-B	47 mm 4.7 cm	M8	4		

Ръководство за отстраняване на неизправности

Проблеми	Решения
Екранът непрекъснато се включва и изключва.	Проверете дали кабелът между продукта и компютъра е свързан правилно.
На екрана се показва No Signal.	Проверете дали продуктите (включително изходното устройство) са свързани правилно с кабел. Проверете дали е включено изходното устройство, свързано към продукта.

Български

Кратко ръководство за инсталиране

*Цветът и външният вид може да се различават в зависимост от продукта, а съдържанието на ръководството подлежи на промяна без предизвестие с цел подобряване на работата.

*За допълнителна информация изгледате Ръководството за потребителя от уебсайта на Samsung.

Проверка на компонентите

(1) Кратко ръководство за инсталиране (2) Гаранционна карта (не се предлага на някои места) (3) Регулаторно ръководство (4) Захранващ кабел (5) Батерии (AAA x 2) (не се предлага на някои места) (6) Дистанционно управление (7) RS232C адаптер
Свържете се с продавача, от който сте закупили продукта, ако откриете липсващи компоненти. Възможно е компонентите да са различни за различните региони.

Части

- Сензор за дистанционно управление
Натиснете бутон на дистанционното устройство, като го насочите към долната предна част на продукта, за да се изпълни функцията. Сензорът на дистанционното устройство се намира в долната част на продукта.
*Използването на други дисплеи в същото помещение, в което се намира и дистанционното управление на продукта, може да доведе до нежелано управление на този дисплей от дистанционното управление.
- Бутон Захранване
- Индикатор на захранването

Свързване и използване на външно устройство

Вижте описанията на предходната страница.

*За връзката използвайте кабел Cat 7 (тип *STP). (10/100 Mbps)

Ръководство за отстраняване на неизправности

Проблеми	Решения
Екранът непрекъснато се включва и изключва.	Проверете дали кабелът между продукта и компютъра е свързан правилно.
На екрана се показва No Signal.	Проверете дали продуктите (включително изходното устройство) са свързани правилно с кабел. Проверете дали е включено изходното устройство, свързано към продукта.

Спецификации на комплекта за монтиране на стена

- Име на модел / C / Стандартен винт / Количество / Конзола за монтиране на стена / Продукт

*Това е продукт от клас А. В битова среда този продукт може да причини радиосмущения и в този случай може да се изисква от потребителя да вземе адекватни мерки.
*За подробни спецификации на устройствата посетете уеб сайта на Samsung.

Deutsch

Kurzanleitung zur Konfiguration

*Farbe und Aussehen des Geräts sind gerätespezifisch, und jederzeitige Änderungen am Inhalt des Handbuchs zum Zweck der Leistungssteigerung sind vorbehalten.

*Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das Sie von der folgenden Samsung Website herunterladen können.

Überprüfen des Lieferumfangs

(1) Kurzanleitung zur Konfiguration (2) Garantiekarte (nicht überall verfügbar) (3) Erklärungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (4) Netzkabel (5) Batterien (AAA x 2) (nicht überall verfügbar) (6) Fernbedienung (7) RS232C-Adapter
Wenn Komponenten fehlen, wenden Sie sich an den Anbieter, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
Der Inhalt der Lieferliste kann sich je nach Standort unterscheiden.

Bauteile

- Fernbedienungssensor
Drücken Sie auf eine Taste auf der Fernbedienung, während Sie auf den unteren Rand der Produktvorderseite zielen, um die Funktion auszuführen. Der Fernbedienungssensor befindet sich am unteren Rand des Produkts.
*Wenn Sie andere Anzeigen im gleichen Bereich wie die Fernbedienung dieses Geräts verwenden, kann es passieren, dass die anderen Anzeigen versehentlich damit bedient werden.
- Netztaсте
- Stromversorgungsanzeiße

Anschließen und Verwenden eines externen Geräts

Berücksichtigen Sie die Beschreibungen auf der vorherigen Seite.
Verwenden Sie ein Cat 7-Kabel (STP-Typ) für die Verbindung. (10/100 Mbit/s)

Handbuch zur Fehlerbehebung

Problem	Lösungen
Der Bildschirm wird ständig ein- und ausgeschaltet.	Prüfen Sie, dass das Kabel zwischen dem Produkt und dem PC richtig angeschlossen ist.
Kein Signal wird auf dem Bildschirm angezeigt.	Überprüfen Sie, ob die Produkte (einschließlich des externen Geräts) korrekt über ein Kabel angeschlossen sind. Überprüfen Sie, ob das angeschlossene Quellgerät eingeschaltet ist.

Spezifikationen des Wandhalterungsskits

- Modellname / C / Standarderschraube / Menge / Wandhalterung / Produkt

*Dies ist ein Produkt der Klasse A. In einer häuslichen Umgebung kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen. In solchen Fällen obliegt es dem Nutzer, angemessene Maßnahmen zu ergreifen.

*Detaillierte technischen Daten des Geräts finden Sie auf der Website von Samsung.

Hrvatski

Kratki vodič za postavljanje

*Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a sadržaj ovog priručnika podložan je promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.

*Preuzmite korisnički priručnik sa sljedećeg web-mjesta tvrtke Samsung radi dodatnih pojedinosti.

Provjera komponenti

(1) Priručnik pro rychlou instalaci (2) Kartica Jamstvo (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Priručnik s regulatornim podacima (4) Kabel za napajanje (AAA x 2) (Nije dostupno na nekim lokacijama) (6) Daljinski upravljač (7) RS232C adapter
Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod. Komponente se mogu razlikovati na različitim lokacijama.

Dijelovi

- Senzor daljinskog upravljača
Pritisnite gumb na daljinskom upravljaču koji ste usmjerili prema donjem prednjem dijelu proizvoda kako biste izvršili funkciju. Senzor za daljinsko upravljanje nalazi se na donjem dijelu proizvoda.
*Korištenje drugih uređaja za prikaz u istom prostoru gdje se nalazi daljinski upravljač ovog proizvoda može dovesti do toga da se nenamjerno upravlja drugim uređajima za prikaz.
- Gumb za uključivanje/isključivanje
- Indikator napajanja

Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala

Pročitajte opise na prethodnoj stranici.

Za vezu koristite kabel kategorije 7 (vrste STP). (10/100 Mb/s)

Vodič za rješavanje problema

Problemi	Rješenja
Zaslon se neprestano uključuje i isključuje.	Provjerite je li kabel između proizvoda i računala pravilno priključen.
No Signal se prikazuje na zaslonu.	Provjerite jesu li proizvodi (uključujući izvorni uređaj) odgovarajuće povezani kablom. Provjerite je li izvorni uređaj povezan s proizvodom uključen.

Specifikacije za komplet za postavljanje na zid

- Naziv modela / C / Standardni vijak / Količina / Zidni nosač / Proizvod

*Ovo je proizvod razreda A. U unutrašnjem okruženju ovaj proizvod može uzrokovati radijsku interferenciju koju će korisnik morati ukloniti poduzimanjem odgovarajućih mjera.
*Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Nederlands

Beknopte installatiehandleiding

*De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kan de inhoud van de handleiding zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.

*Download de gebruikershandleiding van de volgende website van Samsung voor meer details.

De componenten controleren

(1) Beknopte installatiehandleiding (2) Garantiekarte (Niet overal beschikbaar) (3) Voorschriften (4) Netsnoer (5) Batterijen (AAA x 2) (Niet overal beschikbaar) (6) Afstandsbediening (7) RS232C-adapter
Indien er componenten ontbreken, neemt u contact op met de leverancier waar u het product hebt gekocht.
De componenten kunnen verschillen, afhankelijk van de locatie.

Onderdelen

- Sensor afstandsbediening
Druk op een knop op de afstandsbediening en richt die naar de onderkant van de voorzijde van het product om de functie uit te voeren. De sensor van de afstandsbediening bevindt zich aan de onderkant van het product.
*Wanneer u nog andere weergeveapparaten gebruikt in dezelfde als waar deze afstandsbediening wordt gebruikt, kan het voorkomen dat de andere weergeveapparaten onbedoeld worden bediend.
- Aan/uit-knop
- Aan/uit-lampje

Een bronapparaat aansluiten en gebruiken

Raadpleeg de beschrijvingen op de vorige pagina.

Gebruik voor de verbinding een kabel van categorie 7 (STP). (10/100 Mbps)

Problemen oplossen

Problemen	Oplossingen
Het scherm wordt constant in- en uitgeschakeld.	Controleer of de kabel tussen het product en de pc correct is aangesloten.
No Signal wordt weergegeven op het scherm.	Controleer of de producten (inclusief bronapparaat) goed verbonden zijn met een kabel. Controleer of het bronapparaat dat op het product is aangesloten, is ingeschakeld.

Specificaties wandmontageset

- Modelnaam / C / Standardaardschroef / Aantal / Wandbeugel / Product

*Dit is een product van klasse A. In een huiselijke omgeving kan dit product radio-interferentie veroorzaken, waarbij de gebruiker mogelijk passende maatregelen moet treffen.

*Raadpleeg de website van Samsung voor de gedetailleerde specificaties van het apparaat.

Čeština

Příručka pro rychlou instalaci

*Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Obsah příručky může být změněn bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.
*Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout z webu Samsung.

Kontrola příslušenství

(1) Příručka pro rychlou instalaci (2) Záruční list (V některých zemích není k dispozici) (3) Bezpečnostní pokyny a standardy (4) Napájecí šňůra (5) Baterie (AAA x 2) (V některých zemích není k dispozici) (6) Dálkový ovladač (7) Adapter RS232C
V případě chybějících příslušenství se obraťte na prodejce. Dodávané součásti se mohou lišit podle oblasti.

Části

- Senzor dálkového ovládání
Namířte dálkový ovladač na spodek přední strany výrobku a stisknutím tlačítka proveďte funkci. Snímáče signálu dálkového ovladače je umístěn na spodní straně výrobku.
*V případě, že se v blízkosti nachází jiná zobrazovací zařízení, může použití dálkového ovladače tohoto výrobku způsobit nežádoucí ovládání těchto zařízení.
- Vypínač
- Indikátor napájení

Připojení a používání vstupních zařízení

Podrobnosti naleznete v popisu na předchozí stránce.
Pro připojení použijte kabel Cat 7 (typ STP). (10/100 Mb/s)

Průběžně odstraňováním potíží

Problémy	Řešení
Obrazovka se stále zapíná a vypíná.	Zkontrolujte, zda je kabel mezi monitorem a počítačem správně připojen.
Na obrazovce se zobrazuje zpráva Bez signálu .	Zkontrolujte, zda jsou produkty (včetně zdrojového zařízení) správně připojeny kabelem. Zkontrolujte, zda je připojené zdrojové zařízení zapnuté.

Specifikace sady pro upevnění na zed

- Název modelu / C / Standardní šroub / Množství / Držák na stěnu / Produkt

*Jedná se o produkt třídy A. V domácím prostředí může tento produkt způsobovat vysokofrekvenční rušení a v takovém případě musí uživatel podniknout odpovídající opatření.

*Podrobné specifikace telefonu naleznete na webu Samsung.

Eesti keel

Kirjuhend

*Värv ja välisus võivad olenevalt tootest erineda ja selle juhendi sisu võib ette teatamata muutuda, et tagada parem jõudlus.
*Lisateabe saamiseks laadige ettevõtte Samsung kodulehelt alla kasutusjuhend.

Komponentide kontrollimine

(1) Kirjuhend (2) Garantikaart (Pole saadaval osades piirkondades) (3) Normatiivne juhend (4) Toitejuhe (5) Patareid (AAA x 2) (Pole saadaval osades piirkondades) (6) Kaugjuhtimine (7) Adapter RS232C
Kui mõni komponent on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt toote ostsite.
Komponendid võivad erinevates asukohtades erineda.

Osad

- Kaugjuhtimissensor
Funktsiooni kasutamiseks suunake kaugjuhtimispult toote esikülje alumise osa poole ja vajutage vastavat nuppu.
*Teiste kuvaseadmete kasutamine selle toote kaugjuhtimispuldiga samas ruumis võib põhjustada teiste kuvaseadmete tahtmatut juhtimist.
- Toitenupp
- Toiteindikaator

Allikaseadme ühendamine ja kasutamine

Vaadake eelmisel lehel olevaid kirjeldusi.

*Kasutage ühendamiseks kaablit Cat 7 (*STP-tüüpi). (10/100 mbit/s)

Tõrkeotsingu juhend

Probleemid	Lahendused
Ekraan lülitub korduvalt sisse ja välja.	Veenduge, et toote ja arvuti vaheline kaabel oleks korrektselt ühendatud.
Ekraanil kuvatakse teade No Signal .	Veenduge, et tooted (sh allikaseadme) oleksid õigesti kaabliga ühendatud. Kontrollige, kas tooteaga ühendatud lähteseade on sisse lüüdatud.

Seinakinnituse komplekti tehnilised andmed

- Mudeli nimi / C / Standardne kruvi / Määr / Seinakinnituskamber / Toode

*See on A-klassi toode. Koduses keskkonnas võib see toode põhjustada raadiolähteid, mille korral võib kasutajal olla vaja sobivaid meetmeid rakendada.

*Seadme täpsemate tehniliste andmete vaatamiseks külastage ettevõtte Samsung veebilehte.

Dansk

Hurtig opsætningsvejledning

*Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og indholdet i brugervejledningen kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.

*Download brugermanualen fra følgende Samsung-hjemmeside for yderligere detaljer.

Kontrol med komponenterne

(1) Hurtig opsætningsvejledning (2) Garantkort (ikke til rådighed visse steder) (3) Lovgivningsmæssig vejledning (4) Strømkabel (5) Batterier (AAA x 2) (ikke til rådighed visse steder) (6) Fjernbetjening (7) Adapter RS232C
Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler nogle komponenter.
Komponenter kan variere på forskellige geografiske steder.

Dele

- Fjernbetjeningssensor
Tryk på en knap på fjernbetjeningen, mens du peger mod bunden af produktet, for at udføre funktionen. Fjernbetjeningens sensor er placeret i bunden af produktet.
*Brug af andre visningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.
- Strømknappen
- Strømindikator

Tilslutning og brug af en kildenehd

Der henvises til beskrivelserne på forrige side.

*Foretag tilslutningen ved hjælp af et Cat 7-kabel (*STP-typen). (10/100 Mbps)

Problem løsningsvejledning

Problemer	Løsninger
Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.	Kontroller, at kablet mellem produktet og pc'en er tilsluttet korrekt.
No Signal vises på skærmen.	Kontroller, at produkter (inklusive kildenehd) er tilsluttet korrekt med et kabel. Kontroller, at den kildenehd, der er sluttet til produktet, er tændt.

Specifikationer til vægbeslag

- Modelnavn / C / Standard skruer / Antal / Vægmonteringsbeslag / Produkt

*Dette er et produkt i klasse A. I et hjemligt miljø kan dette produkt muligvis forårsage radiointerferens, hvilket betyder, at brugeren bliver nødt til at tage de fornødne forholdsregler.

*Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge webstedet Samsung.

Suomi

Pika-asetusopas

*Värv ja välisus võivad olenevalt tootest erineda, ja käyttöoppaan sisältöä voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
*Saat lisätietoja laitamalla käyttöoppaan seuraavasta Samsung sivustosta.

Osien tarkistaminen

(1) Pika-asetusopas (2) Takuukortti (Ei saatavilla joillain alueilla) (3) Säädosopas (4) Virtajohto (5) Paristot (AAA x 2) (Ei saatavilla joillain alueilla) (6) Kaukosäädin (7) RS232C -sovitin
Jos pakkauksesta puuttuu jokin osa, ota yhteyttä siihen jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.
Osat voivat olla erilaisia eri alueilla.

Osat

- Kaukosäätimen anturi
Suoritta kaukosäädin laitteen etupuolen alaosaa kohti ja suoritta laitamasi toiminto painamalla kaukosäätimen painiketta. Kaukosäätimen tunnistin on laitteen alaosassa.
*Jos muita näyttölaitteita käytetään samoissa tiloissa kuin kaukosäädintä, säätimellä saatetaan vahingossa hallita muita laitteita.
- Virtapainike
- Virman merkivalo

Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö

Lue edellisellä sivulla olevat kuvaukset.

*Käytä kytkennässä Cat 7 (*STP) -kaapelia

