

**SAMSUNG**

# MANUALE DELL'UTENTE

SM-P613  
SM-P619

# Sommario

## Operazioni preliminari

- 4 Componenti e funzioni del dispositivo
- 8 Caricamento della batteria
- 11 Scheda SIM o USIM (scheda nanoSIM)  
(modelli abilitati per rete mobile)
- 12 Scheda di memoria (scheda microSD)
- 14 Accensione e spegnimento del dispositivo
- 15 Configurazione iniziale
- 16 Samsung account
- 17 Trasferimento di dati dal dispositivo  
precedente (Smart Switch)
- 19 Guida allo schermo
- 27 Pannello di notifica
- 29 Acquisizione schermata e registrazione  
schermo
- 30 Inserimento di testo

## Applicazioni e funzionalità

- 33 Installazione o disinstallazione delle  
applicazioni
- 34 S Pen
- 45 Telefono
- 48 Rubrica
- 50 Messaggi
- 52 Internet
- 53 Camera
- 62 Galleria

- 66 Spazio AR
- 68 Bixby
- 70 Bixby Vision
- 71 Bixby Routines
- 73 Multischermo
- 75 Samsung Notes
- 79 Samsung Members
- 80 Samsung Kids
- 80 Samsung Global Goals
- 81 Galaxy Shop
- 81 PENUP
- 81 Calendario
- 82 Promemoria
- 83 Registratore vocale
- 84 Archivio
- 84 Orologio
- 84 Calcolatrice
- 85 Game Launcher
- 86 Game Booster
- 87 SmartThings
- 87 Condivisione di contenuti
- 88 Music Share
- 90 Smart View
- 90 Samsung Flow
- 91 Bachecca giornaliera
- 94 Applicazioni Google

## Impostazioni

- 95 Introduzione
- 95 Samsung account
- 95 Connessioni
  - 96 Wi-Fi
  - 98 Bluetooth
  - 99 Risparmio dati (modelli abilitati per rete mobile)
  - 99 App che usano solo connessione dati (modelli abilitati per rete mobile)
  - 100 Router Wi-Fi (modelli abilitati per rete mobile)
  - 100 Altre impostazioni di rete
- 102 Suono
  - 103 Qualità audio ed effetti
  - 103 Separa audio applicazione
- 104 Notifiche
- 104 Schermo
- 105 Sfondo e stile
- 105 Schermata Home
- 105 Schermata di blocco
  - 106 Smart Lock
- 107 Dati biometrici e sicurezza
  - 108 Riconoscimento del viso
  - 110 Area Personale
  - 113 Wi-Fi protetto
- 114 Privacy
- 114 Posizione
- 115 Sicurezza ed emergenza
- 115 Account e backup
  - 116 Utenti
  - 118 Samsung Cloud

- 118 Google
- 119 Funzioni avanzate
  - 120 Movimenti e gesti
  - 121 Doppio Account
- 122 Benessere digitale e controllo genitori
- 122 Assistenza dispositivo e batteria
  - 122 Ottimizzazione del dispositivo
  - 123 Batteria
  - 123 Memoria archiviazione
  - 124 Memoria
  - 124 Protezione dispositivo
  - 124 Aggiornamenti software
  - 124 Diagnostica
- 124 Applicazioni
- 125 Gestione generale
- 126 Accessibilità
- 126 Aggiornamenti software
- 127 Informazioni sul tablet

## Avvisi sull'utilizzo


- 128 Precauzioni sull'utilizzo del dispositivo
- 130 Note su contenuto della confezione e accessori
- 131 Casi di surriscaldamento del dispositivo e soluzioni


## Appendice

- 134 Risoluzione dei problemi
- 139 Rimozione della batteria

# Operazioni preliminari

## Componenti e funzioni del dispositivo

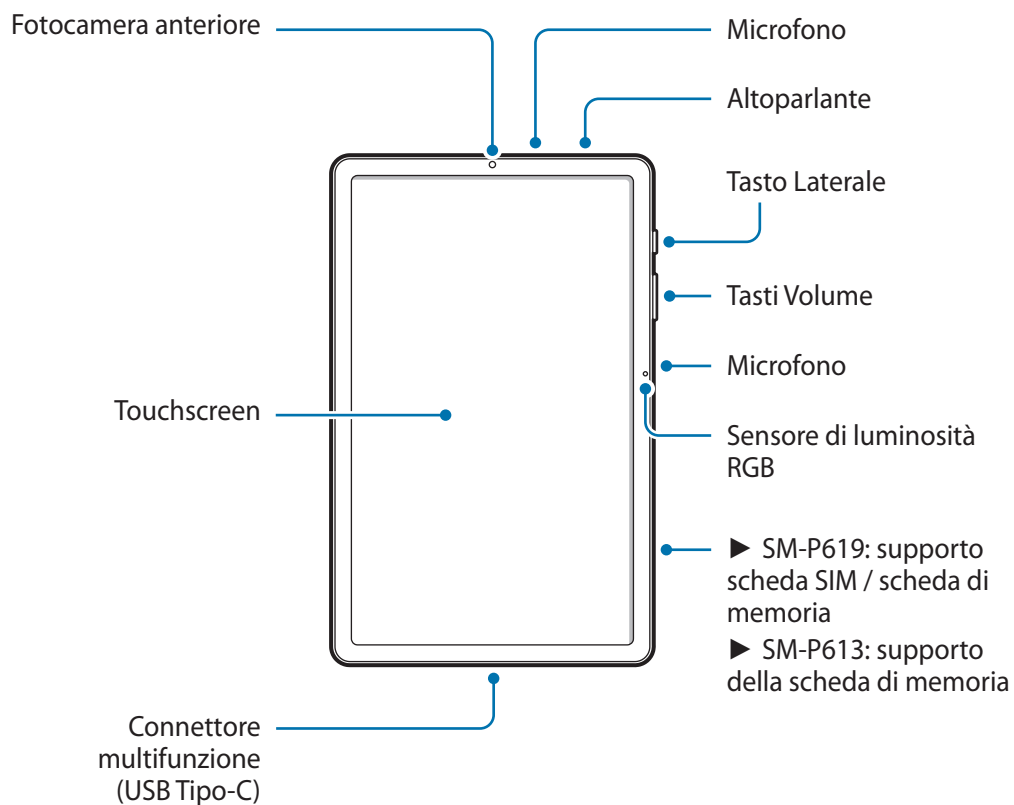

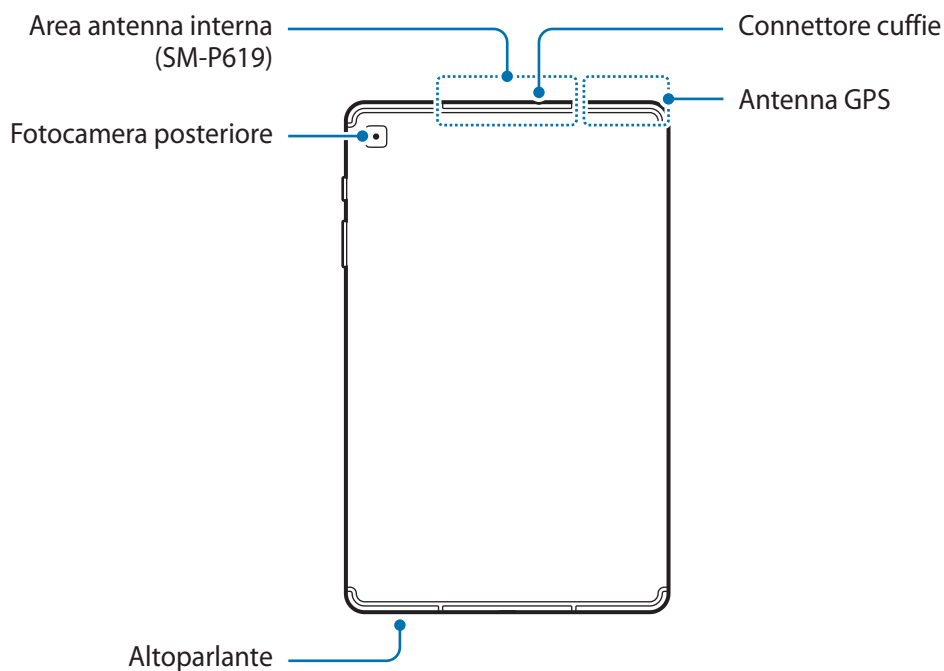

Il dispositivo e alcuni accessori (venduti separatamente) contengono magneti. L'American Heart Association (US) e la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (UK) segnalano che i magneti possono influenzare il funzionamento di pacemaker, cardioverter, defibrillatori, pompe per insulina o altri dispositivi elettromedicali (comunemente chiamati, "Dispositivi Medicali") entro un raggio di 15 cm (6 pollici). Se utilizzate uno di tali dispositivi medicali, **NON UTILIZZATE QUESTO DISPOSITIVO E ALCUNI ACCESSORI (VENDUTI SEPARATAMENTE) SENZA AVER CONSULTATO IL VOSTRO MEDICO.**



- Non conservate il dispositivo e alcuni accessori (venduti separatamente) vicino a campi magnetici. Le carte con bande magnetiche, comprese carte di credito, schede telefoniche, libretti di risparmio o carte d'imbarco, possono essere danneggiate dai campi magnetici.
- Quando utilizzate gli altoparlanti, ad esempio durante la riproduzione di file multimediali o con il vivavoce, non avvicinate il dispositivo alle orecchie.
- Fate attenzione a non esporre l'obiettivo della fotocamera a una sorgente luminosa intensa come la luce solare diretta. Se l'obiettivo della fotocamera venisse esposto ad una luce molto forte, il sensore potrebbe danneggiarsi. Un sensore danneggiato non è riparabile e causa macchie o puntini nelle foto.
- L'uso del dispositivo con il corpo in vetro o acrilico danneggiato potrebbe comportare il rischio di infortunio. Utilizzate il dispositivo solo dopo averlo fatto riparare in un centro assistenza Samsung.
- Se polvere o materiali estranei dovessero penetrare nel microfono, nell'altoparlante o nel ricevitore, i suoni del dispositivo potrebbero attenuarsi oppure alcune funzioni potrebbero non essere operative. La rimozione di polvere o materiali estranei con un oggetto appuntito potrebbe danneggiare il dispositivo e incidere sul suo aspetto.



- Nelle seguenti situazioni, possono verificarsi problemi di connettività e un consumo eccessivo della batteria:
  - Se attaccate adesivi metallici sull'area dell'antenna del dispositivo
  - Se applicate al dispositivo una custodia composta da materiali metallici
  - Se coprite l'area dell'antenna con le mani o altri oggetti durante l'uso di determinate funzionalità, come le chiamate o la connessione ad una rete mobile
- Non coprire l'area del sensore di luminosità RGB con accessori come adesivi o cover. Ciò potrebbe causare il malfunzionamento del sensore.
- Non esponete lo schermo a contatto con l'acqua. Il touchscreen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.

## Tasti fisici


Tasto	Funzione
Tasto Laterale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quando il dispositivo è spento, tenete premuto per accenderlo.</li> <li>• Premete per attivare o bloccare lo schermo.</li> <li>• Tenete premuto per iniziare una conversazione con Bixby. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione <a href="#">Utilizzo di Bixby</a>.</li> <li>• Premete due volte oppure tenete premuto per avviare l'applicazione o la funzionalità impostata.</li> </ul>
Tasto Laterale + Tasto Volume giù	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premete contemporaneamente per catturare uno screenshot.</li> <li>• Tenete premuto contemporaneamente per spegnere il dispositivo.</li> </ul>

## Configurazione del tasto Laterale

Selezionate la funzionalità o l'applicazione che verrà avviata premendo due volte o tenendo premuto il tasto Laterale.

Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Funzioni avanzate** → **Tasto Laterale**, quindi selezionate l'opzione desiderata.

## Tasti virtuali

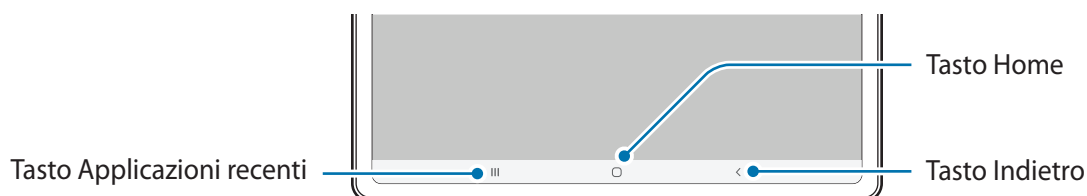


All'accensione dello schermo, nella parte inferiore compariranno i tasti virtuali. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Barra di navigazione \(tasti virtuali\)](#).

## Caricamento della batteria

Ricaricate la batteria al primo utilizzo del dispositivo o quando questa è rimasta inutilizzata per molto tempo.

### Ricarica con cavo

Per ricaricare la batteria, collegate il cavo USB all'alimentatore USB e collegate il cavo al connettore multifunzione del dispositivo. Quando la batteria è carica, scollegate il caricabatteria dal dispositivo.

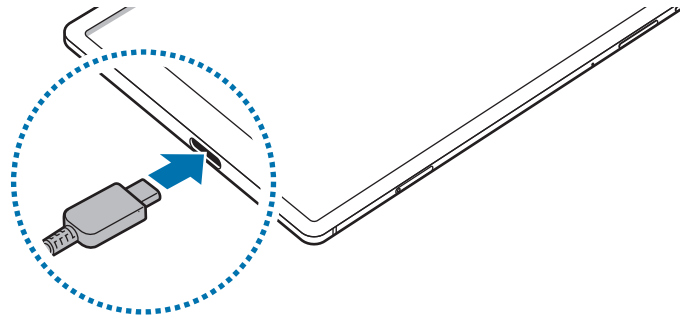

### Ricarica rapida

Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Assistenza dispositivo e batteria** → **Batteria** → **Altre impostazioni batteria**, quindi attivate la funzione desiderata.

- **Ricarica rapida:** per usare la ricarica rapida, utilizzate un caricabatteria che supporta la ricarica rapida.



Potete caricare la batteria più velocemente se il dispositivo o lo schermo sono spenti.





## Riduzione del consumo della batteria

Il dispositivo offre varie opzioni per ottimizzare i consumi della batteria.

- Ottimizzate il dispositivo utilizzando la funzionalità per l'assistenza del dispositivo.
- Quando non utilizzate il dispositivo, spegnete lo schermo premendo il tasto Laterale.
- Attivate la modalità Risparmio energetico.
- Chiudete le applicazioni non necessarie.
- Disattivate il Bluetooth quando non lo utilizzate.
- Disattivate la sincronizzazione automatica delle applicazioni che necessitano la sincronizzazione.
- Riducete la durata della retroilluminazione.
- Riducete la luminosità dello schermo.

## Consigli e precauzioni per la ricarica della batteria


-  Utilizzate solo batterie, caricabatteria e cavi approvati da Samsung specificamente ideati per il dispositivo. Batterie, caricabatteria e cavi non compatibili possono causare lesioni gravi o danneggiare il dispositivo.
- 
  - Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da un uso improprio non sono coperti dalla garanzia.
  - Utilizzate solo il cavo USB Tipo-C fornito con il dispositivo. Utilizzando un cavo Micro USB, il dispositivo potrebbe danneggiarsi.
  - Ricaricando il dispositivo con il connettore multifunzione bagnato, il dispositivo potrebbe subire danni. Asciugate bene il connettore multifunzione prima di ricaricare il dispositivo.




- Per risparmiare energia, scollegate il caricabatteria quando non lo utilizzate. Il caricabatteria non è dotato di interruttore, pertanto dovete scollegarlo dalla presa di corrente quando non è in uso per evitare di consumare energia. Il caricabatteria dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente ed essere facilmente accessibile durante la ricarica.
- Quando utilizzate un caricabatteria, si raccomanda di utilizzare un caricabatteria con cavo o wireless approvato, che garantisca le prestazioni di ricarica.
- Quando la batteria sarà completamente scarica, non potrete accendere il dispositivo immediatamente, anche con il caricabatteria collegato. Lasciate caricare la batteria per alcuni minuti prima di accendere il dispositivo.
- Se utilizzate più applicazioni contemporaneamente, applicazioni che necessitano la connessione ad una rete o ad un altro dispositivo, la batteria si consumerà più velocemente. Per evitare che la batteria si scarichi durante il trasferimento dati, utilizzate queste applicazioni dopo aver ricaricato completamente la batteria.
- L'uso di una sorgente di alimentazione diversa dal caricabatteria, ad esempio un computer, potrebbe ridurre la velocità di ricarica a causa di un'intensità di corrente minore.
- Durante il caricamento potrete utilizzare il dispositivo, ma la batteria verrà caricata più lentamente.
- Se il dispositivo ricevesse un'alimentazione discontinua durante il caricamento, il touchscreen potrebbe non funzionare. In questo caso, scollegate il caricabatteria dal dispositivo.
- Durante il caricamento, il dispositivo e il caricabatteria potrebbero surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo. Se la batteria dovesse scaldarsi più del solito, il caricabatteria potrebbe interrompere il caricamento.
- Se il dispositivo non si dovesse ricaricare correttamente, portate il dispositivo e il caricabatteria presso un centro di assistenza Samsung.

## Scheda SIM o USIM (scheda nanoSIM) (modelli abilitati per rete mobile)

Inserite la scheda SIM o USIM fornita dal vostro gestore di telefonia mobile.

 La disponibilità di alcuni servizi che richiedono una connessione di rete potrebbe variare in base al gestore telefonico.

### Installazione della scheda SIM o USIM

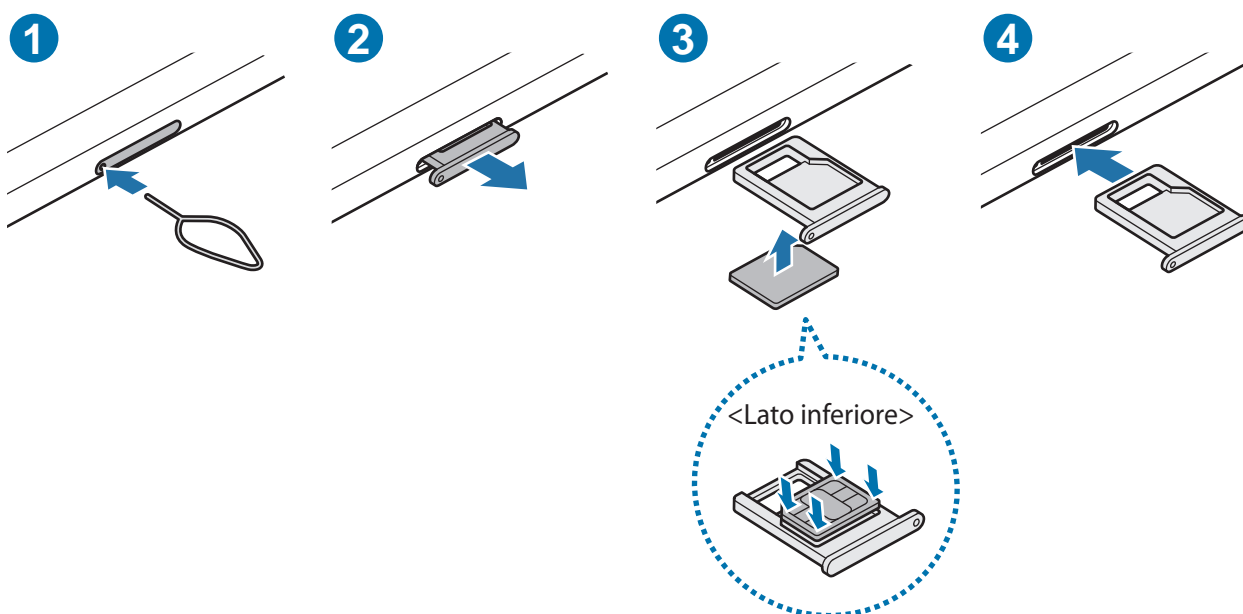

- 1 Inserite l'estrattore metallico nella fessura del supporto per allentarlo.
- 2 Estraete delicatamente il supporto dallo slot.
- 3 Posizionate la scheda SIM o USIM sul supporto con i contatti dorati rivolti verso l'alto e premete delicatamente la scheda SIM o USIM all'interno del supporto per fissarla.


4 Inserite nuovamente il supporto nel suo slot.

- Utilizzate solo schede nanoSIM.
- Non perdetevi e non lasciate che altri utilizzino la vostra scheda SIM o USIM. Samsung non è responsabile per eventuali danni o inconvenienti dovuti allo smarrimento o al furto delle schede.
- Accertatevi che l'estrattore metallico sia perpendicolare alla fessura. Altrimenti, il dispositivo potrebbe subire danni.
- Se la scheda non dovesse essere fissata saldamente al supporto, potrebbe fuoriuscire o cadere.
- Se il supporto dovesse essere bagnato quando viene inserito nel dispositivo, questo potrebbe subire dei danni. Assicuratevi sempre che il supporto sia asciutto.
- Inserite completamente il supporto nello slot per evitare che del liquido entri all'interno del dispositivo.

## Scheda di memoria (scheda microSD)


### Installazione di una scheda di memoria

La capacità della scheda di memoria potrebbe differire da altri modelli ed alcune schede potrebbero non essere compatibili con il dispositivo, in base al produttore e al tipo di scheda di memoria. Per visualizzare la capacità massima della scheda di memoria del dispositivo, fate riferimento al sito Web Samsung.

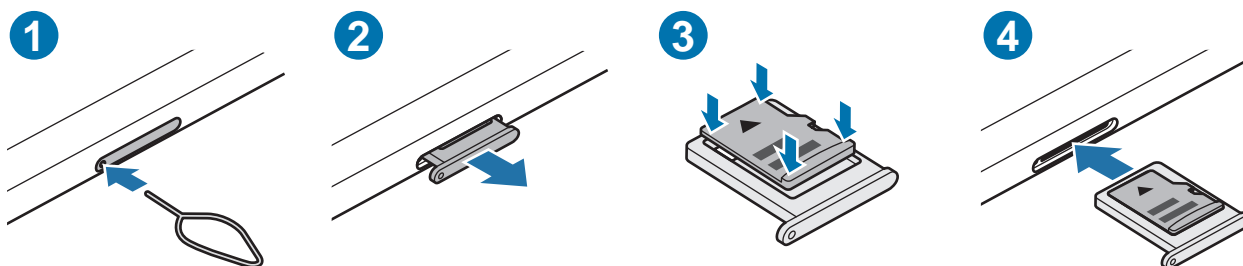


- 1 Inserite l'estrattore metallico nella fessura del supporto per allentarlo.
- 2 Estraete delicatamente il supporto dallo slot.
- 3 Posizionate la scheda di memoria sul supporto con i contatti dorati rivolti verso il basso e premete delicatamente la scheda di memoria all'interno del supporto per fissarla.

### 4 Inserite nuovamente il supporto nel suo slot.

- ⚠ • Alcune schede di memoria potrebbero non essere completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria non compatibile potrebbe danneggiare il dispositivo, la scheda di memoria o i dati memorizzati.
  - Per evitare di danneggiare il dispositivo, inserite la scheda di memoria nel verso corretto.
  - Accertatevi che l'estrattore metallico sia perpendicolare alla fessura. Altrimenti, il dispositivo potrebbe subire danni.
  - Quando rimuovete il supporto dal dispositivo, la connessione dati di rete mobile verrà disabilitata. (Modelli abilitati per rete mobile)
  - Se la scheda non fosse fissata saldamente, potrebbe fuoriuscire o cadere dal supporto.
  - Se il supporto dovesse essere bagnato quando viene inserito nel dispositivo, questo potrebbe subire dei danni. Assicuratevi sempre che il supporto sia asciutto.
  - Inserite completamente il supporto nello slot per evitare che del liquido entri all'interno del dispositivo.
-  • Il dispositivo supporta i file system FAT ed exFAT per schede di memoria. Se inserite una scheda formattata con un file system diverso, il dispositivo vi chiederà di riformattare la scheda oppure non la riconoscerà. Formattate la scheda di memoria per utilizzarla. Se il dispositivo non la formatta o non la riconosce, contattate il produttore della scheda di memoria o un centro di assistenza Samsung.
- Scritture e cancellazioni frequenti potrebbero influire negativamente sulla durata della scheda di memoria.
  - Dopo aver inserito una scheda di memoria nel dispositivo, la directory della scheda di memoria compare nella cartella **Archivio** → **Scheda SD**.

## Rimozione della scheda di memoria


Prima di rimuovere la scheda di memoria, disattivatela per una rimozione sicura.


- 1 Avviate l'applicazione **Impostazioni** e toccate **Assistenza dispositivo e batteria** → **Memoria archiviazione**.
- 2 Scorrete verso sinistra per visualizzare la pagina **Scheda SD**.
- 3 Toccate  → **Smonta**.

- ⚠ Non rimuovete la memoria esterna, ad esempio la scheda di memoria o la memoria USB, durante il trasferimento dei dati o l'accesso ad essi da parte del dispositivo oppure subito dopo il trasferimento dei dati. Ciò potrebbe causare la perdita o il danneggiamento dei dati o danneggiare la memoria esterna o il dispositivo. Samsung non è responsabile per eventuali perdite, compreso la perdita di dati, a seguito dell'uso scorretto dei dispositivi di memoria esterna.


## Formattazione della scheda di memoria


Una scheda di memoria formattata su un computer potrebbe non essere compatibile con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria direttamente nel dispositivo.

- 1 Avviate l'applicazione **Impostazioni** e toccate **Assistenza dispositivo e batteria** → **Memoria archiviazione**.
- 2 Scorrete verso sinistra per visualizzare la pagina **Scheda SD**.
- 3 Toccate  → **Formatta**.

 Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di effettuare delle copie di backup di tutte le informazioni importanti memorizzate nella scheda di memoria. La garanzia del produttore non copre la perdita dei dati derivante dalle azioni dell'utente.

## Accensione e spegnimento del dispositivo

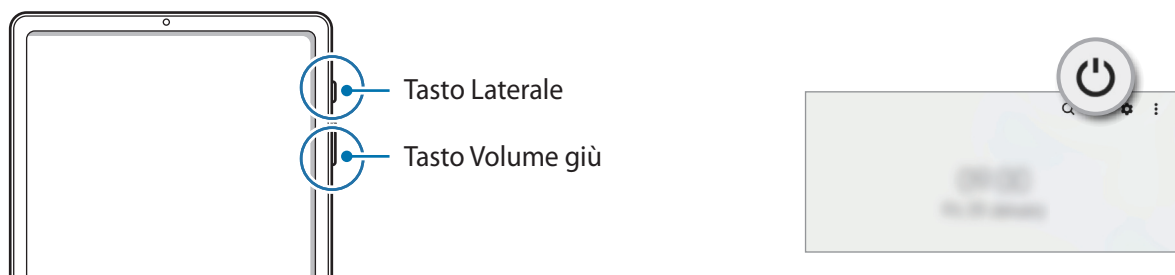

 Attenetevi a tutte le avvertenze e indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'utilizzo dei dispositivi senza fili è limitato, come ad esempio su aeroplani e ospedali.



### Accensione del dispositivo

Tenete premuto il tasto Laterale per qualche secondo per accendere il dispositivo.

## Spegnimento del dispositivo


- 1 Per spegnere il dispositivo, tenete premuto il tasto Laterale e il tasto Volume giù contemporaneamente. In alternativa, aprite il pannello di notifica, scorrete in basso, quindi toccate .
  - 2 Toccate **Spegni**.  
Per riavviare il dispositivo, toccate **Riavvia**.
-  Potete impostare lo spegnimento del dispositivo quando tenete premuto il tasto Laterale. Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Funzioni avanzate** → **Tasto Laterale**, quindi toccate **Menu Spegnimento** sotto **Pressione prolungata**.

## Riavvio forzato

Se il dispositivo si blocca e non risponde, tenete premuto contemporaneamente il tasto Laterale e il tasto Volume giù per più di 7 secondi per riavviarlo.

## Configurazione iniziale

Quando accendete il dispositivo per la prima volta o dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni visualizzate per configurare il dispositivo.

-  Se non vi connettete a una rete Wi-Fi, potreste non essere in grado di configurare alcune funzionalità del dispositivo durante la configurazione iniziale.

## Samsung account

Il Samsung account è un servizio di account integrato che consente di utilizzare una serie di servizi Samsung disponibili su dispositivi mobili, TV e sul sito Web Samsung.

Per controllare l'elenco dei servizi che è possibile utilizzare con Samsung account, visitate [account.samsung.com](http://account.samsung.com).

- 1 Avviate l'applicazione **Impostazioni** e toccate **Samsung account**.  
In alternativa, avviate l'applicazione **Impostazioni** e toccate **Account e backup** → **Gestisci account** → **Aggiungi account** → **Samsung account**.
- 2 Se possedete già un Samsung account, accedete al vostro account.
  - Per accedere con l'account Google, toccate **Accedi con Google**.
  - Se non possedete Samsung account, toccate **Crea account**.

### Individuazione dell'ID e ripristino della password

Se dimenticate l'ID o la password del vostro Samsung account, toccate **Trova ID** oppure **Password dimenticata?** nella schermata di accesso del Samsung account. Dopo aver inserito le informazioni richieste, sarete in grado di trovare il vostro ID oppure ripristinare la password.

### Uscita dal Samsung account

Quando vi disconnettete dal Samsung account, anche i dati come contatti o eventi saranno rimossi dal dispositivo.

- 1 Avviate l'applicazione **Impostazioni** e toccate **Account e backup** → **Gestisci account**.
- 2 Toccate **Samsung account** → **Profilo personale** e toccate **Disconnetti** nella parte inferiore dello schermo.
- 3 Toccate **Disconnetti**, inserite la password del vostro Samsung account, quindi toccate **OK**.



## Trasferimento di dati dal dispositivo precedente (Smart Switch)

Potete utilizzare Smart Switch per trasferire i dati dal vostro dispositivo precedente al nuovo dispositivo.

Avviate l'applicazione **Impostazioni** e toccate **Account e backup** → **Trasfer. dati vecchio dispos.**



- Questa funzione potrebbe non essere supportata su alcuni dispositivi o computer.
- Esistono delle limitazioni. Per i dettagli, visitate [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). Samsung prende molto seriamente la questione copyright. Trasferite solo contenuti di cui siete proprietari o che avete il diritto di trasferire.

### Trasferimento dati wireless

Effettuate il trasferimento wireless dei dati dal vostro dispositivo precedente al dispositivo via Wi-Fi Direct.

- 1 Sul dispositivo precedente, avviate **Smart Switch**.  
Se non disponete dell'applicazione, scaricatela da **Galaxy Store** o **Play Store**.
- 2 Sul vostro dispositivo, avviate l'applicazione **Impostazioni** e toccate **Account e backup** → **Trasfer. dati vecchio dispos.**
- 3 Posizionate i dispositivi l'uno accanto all'altro.
- 4 Sul dispositivo precedente, toccate **Invia dati** → **Wireless**.
- 5 Sul dispositivo, toccate **Ricevi dati**, selezionate il sistema operativo del dispositivo precedente, quindi toccate **Wireless**.
- 6 Sul dispositivo precedente, toccate **Consenti**.
- 7 Sul dispositivo, selezionate l'opzione desiderata, toccate **Avanti**, quindi seguite le istruzioni visualizzate per trasferire i dati.


### Backup e ripristino dei dati tramite memoria esterna

Trasferite i dati tramite memoria esterna, ad esempio una scheda microSD.

- 1 Effettuate il backup dei dati dal vostro vecchio dispositivo su una memoria esterna.
- 2 Inserite oppure collegate il dispositivo di archiviazione esterno al dispositivo.
- 3 Sul vostro dispositivo, avviate l'applicazione **Impostazioni** e toccate **Account e backup** → **Trasfer. memoria esterna**.
- 4 Selezionate la data di backup sotto **Ripristina da scheda SD**.
- 5 Selezionate l'opzione desiderata, toccate **Avanti**, quindi seguite le istruzioni visualizzate per trasferire i dati.

## Trasferimento di dati di backup da un computer

Trasferite i dati tra il dispositivo e un computer. Scaricate la versione per computer dell'applicazione Smart Switch da [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). Eseguite il backup dei dati dal dispositivo precedente su un computer ed importate i dati sul dispositivo.


- 1 Sul computer, visitate [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) per scaricare Smart Switch.
- 2 Successivamente avviate Smart Switch.
-  Se il vostro dispositivo precedente non dovesse essere un dispositivo Samsung, eseguite il backup dei dati su un computer utilizzando il programma fornito dal produttore del dispositivo. Quindi passate al punto cinque.
- 3 Collegate il dispositivo precedente al computer tramite il cavo USB del dispositivo.
- 4 Sul computer, seguite le istruzioni visualizzate per eseguire il backup dei dati dal dispositivo. Successivamente, scollegate il dispositivo precedente dal computer.
- 5 Collegate il dispositivo al computer tramite il cavo USB.
- 6 Sul computer, seguite le istruzioni visualizzate per trasferire i dati al dispositivo.

## Guida allo schermo

### Controllo del touchscreen


#### Toccare

Toccate lo schermo.

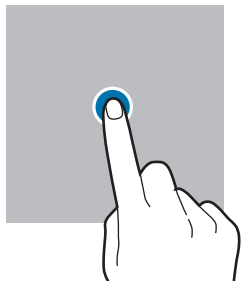


#### Tenere premuto

Tenete premuto lo schermo per circa 2 secondi.

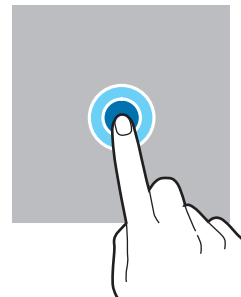


#### Trascinare

Tenete premuto un elemento e trascinatelo nella posizione di destinazione.

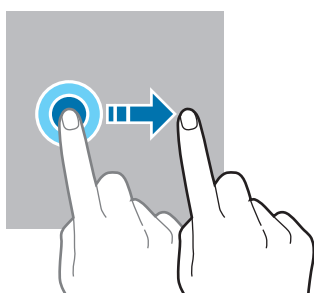


#### Toccare due volte

Toccate due volte lo schermo.

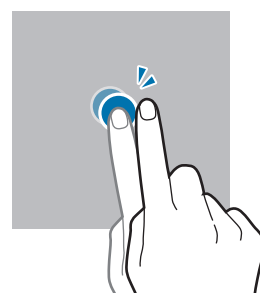



#### Scorrere

Scorrete in alto, in basso, verso sinistra o destra.

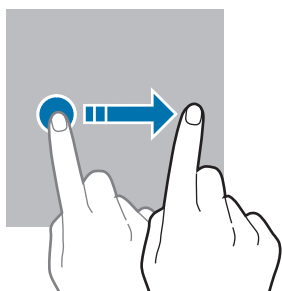

#### Allontanare ed avvicinare

Allontanate o avvicinate due dita sullo schermo.

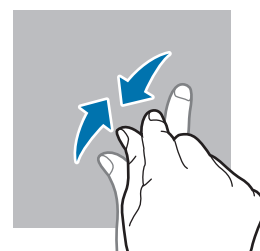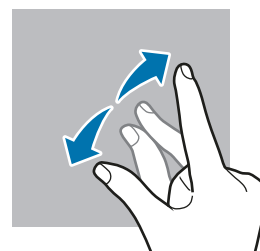


- Evitate che il touchscreen entri in contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche potrebbero causarne il malfunzionamento.
- Per evitare di danneggiare il touchscreen, non toccatelo con oggetti appuntiti e non esercitate eccessiva pressione con le dita.
- Si consiglia di non utilizzare elementi grafici fissi su tutto o parte dello schermo per periodi prolungati. In caso contrario, potrebbe verificarsi la comparsa di immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse.



Il dispositivo potrebbe non riconoscere l'input tattile in prossimità del bordo dello schermo, che rimane al di fuori dell'area dell'input tattile.

## Barra di navigazione (tasti virtuali)

All'accensione dello schermo, sulla barra di navigazione nella parte inferiore dello schermo compariranno i tasti virtuali. Come impostazione predefinita i tasti virtuali sono il tasto Applicazioni recenti, Home e Indietro. Le funzioni dei tasti possono cambiare in base all'applicazione in esecuzione o all'ambiente di utilizzo.

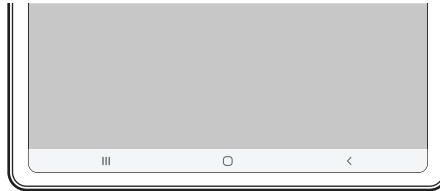

Tasto		Funzione
	Applicazioni recenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toccate per aprire l'elenco delle applicazioni recenti.</li> </ul>
○	Home	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toccate per tornare alla schermata Home.</li> <li>• Tenete premuto per avviare l'applicazione <b>Assistente Google</b>.</li> </ul>
<	Indietro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toccate per tornare alla schermata precedente.</li> </ul>

## Barra di navigazione nascosta

Visualizzate i file oppure utilizzate le applicazioni su uno schermo più grande nascondendo la barra di navigazione.

Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Schermo** → **Barra di navigazione**, quindi toccate **Gesti di trascinamento** sotto **Tipo di navigazione**. La barra di navigazione viene nascosta e compaiono suggerimenti di utilizzo. Toccate **Altre opzioni** e selezionate l'opzione desiderata.



Trascina dal basso



Trascina dai lati e dal basso

Per nascondere i gesti suggeriti nella parte inferiore dello schermo, toccate il cursore **Suggerimento sui gesti** e disattivate questa funzione.

## Schermata Home e menu Applicazioni


Dalla schermata Home potete accedere a tutte le funzioni del dispositivo. La schermata Home visualizza widget, collegamenti alle applicazioni ed altro.

Il menu Applicazioni visualizza le icone di tutte le applicazioni, comprese quelle nuove installate.

### Passaggio dalla schermata Home al menu Applicazioni e viceversa

Nella schermata Home, scorrete verso l'alto o il basso per aprire il menu Applicazioni.

Per tornare alla schermata Home, scorrete verso l'alto o il basso nel menu Applicazioni. In alternativa, toccate il tasto Home o il tasto Indietro.

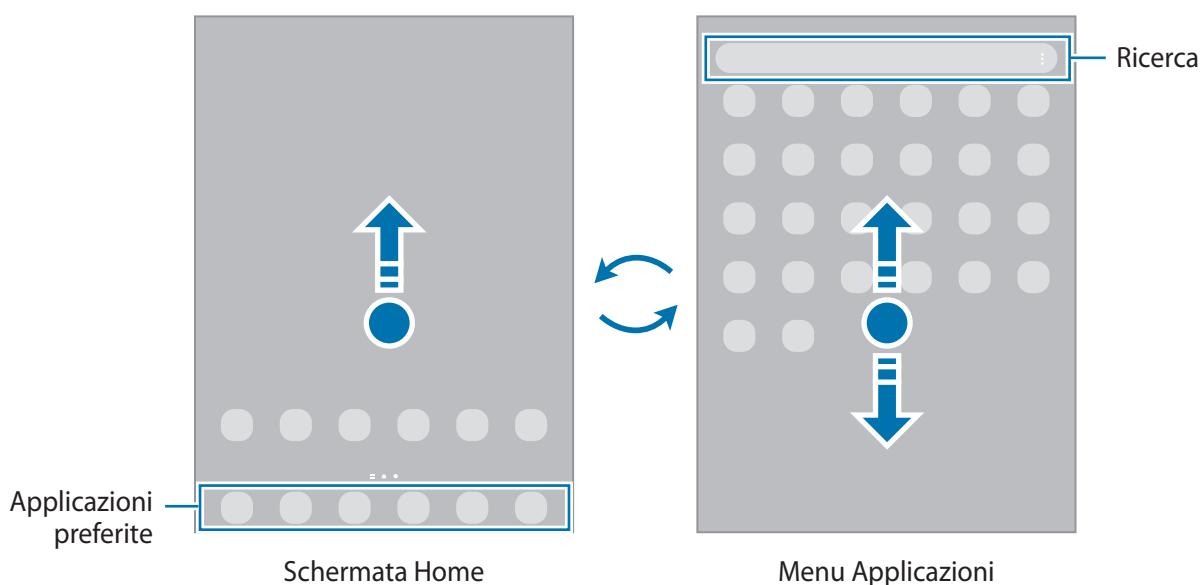




Se aggiungete il tasto Applicazioni alla schermata Home potrete aprire il menu Applicazioni toccando il tasto. Nella schermata Home, tenete premuta un'area vuota, toccate **Impostaz.**, quindi toccate il cursore **Mostra pulsante schermata Applicazioni sulla schermata Home** per attivare questa funzione. Il tasto Applicazioni sarà aggiunto nella parte inferiore della schermata Home.



## Modifica della schermata Home

Nella schermata Home, tenete premuta un'area vuota o avvicinate le dita per accedere alle opzioni di modifica. Potete impostare lo sfondo, aggiungere widget ed altro ancora. Inoltre, potete aggiungere, eliminare o riorganizzare le pagine della schermata Home.

- Aggiunta delle pagine: scorrete verso sinistra, quindi toccate .
- Spostamento delle pagine: tenete premuta l'anteprima di una pagina, quindi trascinatela in una nuova posizione.
- Eliminazione delle pagine: toccate  sulla pagina.

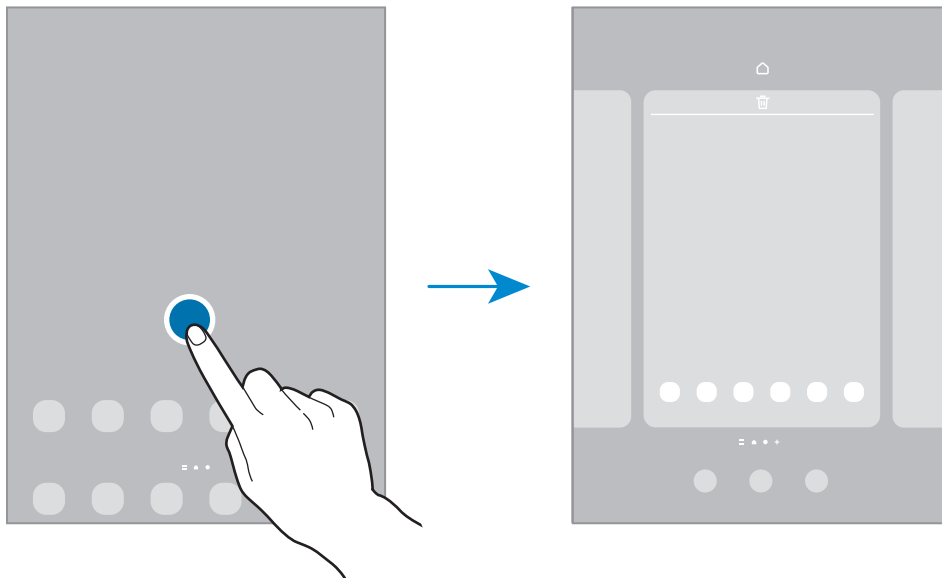

- **Sfondo e stile:** consente di modificare le impostazioni per lo sfondo e lo stile della schermata Home e della schermata di blocco.
- **Widget:** i widget sono piccole applicazioni che avviano funzioni specifiche per fornire informazioni e permettere un accesso agevole dalla schermata Home. Selezionate un widget e toccate **Aggiungi**. Il widget verrà aggiunto alla schermata Home.
- **Impostaz.:** consente di configurare le impostazioni per la schermata Home, ad esempio la disposizione dello schermo.

## Visualizzazione di tutte le applicazioni nella schermata Home

Visualizzate tutte le applicazioni nella schermata Home senza raggrupparle nel menu Applicazioni. Nella schermata Home, tenete premuta un'area vuota, quindi toccate **Impostaz.** → **Layout schermata Home** → **Solo schermata Home** → **Applica**.

Potete ora accedere a tutte le vostre applicazioni scorrendo verso sinistra nella schermata Home.

## Avvio di Finder

Cercate rapidamente i contenuti sul dispositivo.

- 1 Nel menu Applicazioni, toccate **Cerca**. In alternativa, aprite il pannello di notifica, scorrete in basso, quindi toccate **Q**.
- 2 Inserite una parola chiave.  
La ricerca avverrà tra le applicazioni e i contenuti del dispositivo.  
Toccando **Q** sulla tastiera, potete cercare altri contenuti.

## Spostamento degli elementi

Tenete premuto un elemento, quindi trascinatelo in una nuova posizione. Per spostare l'elemento in un'altra pagina, trascinatelo verso il bordo dello schermo.

Per aggiungere un collegamento a un'applicazione nella schermata Home, tenete premuto un elemento nel menu Applicazioni, quindi toccate **Aggiungi a Home**. Verrà così aggiunto un collegamento all'applicazione nella schermata Home.


Inoltre, potete spostare le applicazioni utilizzate di frequente nell'area dei collegamenti nella parte inferiore della schermata Home.

## Creazione di cartelle

Create cartelle e raccogliete applicazioni simili per trovarle e avviarle rapidamente.

Nella schermata Home o nel menu Applicazioni, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela su un'altra applicazione.

Verrà creata una cartella contenente le applicazioni selezionate. Toccate **Nome cartella** per inserire il nome.

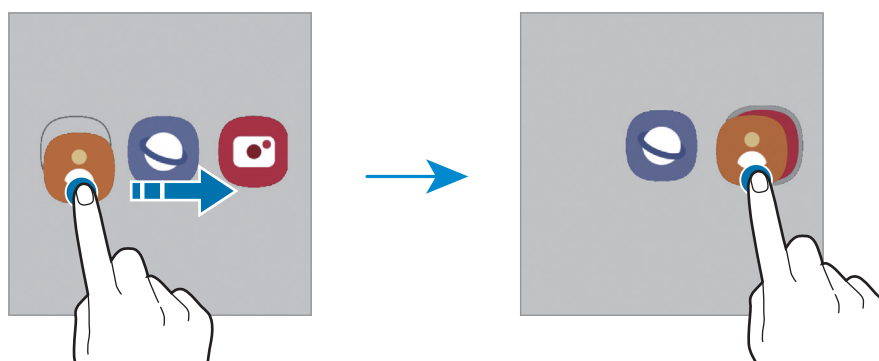

- **Aggiungere nuove app**

Toccate **+** nella cartella. Spuntate le applicazioni da aggiungere e toccate **Fatto**. Inoltre, potete aggiungere un'applicazione trascinandola nella cartella.

- **Spostare le app da una cartella**

Tenete premuta un'applicazione per trascinarla in una nuova posizione.

- **Eliminare una cartella**


Tenete premuta una cartella nel menu Applicazioni, quindi toccate **Elimina cartella**. Verrà eliminata solo la cartella. Le applicazioni contenute saranno spostate nel menu Applicazioni.

## Pannello Tag Edge

Potete accedere rapidamente alle applicazioni e alle funzionalità preferite dai Pannelli Tag Edge.

Trascinate la tendina del Pannello Tag Edge verso il centro dello schermo.

Se non è visibile la tendina del Pannello Tag Edge, avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Schermo**, quindi toccate il cursore **Pannelli Tag Edge** per attivare questa funzione.

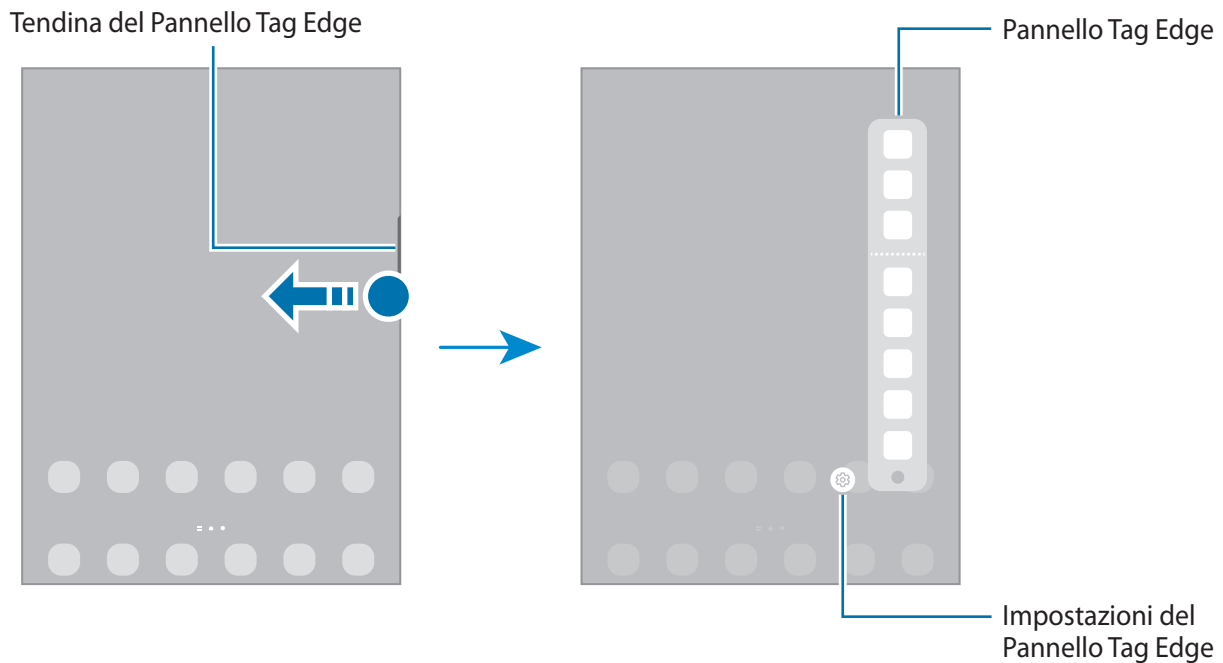



## Schermata di blocco

Premendo il tasto Laterale, lo schermo si spegne e si blocca. Inoltre, lo schermo si spegne e si blocca automaticamente quando il dispositivo non viene utilizzato per un periodo specifico.


Per sbloccare lo schermo, attivate lo schermo e scorrete in qualsiasi direzione.

Se lo schermo è spento, premete il tasto Laterale per accendere lo schermo. In alternativa, toccate due volte lo schermo.

## Modifica del metodo di blocco dello schermo










Per cambiare il metodo di blocco dello schermo, avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Schermata di blocco** → **Tipo di blocco schermo**, quindi selezionate un metodo.









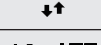

Quando impostate un segno, un PIN, una password o i vostri dati biometrici come metodo di sblocco dello schermo, sarete in grado di proteggere i vostri dati personali evitando l'accesso altrui al dispositivo. Dopo aver impostato il metodo di blocco dello schermo, il dispositivo richiederà il codice ad ogni sblocco.

 Potete impostare il dispositivo in modo che venga eseguito il ripristino ai dati di fabbrica se non inserite correttamente il codice di sblocco per più volte di seguito e raggiungete il limite massimo di tentativi. Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Schermata di blocco** → **Impostazioni blocco sicuro**, sbloccate lo schermo utilizzando il metodo di sblocco schermo preimpostato, quindi toccate il cursore **Ripristino impost. autom.** per attivare questa funzione.

## Icone

Le icone compaiono sulla barra di stato in cima allo schermo. Le icone più comuni sono riportate nella seguente tabella.

Icona	Significato
	Segnale assente
	Potenza del segnale
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal gestore telefonico)
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Rete UMTS connessa
	Rete HSDPA connessa
	Rete HSPA+ connessa
	Rete LTE connessa

Icona	Significato
	Rete Wi-Fi connessa
	Bluetooth attivato
	Servizi di posizione in uso
	Chiamata in corso
	Chiamata persa
	Nuovo SMS o MMS ricevuto
	Sveglia attivata
	Modalità silenziosa
	Modalità offline attivata
	Errore o avviso di attenzione
	Ricarica della batteria/Livello di carica della batteria



- La barra di stato potrebbe non essere disponibile nella parte superiore dello schermo con l'uso di alcune applicazioni. Per visualizzare la barra di stato, trascinate verso il basso dalla parte superiore dello schermo.
- Alcune icone compaiono solo quando aprite il pannello delle notifiche.
- Le icone e il loro aspetto potrebbero variare in base al gestore telefonico o al modello.



Per modificare le impostazioni di una funzione, toccate il testo al di sotto di ciascun tasto. Per visualizzare impostazioni più dettagliate, tenete premuto un tasto.

Per riorganizzare i tasti, toccate  → **Modifica pulsanti**, tenete premuto un tasto, quindi trascinatelo in un'altra posizione.

### Controllo della riproduzione multimediale

Controllate facilmente la riproduzione di musica e video tramite la funzionalità Output multimediale.

- 1 Aprite il pannello di notifica, scorrete in basso, quindi toccate **Output multimediale**.
- 2 Toccate le icone del controller per controllare la riproduzione.

### Controllo di dispositivi nelle vicinanze

Avviate rapidamente e controllate i dispositivi connessi nelle vicinanze e i dispositivi e le scene SmartThings più utilizzati dal pannello di notifica.

- 1 Aprite il pannello di notifica, scorrete in basso, quindi toccate **Controllo dispositivo**.  
Compariranno i dispositivi connessi nelle vicinanze e i dispositivi e le scene SmartThings.
- 2 Selezionate un dispositivo nelle vicinanze o un dispositivo SmartThings per controllarlo, oppure selezionate una scena per avviarla.

## Acquisizione schermata e registrazione schermo

### Acquisizione schermata





Acquisite una schermata mentre utilizzate il dispositivo. Premete contemporaneamente il tasto Laterale e il tasto Volume giù. Potete visualizzare gli screenshot acquisiti in **Galleria**.



Durante l'utilizzo di alcune applicazioni e funzionalità non è possibile acquisire alcuna schermata.

Dopo aver acquisito una schermata, utilizzate le seguenti opzioni sulla barra degli strumenti in fondo allo schermo:








- : consente di catturare il contenuto corrente e il contenuto nascosto di una pagina estesa, come una pagina Web. Toccando , la schermata scorrerà automaticamente in giù, acquisendo maggiori contenuti.
- : consente di scrivere o disegnare sullo screenshot oppure di ritagliare una porzione dello screenshot. Potete visualizzare l'area ritagliata in **Galleria**.
- : consente di condividere lo screenshot con altri.



Se le opzioni non sono visibili sulla schermata acquisita, avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Funzioni avanzate** → **Registrazione schermo e schermate**, quindi toccate il cursore **Mostra barra strum. dopo cattura** per attivare questa funzione.

## Registrazione schermo


Registrate lo schermo mentre utilizzate il dispositivo.


- 1 Aprite il pannello di notifica, scorrete in basso, quindi toccate  (**Regist. schermo**) per attivare questa funzione.
  - 2 Selezionate un'impostazione audio e toccate **Avvia registrazione**.  
La registrazione ha inizio dopo un conto alla rovescia.
    - Per scrivere o disegnare sullo schermo, toccate .
    - Per registrare lo schermo con un video sovrapposto di voi stessi, toccate .
  - 3 Al termine della registrazione del video, toccate .  
Potete visualizzare il video in **Galleria**.
-  Per modificare le impostazioni della registrazione schermo, avviate l'applicazione **Impostazioni** e toccate **Funzioni avanzate** → **Registrazione schermo e schermate**.

## Inserimento di testo



### Layout tastiera

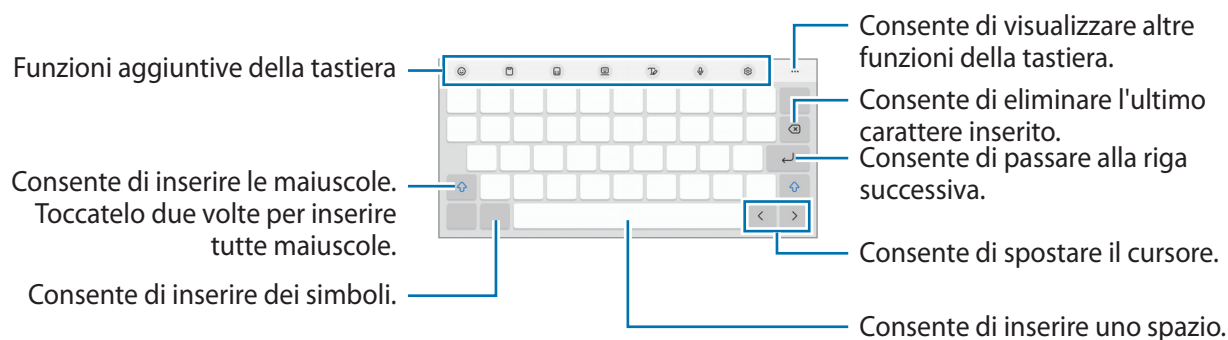Quando inserite il testo compare automaticamente una tastiera.




-  L'inserimento del testo non è supportato per alcune lingue. Per inserire il testo cambiate la lingua di inserimento in una delle lingue supportate.



## Modifica della lingua di inserimento

Tocate  → **Lingue e tipi** → **Gestisci lingue inserimento** e selezionate le lingue da utilizzare. Se selezionate due o più lingue, potete passare da una lingua di inserimento all'altra toccando .








## Cambio della tastiera


Nella barra di navigazione, toccate  per cambiare la tastiera.









Per cambiare il tipo di tastiera, toccate  → **Lingue e tipi**, selezionate una lingua, quindi selezionate il tipo di tastiera desiderato.



 Se sulla barra di navigazione non compare il tasto che raffigura la tastiera () , avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Gestione generale** → **Elenco tastiere e predefinita**, quindi toccate il cursore **Pulsante Tastiera sulla barra di navigazione** per attivare questa funzione.

## Funzioni aggiuntive della tastiera

-  : consente di inserire emoji, adesivi e altro.
-  : consente di aggiungere un elemento dagli appunti.
-  : consente di modificare la modalità della tastiera.
-  : consente di passare alla tastiera fluttuante. Potete spostare la tastiera in un'altra posizione trascinando la scheda.
-  : consente di passare alla modalità Scrittura manuale.
-  : consente di inserire il testo con la voce.
-  : consente di modificare le impostazioni della tastiera.

Tocate  per utilizzare altre funzioni della tastiera.



-  : consente di cercare i contenuti e inserirli.
-  : consente di tradurre il testo e inserirlo.
-  : consente di condividere link di musica.
-  : consente di condividere link video.
-  : consente di inserire le emoji.
-  : consente di aggiungere GIF animate.
-  /  : consente di inserire degli adesivi.

- : consente di modificare la dimensione della tastiera.
- : consente di aprire il pannello di modifica del testo.



La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al gestore telefonico o al modello.

## Copia e incolla

- 1 Tenete premuto sul testo.
- 2 Trascinate  o  per selezionare il testo desiderato oppure toccate **Seleziona tutto** per selezionare tutto il testo.
- 3 Toccate **Copia** o **Taglia**.  
Il testo selezionato verrà copiato negli appunti.
- 4 Tenete premuto nel punto in cui volete inserire il testo e toccate **Incolla**.  
Per incollare il testo copiato in precedenza, toccate **Appunti** e selezionate il testo.



# Applicazioni e funzionalità


## Installazione o disinstallazione delle applicazioni

### Galaxy Store

Acquistate e scaricate applicazioni. Potete scaricare le applicazioni specifiche per i dispositivi Samsung Galaxy.

Avviate l'applicazione **Galaxy Store**. Sfogliate le applicazioni per categoria oppure toccate **Q** per effettuare la ricerca con una parola chiave.



- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al gestore telefonico o al modello.
- Per modificare le impostazioni di aggiornamento automatico, toccate **Menu** →  → **Aggiornamento automatico app**, quindi selezionate un'opzione.

### Play Store

Acquistate e scaricate applicazioni.

Avviate l'applicazione **Play Store**. Scorrete le applicazioni per categoria oppure cercate le applicazioni tramite parola chiave.



- Per modificare le impostazioni di aggiornamento automatico, toccate l'icona del vostro account, toccate **Impostazioni** → **Preferenze di rete** → **Aggiornamento automatico app**, quindi selezionate un'opzione.

## Gestione delle applicazioni

### Disinstallazione o disabilitazione delle applicazioni

Tenete premuta un'applicazione e selezionate un'opzione.

- **Disinst.:** consente di disinstallare le applicazioni scaricate.
- **Disabilita:** consente di disattivare le applicazioni predefinite selezionate che non possono essere disinstallate dal dispositivo.



- Alcune applicazioni potrebbero non supportare questa funzione.


### Attivazione delle applicazioni


Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Applicazioni** →  → **Disabilitato** → **OK**, selezionate un'applicazione, quindi toccate **Attiva**.

## Impostazione dei permessi per le applicazioni

Alcune applicazioni, per funzionare correttamente, potrebbero richiedere il permesso di accedere o utilizzare le informazioni del dispositivo.


Per visualizzare le impostazioni relative ai permessi delle applicazioni, avviate l'applicazione **Impostazioni** e toccate **Applicazioni**. Selezionate un'applicazione e toccate **Autorizzazioni**. Potete visualizzare l'elenco dei permessi dell'applicazione e modificarli.



Per visualizzare o modificare le impostazioni relative ai permessi delle applicazioni, in base alla categoria, avviate l'applicazione **Impostazioni** e toccate **Applicazioni** →  → **Gestione autorizzazioni**. Selezionate un elemento e selezionate un'applicazione.

 Se non concedete i permessi alle applicazioni, le funzionalità di base delle applicazioni potrebbero non funzionare correttamente.

## S Pen
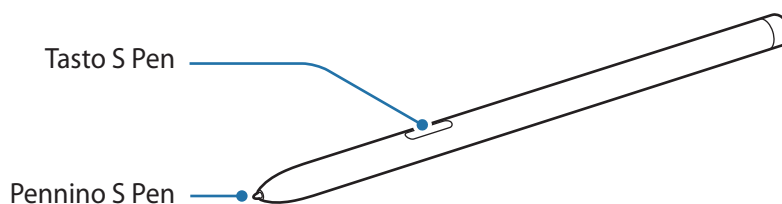
### Utilizzo della S Pen




-  • Non piegate e non esercitate pressione eccessiva con la S Pen quando la utilizzate. La S Pen potrebbe subire danni o la punta potrebbe deformarsi.
- Non premete con forza sullo schermo con la S Pen. Il pennino potrebbe deformarsi.
-  • Se utilizzate la S Pen formando angoli acuti sullo schermo, il dispositivo potrebbe non riconoscere le azioni della S Pen.
- Se la S Pen non dovesse funzionare correttamente, portatela presso un centro di assistenza Samsung.

## Air command

Air command è un menu che offre le funzionalità S Pen e l'accesso rapido alle applicazioni più utilizzate.

Per aprire il menu Air command, passate la S Pen sullo schermo e premete il tasto S Pen. In alternativa, passate la S Pen sullo schermo e toccate l'icona Air command (🖋️) con la S Pen.

Selezionate una funzione o un'app sul menu Air command.

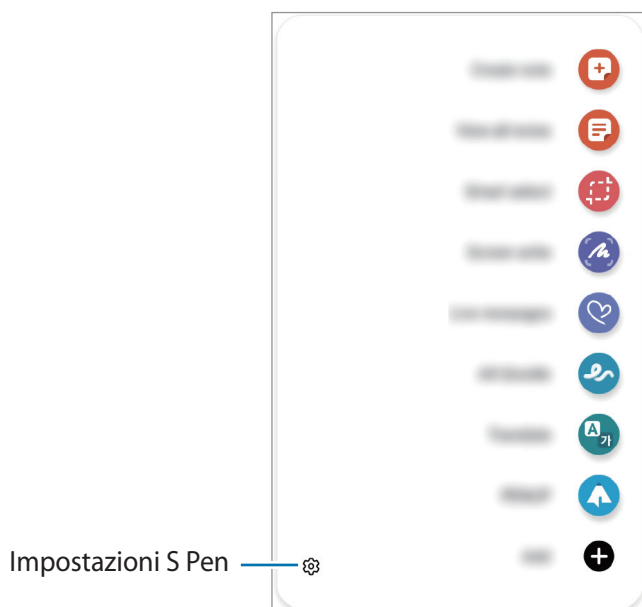

- **Crea nota:** consente di creare facilmente delle note in una finestra pop-up. Potete avviare questa funzionalità anche toccando due volte lo schermo tenendo premuto il tasto S Pen. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Samsung Notes](#).
- **Vedi tutte le note:** consente di visualizzare tutte le note nell'applicazione **Samsung Notes**.
- **Selezione intelligente:** consente di utilizzare la S Pen per selezionare un'area ed eseguire delle azioni, come condividere o salvare. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Selezione intelligente](#).
- **Scrittura schermo:** consente di acquisire degli screenshot per scrivere o disegnare su di essi, oppure ritagliare un'area dall'immagine acquisita. Inoltre, potete acquisire il contenuto corrente e il contenuto nascosto di una pagina estesa, come una pagina Web. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Scrittura schermo](#).
- **Messaggi live:** invece di un messaggio di testo, consente di creare e inviare un messaggio unico registrando le vostre azioni mentre scrivete manualmente o disegnatte un messaggio live e salvandolo come file animato. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Messaggi live](#).

- **Disegno AR:** registrate video divertenti con scritte a mano oppure disegni virtuali sui volti e su qualsiasi altro punto dello spazio. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Disegno AR](#).
- **Traduci:** consente di passare la S Pen su una parola per tradurla. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Traduci](#).
- **PENUP:** consente di postare le vostre opere, guardare quelle degli altri e ricevere consigli utili per i vostri disegni.
- **Bixby Vision:** consente di utilizzare le funzionalità di Bixby Vision per cercare immagini simili, individuare e tradurre un testo e altro ancora. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Bixby Vision](#).
- **Riduci a icona:** consente di ridurre un'applicazione a miniatura e passare sopra con la S Pen per aprirla nella vista a schermo intero. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Riduci a icona](#).
- **Colora:** consente di colorare le immagini fornite da PENUP utilizzando la S Pen.
- **Scrivi sul calendario:** consente di avviare l'applicazione **Calendario** e di scrivere o disegnare sullo schermo. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Scrivi sul calendario](#).
- **Aggiungi:** consente di aggiungere collegamenti alle applicazioni più utilizzate al menu Air command.

### Icona Air command

Quando il menu Air command è chiuso, l'icona Air command rimane presente sullo schermo per un breve periodo di tempo. Potete aprire il menu Air command toccando l'icona con la S Pen.


Per spostare l'icona, trascinate  in una nuova posizione.






Se l'icona Air command non compare dopo aver passato la S Pen sullo schermo, avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Funzioni avanzate** → **S Pen**, quindi toccate il cursore **Mostra icona Air command** per attivare questa funzione.

## Selezione intelligente

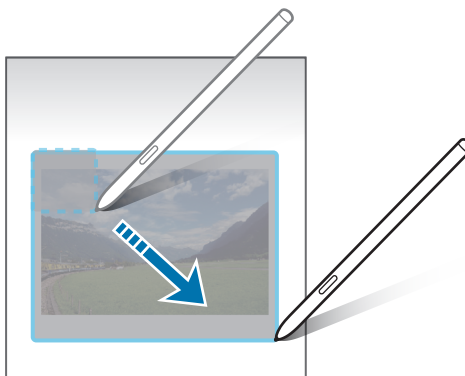Consente di utilizzare la S Pen per selezionare un'area ed eseguire delle azioni, come condividere o salvare. Inoltre, potete selezionare l'area di un video e acquisirla come animazione GIF.


- 1 Quando desiderate acquisire dei contenuti, come una parte di un'immagine, aprite il menu Air command e toccate **Selezione intelligente**.
- 2 Selezionate l'icona della forma desiderata sulla barra degli strumenti e trascinate la S Pen lungo il contenuto da selezionare.




- 3 Selezionate un'opzione da utilizzare con l'area selezionata.
  - **Blocca/Inserisci**: consente di fissare l'area selezionata sullo schermo. Potete anche inserire l'immagine in altre app, ad esempio **Samsung Notes**. Tenete premuta l'immagine e trascinatela nella schermata dell'altra app.
  - : consente di cambiare automaticamente l'aspetto dell'area selezionata.
  - : consente di scrivere o disegnare sull'area selezionata.
  - : consente di estrarre il testo dall'area selezionata.
  - : consente di condividere l'area selezionata con altri.
  - : consente di salvare l'area selezionata in **Galleria**.

## Acquisizione di un'area da un video

Durante la riproduzione di un video, selezionate un'area ed acquisitela come animazione GIF.

- 1 Quando desiderate acquisire dei contenuti durante la riproduzione di un video, aprite il menu Air command e toccate **Selezione intelligente**.
- 2 Nella barra degli strumenti, toccate .
- 3 Regolate la posizione e la dimensione dell'area di acquisizione.

Consente di regolare la posizione.

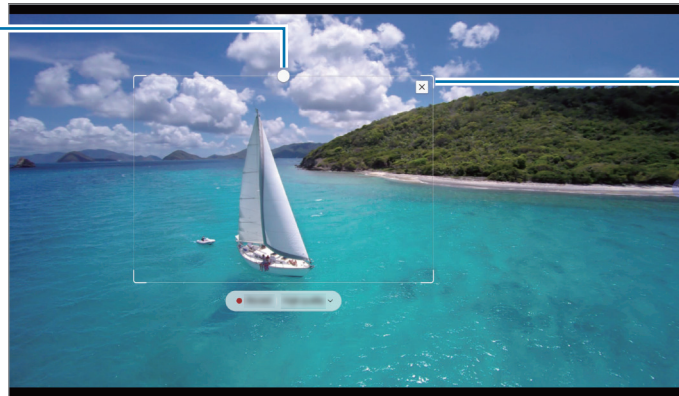

Consente di trascinare un angolo della cornice per ridimensionare.





- 4 Toccate **Registra** per avviare l'acquisizione.



- Prima di acquisire un video, assicuratevi che questo sia in riproduzione.
- La durata massima di acquisizione dell'area del video sarà visualizzata sullo schermo.
- Quando acquistate un'area da un video, il suono non verrà registrato.

- 5 Toccate **Arresta** per interrompere l'acquisizione.


- 6 Selezionate un'opzione da utilizzare con l'area selezionata.

-  : consente di scrivere o disegnare sull'area selezionata. Toccate  per visualizzare il risultato prima di salvare il file.
-  : consente di condividere l'area selezionata con altri.
-  : consente di salvare l'area selezionata in **Galleria**.


## Scrittura schermo

Consente di acquisire degli screenshot per scrivere o disegnare su di essi, oppure ritagliare un'area dall'immagine acquisita.

- 1 Quando desiderate acquisire dei contenuti, aprite il menu Air command e toccate **Scrittura schermo**.  
La schermata corrente viene catturata automaticamente e compare la barra di modifica.
- 2 Scrivete un promemoria sulla schermata acquisita.

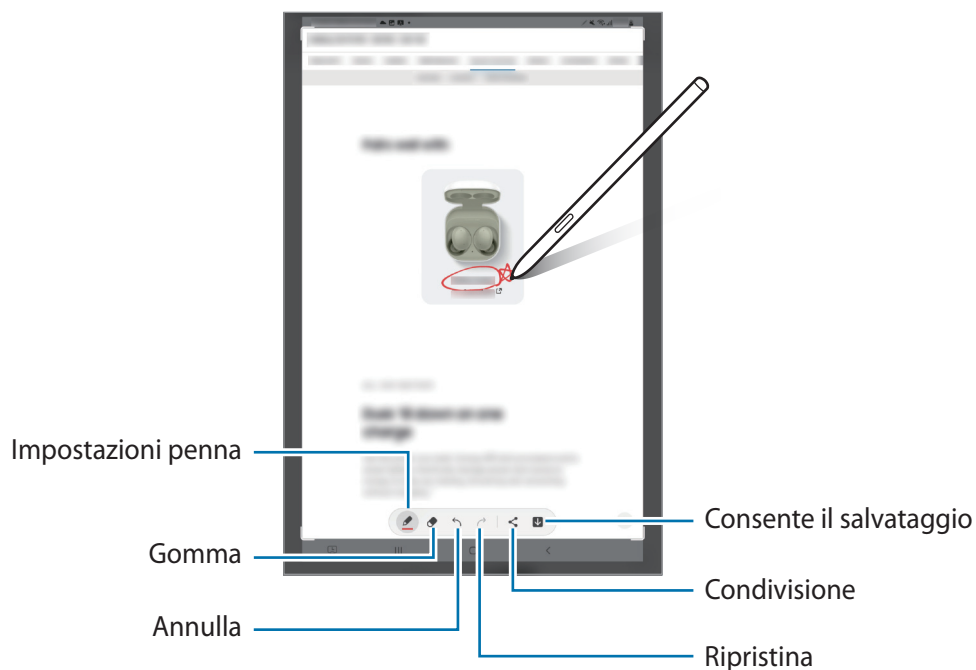

- 3 Condividete o salvate lo screenshot.  
Potete visualizzare gli screenshot acquisiti in **Galleria**.

 Durante l'utilizzo di alcune applicazioni non potete acquisire nessuna schermata.

## Messaggi live

Invece di un messaggio di testo, create e inviate una GIF mentre scrivete o disegnete sulle foto, salvandole come messaggio live.

- 1 Quando desiderate inviare un messaggio animato, aprite il menu Air command e toccate **Messaggi live**.
- 2 Personalizzate l'immagine di sfondo e toccate **Fatto** oppure **Inizia a disegnare**.
- 3 Scrivete o disegnete sulla schermata Messaggi live.




- 4 Toccate **Fatto**.  
Il messaggio live sarà salvato nella **Galleria** come file GIF animata o video.
- 5 Toccate **Condividi** e selezionate un metodo.



## Traduci

Passate la S Pen sul testo da tradurre. Saranno convertite anche le unità comprese nel testo.

- 1 Quando desiderate tradurre un testo, aprite il menu Air command e toccate **Traduci**.
- 2 Selezionate le lingue sul pannello del traduttore in cima allo schermo. Potete cambiare il testo da parole a frasi e viceversa toccando **T** oppure **☰**.
- 3 Passate la S Pen sul testo da tradurre o sull'unità da convertire. Appairà il testo tradotto. Per ascoltare la pronuncia del testo originale, toccate **🔊**. L'icona **🔊** potrebbe non apparire in base alla lingua selezionata.

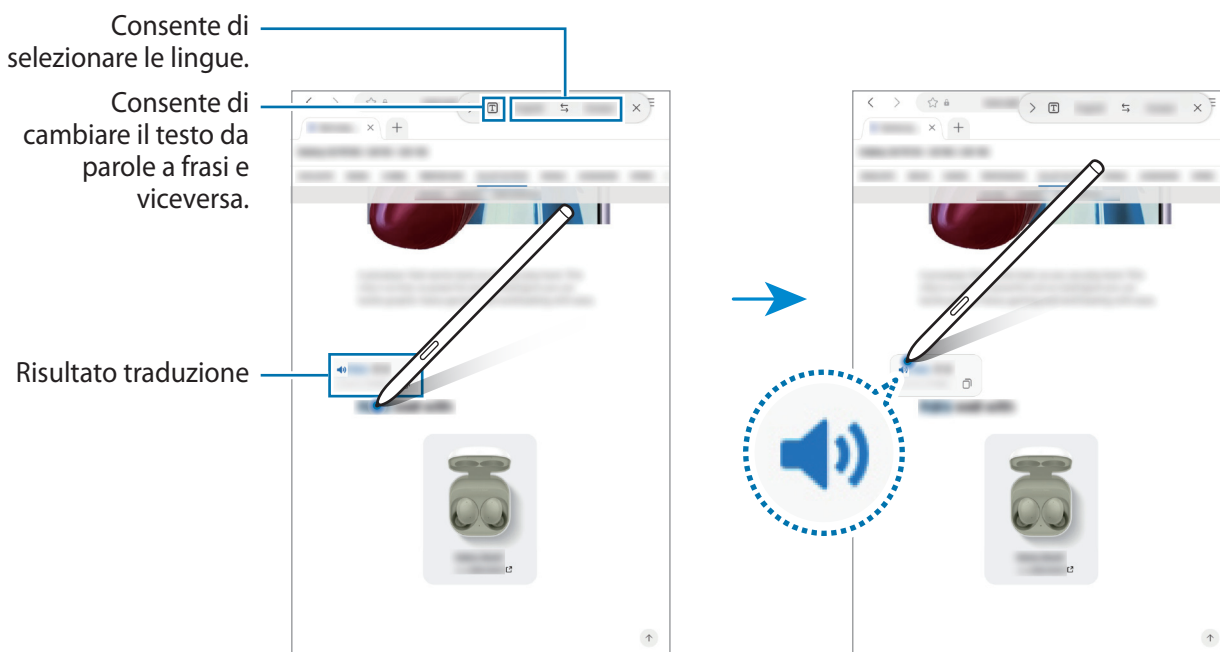


- Questa funzionalità non supporta alcune lingue.
- Questa funzionalità è disponibile solo quando il testo rilevabile è sullo schermo.

## Bixby Vision

Quando passate la S Pen sul contenuto, il contenuto viene riconosciuto e compaiono le icone di ricerca disponibili. Utilizzate le funzionalità per cercare immagini simili, individuare e tradurre un testo ed altro. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Bixby Vision](#).

- 1 Qualora vogliate cercare informazioni su un'immagine o estrarne del testo, aprite il menu Air command e toccate **Bixby Vision**.
- 2 Passate la S Pen sul contenuto desiderato. Quando sullo schermo compaiono le opzioni disponibili, selezionate l'opzione desiderata.

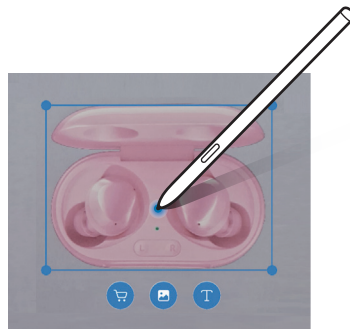


## Riduci a icona

Consente di ridurre un'applicazione a miniatura e passare sopra con la S Pen per aprirla nella vista a schermo intero.

Ad esempio, avviate un'applicazione per mappe, aprite il menu Air command, quindi toccate **Riduci a icona**. L'applicazione verrà ridotta in miniatura nella parte inferiore dello schermo. Durante la navigazione su pagine Web, passate la S Pen sulla miniatura per aprire l'applicazione mappa a schermo intero e cercate un luogo rapidamente.


Allontanate la S Pen dallo schermo per ridurre nuovamente l'applicazione in miniatura.


Per chiudere l'applicazione ridotta ad anteprima, tenete premuta l'anteprima e trascinatela su **Rimuovi** in cima allo schermo.

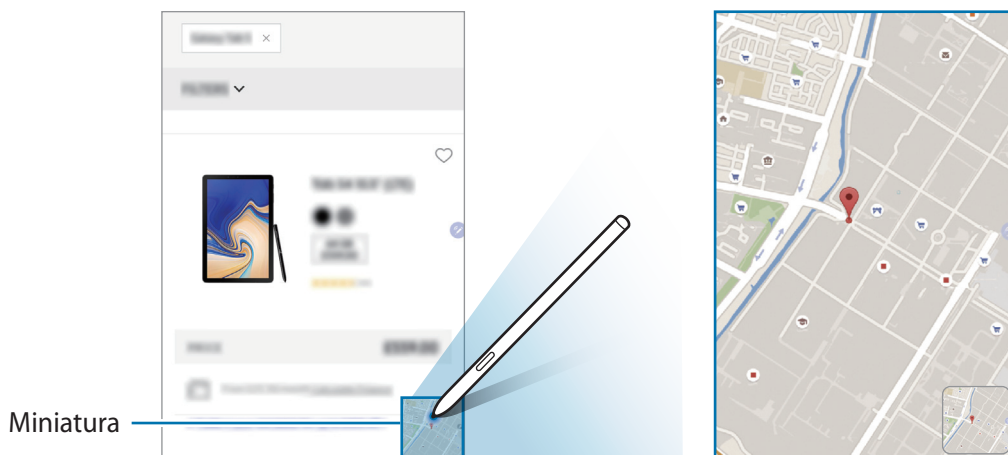

## Scrivi sul calendario

Inserite i vostri appuntamenti in modo facile e veloce scrivendo o disegnando sulla schermata del calendario.


Aperte il menu Air command, toccate **Scrivi sul calendario**, quindi inserite i vostri appuntamenti sul calendario. Al termine, toccate **Salva**. Per modificare, toccate .

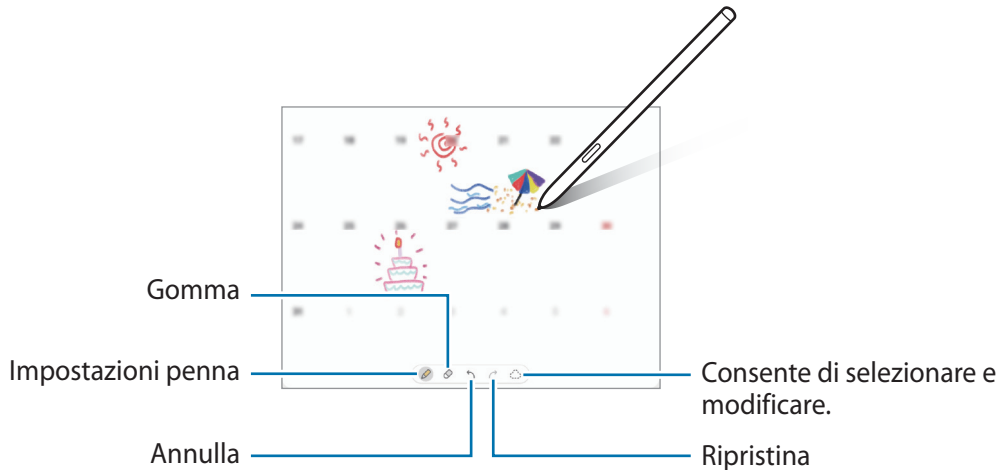

## Air view

Passate la S Pen su un elemento della schermata per visualizzarne l'anteprima del contenuto o per visualizzare le informazioni all'interno di una finestra pop-up.


In alcune applicazioni, i tasti Azione saranno visualizzati nella finestra di anteprima.

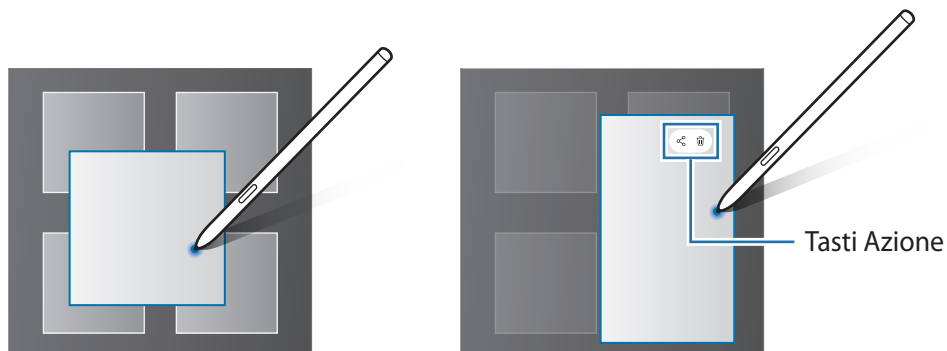

Se questa funzionalità non è attiva, avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Funzioni avanzate** → **S Pen**, quindi toccate il cursore **Air view** per attivare questa funzione.

## Selezione della penna

Tenendo premuto il tasto S Pen, trascinate la S Pen su del testo o degli elementi per selezionarne più di uno. Inoltre, potete copiare e incollare gli elementi selezionati o il testo in un'altra applicazione oppure condividerli con altri.

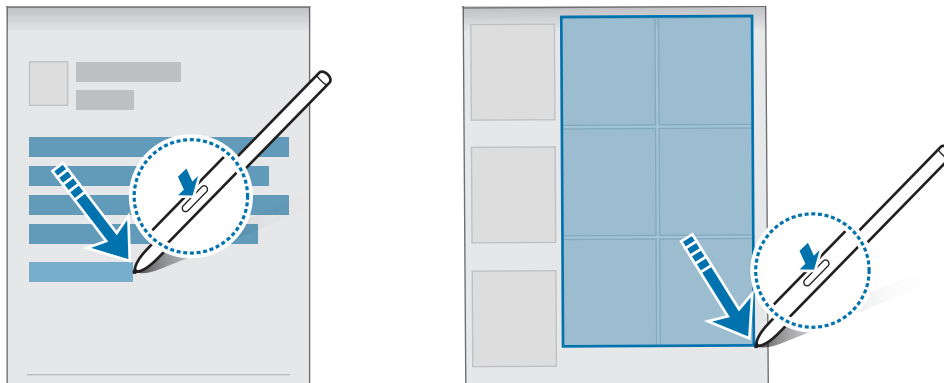


## Always On Memo

Potete creare rapidamente dei promemoria scrivendo sullo schermo senza doverlo accendere.

Quando lo schermo è spento, passate la S Pen sullo schermo e premete il tasto S Pen.

Quando toccate **Salva** dopo aver scritto un promemoria, il promemoria viene salvato su **Samsung Notes**.

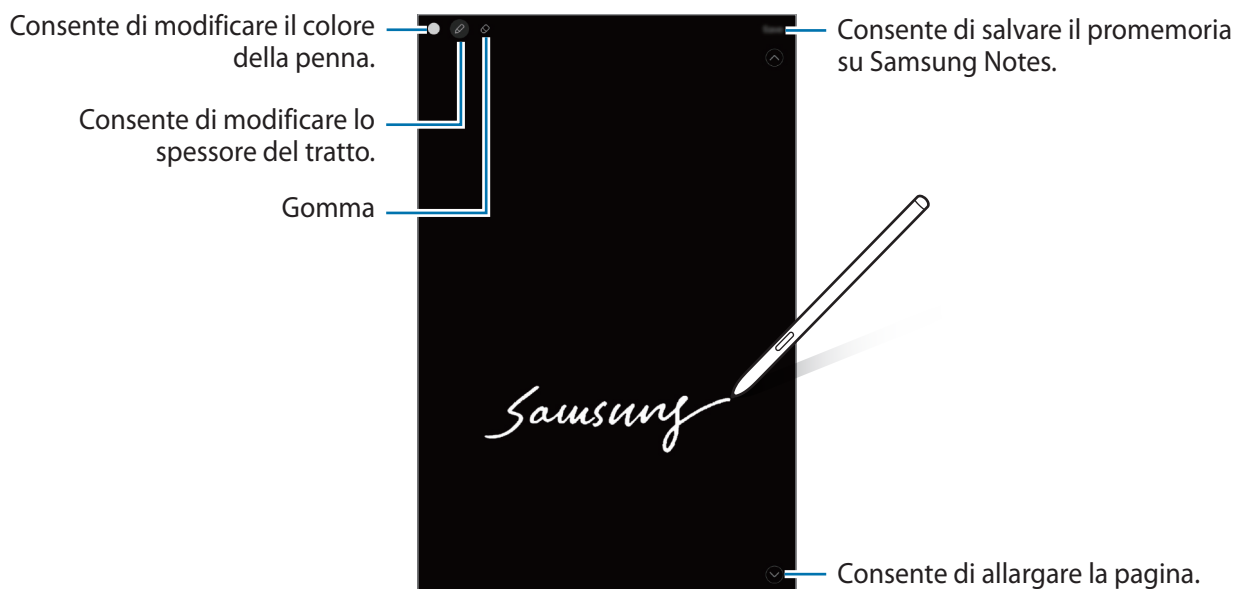


Se questa funzionalità non è attiva, avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Funzioni avanzate** → **S Pen**, quindi toccate il cursore **Always On Memo** per attivare questa funzione.




# Telefono


## Introduzione

Eseguite o rispondete a chiamate vocali e video.

 La funzionalità **Chiamata e testo su altri dispositivi** vi consente di utilizzare le funzionalità di chiamata e messaggistica sul tablet con il vostro numero di telefono. Sul tablet e sullo smartphone, avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Funzioni avanzate**, quindi toccate il cursore **Chiamata e testo su altri dispositivi** per attivare questa funzione. Dovete registrarvi ed effettuare l'accesso allo stesso Samsung account sul tablet e sullo smartphone. Alcune funzionalità di chiamata e messaggistica potrebbero non essere disponibili.


## Effettuare una chiamata

- 1 Avviate l'applicazione **Telefono** e toccate **Tastiera**.
- 2 Inserite un numero di telefono.
- 3 Toccate  per effettuare una chiamata o toccate  o  per effettuare una videochiamata.

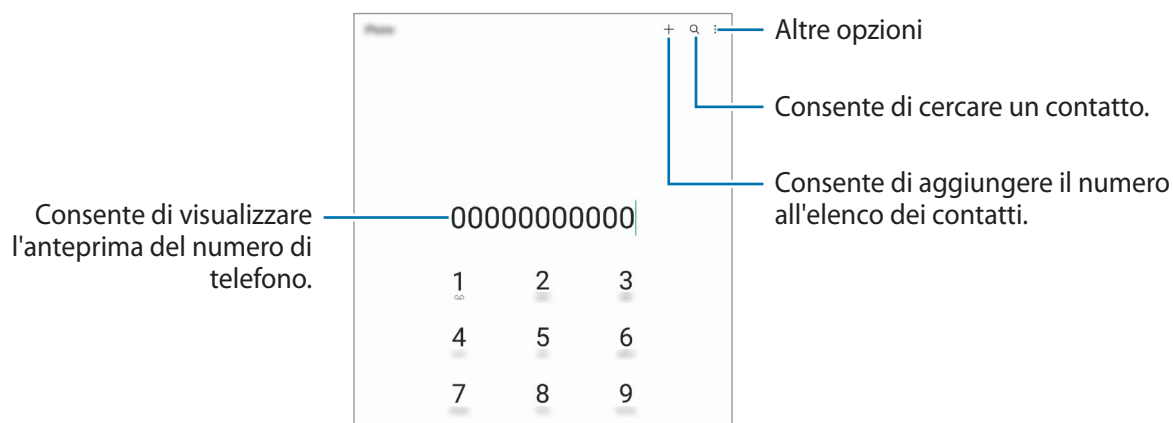


## Esecuzione delle chiamate dal registro chiamate o dall'elenco dei contatti

Avviate l'applicazione **Telefono**, toccate **Registro** oppure **Rubrica**, quindi scorrete verso destra su un contatto o un numero di telefono per effettuare una chiamata.

Se questa funzione è disattivata, toccate  → **Impostazioni** → **Altre impostazioni di chiamata**, quindi toccate il cursore **Trascinamento chiamata o testo** per attivare questa funzione.


## Utilizzo della composizione rapida

Per impostare un numero di composizione rapida, avviate l'applicazione **Telefono**, toccate **Tastiera** oppure **Rubrica** →  → **Num. di selezione rapida**, selezionate un numero di composizione rapida, quindi aggiungete un numero di telefono.

Per effettuare una chiamata, tenete premuto un numero di composizione rapida sul tastierino numerico. Per i numeri di composizione rapida da 10 in su, toccate la prima cifra del numero, quindi tenete premuta l'ultima cifra.

Ad esempio, se impostate il numero **123** come numero di composizione rapida toccate **1**, toccate **2**, quindi tenete premuto **3**.

## Esecuzione di una chiamata internazionale

- 1 Avviate l'applicazione **Telefono** e toccate **Tastiera**.
- 2 Tenete premuto **0** finché compare il segno +.
- 3 Inserite prefisso internazionale, prefisso locale e numero di telefono, quindi toccate .

## Ricezione di una chiamata



### Risposta a una chiamata

Quando ricevete una chiamata, trascinate  fuori dal cerchio.

### Rifiuto di una chiamata


Quando ricevete una chiamata, trascinate  fuori dal cerchio.

Per rifiutare una chiamata inviando un messaggio, trascinate la barra **Invia messaggio** verso l'alto e selezionate un messaggio da inviare.


Per creare diversi messaggi di rifiuto, avviate l'applicazione **Telefono**, toccate  → **Impostazioni** → **Messaggi di rifiuto rapidi**, inserite un messaggio, quindi toccate .

## Blocco di numeri di telefono


Bloccate le chiamate provenienti da determinati numeri aggiunti all'elenco rifiutati.

- 1 Avviate l'applicazione **Telefono** e toccate  → **Impostazioni** → **Blocca numeri**.
- 2 Toccate **Registro** oppure **Rubrica**, selezionate i contatti o i numeri di telefono, quindi toccate **Fatto**.  
Per inserire manualmente un numero, toccate **Aggiungi numero telefono**, inserite il numero quindi toccate **+**.

Quando un numero rifiutato tenta di contattarvi, non riceverete notifiche. Le chiamate verranno salvate nel registro chiamate.

-  Inoltre, potete bloccare le chiamate in arrivo da persone che non mostrano il loro ID chiamante. Toccate il cursore **Blocca num. sconosciuti/privati** per attivare questa funzione.

## Opzioni durante le chiamate

- **Aggiungi chiamata:** consente di comporre una seconda chiamata. La prima chiamata verrà messa in attesa. Al termine della seconda, la prima verrà recuperata.
- **Bluetooth:** consente di passare ad un auricolare Bluetooth, se questo è connesso al dispositivo.
- **Metti in attesa:** consente di mettere in attesa una chiamata.
- **Videochiamata:** passate a una videochiamata.
- **Disattiva microfono:** consente di disattivare il microfono in modo che il vostro interlocutore non possa sentirvi.
- **Tastiera / Nascondi:** consente di mostrare o nascondere la tastiera.
-  : consente di terminare la chiamata corrente.
- **Camera:** durante una videochiamata, consente di disattivare la fotocamera in modo che il vostro interlocutore non possa vedervi.
- **Cambia:** durante una videochiamata, consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa.

-  La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al gestore telefonico o al modello.

# Rubrica

## Introduzione

Create nuovi contatti o gestite i contatti sul dispositivo.

## Aggiunta dei contatti

### Creazione di un nuovo contatto

- 1 Avviate l'applicazione **Rubrica** e toccate **+**.
- 2 Selezionate una posizione di memoria.
- 3 Inserite le informazioni di contatto e toccate **Salva**.

### Importazione dei contatti

Aggiungete i contatti importandoli da altre memorie sul dispositivo.

- 1 Avviate l'applicazione **Rubrica** e toccate **☰** → **Gestisci contatti** → **Importa o esporta contatti** → **Importa**.
- 2 Seguite le istruzioni visualizzate per importare i contatti.

### Sincronizzazione dei contatti con gli account Web

Sincronizzate i contatti del dispositivo con i contatti online memorizzati sugli account Web, come il Samsung account.






- 1 Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Account e backup** → **Gestisci account** e selezionate l'account con cui eseguire la sincronizzazione.
- 2 Toccate **Sincronizza account** e selezionate il cursore **Rubrica** per attivare questa funzione.



## Ricerca dei contatti

Avviate l'applicazione **Rubrica**. Toccate **Q** in cima all'elenco contatti e inserite i criteri di ricerca.

Tocate il contatto. Successivamente, eseguite una delle seguenti azioni:

-  : consente di effettuare una chiamata vocale.
-  /  : consente di effettuare una videochiamata.
-  : consente di comporre un messaggio.
-  : consente di comporre un'e-mail.

## Eliminazione dei contatti

1 Avviate l'applicazione **Rubrica** e toccate  → **Elimina contatti**.

2 Selezionate i contatti e toccate **Elimina**.

Per eliminare un contatto alla volta, toccate un contatto dall'elenco dei contatti e toccate **Altro** → **Elimina**.

## Condivisione dei contatti

Potete condividere i contatti con altri utilizzando varie opzioni di condivisione.

1 Avviate l'applicazione **Rubrica** e toccate  → **Condividi contatti**.

2 Selezionate i contatti e toccate **Condividi**.

3 Selezionate un metodo di condivisione.

## Creazione di gruppi

Potete aggiungere gruppi, come famiglia o amici e gestire i contatti per gruppo.

1 Avviate l'applicazione **Rubrica** e toccate  → **Gruppi** → **Crea gruppo**.

2 Seguite le istruzioni visualizzate per creare un gruppo.

## Unione dei contatti duplicati

Se la Rubrica contiene contatti duplicati, uniteli in uno per snellire l'elenco dei contatti.

1 Avviate l'applicazione **Rubrica** e toccate  → **Gestisci contatti** → **Unisci contatti**.

2 Spuntate i contatti e toccate **Unisci**.

# Messaggi

## Introduzione

Inviare e visualizzare i messaggi per conversazione o categoria.

L'invio e la ricezione dei messaggi in roaming potrebbero comportare costi aggiuntivi.



La funzionalità **Chiamata e testo su altri dispositivi** vi consente di utilizzare le funzionalità di chiamata e messaggistica sul tablet con il vostro numero di telefono. Sul tablet e sullo smartphone, avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Funzioni avanzate**, quindi toccate il cursore **Chiamata e testo su altri dispositivi** per attivare questa funzione. Dovete registrarvi ed effettuare l'accesso allo stesso Samsung account sul tablet e sullo smartphone. Alcune funzionalità di chiamata e messaggistica potrebbero non essere disponibili.


## Invio dei messaggi

1 Avviate l'applicazione **Messaggi** e toccate


2 Aggiungete i destinatari e inserite un messaggio.

Per registrare e inviare un messaggio vocale, tenete premuto , pronunciate il messaggio, quindi rilasciate il dito. L'icona di registrazione compare solo quando il campo di inserimento del messaggio è vuoto.

3 Toccate per inviare il messaggio.

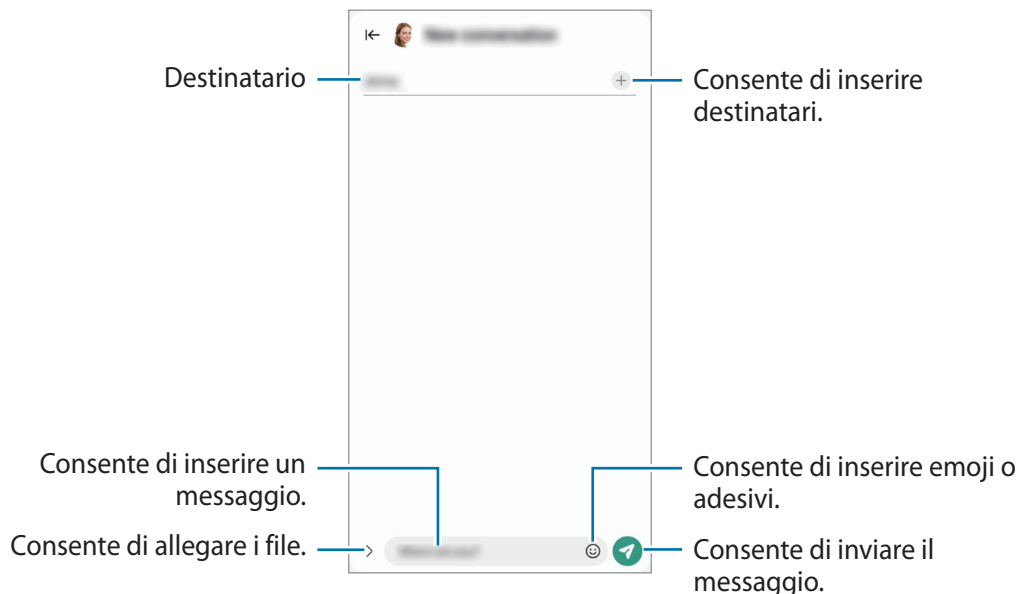


## Visualizzazione dei messaggi

- 1 Avviate l'applicazione **Messaggi** e toccate **Conversazioni**.
- 2 Nell'elenco dei messaggi, selezionate un contatto o un numero di telefono.
  - Per rispondere al messaggio, toccate il campo di inserimento del messaggio, inserite un messaggio, quindi toccate .
  - Per regolare la dimensione del carattere, allontanate o avvicinate due dita sullo schermo.

## Ordine messaggi

Potete ordinare i messaggi per categoria e gestirli con facilità.


Avviate l'applicazione **Messaggi** e toccate **Conversazioni** → .

Se l'opzione categoria non viene visualizzata, toccate  all'inizio dell'elenco messaggi, toccate **Impostazioni**, quindi il cursore **Categorie di conversazioni** per attivare la funzione.

## Eliminazione dei messaggi

Tenete premuto il messaggio da eliminare, quindi toccate **Elimina**.

## Modifica delle impostazioni per i messaggi

Avviate l'app **Messaggi**, toccate  all'inizio dell'elenco messaggi, quindi toccate **Impostazioni**. Potete bloccare i messaggi indesiderati, cambiare le impostazioni di notifica ed altro ancora.

## Internet

Navigate in Internet per cercare informazioni e inserite le pagine Web di vostro interesse tra i preferiti per un facile accesso.


- 1 Avviate l'applicazione **Internet**.
- 2 Inserite l'indirizzo Web o una parola chiave, quindi toccate **Vai**.


Per visualizzare le barre degli strumenti, trascinate il dito leggermente verso il basso sullo schermo.



### Utilizzo della modalità segreta

Impostando una password per la modalità segreta, potete impedire ad altri di visualizzare la cronologia di ricerca, la cronologia di navigazione, i preferiti e le pagine salvate.

- 1 Toccate  → **Attiva Modalità segreta**.
- 2 Toccate il cursore **Blocca Modalità segreta** per attivare questa funzione, toccate **Avvia**, quindi impostate una password per la modalità segreta.

Nella modalità segreta, il dispositivo cambierà il colore delle barre degli strumenti. Per disattivare la modalità segreta, toccate  → **Disattiva Modalità segreta**.

 Nella modalità segreta, non potete utilizzare alcune funzionalità, come l'acquisizione schermata.

# Camera

## Introduzione


Scattate foto e registrate video utilizzando varie modalità ed impostazioni.

### Per un corretto utilizzo della fotocamera

- Non scattate foto né registrate video ad altre persone senza il loro permesso.
- Non scattate foto né registrate video dove vietato dalla legge.
- Non scattate foto né registrate video in luoghi dove potreste violare la privacy delle persone.

## Scatto delle foto

### 1 Avviate l'applicazione **Camera**.

Inoltre, potete avviare l'applicazione premendo rapidamente e per due volte il tasto Laterale oppure trascinando  verso sinistra nella schermata di blocco.




- Alcune funzionalità della fotocamera non sono disponibili quando avviate l'applicazione **Camera** dalla schermata di blocco o quando lo schermo è spento e il metodo di blocco dello schermo è attivo.
- La fotocamera si spegne automaticamente quando non viene utilizzata.
- La disponibilità di alcuni metodi potrebbe variare in base al gestore telefonico o al modello.

### 2 Toccate l'immagine sulla schermata di anteprima nel punto in cui volete che la fotocamera metta a fuoco. Per regolare la luminosità delle immagini, trascinate la barra di regolazione che compare sopra o sotto la cornice circolare.

### 3 Toccate per scattare una foto.

Per cambiare la modalità di scatto, trascinate l'elenco delle modalità verso sinistra o destra, oppure scorrete verso sinistra o destra sulla schermata di anteprima.

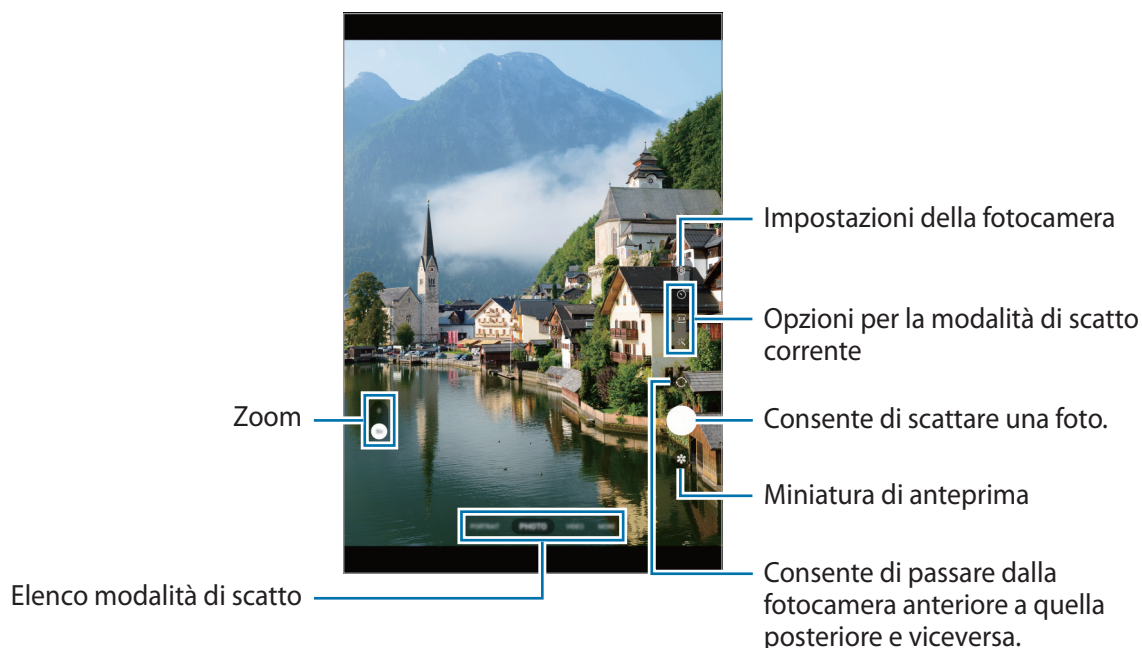

- La schermata di anteprima potrebbe variare in base alla modalità di scatto e alla fotocamera utilizzata.
- Se il soggetto è troppo vicino, la messa a fuoco può risultare non nitida. Realizzate foto o video da una certa distanza.
- Se le foto scattate sono sfocate, pulite l'obiettivo della fotocamera e riprovate.
- Assicuratevi che l'obiettivo non sia danneggiato o sporco. Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente in alcune modalità che richiedono alte risoluzioni.
- La fotocamera del dispositivo è dotata di obiettivo grandangolare. Le foto o i video in grandangolo possono presentare lievi distorsioni e ciò non indica un problema di funzionamento del dispositivo.
- La capacità massima per la registrazione video potrebbe variare in base alla risoluzione.
- La fotocamera potrebbe appannarsi o formare della condensa se il dispositivo è esposto a improvvisi cambiamenti di temperatura, a causa della differenza tra la temperatura all'interno della cover della fotocamera e quella al suo esterno. Cercate di evitare tali condizioni quando avete intenzione di utilizzare la fotocamera. In caso di appannamento, lasciate che la fotocamera si asciughi naturalmente a temperatura ambiente prima di scattare foto o registrare video, altrimenti i risultati potrebbero essere sfocati.

## Utilizzo delle funzionalità di zoom

Selezionate 1/2 oppure trascinatela verso l'alto o verso il basso per aumentare o diminuire lo zoom. In alternativa, allontanate due dita sul touchscreen per aumentare lo zoom, riavvicinatele per diminuirlo.

- 1: consente di scattare foto semplici o registrare video normali.
- 2: consente di scattare foto o registrare video ingrandendo il soggetto.



Le funzionalità di zoom sono disponibili solo quando utilizzate la fotocamera posteriore.

## Blocco della messa a fuoco (AF) e dell'esposizione (AE)


Potete bloccare la messa a fuoco o l'esposizione su un'area selezionata per evitare che la fotocamera regoli automaticamente le funzioni, in base ai cambiamenti dei soggetti o delle fonti luminose.

Tenete premuta l'area da mettere a fuoco, sull'area comparirà la cornice Blocco AF/AE e l'impostazione di messa a fuoco ed esposizione verrà bloccata. L'impostazione rimane bloccata anche dopo aver scattato la foto.








La disponibilità di questa funzionalità potrebbe variare in base alla modalità di scatto.









## Utilizzo del tasto Fotocamera

- Tenete premuto il tasto Fotocamera per registrare un video.
- Per scattare in sequenza, scorrete il tasto Fotocamera verso il bordo dello schermo e tenetelo premuto.
- Aggiungendo un altro tasto Fotocamera, potete spostarlo in un punto qualsiasi dello schermo e scattare foto in modo più pratico. Nella schermata di anteprima, toccate  → **Metodi scatto** e toccate il cursore **Pulsante mobile dell'otturatore** per attivare questa funzione.

## Opzioni per la modalità di scatto corrente

Nella schermata di anteprima, utilizzate le seguenti opzioni.

-  : consente di attivare o disattivare il flash.
-  : consente di selezionare il tempo di attesa prima che la fotocamera scatti automaticamente una foto.
-  : consente di selezionare il formato delle foto.
-  : consente di selezionare una frequenza dei fotogrammi.
-  : consente di selezionare il rapporto dei video.

- : consente di selezionare una risoluzione per i video.
- : consente di applicare un filtro o gli effetti bellezza.
- : consente di selezionare un metodo di misurazione. Questo determina come vengono calcolati i valori di luce.  **Misurazione calibrata al centro** misura la luce di sfondo al centro della scena.  **Arresta misurazione** misura il valore di luce in una posizione specifica.  **Misurazione matrice** calcola la media dell'intera scena.
- : nella modalità **CIBO**, consente di mettere a fuoco un soggetto all'interno della cornice circolare e di sfocare l'immagine all'esterno della cornice.
- : nella modalità **CIBO**, consente di regolare la tonalità di colore.



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al modello e alla modalità di scatto.



## Modalità Fotografia

La fotocamera regola automaticamente le opzioni di ripresa in base all'ambiente circostante per scattare foto facilmente.

Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **FOTOGRAFIA** e toccate  per scattare una foto.


### Scatto di selfie

Potete scattare dei selfie con la fotocamera anteriore.

- 1 Nella schermata di anteprima, scorrete in alto o in basso, oppure toccate  per passare alla fotocamera anteriore per gli autoritratti.
- 2 Posizionatevi di fronte all'obiettivo della fotocamera anteriore.
- 3 Toccate  per scattare una foto.

### Applicazione di filtri ed effetti estetici





Prima di scattare una foto, potete selezionare un filtro e modificare le caratteristiche del volto, come l'incarnato o la forma del volto.

- 1 Nella schermata di anteprima, toccate .
- 2 Selezionate gli effetti e scattate una foto.  
Utilizzando la funzione Filtri pers., potete creare il vostro filtro personale utilizzando un'immagine della **Galleria** con la tonalità cromatica che desiderate.




## Modalità Video

La fotocamera regola automaticamente le opzioni di ripresa in base all'ambiente circostante per registrare video facilmente.


- 1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **VIDEO** e toccate  per registrare un video.
  - Per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa durante la registrazione, scorrete verso l'alto o verso il basso sulla schermata di anteprima oppure toccate .
  - Per acquisire un fotogramma durante la registrazione di un video, toccate .
- 2 Toccate  per interrompere la registrazione del video.

## Modalità Ritratto

Scattate dei selfie che mettano a fuoco il volto sfocando lo sfondo.

- 1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **RITRATTO**.
- 2 Trascinate la barra di regolazione della sfocatura dello sfondo per regolare il livello di sfocatura.
- 3 Quando nella schermata di anteprima compare **Pronto**, toccate  per scattare una foto.



-  • Utilizzate questa funzionalità in un luogo sufficientemente illuminato.
- La sfumatura dello sfondo potrebbe non essere applicata correttamente nelle seguenti condizioni:
  - Il dispositivo o il soggetto si muovono.
  - Il soggetto è di colore simile allo sfondo.

## Modalità Pro

Scattate foto manualmente mentre regolate le opzioni di scatto, come il valore di esposizione e il valore ISO.

Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **ALTRO** → **PRO**. Selezionate le opzioni e personalizzate le impostazioni, quindi toccate  per scattare una foto.

### Opzioni disponibili

- **WB:** consente di selezionare un bilanciamento adeguato, in modo che la gamma di colori delle immagini risulti fedele alla realtà. Potete impostare la temperatura del colore.
- **EV:** consente di cambiare il valore di esposizione. Ciò determina la quantità di luce ricevuta dal sensore della fotocamera. Per situazioni con poca luce, utilizzate un'esposizione più alta.
- **ISO:** consente di selezionare un valore ISO. Controlla la sensibilità della fotocamera alla luce. Per oggetti fermi o ben illuminati utilizzate valori bassi. Per oggetti in rapido movimento o poco illuminati utilizzate valori più alti. Tuttavia, selezionare un valore ISO alto, può causare rumore nelle foto.

### Separazione dell'area di messa a fuoco dall'area di esposizione



Potete separare l'area di messa a fuoco dall'area di esposizione.

Tenete premuto un punto sulla schermata di anteprima. Sullo schermo comparirà la cornice Blocco AF/AE. Trascinate la cornice sul punto in cui desiderate separare l'area di messa a fuoco dall'area di esposizione.





## Modalità Cibo

Scattate foto di cibi con colori più vivaci.

- 1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **ALTRO** → **CIBO**.
- 2 Toccate lo schermo e trascinate la cornice circolare sull'area da evidenziare.  
L'area al di fuori della cornice circolare apparirà sfocata.  
Per ridimensionare l'area, trascinate un angolo della cornice.
- 3 Toccate  e trascinate la barra di regolazione per regolare la tonalità di colore.
- 4 Toccate  per scattare una foto.

## Modalità Panorama





Quando utilizzate la modalità Panorama, verrà scattata una sequenza di foto, che poi verranno unite per creare una scena ampia.

- 1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **ALTRO** → **PANORAMA**.
- 2 Toccate  e spostate lentamente il dispositivo in una direzione.  
Mantenete l'immagine all'interno della cornice nel mirino della fotocamera. Se l'immagine di anteprima si trova all'esterno della cornice guida o se il dispositivo rimane fermo, il dispositivo smetterà automaticamente di scattare foto.
- 3 Toccate  per smettere di scattare foto.


 Non scattate foto con sfondi indistinti, come un cielo terso e una parete vuota.

## Modalità Hyperlapse

Registrate scene, che hanno come soggetto persone o automobili di passaggio, e visualizzatele come video accelerati.

- 1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **ALTRO** → **HYPERLAPSE**.
- 2 Toccate  e selezionate un'opzione di frequenza dei fotogrammi.  
Se impostate la frequenza dei fotogrammi su , il dispositivo regolerà automaticamente la frequenza dei fotogrammi in base alle variazioni della frequenza della scena.
- 3 Toccate  per avviare la registrazione.
- 4 Toccate  per terminare la registrazione.

## Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera

Nella schermata di anteprima, toccate . La disponibilità di alcune opzioni potrebbe variare in base alla modalità di scatto.

### Funzioni intelligenti

- **Ottimizzatore scena:** consente di regolare automaticamente le impostazioni del colore e di applicare automaticamente l'effetto ottimizzato in base al soggetto o alla scena.
- **Esegui scansione dei codici QR:** consente al dispositivo di scansionare codici QR dalla schermata di anteprima.

### Immagini

- **Trascina pulsante Otturatore per:** consente di selezionare un'azione da eseguire quando fate scorrere il tasto Fotocamera verso il bordo dello schermo e lo tenete premuto.
- **Foto ad alta efficienza:** consente di scattare foto nel formato immagine High Efficiency Image Format (HEIF).

### Selfie

- **Salva selfie come da anteprima:** consente di salvare le foto così come appaiono nella schermata di anteprima, senza capovolgerle, quando vengono scattate con la fotocamera anteriore.

### Video


- **Riduci dimensioni file:** consente di registrare video nel formato High Efficiency Video Codec (HEVC). I video HEVC saranno salvati come file compressi per risparmiare memoria sul dispositivo.



Potrebbe non essere possibile riprodurre i video HEVC su altri dispositivi o condividerli online.


- **Stabilizzazione video:** consente di attivare l'antivibrazione per ridurre o eliminare le immagini sfocate causate dalla vibrazione della fotocamera durante la registrazione di un video.

### Generali

- **HDR automatico:** consente di scattare delle foto con colori ricchi e di riprodurre i dettagli anche in ambienti poco luminosi o bui.
- **Griglia:** consente di visualizzare una griglia di supporto nella composizione dell'immagine quando selezionate i soggetti.
- **Tag posizione:** consente di allegare alla foto un tag GPS di posizione.
  -  La potenza del segnale GPS potrebbe diminuire in luoghi in cui il segnale è ostruito, ad esempio tra edifici, nei sottopassaggi o in presenza di cattive condizioni atmosferiche.
  - La vostra posizione comparirà sulle foto quando le caricate su Internet. Per evitarlo disattivate l'impostazione tag posizione.
- **Metodi scatto:** consente di selezionare metodi di scatto aggiuntivi per scattare una foto oppure registrare un video.
- **Impostazioni da mantenere:** consente di mantenere le ultime impostazioni utilizzate, come ad esempio la modalità di scatto, quando avviate la fotocamera.
- **Posizione di memoria:** consente di selezionare in quale posizione di memoria salvare le foto. Questa funzionalità compare quando inserite una scheda di memoria.
- **Filigrana:** consente di aggiungere una filigrana nell'angolo inferiore sinistro quando si scattano delle immagini.

### Privacy

- **Avviso sulla privacy:** consente di visualizzare l'informativa sulla privacy.
- **Autorizzazioni:** consente di visualizzare le autorizzazioni richieste per utilizzare l'applicazione Fotocamera.
- **Ripristina impostazioni:** consente di ripristinare le impostazioni della fotocamera.
- **Informazioni su Camera:** consente di visualizzare la versione e le informazioni legali della fotocamera.
- **Contattateci:** consente di porre e inviare domande o consultare le domande più frequenti.

 La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al modello.


# Galleria

## Introduzione


Visualizzate le immagini e i video memorizzati sul dispositivo. Inoltre, potete gestire le immagini e i video per album, oppure creare delle storie.

## Utilizzo della Galleria

Avviate l'applicazione **Galleria**.

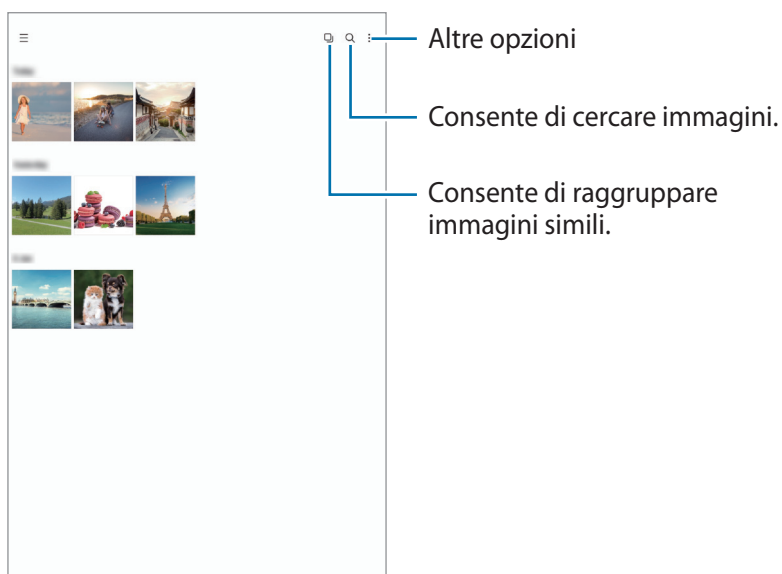


## Raggruppamento di immagini simili


Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate  per raggruppare immagini simili e visualizzare solo gli scatti migliori come anteprima delle immagini. Quando toccate l'anteprima dell'immagine, potete visualizzare tutte le immagini del gruppo.


## Visualizzazione delle immagini

Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate un'immagine. Per visualizzare altri file, scorrete verso sinistra o destra sullo schermo.

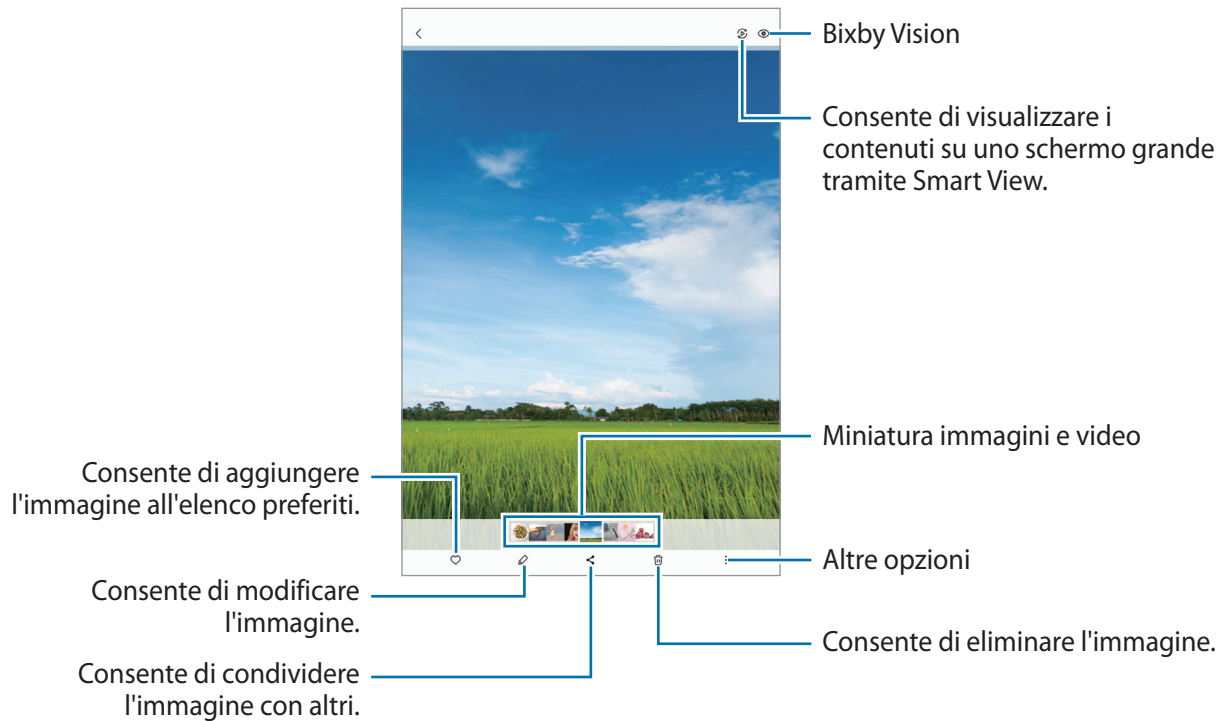

## Ritaglio di immagini di grandi dimensioni


- 1 Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate un'immagine.
- 2 Allontanate due dita sull'area da salvare e toccate . L'area ritagliata viene salvata come file.

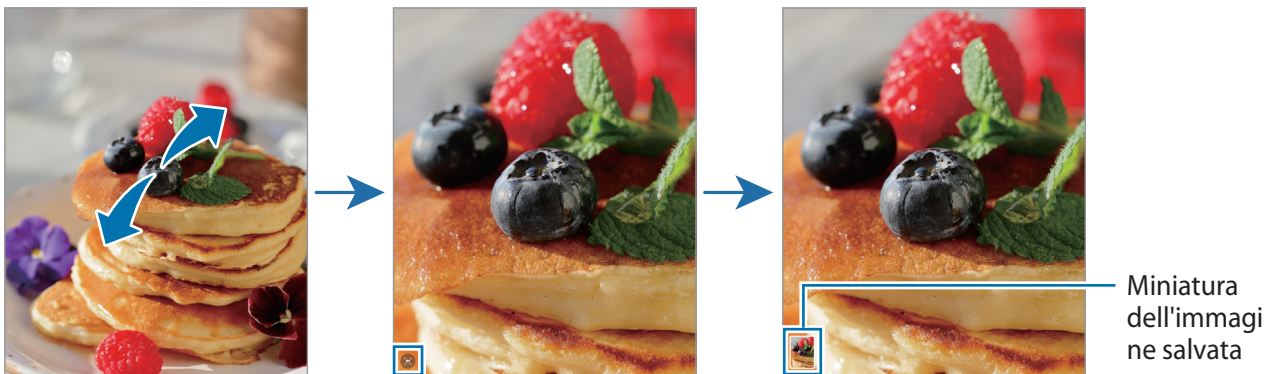

## Visualizzazione dei video

Avviate l'applicazione **Galleria** e selezionate il video da riprodurre. Per visualizzare altri file, scorrete verso sinistra o destra sullo schermo.

Per utilizzare ulteriori opzioni durante la riproduzione, toccate  → **Apri in Lettore video**.

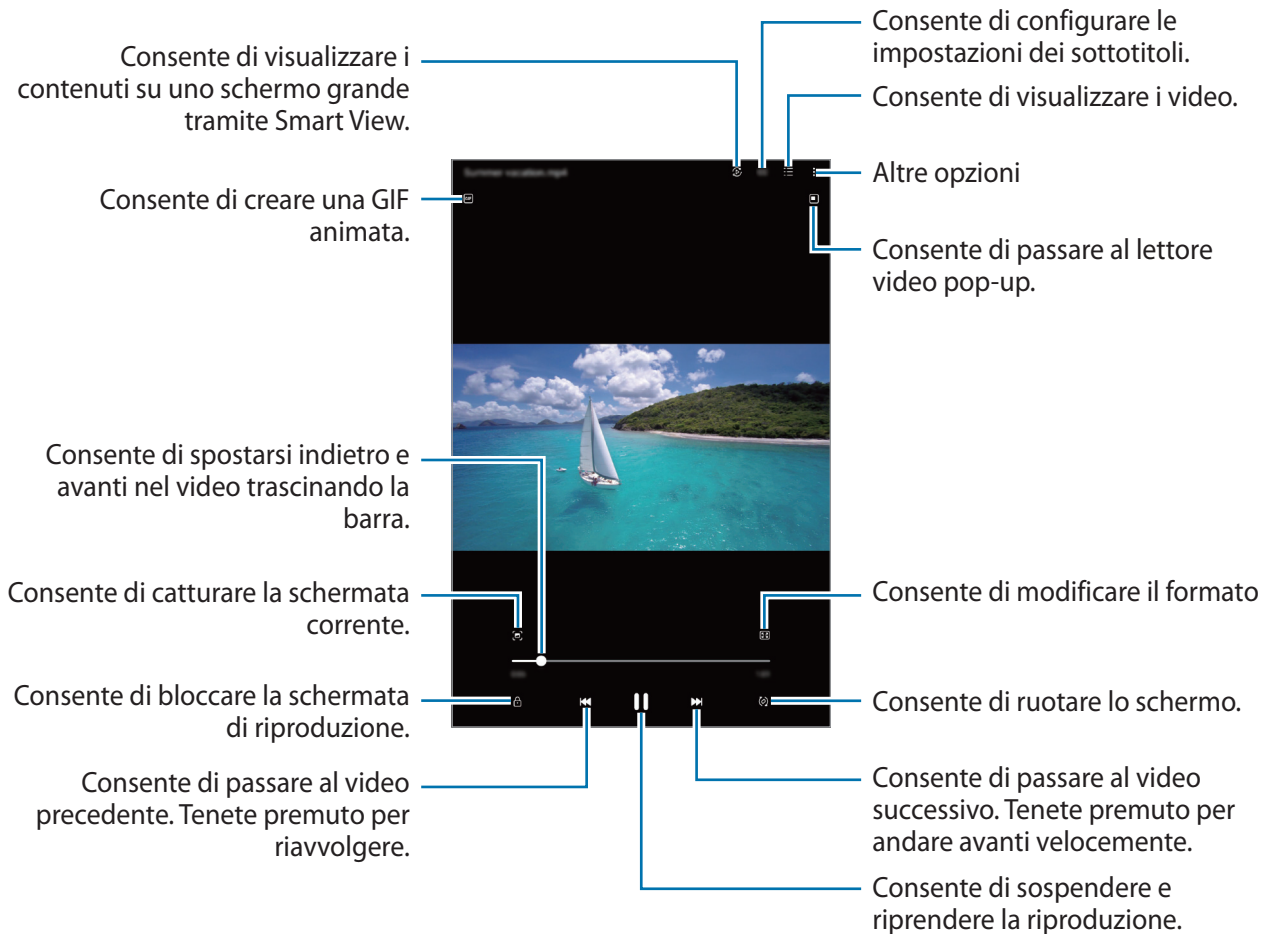



Trascinate il dito in alto o in basso a sinistra della schermata di riproduzione per regolare la luminosità, oppure trascinate il dito in alto o in basso a destra della schermata di riproduzione per regolare il volume.

Per spostarvi indietro o avanti, scorrete verso sinistra o destra sulla schermata di riproduzione.



## Album


Create album e ordinate le immagini e i video.

- 1 Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate  → **Album** →  → **Crea album** per creare un album.
- 2 Selezionate l'album, toccate **Aggiungi elementi**, quindi copiate o spostate le immagini o i video desiderati.

## Storie

Quando catturate o salvate immagini o video, il dispositivo ne legge i tag di data e luogo, ordina le immagini e i video, quindi crea delle storie.

Avviate l'applicazione **Galleria**, toccate  → **Storie**, quindi selezionate una storia.

Per aggiungere o eliminare immagini o video, selezionate una storia e toccate  → **Aggiungi** oppure **Modifica**.

## Sincronizzazione di immagini e video

Avviate l'applicazione **Galleria**, toccate  →  → **Sincronizza con OneDrive** e seguite le istruzioni visualizzate per completare la sincronizzazione. L'applicazione **Galleria** e il cloud si sincronizzeranno.

Quando l'applicazione **Galleria** viene sincronizzata con il cloud, le foto e i video verranno salvati sul cloud. Potete visualizzare le immagini e i video salvati sul cloud nell'applicazione **Galleria** e da altri dispositivi.



Quando connettete il Samsung account e l'account Microsoft, potete impostare Microsoft OneDrive come servizio di archiviazione cloud.

## Eliminazione di immagini e video

Avviate l'applicazione **Galleria**, tenete premuto su un'immagine, un video o una storia da eliminare, quindi toccate **Elimina**.

## Uso del cestino

Potete conservare le immagini e i video eliminati nel cestino. I file saranno eliminati dopo un certo periodo.

Avviate l'applicazione **Galleria**, toccate  → , quindi toccate il cursore **Cestino** per attivare questa funzione.

Per visualizzare i file nel cestino, avviate l'applicazione **Galleria** e toccate  → **Cestino**.

## Spazio AR

### Introduzione

Spazio AR offre le funzionalità di realtà aumentata. Scegliete una funzionalità e realizzate foto o video divertenti.

### Avvio di Spazio AR

Utilizzate i seguenti metodi per avviare Spazio AR:

- Avviate l'applicazione **Spazio AR**.
- Avviate l'applicazione **Camera** e toccate **ALTRO** → **SPAZIO AR**.



La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al gestore telefonico o al modello.


### Disegno AR


Registrate video divertenti con scritte a mano oppure disegni virtuali sui volti e su qualsiasi altro punto dello spazio. Quando la fotocamera riconosce un volto o uno spazio, gli scarabocchi sul volto seguiranno i suoi movimenti, mentre gli scarabocchi nello spazio resteranno fissi, anche se la fotocamera si muove.


1 Avviate l'applicazione **Spazio AR** e toccate **Disegno AR**.


Quando viene riconosciuto un soggetto, sullo schermo compare l'area di riconoscimento.


2 Toccate  e scrivete o disegnate sull'area di riconoscimento.

- Se passate alla fotocamera posteriore, potete anche scrivere o disegnare fuori dall'area di riconoscimento.
- Toccando  e iniziando a scarabocchiare, potete registrarvi mentre scarabocchiate.

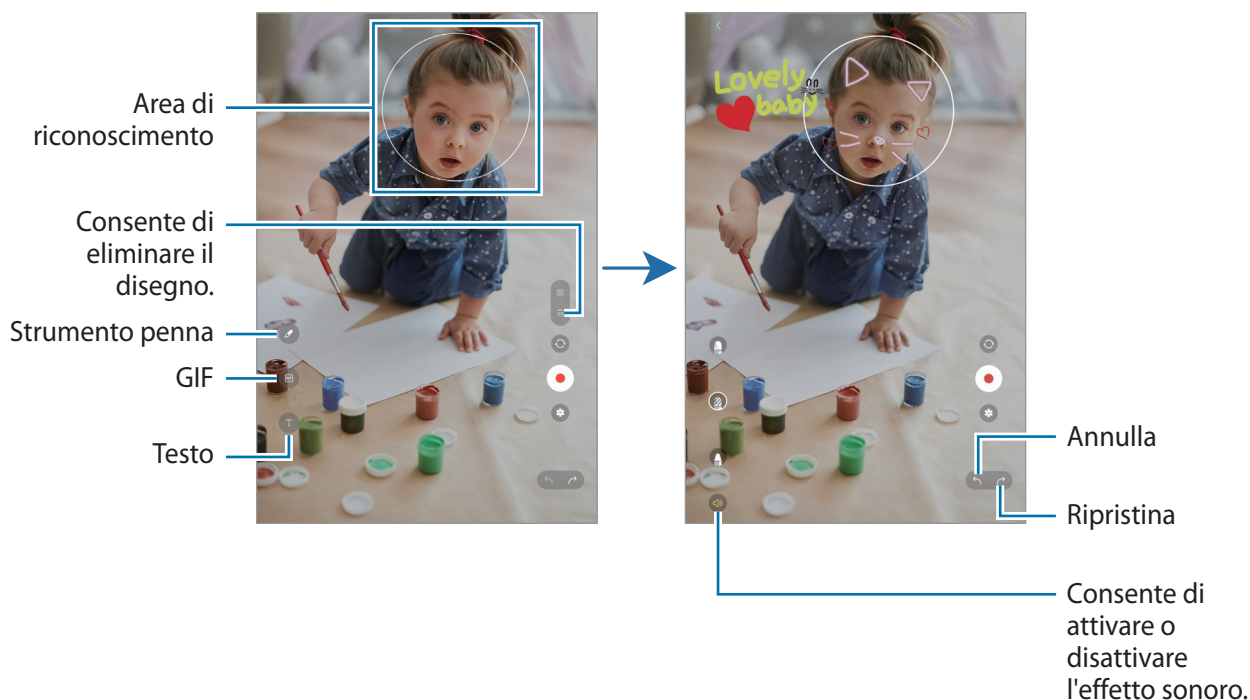

3 Toccate  per registrare un video.

4 Toccate  per interrompere la registrazione del video.  
Potete visualizzare e condividere il video in **Galleria**.

 Le funzioni disponibili nella schermata di anteprima potrebbero variare in base alla fotocamera utilizzata.

## Deco Pic

Realizzate foto e video con diversi adesivi.

Avviate l'applicazione **Spazio AR** e toccate **Deco Pic**.

# Bixby

## Introduzione

Bixby è un'interfaccia utente che consente un utilizzo più semplice del vostro dispositivo.

Potete comunicare con Bixby parlando o inserendo il testo con la tastiera. Bixby avvierà la funzione richiesta o mostrerà l'informazione desiderata. Visitate [www.samsung.com/bixby](http://www.samsung.com/bixby) per maggiori informazioni.



Bixby è disponibile solo in alcune lingue e potrebbe non essere disponibile in alcuni Paesi.


## Avvio di Bixby

Tenete premuto il tasto Laterale per avviare Bixby. Apparirà la pagina iniziale di Bixby. La schermata Bixby compare dopo aver selezionato la lingua da utilizzare con Bixby, effettuato l'accesso al Samsung account e completato la configurazione seguendo le istruzioni visualizzate.

## Utilizzo di Bixby



Con il tasto Laterale premuto, dite a Bixby quello che desiderate, quindi rilasciate il dito dal tasto. In alternativa, dite "Hi, Bixby" e pronunciate la frase desiderata.

Ad esempio, tenendo premuto il tasto Laterale, dite "Com'è il tempo oggi?". Sullo schermo compariranno le informazioni meteo.

Se Bixby vi fa una domanda durante una conversazione, potete continuare a parlare con Bixby senza premere il tasto laterale o toccare .

## Attivazione di Bixby con la voce

Potete avviare una conversazione con Bixby dicendo "Hi, Bixby". Registrate la vostra voce in modo che Bixby vi risponda quando dite "Hi, Bixby".

- 1 Avviate l'applicazione **Bixby** e toccate  →  → **Impostazioni** → **Attivazione vocale**.
- 2 Toccate il cursore **Attiva con "Hi, Bixby"** per attivare questa funzione.
- 3 Toccate il cursore **Riconoscimento vocale** per attivare questa funzione.
- 4 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.  
Ora potete dire "Hi, Bixby" e iniziare una conversazione.

## Comunicazione tramite testo

Se la vostra voce non viene riconosciuta a causa dei rumori circostanti o se siete in una situazione in cui non potete parlare, potete comunicare con Bixby tramite testo.

Avviate l'applicazione **Bixby**, toccate , quindi digitate il testo desiderato.

Durante la comunicazione, anche Bixby vi risponde tramite testo invece di dare un feedback vocale.

# Bixby Vision

## Introduzione


Bixby Vision è un servizio che offre diverse funzionalità basate sul riconoscimento delle immagini. Potete utilizzare Bixby Vision per una ricerca rapida di informazioni mediante il riconoscimento degli oggetti. Utilizzate una serie di funzionalità utili di Bixby Vision.



- Questa funzionalità potrebbe non essere disponibile oppure i risultati di ricerca ottenuti potrebbero non essere corretti a causa della dimensione, del formato o della risoluzione dell'immagine.
- Samsung non è responsabile delle informazioni sui prodotti fornite da Bixby Vision.

## Avvio di Bixby Vision





Avviate Bixby Vision con uno di questi metodi.

- Nell'applicazione **Camera**, toccate **ALTRO** sull'elenco delle modalità di scatto e toccate **BIXBY VISION**.
- Nell'applicazione **Galleria**, selezionate un'immagine e toccate .
- Nell'applicazione **Internet**, tenete premuta un'immagine e toccate **Cerca con Bixby Vision**.
- Se avete aggiunto l'icona dell'applicazione Bixby Vision al menu Applicazioni, avviate l'applicazione **Bixby Vision**.

## Utilizzo di Bixby Vision

1 Avviate Bixby Vision.

2 Selezionate la funzionalità da utilizzare.

-  : consente di riconoscere il testo nei documenti o nelle immagini e di tradurlo.
-  : consente di riconoscere il testo nei documenti o nelle immagini e di estrarlo.
-  : consente di cercare online immagini simili all'oggetto riconosciuto e le relative informazioni.
-  : consente di cercare le informazioni relative ai prodotti.



Le funzionalità disponibili e i risultati di ricerca potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

# Bixby Routines

## Introduzione

Aggiungete le vostre abitudini d'uso sotto forma di routine per utilizzare il dispositivo in modo più pratico. Ad esempio, una routine chiamata "Prima di andare a dormire" eseguirà delle azioni, come l'attivazione della modalità Silenzioso e della modalità Notte, per non affaticare gli occhi e le orecchie quando utilizzate il dispositivo prima di andare a letto.

## Aggiunta di routine

- 1 Avviate l'applicazione **Impostazioni** e toccate **Funzioni avanzate** → **Bixby Routines**.
- 2 Nell'elenco **Scopri**, selezionate la routine desiderata oppure toccate **Agg. routine** per aggiungere le vostre routine personali.
  - Potete impostare le condizioni e le azioni delle routine nell'elenco **Scopri**.
  - Per impostare la condizione di esecuzione della routine su manuale, toccate **Avvia manualmente**. Questa opzione compare solo quando non è impostata nessuna condizione di esecuzione. Quando compare una finestra pop-up, toccate **Aggiungi**. Potete aggiungere la routine alla schermata Home sotto forma di widget per un accesso rapido.




## Utilizzo delle routine

### Esecuzione delle routine automatiche

Le routine automatiche saranno eseguite quando ne vengono rilevate le condizioni.


### Esecuzione delle routine manuali

Potete eseguire manualmente le routine, la cui condizione di esecuzione è impostata su **Avvia manualmente**, toccando il tasto di avvio in qualsiasi momento.

Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Funzioni avanzate** → **Bixby Routines** → **Routine personali**, quindi toccate  in corrispondenza della routine da eseguire. In alternativa, toccate il widget della routine nella schermata Home.

### Visualizzazione delle routine in esecuzione

Le routine in esecuzione compaiono sul pannello delle notifiche. Per visualizzare i dettagli di una routine, toccate la notifica.

Inoltre, potete interrompere rapidamente le routine in esecuzione. Nel pannello delle notifiche, toccate  accanto a una routine e toccate **Arresta**.

### Gestione delle routine

Avviate l'applicazione **Impostazioni** e toccate **Funzioni avanzate** → **Bixby Routines** → **Routine personali**. Compaiono le vostre routine.

Per disattivare una routine, toccate la routine → **Altro** → **Disabilita routine**.


Per eliminare le routine, toccate  → **Modifica**, spuntate quelle da eliminare, quindi toccate **Elimina**.




## Multischermo

### Introduzione


Multischermo consente di eseguire fino a tre app contemporaneamente nella vista a schermo diviso. Inoltre, potete eseguire più applicazioni contemporaneamente nella finestra pop-up.

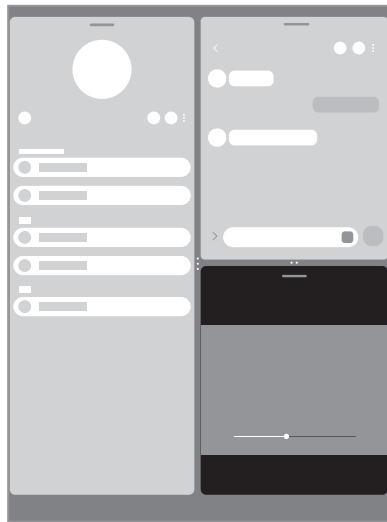

Vista a schermo diviso

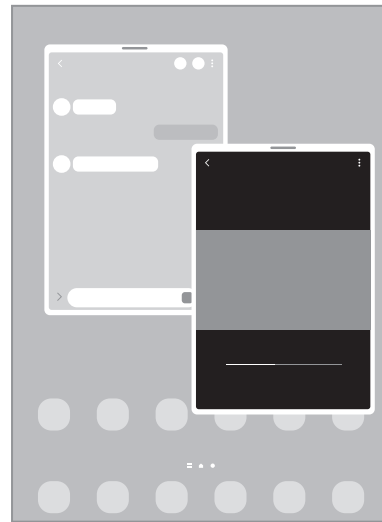

Vista pop-up




 Alcune applicazioni potrebbero non supportare questa funzione.

### Vista a schermo diviso

- 1 Toccate il tasto Applicazioni recenti per aprire l'elenco delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Scorrete verso sinistra o destra, toccate l'icona di un'applicazione, quindi toccate **Apri in visualizzazione a schermo diviso**.
- 3 Nell'elenco delle applicazioni, selezionate un'altra applicazione da avviare.


### Avvio delle applicazioni dal Pannello Tag Edge

- 1 Mentre utilizzate un'applicazione, trascinate la tendina del Pannello Tag Edge verso il centro dello schermo.
- 2 Tenete premuto su un'applicazione, trascinatela verso sinistra, quindi rilasciatela dove compare **Rilasciate qui per aprire**.  
L'applicazione selezionata viene avviata nella vista a schermo diviso.

 Potete impostare l'avvio di un'applicazione nella vista a schermo diviso con un tocco. Toccate  → **Modifica** →  e toccate **Tocca sotto Apri in visualizzazione a schermo diviso**. Toccando il cursore **Mostra applicazioni recenti**, potete avviare le applicazioni utilizzate di recente nella vista a schermo diviso dal Pannello Tag Edge.

## Aggiunta di coppie di applicazioni

Aggiungete al Pannello Tag Edge le applicazioni utilizzate di frequente per avviarle insieme nella vista a schermo diviso con un singolo tocco.

- 1 Nella vista a schermo diviso, toccate i cerchi tra le finestre delle applicazioni.
- 2 Toccate .  
Le applicazioni in uso nella vista a schermo diviso saranno salvate nel Pannello Tag Edge come coppia di applicazioni.

## Regolazione della dimensione della finestra

Trascinate i cerchi tra le finestre delle applicazioni per regolare la dimensione delle finestre.

Quando trascinate i cerchi tra le finestre delle applicazioni verso il bordo dello schermo, la finestra verrà massimizzata.

## Vista pop-up

- 1 Toccate il tasto Applicazioni recenti per aprire l'elenco delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Scorrete verso sinistra o destra, toccate l'icona di un'applicazione, quindi toccate **Apri in visualizzazione popup**.  
La schermata dell'applicazione comparirà nella finestra pop-up.  
Toccando il tasto Home mentre utilizzate una finestra pop-up, la finestra viene ridotta a icona e visualizzata come icona di un'applicazione. Per utilizzare nuovamente la finestra pop-up, toccate l'icona dell'applicazione.

## Avvio delle applicazioni dal Pannello Tag Edge

- 1 Trascinate la tendina del Pannello Tag Edge verso il centro dello schermo.
- 2 Tenete premuto su un'applicazione, trascinatela verso sinistra, quindi rilasciatela dove compare **Rilasciate qui per la visualizzazione popup**.  
L'applicazione selezionata viene avviata nella vista pop-up.

## Spostamento delle finestre pop-up

Per spostare una finestra pop-up, toccate la barra degli strumenti della finestra e trascinatela in una nuova posizione.


# Samsung Notes


## Introduzione

Create delle note inserendo il testo dalla tastiera oppure scrivendo o disegnando sullo schermo. Inoltre, potete inserire immagini o registrazioni vocali nelle note.

## Creazione delle note

- 1 Avviate l'applicazione **Samsung Notes**, toccate , quindi create una nota.

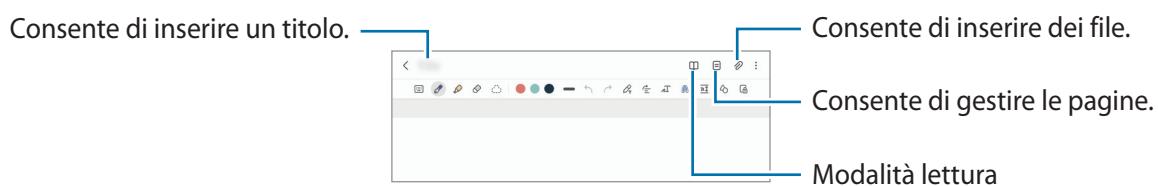

- 2 Al termine della composizione della nota, toccate il tasto Indietro per salvarla.  
Per salvare la nota in un altro formato, toccate  → **Salva come file**.


## Eliminazione delle note



Tenete premuto su una nota da eliminare e toccate **Elimina**.

## Composizione di note con la scrittura manuale


Nella schermata di composizione delle note, disegnate o scrivete con la vostra grafia.

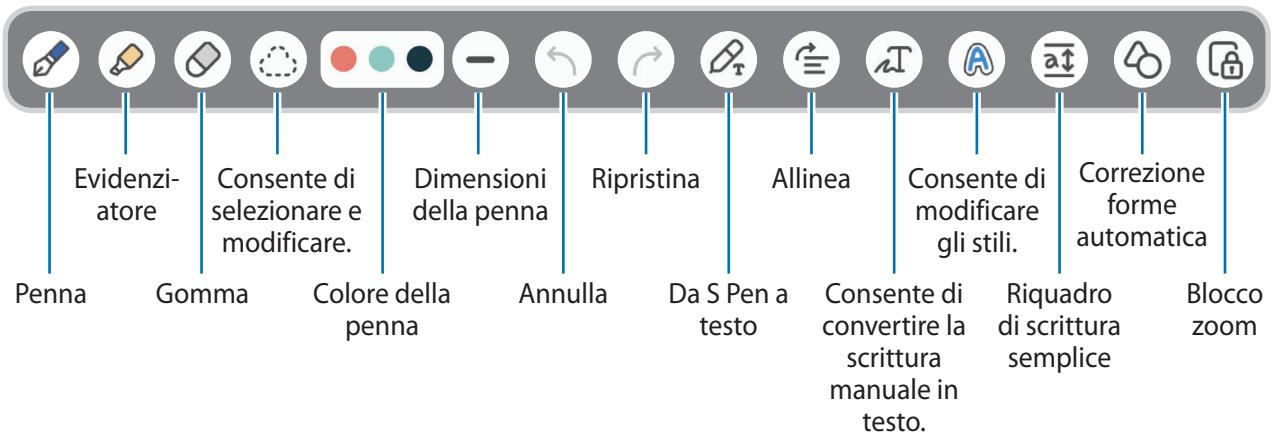Potete inserire più facilmente un messaggio scritto a mano ingrandendo la schermata allontanando due dita sullo schermo.




 Se l'input con le dita non funziona, toccate  → **Attiva Disegno con le dita.**

### Utilizzo della gomma

Quando desiderate cancellare la scrittura manuale da una nota, toccate  e selezionate un'area da cancellare. Altrimenti, selezionate un'area con il tasto S Pen premuto.



Per modificare il tipo di gomma, toccate di nuovo .

- **Cancella tratto:** consente di cancellare il tratto selezionato.
- **Cancella area:** consente di cancellare solo l'area selezionata. Potete regolare la dimensione della gomma trascinando la barra di regolazione della dimensione.

 Anche utilizzando una gomma molto piccola, potreste non essere in grado di cancellare in modo preciso la parte desiderata.


### Modifica di note scritte a mano

Modificate le note scritte a mano utilizzando varie opzioni di modifica come taglio, spostamento o ridimensionamento.

- 1 Se la nota contiene una scritta a mano, toccate .  
Per modificare la forma della selezione, toccate di nuovo .

2 Toccate o disegnate una linea intorno all'inserimento da selezionare.


- Per spostare l'inserimento in un'altra posizione, selezionatelo e trascinatelo in un nuova posizione.
- Per modificare la dimensione della selezione, toccate l'inserimento e trascinate un angolo della cornice che compare.

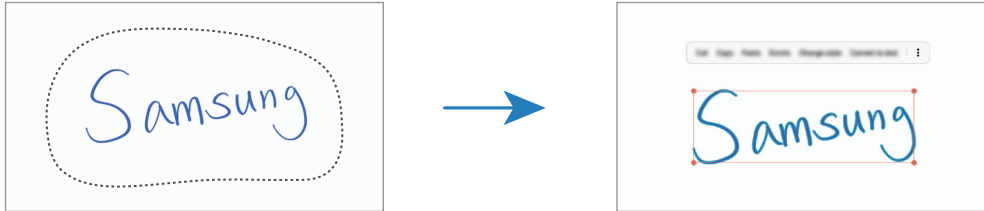

3 Modificate l'inserimento utilizzando le opzioni disponibili.



### Allineamento orizzontale dei contenuti


Potete allineare in orizzontale le scritte a mano e i disegni.

Dopo aver scritto o disegnato sullo schermo, toccate .

### Modifica degli stili

Potete cambiare lo stile della scrittura a mano e dei disegni.

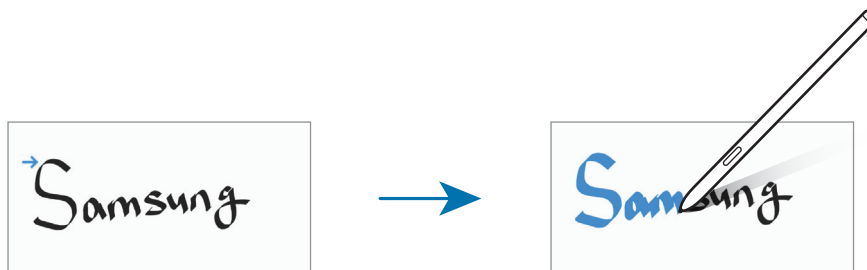

Dopo aver scritto o disegnato sullo schermo, toccate due volte  e selezionate il colore o lo spessore del tratto desiderato. Successivamente, puntate la S Pen verso l'area a cui applicare lo stile. Quando compare l'icona , toccate il punto in cui desiderate cambiare lo stile.




## Conversione della scrittura manuale in testo

Tocate  e scrivete sullo schermo con S Pen. La grafia verrà immediatamente sostituita con il testo.


Dopo aver scritto sullo schermo, toccate . Nella schermata di anteprima compare la voce Opzioni.


Trascinando  oppure , potete selezionare la scrittura manuale desiderata. Per trasformare la scrittura manuale in testo, toccate **Converti**.

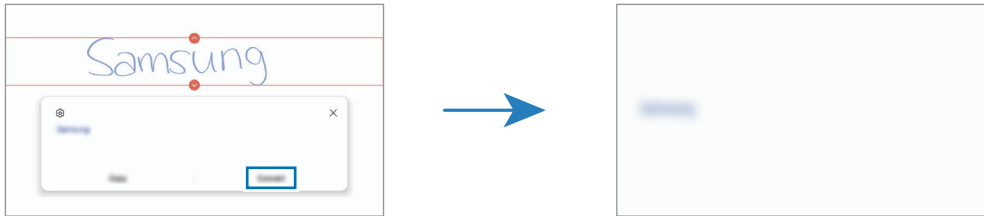

## Utilizzo del riquadro di scrittura semplice

Utilizzate il riquadro di scrittura semplice per inserire più facilmente la vostra scrittura.

Nella schermata di composizione delle note, toccate . Il campo di inserimento viene ingrandito e appare come riquadro di scrittura semplice.

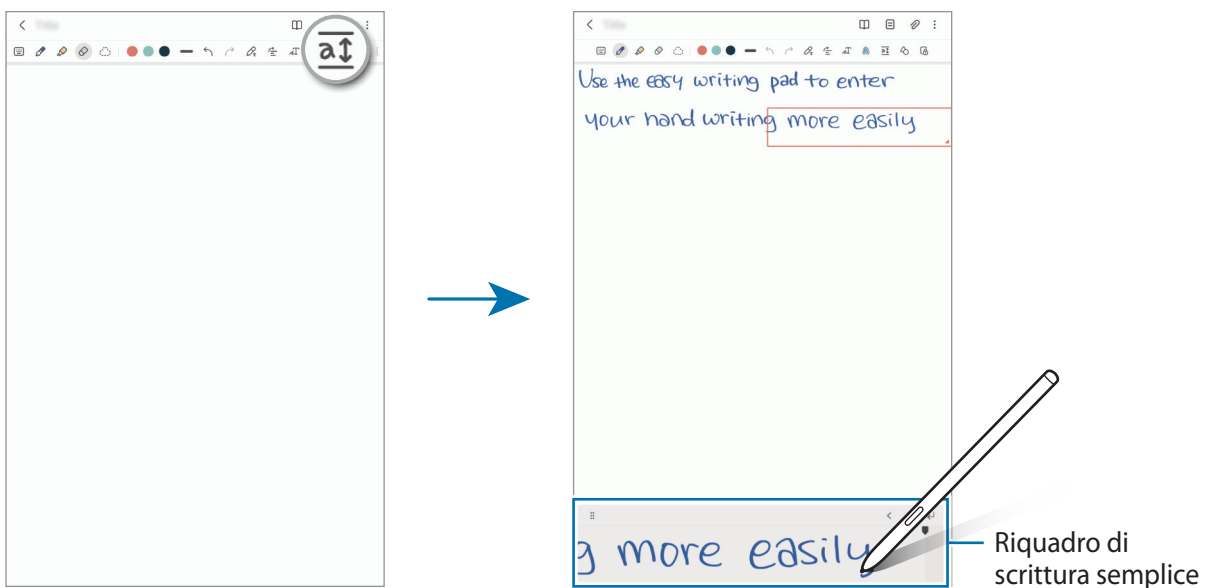


## Correzione automatica delle forme

Tocate  e disegnate una forma. La forma viene corretta.


## Registrazione della voce sulle note

Registrando la vostra voce mentre create una nota, il contenuto verrà sincronizzato con la registrazione.

Nella schermata di composizione delle note, toccate  → **Registrazione vocale** e create una nota.


Selezionate una nota dall'elenco e toccate  per riprodurre la registrazione. Quindi il contenuto creato durante la registrazione viene visualizzato sulla schermata insieme alla registrazione.

## Aggiunta di promemoria ai file PDF

Avviate l'applicazione **Samsung Notes**, toccate , quindi selezionate un file PDF. Potete aggiungere dei promemoria ai file PDF.

## Come appuntare una nota sulla schermata Home

Appuntate una nota sulla schermata Home per consultarla oppure aprirla e modificarla rapidamente.

- 1 Avviate l'applicazione **Samsung Notes**.
- 2 Selezionate una nota e toccate  → **Aggiungi a** → **Schermata Home**.  
La nota verrà aggiunta alla schermata Home.




## Samsung Members

**Samsung Members** offre servizi di supporto ai clienti, come la diagnosi delle problematiche del dispositivo, dando la possibilità agli utenti di inviare domande e rapporti di errore. Inoltre, potete condividere le informazioni con altri membri della comunità di utenti Galaxy oppure consultare novità e suggerimenti.

**Samsung Members** può aiutarvi a risolvere eventuali problemi riscontrati durante l'uso del dispositivo.

## Samsung Kids

Potete limitare l'accesso dei bambini a determinate applicazioni, impostare la durata di utilizzo e configurare le impostazioni per offrire loro un ambiente divertente e sicuro quando utilizzano il dispositivo.

Aprite il pannello di notifica, scorrete verso il basso, quindi toccate  (**Kids**) per attivare questa funzione. Se non riuscite a trovare  (**Kids**) nel pannello delle impostazioni rapide, toccate  e trascinate il tasto per aggiungerlo. Quando avviate Samsung Kids per la prima volta o dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Nella schermata Samsung Kids, selezionate l'applicazione da utilizzare.




Per attivare la funzionalità **Controllo genitori** oppure chiudere Samsung Kids dovrete utilizzare il metodo di blocco preimpostato oppure il PIN creato.

### Utilizzo delle funzionalità di controllo genitori

Potete configurare le impostazioni per Samsung Kids e visualizzare la cronologia d'uso.

Nella schermata Samsung Kids, toccate  → **Controllo genitori** e inserite il vostro codice di sblocco.

### Chiusura di Samsung Kids

Per chiudere Samsung Kids, toccate il tasto Indietro oppure toccate  → **Chiudi Samsung Kids**, quindi inserite il vostro codice di sblocco.

## Samsung Global Goals

I Global Goals, fissati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2015, sono finalizzati alla creazione di una società sostenibile. Questa funzionalità ha l'obiettivo di sconfiggere la povertà, combattere le disuguaglianze e arrestare i cambiamenti climatici.

Grazie a Samsung Global Goals potrete saperne di più sugli obiettivi globali e unirvi al movimento per realizzare un futuro migliore.



## Galaxy Shop

Accedete al sito Web Samsung e visualizzate varie informazioni relative ai prodotti.

Avviate l'applicazione **Galaxy Shop**.

## PENUP



PENUP è un social network per condividere le opere realizzate con la S Pen. consente di postare le vostre opere, guardare quelle degli altri e ricevere consigli utili per i vostri disegni.

Avviate l'applicazione **PENUP**.

## Calendario




Gestite i vostri appuntamenti inserendo nel calendario tutti gli eventi in programma.

### Creazione di eventi

- 1 Avviate l'applicazione **Calendario** e toccate  oppure toccate due volte una data.  
Se per la data selezionata sono già stati salvati eventi o attività, selezionate la data e toccate .
- 2 Inserite i dettagli dell'evento e toccate **Salva**.

### Sincronizzazione di eventi con i vostri account

- 1 Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Account e backup** → **Gestisci account**, quindi selezionate l'account con cui eseguire la sincronizzazione.
- 2 Selezionate **Sincronizza account** e toccate il cursore **Calendario** per attivare questa funzione.

Per aggiungere degli account con cui effettuare la sincronizzazione, avviate l'applicazione **Calendario** e toccate  →  → **Gestisci calendari** → . Successivamente, selezionate un account con cui eseguire la sincronizzazione ed effettuate l'accesso. Quando viene aggiunto un account, accanto al nome viene visualizzato un cerchio blu.

## Promemoria

Registrate le cose da fare come promemoria e ricevete notifiche in base alle condizioni da voi impostate.




- Per ricevere notifiche più accurate, connettetevi a una rete Wi-Fi o mobile.
- Per utilizzare i promemoria sui luoghi, è necessario attivare la funzionalità GPS. La disponibilità dei promemoria sui luoghi potrebbe variare in base al modello.

### Avvio di Promemoria

Avviate l'applicazione **Calendario** e toccate  → **Promemoria**. Compare la schermata dell'applicazione e l'icona dell'applicazione () viene aggiunta al menu Applicazioni.

### Creazione di promemoria


- 1 Avviate l'applicazione **Promemoria**.
- 2 Toccate , inserite i dettagli, quindi toccate **Salva**.

### Completamento dei promemoria

Sull'elenco dei promemoria, toccate  o selezionatene uno e toccate **Completa**.

### Ripristino dei promemoria

Ripristinate i promemoria completati.




- 1 Sull'elenco dei promemoria, toccate  → **Completati**.
- 2 Selezionate una categoria e toccate **Modifica**.
- 3 Selezionate un promemoria da ripristinare e toccate **Ripristina**.  
I promemoria saranno aggiunti all'elenco dei promemoria e vi verranno ricordati nuovamente.

### Eliminazione dei promemoria

Per eliminare un promemoria, selezionatene uno e toccate **Elimina**. Per eliminare più promemoria, tenete premuto un promemoria, spuntate quelli da eliminare, quindi toccate **Elimina**.

## Registratore vocale

Registrate o riproducete le registrazioni vocali.

- 1 Avviate l'applicazione **Registratore vocale**.
- 2 Toccate  per avviare la registrazione. Parlate vicino al microfono.
  - Toccate  per sospendere la registrazione.
  - Durante la creazione di una registrazione vocale, toccate **PREFERITO** per inserire un preferito.
- 3 Toccate  per terminare la registrazione.
- 4 Inserite il nome del file e toccate **Salva**.

### Cambio della modalità di registrazione

Selezionate una modalità in cima al menu del registratore vocale.

- **Standard:** è la modalità di registrazione normale.
- **Da voce a testo:** il dispositivo registra la vostra voce e contemporaneamente la converte in testo sullo schermo. Per risultati migliori, mantenete il dispositivo vicino alla bocca e parlate ad alta voce e in maniera chiara in un luogo silenzioso.



Se la lingua di sistema del promemoria vocale non dovesse corrispondere alla lingua da voi parlata, il dispositivo non riconoscerà la vostra voce. In questo caso, prima di utilizzare questa funzionalità, toccate la lingua corrente per impostare la lingua di sistema del promemoria vocale.

## Archivio

Accedete e gestite i vari file memorizzati nel dispositivo.

Avviate l'applicazione **Archivio**.

Per verificare eventuali dati non necessari e liberare la memoria del dispositivo, toccate **Analizza memoria**.

Per cercare file o cartelle, toccate **Q**.

## Orologio

Impostate le sveglie, verificate l'ora corrente in molte città in tutto il mondo, cronometrate un evento o impostate un timer per una durata specifica.


Avviate l'applicazione **Orologio**.

## Calcolatrice

Eseguite dei calcoli semplici o complessi.

Avviate l'applicazione **Calcolatrice**.

Per cancellare la cronologia, toccate **Cancella cronologia**.


Per utilizzare lo strumento di conversione unità, toccate . Potete convertire diversi valori, come l'area, la lunghezza o la temperatura, in altre unità.

## Game Launcher

Game Launcher raccoglie, in un unico luogo, i giochi scaricati da **Play Store** e **Galaxy Store** per un accesso più semplice. Potete impostare il dispositivo sulla modalità gioco per giocare più facilmente.

Avviate l'applicazione **Game Launcher** e selezionate il gioco desiderato.



- Se **Game Launcher** non compare, avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Funzioni avanzate**, quindi toccate il cursore **Game Launcher** per attivare questa funzione.
- I giochi scaricati da **Play Store** e **Galaxy Store** verranno automaticamente mostrati nella schermata Game Launcher. Se non riuscite a visualizzare i vostri giochi, toccate **Giochi** →  → **Aggiungi giochi**.

### Rimozione di un gioco da Game Launcher

Tocate **Giochi**, tenete premuto su un gioco, quindi toccate **Rimuovi**.

### Modifica della modalità prestazioni

Potete modificare la modalità prestazioni dei giochi.

Avviate l'applicazione **Game Launcher**, toccate  → **Game Booster** → **Ottimizzazione di gioco**, quindi selezionate la modalità desiderata.


- **Prestazioni:** consente di ottenere il massimo delle prestazioni durante i giochi.
- **Standard:** consente di bilanciare le prestazioni e la durata della batteria.
- **Risparmio energetico:** consente di risparmiare la batteria durante i giochi.












L'efficienza della batteria potrebbe variare in base al gioco.

## Game Booster

Game Booster permette di giocare ai videogiochi in un ambiente migliore. Potete utilizzare Game Booster durante le partite.

Per aprire il pannello Game Booster mentre state giocando, toccate  sulla barra di navigazione. Se la barra di navigazione è nascosta, trascinate verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo per mostrarla. Se avete impostato la barra di navigazione in modo da utilizzare i **Gesti di trascinamento**, aprite il pannello di notifica e toccate **Tocca per aprire Game Booster**.

-  : consente di bloccare il touchscreen durante una partita. Per sbloccare il touchscreen, trascinate l'icona di blocco in una direzione qualsiasi.
  -  : consente di nascondere i tasti sulla barra di navigazione. Per visualizzare i tasti, toccate  sulla barra di navigazione.
  -  : consente di acquisire una schermata.
  -  : consente di registrare le vostre sessioni di gioco. Per terminare la registrazione, toccate .
  -  : consente di configurare le impostazioni per Game Booster.
  - **Modalità Priorità**: consente di bloccare le chiamate in entrata e tutte le notifiche ad eccezione delle sveglie così da evitare disturbi durante il gioco.
  - **Monitoraggio della temperatura / Monitoraggio della memoria**: consente di regolare automaticamente il volume o la frequenza di fotogrammi dei video per impedire il surriscaldamento del dispositivo e di arrestare le applicazioni in background quando la memoria non è sufficiente.
-  • Potete impostare l'apertura del pannello Game Booster dalla barra di navigazione se la barra di navigazione è impostata su **Gesti di trascinamento**. Nel pannello Game Booster, toccate  → **Blocca durante il gioco** e toccate il cursore **Gesti di navigazione** per attivare questa funzione.
- Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al gioco.

### Avvio delle applicazioni in finestre pop-up durante una partita

Potete avviare le applicazioni in finestre pop-up durante una partita.

Tocate  e selezionate un'applicazione dall'elenco applicazioni.

## SmartThings

Controllate e gestite elettrodomestici intelligenti e i prodotti Internet of Things (IoT) con il vostro tablet.

Per visualizzare maggiori informazioni, avviate l'applicazione **SmartThings** e toccate **Menu** → **Info sull'uso**.


- 1 Avviate l'applicazione **SmartThings**.
- 2 Toccate **Dispositivi** → **Agg. disp.** o **+**.
- 3 Selezionate un dispositivo e connettetevi allo stesso seguendo le istruzioni visualizzate.



- I metodi di connessione potrebbero variare in base ai tipi di dispositivi connessi o al contenuto condiviso.
- I dispositivi che si possono connettere potrebbero variare in base al Paese. Le funzionalità disponibili potrebbero variare in base al dispositivo connesso.
- Gli errori o i difetti dei dispositivi connessi non sono coperti dalla garanzia Samsung. In caso di errori o difetti nei dispositivi connessi, contattate il produttore del dispositivo.

## Condivisione di contenuti

Condividete i contenuti utilizzando varie opzioni di condivisione. Le seguenti azioni riguardano la condivisione delle immagini.

- 1 Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate un'immagine.
- 2 Toccate  e selezionate il metodo di condivisione desiderato.






- La condivisione di file tramite rete mobile potrebbe determinare costi aggiuntivi.

### Quick Share

#### Condivisione dei contenuti con i dispositivi nelle vicinanze

Condividete i contenuti con dispositivi nelle vicinanze tramite Wi-Fi Direct o Bluetooth, oppure con i dispositivi che supportano SmartThings.

- 1 Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate un'immagine.
- 2 Sull'altro dispositivo, aprite il pannello di notifica, scorrete in basso, quindi toccate  (**Quick Share**) per attivare questa funzione. Se non riuscite a trovare  (**Quick Share**) nel pannello delle impostazioni rapide, toccate  e trascinate il tasto per aggiungerlo.

3 Toccate  → **Quick Share** e selezionate un dispositivo a cui trasferire l'immagine.

4 Accettate la richiesta di trasferimento file sull'altro dispositivo.



Questa funzione non consente la condivisione di video con TV o dispositivi che supportano SmartThings. Per guardare video su un TV, utilizzate la funzione Smart View.

### Chi può individuare il vostro dispositivo

Impostate chi è autorizzato a individuare e a inviare contenuti al vostro dispositivo.

1 Aprite il pannello di notifica, scorrete in basso, quindi toccate  (**Quick Share**).

2 Selezionate un'opzione.

- **Nessuno:** non consente agli altri di trovare il vostro dispositivo.
- **Solo Rubrica:** consente solo agli utenti Samsung tra i contatti di condividere contenuti con il vostro dispositivo.
- **Chiunque nelle vicinanze:** consente a qualunque dispositivo nelle vicinanze di condividere contenuti con il vostro dispositivo.

### Condivisione mediante link Web

Caricate file di grandi dimensioni sul server di memoria Samsung e condivideteli con altri mediante un link Web.

1 Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate un'immagine.

2 Toccate  → **Quick Share** e selezionate l'opzione desiderata sotto **Condividi come collegamento**.

- **Condividi tramite codice QR:** il link al server in cui è stata caricata l'immagine verrà creato come codice QR. Scansionate il codice QR sull'altro dispositivo per condividere il link.
- **Condividi in un'applicazione:** quando selezionate un'applicazione, verrà visualizzato il link al server in cui è stata caricata l'immagine. Convidete il link con altri.

## Music Share

### Introduzione

Music Share consente di condividere con un'altra persona l'altoparlante Bluetooth già connesso al vostro dispositivo. Inoltre, potete ascoltare la stessa musica sui vostri Galaxy Buds e sui Galaxy Buds di un'altra persona.

Questa funzione è disponibile solo sui dispositivi che supportano la funzionalità di Music Share.



## Condivisione di un altoparlante Bluetooth

Potete ascoltare la musica sul vostro tablet e su quello del vostro amico tramite il vostro altoparlante Bluetooth.


- 1 Assicuratevi che il tablet e l'altoparlante Bluetooth siano connessi.  
Fate riferimento alla sezione [Abbinamento con altri dispositivi Bluetooth](#) per scoprire come connetterli.
- 2 Sul vostro tablet, lanciate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Connessioni** → **Bluetooth** → **Avanzate**, quindi toccate il cursore **Music Share** per attivarlo.  
Potete aggiungere funzionalità aggiuntive, ad esempio impostare con chi condividere il vostro dispositivo, tenendo premuto **Music Share**.
- 3 Sullo smartphone del vostro amico, selezionate il vostro altoparlante dall'elenco dei dispositivo Bluetooth.
- 4 Sul vostro tablet, accettate la richiesta di connessione.  
L'altoparlante viene condiviso.  
Quando riproducete la musica dallo smartphone del vostro amico, la musica riprodotta dal vostro tablet viene messa in pausa.

## Ascolto della musica insieme con Galaxy Buds

Potete ascoltare la musica del vostro tablet insieme tramite i vostri Buds e i Buds del vostro amico.


Questa funzionalità è supportata solo sulla serie Galaxy Buds.


- 1 Assicuratevi che il vostro tablet, lo smartphone del vostro amico e un paio di Buds siano connessi tra loro.  
Fate riferimento alla sezione [Abbinamento con altri dispositivi Bluetooth](#) per scoprire come connetterli.
- 2 Sullo smartphone del vostro amico, avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Connessioni** → **Bluetooth** → **Avanzate**, quindi toccate il cursore **Music Share** per attivarlo.  
Potete aggiungere funzionalità aggiuntive, ad esempio impostare con chi condividere il vostro dispositivo, tenendo premuto **Music Share**.
- 3 Sul tablet, aprite il pannello di notifica, scorrete verso il basso, quindi toccate **Output multimediale**.
- 4 Toccate **Music Share** e selezionate i Buds del vostro amico dall'elenco dei dispositivi rilevati.
- 5 Sullo smartphone del vostro amico, accettate la richiesta di connessione.  
Quando riproducete la musica dal vostro tablet, potete ascoltarla insieme tramite entrambi i Buds.

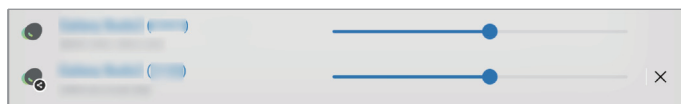

## Smart View

Guardate i contenuti visualizzati sul dispositivo su uno schermo di grandi dimensioni, connettendo il dispositivo a un TV o a un monitor abilitati alla condivisione schermo.


- 1 Aprite il pannello di notifica, scorrete in basso, quindi toccate  (**Smart View**).
- 2 Selezionate un dispositivo su cui mostrare lo schermo del dispositivo.

 Quando riproducete un video con Smart View, la risoluzione potrebbe variare in base al modello di TV.


## Samsung Flow

Samsung Flow consente di connettere facilmente il tablet allo smartphone o al computer e utilizzarli in tutta semplicità, ad esempio per controllare le notifiche o condividere contenuti.


Samsung Flow deve essere installata su entrambi i dispositivi che desiderate connettere. Se Samsung Flow non è installata, scaricatela da **Galaxy Store** o **Play Store**. Per i computer, potete scaricarla da Microsoft Store.

 Questa funzionalità è disponibile solo su alcuni dispositivi Samsung Android e i computer che eseguono Windows 10 o versioni successive.

### Connessione a uno smartphone

- 1 Sullo smartphone, avviate Samsung Flow.
- 2 Sul tablet, avviate l'app **Samsung Flow** e toccate **Connetti a smartphone**.  
Se il tablet è connesso a un computer, toccate  → **Connetti a smartphone**.
- 3 Selezionate lo smartphone dall'elenco dei dispositivi rilevati.  
Se viene visualizzata la finestra popup per la selezione del metodo di connessione, selezionate il metodo desiderato.
- 4 Confermate la passkey su entrambi i dispositivi.  
I dispositivi si conletteranno.


## Connessione ad un computer

- 1 Sul tablet, avviate l'app **Samsung Flow** e toccate **Connetti a computer**.  
Se il tablet è connesso a uno smartphone, toccate  → **Connetti a computer**.
- 2 Sul computer, avviate l'app Samsung Flow e toccate **Avvia**.
- 3 Selezionate il tablet dall'elenco dei dispositivi rilevati.  
Se viene visualizzata la finestra popup per la selezione del metodo di connessione, selezionate il metodo desiderato.
- 4 Confermate la passkey su entrambi i dispositivi.  
I dispositivi si conatteranno.


## Bacheca giornaliera

### Introduzione

Bacheca giornaliera consente di utilizzare il tablet come una bacheca o una cornice digitale quando è in carica con un cavo USB o un supporto di ricarica. Potete godervi una presentazione con le vostre immagini preferite e visualizzare informazioni come l'ora, il meteo o il calendario. È anche possibile creare una nota e controllare la riproduzione musicale durante l'utilizzo.

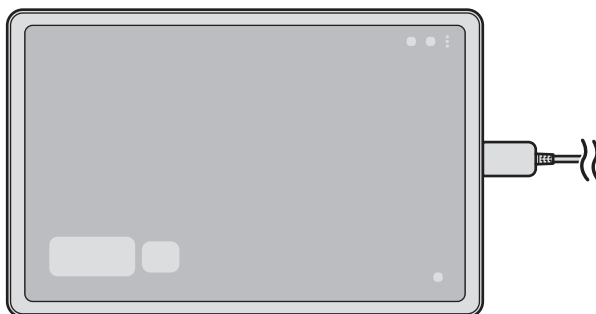

## Avvio di Bacheca giornaliera


- 1 Caricate il dispositivo con un cavo USB o un supporto di ricarica.
  -  Per collegare il dispositivo a un supporto di ricarica, inseritelo nel supporto di ricarica in modo che i connettori del dispositivo siano in contatto con i terminali di ricarica del supporto.
- 2 Aprite il pannello delle notifiche e toccate **Toccate qui per avviare la Bacheca giornaliera**.  
Comparirà la schermata principale di Bacheca giornaliera e sarà possibile visualizzare l'orologio, il meteo o il calendario.

## Utilizzo di Bacheca giornaliera

### Riproduzione di una presentazione


È possibile utilizzare il dispositivo come una cornice digitale. Godetevi le presentazioni delle vostre immagini preferite in Bacheca giornaliera.

Nella schermata principale di Bacheca giornaliera, scorrete verso destra per riprodurre una presentazione.

-  Per aggiungere le vostre immagini preferite da visualizzare per la presentazione, avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Funzioni avanzate** → **Bacheca giornaliera** → **Presentazione** → **Seleziona album**, quindi selezionate l'album.

### Creazione di una nota in Bacheca giornaliera

È possibile utilizzare il dispositivo come una bacheca per scrivere una nota in Bacheca giornaliera.

- 1 Scorrete verso sinistra nella schermata principale di Bacheca giornaliera e toccate .
- 2 Selezionate una penna e scrivete o disegnate sullo schermo.
- 3 Toccate **Fatto**.  
La nota creata verrà appuntata in Bacheca giornaliera.

### Controllo della musica

È possibile controllare con facilità la riproduzione musicale in Bacheca giornaliera.

Toccate  e selezionate un'app per controllare la riproduzione.

## Configurazione delle impostazioni di Bacheca giornaliera

Configurate varie impostazioni di Bacheca giornaliera per una maggiore personalizzazione.

Avviate l'applicazione **Impostazioni** e toccate **Funzioni avanzate** → **Bacheca giornaliera**.

- **Presentazione:** consente di selezionare le immagini da aggiungere alla presentazione e di modificarne le impostazioni, ad esempio l'ordine delle immagini, la velocità di transizione e lo stile. È anche possibile impostare le informazioni meteo e dell'orologio visualizzate nella presentazione.
- **Ora, meteo e calendario:** consente di modificare l'impostazione della schermata principale di Bacheca giornaliera.
- **Memo:** consente di attivare o disattivare la funzione memo in Bacheca giornaliera.
- **SmartThings:** impostare il dispositivo per mostrare i dispositivi SmartThings e le scene sulla Bacheca giornaliera.
- **Musica:** consente di attivare o disattivare la funzione del controller musicale in Bacheca giornaliera.
- **Modalità Notte:** consente di applicare la modalità Notte alla Bacheca giornaliera. Potete anche impostare l'applicazione della modalità Notte programmata.
- **Disattiva come programmato:** consente di pianificare la chiusura di Bacheca giornaliera. Quando attivate questa funzione, toccate **Imp. ora** per impostare l'ora di chiusura di Bacheca giornaliera.
- **Labs:** usa una nuova funzione della Bacheca giornaliera.
- **Info sulla Bacheca giornaliera:** consente di visualizzare la versione e le informazioni legali di Bacheca giornaliera.

## Chiusura di Bacheca giornaliera

Per chiudere bacheca giornaliera, toccate il tasto Home o il tasto indietro.

## Applicazioni Google

Google offre applicazioni di intrattenimento, social network e business. Potrebbe essere necessario possedere un account Google per accedere ad alcune applicazioni.

Per visualizzare altre informazioni sull'applicazione, accedete al menu guida di ciascuna applicazione.

- **Chrome:** consente di cercare informazioni ed esplorare pagine Web.
- **Gmail:** consente di inviare o ricevere e-mail tramite il servizio Google Mail.
- **Maps:** consente di individuare la vostra posizione sulla mappa, cercare sulla mappa del mondo e visualizzare le informazioni su diversi luoghi intorno a voi.
- **YT Music:** consente di godervi la musica e i video forniti da YouTube Music. Inoltre, potete visualizzare le raccolte musicali salvate sul dispositivo e riprodurle.
- **Google Play Film:** consente di acquistare o noleggiare video, come film e programmi TV, da **Play Store**.
- **Drive:** consente di memorizzare i contenuti sul cloud, di accedervi ovunque e di condividerli con altri.
- **YouTube:** consente di guardare o creare video e condividerli con altri.
- **Foto:** consente di gestire foto e video provenienti da varie fonti in un solo luogo.
- **Google:** consente di cercare rapidamente elementi su Internet o sul dispositivo.
- **Duo:** consente di eseguire una semplice videochiamata.
- **Messaggi:** consente di inviare o ricevere messaggi sul vostro dispositivo o computer e condividere vari contenuti, come immagini e video.



La disponibilità di alcune applicazioni potrebbe variare in base al gestore telefonico o al modello.

# Impostazioni

## Introduzione

Personalizzate le impostazioni del dispositivo.

Avviate l'applicazione **Impostazioni**.

Per cercare le impostazioni inserendo parole chiave, toccate **Q**. Inoltre, potete cercare le impostazioni selezionando un tag tra i **Suggerimenti**.

## Samsung account

Accedete al vostro Samsung account e gestitelo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Samsung account**.

## Connessioni

### Opzioni

Modificate le impostazioni per diverse connessioni, come il Wi-Fi e il Bluetooth.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni**.

- **Wi-Fi:** consente di attivare la funzione Wi-Fi per connettervi ad una rete Wi-Fi e accedere ad Internet o ad altri dispositivi di rete. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** consente di utilizzare il Bluetooth per scambiare dati o file multimediali con altri dispositivi abilitati Bluetooth. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Bluetooth](#).
- **Modalità Offline:** consente di disabilitare tutte le funzioni wireless del dispositivo. Potrete utilizzare soltanto i servizi che non richiedono l'accesso ad una rete.



Rispettate le disposizioni della compagnia aerea e le istruzioni del personale di volo. Nei casi in cui l'uso del dispositivo è consentito, usatelo sempre in modalità aereo.

- **Reti mobili:** consente di configurare le impostazioni per la rete mobile.
- **Utilizzo dati:** consente di monitorare il consumo dei dati e di personalizzare le impostazioni per la loro limitazione. Impostate la disattivazione automatica della connessione dati di rete mobile quando la quantità di dati mobili utilizzati supera il limite specificato.

Potete attivare la funzionalità di risparmio dati per evitare che alcune applicazioni attive in background inviino o ricevano dati. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Risparmio dati \(modelli abilitati per rete mobile\)](#).

Inoltre, potete selezionare le applicazioni che devono utilizzare sempre i dati mobili, anche quando il dispositivo è connesso a una rete Wi-Fi. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [App che usano solo connessione dati \(modelli abilitati per rete mobile\)](#).

- **Router Wi-Fi e tethering:** consente di utilizzare il dispositivo come router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con altri dispositivi. Per maggiori informazioni sul router Wi-Fi, fate riferimento alla sezione [Router Wi-Fi \(modelli abilitati per rete mobile\)](#).



L'utilizzo di questa funzione potrebbe determinare costi aggiuntivi.

- **Tethering:** utilizzate il tethering per condividere la connessione Internet del dispositivo con altri dispositivi.
- **Altre impostazioni di rete:** consente di personalizzare le impostazioni per controllare altre funzionalità. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Altre impostazioni di rete](#).



La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al modello.


## Wi-Fi

Consente di attivare la funzione Wi-Fi per connettervi ad una rete Wi-Fi e accedere ad Internet o ad altri dispositivi di rete.

### Connessione ad una rete Wi-Fi

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Wi-Fi** e toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 2 Selezionate una rete dall'elenco delle reti Wi-Fi.  
Le reti con l'icona di un lucchetto richiedono una password.




- Dopo la prima connessione ad una rete Wi-Fi, il dispositivo si riconnetterà a tale rete ogni volta che sarà disponibile, senza richiedere la password. Per evitare la connessione automatica del dispositivo alla rete, toccate  accanto alla rete e toccate il cursore **Riconnessione automatica** per disattivarlo.
- Se non riuscite a connettervi ad una rete Wi-Fi, riavviate il Wi-Fi del dispositivo o il router wireless.



## Visualizzazione delle informazioni sulla qualità della rete Wi-Fi

Visualizzate le informazioni sulla qualità della rete Wi-Fi, ad esempio velocità e stabilità.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Wi-Fi** e toccate il cursore per attivare questa funzione. Le informazioni sulla qualità della rete compaiono sotto le reti Wi-Fi. Se non compaiono, toccate  → **Avanzate** e toccate il cursore **Mostra info su qualità della rete** per attivare questa funzione.



Le informazioni sulla qualità potrebbero non apparire in base alla rete Wi-Fi.


## Condivisione di password di rete Wi-Fi

Se chiedete a una persona connessa a una rete Wi-Fi protetta di condividere la password, potete connettervi alla rete senza inserire la password. Questa funzione è disponibile nei dispositivi connessi fra loro e lo schermo dell'altro dispositivo deve essere acceso.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Wi-Fi** e toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 2 Selezionate una rete dall'elenco delle reti Wi-Fi.
- 3 Toccate **Richiedi password**.
- 4 Accettate la richiesta di condivisione sull'altro dispositivo.  
La password del Wi-Fi viene inserita sul dispositivo e il dispositivo si connette alla rete.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct connette direttamente i dispositivi tramite una rete Wi-Fi senza richiedere un punto di accesso.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Wi-Fi** e toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 2 Toccate  → **Wi-Fi Direct**.  
Vengono elencati i dispositivi rilevati.  
Se il dispositivo a cui desiderate connettervi non è nell'elenco, richiedete che venga attivata la funzione Wi-Fi Direct.
- 3 Selezionate il dispositivo a cui connettervi.  
I dispositivi verranno connessi quando l'altro dispositivo accetta la richiesta di connessione di Wi-Fi Direct.  
Per far terminare la connessione di rete, selezionate dall'elenco il dispositivo da disconnettere.



## Bluetooth

Consente di utilizzare il Bluetooth per scambiare dati o file multimediali con altri dispositivi abilitati Bluetooth.

### Precauzioni sull'utilizzo del Bluetooth


- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero non essere compatibili con il vostro dispositivo.
- Non utilizzate la funzione Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata di file o registrazione illegale di comunicazioni a scopo commerciale). Samsung non è responsabile per le ripercussioni dovute a un utilizzo illegale della funzione Bluetooth.

### Abbinamento con altri dispositivi Bluetooth

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Bluetooth** e toccate il cursore per attivare questa funzione.  
Verranno elencati i dispositivi rilevati.
- 2 Selezionate il dispositivo da associare.  
Se il dispositivo da associare non è sull'elenco, impostate sul dispositivo l'attivazione della modalità di abbinamento Bluetooth. Fate riferimento al manuale utente dell'altro dispositivo.  
 Il dispositivo è visibile quando il menu impostazioni Bluetooth è aperto.
- 3 Accettate la richiesta di connessione Bluetooth sul dispositivo per confermare.  
I dispositivi verranno connessi quando viene accettata la richiesta di connessione Bluetooth.  
Per annullare l'associazione dei dispositivi, toccate  in corrispondenza del nome del dispositivo da disconnettere e toccate **Dissocia**.

## Invio e ricezione dei dati

Molte applicazioni supportano il trasferimento dei dati tramite Bluetooth. Potete condividere dati, come contatti o file multimediali, con altri dispositivi Bluetooth. Le seguenti azioni sono un esempio dell'invio di un'immagine ad un altro dispositivo.


- 1 Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate un'immagine.
- 2 Toccate  → **Bluetooth** e selezionate un dispositivo a cui trasferire l'immagine.  
Se il dispositivo da associare non fosse nell'elenco, richiedete che venga attivata l'opzione di visibilità.
- 3 Accettate la richiesta di connessione Bluetooth sull'altro dispositivo.


## Risparmio dati (modelli abilitati per rete mobile)

Riducete il consumo dei dati evitando che alcune applicazioni attive in background inviino o ricevano dati.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Utilizzo dati** → **Risparmio dati** e toccate il cursore per attivare questa funzione.

Quando la funzionalità di risparmio dati è attiva, sulla barra di stato compare l'icona .

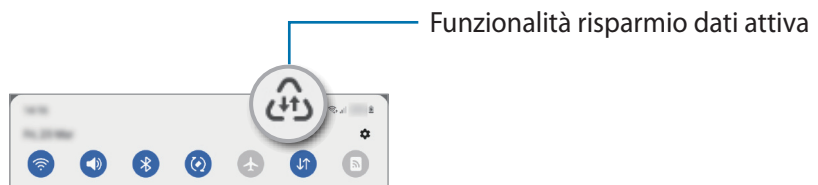

-  Per selezionare le applicazioni in cui utilizzare dati senza restrizioni, toccate **Può usare dati con Risparmio dati attivato** e selezionate le applicazioni.

## App che usano solo connessione dati (modelli abilitati per rete mobile)

Selezionate le applicazioni che devono utilizzare sempre i dati mobili, anche quando il dispositivo è connesso a una rete Wi-Fi.


Ad esempio, potete permettere al dispositivo di utilizzare i dati mobili per le applicazioni da proteggere o le applicazioni di streaming che rischiano la disconnessione. Anche non disattivando il Wi-Fi, le applicazioni saranno avviate utilizzando i dati mobili.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Utilizzo dati** → **App che usano solo connessione dati** e toccate i cursori accanto alle applicazioni desiderate.

-  L'utilizzo di questa funzione potrebbe determinare costi aggiuntivi.

## Router Wi-Fi (modelli abilitati per rete mobile)

Utilizzate il vostro dispositivo come router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con altri dispositivi.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Router Wi-Fi e tethering** → **Router Wi-Fi**.
- 2 Toccate il cursore per attivare questa funzione.  
Sulla barra di stato compare l'icona .  
Potete modificare il livello di sicurezza e la password toccando **Configura**.
- 3 Sullo schermo dell'altro dispositivo, cercate e selezionate il vostro dall'elenco delle reti Wi-Fi.  
In alternativa, toccate **Codice QR** sullo schermo del router Wi-Fi e scansionate il codice QR con l'altro dispositivo.



- Se il router Wi-Fi non viene trovato, sul vostro dispositivo, toccate **Configura** e impostate **Banda** su **2.4 GHz**, toccate **Avanzate**, quindi toccate il cursore **Rete nascosta** per disattivare questa funzione.
- Attivando la funzionalità **Hotspot automatico**, potete condividere la connessione dati di rete mobile con altri dispositivi effettuando l'accesso al vostro Samsung account.

## Altre impostazioni di rete

Personalizzate le impostazioni per controllare altre funzionalità di connessione.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Altre impostazioni di rete**.

- **Ricerca dispositivi vicini:** consente di cercare dispositivi nelle vicinanze a cui connettersi.
- **Stampa:** consente di configurare le impostazioni relative ai plug-in per stampanti installati sul dispositivo. Potete cercare le stampanti disponibili o aggiungerne manualmente per stampare i file. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Stampa](#).
- **VPN:** consente la configurazione sul dispositivo di reti virtuali private (VPN) per la connessione alla rete privata di una scuola o di un'azienda.
- **DNS Privato:** consente di utilizzare un DNS privato sicuro sul dispositivo.
- **Ethernet:** quando vi collegate a un adattatore Ethernet, consente di utilizzare una rete cablata e configurare le impostazioni di rete.

### Stampa

Consente di configurare le impostazioni relative ai plug-in per stampanti installati sul dispositivo. Potete connettere il dispositivo ad una stampante tramite Wi-Fi oppure Wi-Fi Direct e stampare immagini o documenti.



Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

### Aggiunta dei plug-in per stampante

Aggiungete i plug-in per le stampanti che desiderate collegare al dispositivo.

1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Altre impostazioni di rete** → **Stampa** → **Scarica plug-in**.

2 Selezionate un plug-in ed installatelo.

3 Selezionate il plug-in installato.


Il dispositivo cerca automaticamente le stampanti connesse alla stessa rete Wi-Fi del vostro dispositivo.

4 Selezionate una stampante da aggiungere.



Per aggiungere stampanti manualmente, toccate  → **Aggiungi stampante**.

### Stampa di contenuti

Mentre visualizzate dei contenuti, come immagini o documenti, accedete all'elenco delle opzioni, toccate **Stampa** →  → **Tutte le stampanti...**, quindi selezionate una stampante.



I metodi di stampa potrebbero variare in base al tipo di contenuto.

# Suono

## Opzioni

Modificate le impostazioni relative ai suoni del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Suono**.

- **Modalità audio:** consente di utilizzare la modalità suono o silenzioso.
- **Silenzioso a tempo:** consente di utilizzare la modalità silenziosa per un determinato periodo.
- **Suoneria:** consente di modificare la suoneria delle chiamate.
- **Suono di notifica:** consente di modificare il suono della notifica.
- **Tema audio di sistema:** consente di modificare il suono da utilizzare per alcune azioni, ad esempio la ricarica del dispositivo.
- **Volume:** consente di regolare il livello del volume del dispositivo.
- **Audio di sistema:** consente di selezionare le funzionalità con cui si vuole utilizzare un suono, ad esempio quando controllate il touchscreen.
- **Qualità audio ed effetti:** consente di impostare la qualità del suono e degli effetti del dispositivo. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Qualità audio ed effetti](#).
- **Separa audio applicazione:** consente di impostare il dispositivo in modo da riprodurre l'audio multimediale di un'applicazione specifica sull'altro dispositivo audio. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Separa audio applicazione](#).



La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al modello.

## Qualità audio ed effetti

Consente di impostare la qualità del suono e degli effetti del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Suono** → **Qualità audio ed effetti**.

- **Dolby Atmos:** consente di selezionare una modalità suono surround ottimizzata per diversi tipi di audio, come film, musica e voce. Grazie a Dolby Atmos, i suoni fluiranno intorno a voi.
- **Dolby Atmos per i giochi:** consente di ottenere un suono Dolby Atmos ottimizzato per i vostri giochi.
- **Equalizzatore:** consente di selezionare un'opzione per un genere musicale specifico e godere di un suono ottimizzato.
- **UHQ upscaler:** consente di migliorare la risoluzione dell'audio di musica e video quando utilizzate degli auricolari con filo.
- **Adapt sound:** consente di impostare l'audio ottimale.



A seconda del modello, per utilizzare alcune funzionalità è necessario connettere un auricolare.

## Separa audio applicazione

Decidete di riprodurre sull'altoparlante o l'auricolare Bluetooth l'audio multimediale di un'applicazione specifica.

Ad esempio, potete ascoltare il navigatore tramite l'altoparlante del dispositivo mentre ascoltate i brani di un'applicazione musicale tramite l'altoparlante Bluetooth del veicolo.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Suono** → **Separa audio applicazione** e toccate il cursore Attiva adesso per attivare questa funzione.
- 2 Selezionate l'applicazione da riprodurre in maniera separata e toccate il tasto Indietro.
- 3 Selezionate un dispositivo per la riproduzione dei suoni multimediali dell'applicazione selezionata.

## Notifiche

Modificate le impostazioni delle notifiche.


Nel menu Impostazioni, toccate **Notifiche**.

- **Stile popup di notifica:** consente di selezionare uno stile per le notifiche pop-up e di modificare le impostazioni.
- **Inviare di recente:** consente di visualizzare le applicazioni che hanno ricevuto notifiche recenti e di modificare le impostazioni di notifica. Per personalizzare le impostazioni di notifica delle altre applicazioni, toccate **Altro** → ▼ → **Tutto** e selezionate un'applicazione dall'elenco delle applicazioni.
- **Non disturbare:** consente di disattivare tutti i suoni, ad esclusione delle eccezioni consentite.
- **Impostazioni avanzate:** consente di configurare le impostazioni avanzate per le notifiche.

## Schermo

Modificate le impostazioni del display e della schermata Home.

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo**.

- **Giorno / Notte:** consente di attivare o disattivare la modalità Notte.
- **Impostazioni modalità Notte:** consente di ridurre l'affaticamento degli occhi applicando il tema scuro quando il dispositivo viene utilizzato di notte o in un luogo buio. Potete pianificare l'applicazione della modalità Notte.  
 In alcune applicazioni il tema scuro non può essere applicato.
- **Luminosità:** consente di regolare la luminosità del display.
- **Luminosità adattiva:** consente di ottimizzare i consumi del dispositivo regolando automaticamente la luminosità dello schermo.
- **Protezione occhi:** consente di ridurre l'affaticamento della vista limitando la quantità di luce blu emessa dallo schermo. Potete pianificare l'applicazione di questa funzionalità.
- **Stile e dimensioni carattere:** consente di modificare la dimensione e il tipo di carattere.
- **Zoom schermo:** consente di ingrandire o diminuire gli elementi a schermo.
- **Spegnimento schermo:** consente di regolare la durata della retroilluminazione dello schermo.
- **Pannelli Tag Edge:** consente di modificare le impostazioni relative al Pannello Tag Edge.



- **Barra di navigazione:** consente di modificare le impostazioni della barra di navigazione. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Barra di navigazione \(tasti virtuali\)](#).
- **Screensaver:** consente di avviare uno screensaver quando il dispositivo è in carica.



La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al modello.

## Sfondo e stile

Consente di modificare le impostazioni per lo sfondo e lo stile della schermata Home e della schermata di blocco.

Nel menu Impostazioni, toccate **Sfondo e stile**.

## Schermata Home

Consente di configurare le impostazioni per la schermata Home, ad esempio la disposizione dello schermo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermata Home**.


## Schermata di blocco

### Opzioni

Modificate le impostazioni relative alla schermata di blocco.

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermata di blocco**.

- **Tipo di blocco schermo:** consente di modificare il metodo di blocco dello schermo.
- **Smart Lock:** consente al dispositivo di sbloccarsi quando rileva dispositivi o luoghi affidabili. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Smart Lock](#).
- **Impostazioni blocco sicuro:** consente di modificare le impostazioni di blocco dello schermo per il metodo di blocco selezionato.
- **Servizi per gli sfondi:** consente di utilizzare i servizi per gli sfondi come Schermata di blocco dinamica.


- **Stile orologio:** consente di modificare il tipo e il colore dell'orologio visualizzato sulla schermata di blocco.
  - **Orologio roaming:** consente di visualizzare sia il fuso orario locale che quello del proprio Paese sulla schermata di blocco in roaming.
  - **Widget:** consente di modificare le impostazioni degli elementi visualizzati sulla schermata di blocco.
  - **Informazioni contatto:** consente di visualizzare informazioni di contatto, ad esempio l'indirizzo e-mail, sulla schermata di blocco.
  - **Notifiche:** consente di impostare la modalità di visualizzazione delle notifiche sulla schermata di blocco.
  - **Collegamenti:** consente di selezionare le applicazioni da aprire direttamente dalla schermata di blocco.
  - **Informazioni sulla schermata di blocco:** consente di visualizzare la versione e le informazioni legali di Schermata di blocco.
-  • La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al gestore telefonico o al modello.
- Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al metodo di blocco schermo selezionato.

## Smart Lock

Potete impostare di sbloccare il dispositivo o lasciarlo sbloccato quando vengono rilevati dispositivi o luoghi affidabili.

Ad esempio, se avete impostato casa vostra come luogo affidabile, non appena tornerete a casa il vostro dispositivo rileverà la posizione e si sbloccherà automaticamente.

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermata di blocco** → **Smart Lock** e seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

-  • Questa funzionalità potrà essere utilizzata dopo aver impostato un metodo di blocco dello schermo.
- Quando accendete il dispositivo o dopo quattro ore dall'ultimo utilizzo, dovrete sbloccare lo schermo utilizzando il segno, il PIN o la password.

## Dati biometrici e sicurezza

### Opzioni

Modificate le impostazioni per la sicurezza del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza**.

- **Riconoscimento del viso:** consente di sbloccare lo schermo con il riconoscimento del volto. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Riconoscimento del viso](#).
- **Altre impostazioni biometriche:** consente di modificare le impostazioni dei dati biometrici. Inoltre, potete visualizzare la versione della patch di sicurezza biometrica e controllare la presenza di eventuali aggiornamenti.
- **Google Play Protect:** consente di verificare l'eventuale presenza di applicazioni e situazioni dannose, di essere avvisati del loro potenziale pericolo e di rimuoverle.
- **Aggiornamento della sicurezza:** consente di visualizzare la versione del software del dispositivo e di controllare la presenza di eventuali aggiornamenti.
- **Aggiornamento di sistema Google Play:** consente di visualizzare la versione del sistema Google Play e di controllare la disponibilità degli aggiornamenti.
- **Trova dispositivo personale:** consente di attivare o disattivare la funzionalità Trova dispositivo personale. Accedete al sito Web di Trova dispositivo personale ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)) per rintracciare e controllare il dispositivo smarrito o rubato.
- **Area Personale:** consente di creare una cartella sicura per proteggere i contenuti e le applicazioni private dall'accesso altrui. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Area Personale](#).
- **Wi-Fi protetto:** consente di proteggere i dati quando utilizzate reti Wi-Fi non sicure. Fate riferimento alla sezione [Wi-Fi protetto](#) per maggiori informazioni.
- **Private Share:** consente di condividere i file con altri in modo sicuro utilizzando la tecnologia di blockchain.
- **Installa app sconosciute:** consente l'installazione di applicazioni da origini sconosciute.
- **Crittografa scheda SD:** consente di impostare la crittografia dei file di una scheda di memoria.
  - ❗ Se ripristinate il dispositivo ai dati di fabbrica con questa impostazione attiva, è possibile che i file crittografati non vengano letti. Disattivate questa impostazione prima di ripristinare il dispositivo.
- **Altre impostazioni di sicurezza:** consente di configurare impostazioni di sicurezza aggiuntive.



La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al gestore telefonico o al modello.

## Riconoscimento del viso

Potete impostare lo sblocco dello schermo con il riconoscimento del volto.



- Anche se avete impostato il volto come metodo di sblocco dello schermo, all'accensione del dispositivo non potrete utilizzare questo metodo per sbloccare lo schermo la prima volta. Per utilizzare il dispositivo, dovete sbloccare lo schermo utilizzando il segno, il PIN o la password impostati al momento della registrazione del volto. Fate attenzione a non dimenticare il segno, il PIN o la password.
- Cambiando il metodo di sblocco dello schermo in **Trascinamento** oppure **Nessuno**, metodi che non proteggono il dispositivo, tutti i dati biometrici vengono eliminati.

### ⚠️ Precauzioni per il riconoscimento del volto

Prima di utilizzare il riconoscimento del volto per sbloccare il dispositivo, ricordate le seguenti precauzioni.

- Il dispositivo potrebbe essere sbloccato da qualcuno o qualcosa che vi assomiglia.
- Il riconoscimento del volto è meno sicuro di un segno, un PIN o una password.

### Per un miglior riconoscimento del volto

Quando utilizzate il riconoscimento del volto, prestate attenzione ai seguenti punti:

- Considerate le condizioni al momento della registrazione, qualora ad esempio indossiate occhiali, capelli, maschere o abbiate la barba o un trucco pesante.
- Assicuratevi di essere in un'area ben illuminata e che l'obiettivo della fotocamera sia pulito durante la registrazione.
- Assicuratevi che l'immagine non sia sfocata per una migliore corrispondenza.

### Registrazione del volto

Per una migliore registrazione del volto, registrate il vostro volto in luoghi chiusi e al riparo dalla luce solare diretta.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Riconoscimento del viso**.
- 2 Leggete le istruzioni visualizzate e toccate **Continua**.

3 Impostate un metodo di blocco dello schermo.

4 Posizionate il volto all'interno della cornice sullo schermo.

La fotocamera effettuerà la scansione del vostro volto.



- Se lo sblocco dello schermo con il vostro volto non funziona correttamente, toccate **Rimuovi i dati sul viso** per eliminare il volto registrato e registrarlo nuovamente.
- Per migliorare il riconoscimento del volto, toccate **Aggiungi aspetto alternativo per migliorare il riconoscimento** e aggiungete una nuova scansione del vostro volto.

### Sblocco dello schermo con il volto

Potete sbloccare lo schermo con il volto invece di utilizzare un segno, un PIN o una password.

1 Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Riconoscimento del viso**.

2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.

3 Toccate il cursore **Sblocco con viso** per attivare questa funzione.

4 Nella schermata di blocco, guardate lo schermo.

Quando il vostro volto viene riconosciuto, potete sbloccare lo schermo senza utilizzare altri metodi di blocco. Se il vostro volto non venisse riconosciuto, utilizzate il metodo di blocco dello schermo preimpostato.

### Rimozione dei dati registrati relativi al volto

Potete eliminare i dati registrati relativi al volto.

1 Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Riconoscimento del viso**.

2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.

3 Toccate **Rimuovi i dati sul viso** → **Rimuovi**.

Una volta eliminato il volto registrato, saranno disattivate anche tutte le funzionalità collegate.

## Area Personale


L'Area Personale protegge i contenuti e le applicazioni private, come foto e contatti, dall'accesso altrui. Potete proteggere i contenuti e le applicazioni private anche quando il dispositivo è sbloccato.

- ❗ L'Area Personale è un'area separata di archiviazione protetta. I dati nell'Area Personale non possono essere trasferiti ad altri dispositivi con metodi di condivisione non approvati, come USB o Wi-Fi Direct. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo o di modificare il software causerà il blocco automatico dell'Area Personale, rendendola inaccessibile. Prima di salvare i dati nell'Area Personale, assicuratevi di effettuarne una copia in un'altra posizione sicura.


### Impostazione dell'Area Personale

1 Avviate l'applicazione **Impostazioni** e toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Area Personale**.

2 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Compare la schermata Area Personale e l'icona dell'applicazione () viene aggiunta al menu Applicazioni.

Per modificare il nome o l'icona dell'Area personale, toccate  → **Personalizza**.

-  • Quando avviate **Area Personale**, dovete sbloccare l'applicazione utilizzando il metodo di blocco preimpostato.
- Se dimenticate il codice di sblocco dell'Area Personale, potete ripristinarlo utilizzando il vostro Samsung account. Toccate il tasto nella parte inferiore della schermata di blocco e inserite la password del vostro Samsung account.

### Impostazione di blocco automatico per l'Area Personale


1 Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate  → **Impostazioni** → **Blocco automatico Area Personale**.

2 Selezionate un blocco automatico.

-  Per bloccare manualmente l'Area Personale, toccate  → **Blocca ed esci**.

## Spostamento di contenuti nell'Area Personale

Spostate i contenuti, come foto e video, nell'Area Personale. Le azioni seguenti forniscono un esempio di come spostare un'immagine dalla memoria predefinita all'Area Personale.


- 1 Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate  → **Aggiungi file**.
- 2 Toccate **Immagini**, selezionate le immagini da spostare, quindi toccate **Fatto**.
- 3 Toccate **Sposta**.  
Gli elementi selezionati saranno eliminati dalla cartella originale e spostati nell'Area Personale. Per conservarne una copia, toccate **Copia**.



Il metodo di spostamento dei contenuti potrebbe variare in base al tipo di contenuto.

## Spostamento di contenuti dall'Area Personale

Spostate i contenuti dall'Area Personale all'applicazione corrispondente all'interno della memoria predefinita. Le seguenti azioni forniscono un esempio di come spostare un'immagine dall'Area Personale alla memoria predefinita.

- 1 Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate **Galleria**.
- 2 Selezionate un'immagine e toccate  → **Sposta fuori da Area Personale**.  
Gli elementi selezionati saranno spostati in **Galleria** all'interno della memoria predefinita.

## Aggiunta delle applicazioni

Aggiungete un'applicazione da utilizzare nell'Area Personale.


- 1 Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate **+**.
- 2 Spuntate una o più applicazioni installate sul dispositivo e toccate **Aggiungi**.

## Rimozione delle applicazioni dall'Area Personale

Tenete premuto su un'applicazione da eliminare e toccate **Disinstalla**.


## Aggiunta di un account




Aggiungete i vostri account Samsung e Google, oppure altri account, da sincronizzare con le applicazioni dell'Area Personale.

- 1 Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate  → **Impostazioni** → **Gestisci account** → **Aggiungi account**.
- 2 Selezionate un servizio per l'account.
- 3 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione dell'account.

## Nascondere l'Area Personale

Potete nascondere il collegamento all'Area Personale dal menu Applicazioni.


Avviate l'applicazione **Area Personale**, toccate  → **Impostazioni**, quindi toccate il cursore **Aggiungi Area Personale alla schermata Applicazioni** per disattivare questa funzione.

In alternativa, aprite il pannello di notifica, scorrete in basso, quindi toccate  (**Area Personale**) per disattivare questa funzione. Se non riuscite a trovare  (**Area Personale**) nel pannello delle impostazioni rapide, toccate  e trascinate il tasto per aggiungerlo.

Per mostrare nuovamente l'Area Personale, avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Area Personale**, quindi toccate il cursore **Aggiungi Area Personale alla schermata Applicazioni** per attivare questa funzione.

## Disinstallazione dell'Area Personale

Potete disinstallare l'Area Personale, compresi i contenuti e le applicazioni al suo interno.

Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate  → **Impostazioni** → **Altre impostazioni** → **Disinstalla**.

Per eseguire il backup di contenuti prima di disinstallare l'Area Personale, spuntate **Sposta file multimediali fuori da Area Personale** e toccate **Disinstalla**. Per accedere ai dati di cui è stato eseguito il backup dall'Area Personale, avviate l'applicazione **Archivio** e toccate **Memoria interna** → **Download** → **Secure Folder**.

 Il backup delle note salvate in **Samsung Notes** non viene eseguito.




## Wi-Fi protetto

Wi-Fi protetto è un servizio che protegge la vostra connessione di rete Wi-Fi. Crittografa i dati utilizzando le reti Wi-Fi e disabilita il monitoraggio di applicazioni e siti Web, per consentirvi di utilizzare in sicurezza le reti Wi-Fi. Ad esempio, quando utilizzate una rete Wi-Fi non protetta in luoghi pubblici come bar o aeroporti, Wi-Fi protetto si attiva automaticamente per evitare che qualcuno possa accedere illegalmente alle vostre informazioni di accesso o monitorare la vostra attività su applicazioni e siti Web.


Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Wi-Fi protetto** e seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Quando Wi-Fi protetto è attivo, sulla barra di stato compare l'icona .

-  • L'utilizzo di questa funzionalità potrebbe causare un rallentamento nella velocità della rete Wi-Fi.
- La disponibilità di questa funzionalità potrebbe variare in base alla rete Wi-Fi, al gestore telefonico o al modello.

## Applicazioni da proteggere con Wi-Fi protetto

Selezionate le applicazioni da proteggere con Wi-Fi protetto per mantenere al sicuro i vostri dati, ad esempio la password o l'attività nelle applicazioni, ed evitare che altre persone possano accedervi.

Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Wi-Fi protetto** →  → **Impostazioni** → **Applicazioni protette** e toccate i cursori accanto alle applicazioni da proteggere con Wi-Fi protetto.


-  Alcune applicazioni potrebbero non supportare questa funzione.

## Acquisto di piani di protezione

Ogni mese avete a disposizione un piano di protezione gratuito per le reti Wi-Fi. Inoltre, potete acquistare piani di protezione a pagamento e avere una protezione illimitata della larghezza di banda per un periodo di tempo limitato.

1 Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Wi-Fi protetto**.

2 Toccate **Piano di protezione** → **Aggiorna** e selezionate il piano desiderato.

-  Alcuni piani di protezione possono essere trasferiti a un altro dispositivo registrato con il vostro Samsung account.

3 Seguite le istruzioni visualizzate per completare l'acquisto.

## Privacy

Modificate le impostazioni sulla privacy.

Nel menu Impostazioni, toccate **Privacy**.

- **Autorizzazioni utilizzate nelle ultime 24 ore:** consente di visualizzare la cronologia d'uso delle autorizzazioni di applicazioni o funzionalità
- **Gestione autorizzazioni:** consente di controllare le applicazioni che hanno l'autorizzazione di accedere e modificare le informazioni del dispositivo. Inoltre, potete modificare le impostazioni dei permessi.
- **Controlli e avvisi:** consente di configurare le impostazioni di accesso alle applicazioni.
- **Samsung:** consente di gestire i dati personali relativi al vostro account Samsung e di modificare le impostazioni per il servizio di personalizzazione.
- **Google:** consente di configurare le impostazioni avanzate della privacy.



La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al gestore telefonico o al modello.

## Posizione

Modificate le impostazioni relative alla vostra posizione.

Nel menu Impostazioni, toccate **Posizione**.

- **Autorizzazioni applicazione:** consente di visualizzare l'elenco delle applicazioni autorizzate ad accedere alla posizione del dispositivo e di modificare le impostazioni di autorizzazione.
- **Servizi per la posizione:** consente di visualizzare i servizi di posizionamento in uso da parte del dispositivo.
- **Accesso recente:** consente di visualizzare quali applicazioni richiedono le informazioni di posizione correnti.

## Sicurezza ed emergenza

Gestite le vostre informazioni mediche e i contatti di emergenza. Inoltre, potete modificare le impostazioni delle funzioni di emergenza, tra cui le allerte di emergenza.

Nel menu Impostazioni, toccate **Sicurezza ed emergenza**.

- **Informazioni mediche:** consente di inserire le vostre informazioni mediche.
- **Contatti di emergenza:** consente di inserire i vostri contatti di emergenza.
- **Avvisi di emergenza wireless:** consente di modificare le impostazioni delle allerte wireless di emergenza.
- **Servizio di geolocalizzazione per emergenze:** consente di attivare il servizio di geolocalizzazione per emergenze (ELS).



La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al modello.

## Account e backup

### Opzioni

Sincronizzate, eseguite il backup, oppure ripristinate i dati del dispositivo tramite Samsung Cloud. Inoltre, potete accedere agli account, ad esempio il Samsung account oppure l'account Google, oppure trasferire i dati da o verso altri dispositivi tramite Smart Switch.

Nel menu Impostazioni, toccate **Account e backup**.

- **Gestisci account:** consente di aggiungere i vostri account Samsung e Google, oppure altri account con cui eseguire la sincronizzazione.
- **Utenti:** impostate account utenti aggiuntivi per permettere ad altri di utilizzare il dispositivo con impostazioni personalizzate, come account e-mail, preferenze per lo sfondo e così via. Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla sezione [Utenti](#).



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

- **Samsung Cloud:** consente di effettuare il backup di dati e impostazioni e di ripristinare i dati e le impostazioni del dispositivo precedente anche quando non lo avete a disposizione. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Samsung Cloud](#).
- **Google Drive:** consente di proteggere le informazioni personali, i dati delle applicazioni e le impostazioni del dispositivo. Potete eseguire il backup dei vostri dati sensibili. Per eseguire il backup dei dati dovete accedere al vostro account Google.

- **Smart Switch:** consente di avviare Smart Switch e di trasferire i dati dal dispositivo precedente. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Trasferimento di dati dal dispositivo precedente \(Smart Switch\)](#).



Eseguite regolarmente il backup dei dati in un luogo sicuro, come Samsung Cloud o su un computer, in modo da poterli ripristinare qualora i dati venissero corrotti o smarriti in caso di ripristino indesiderato ai dati di fabbrica.

## Utenti

Impostate account utenti aggiuntivi per permettere ad altri di utilizzare il dispositivo con impostazioni personalizzate, come account e-mail, preferenze per lo sfondo e così via.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

Sono disponibili i seguenti tipi di account utente:

- **Amministratore:** l'account amministratore viene creato quando si configura il dispositivo per la prima volta e non può essere creato più di una volta. Questo account ha il controllo completo del dispositivo, compresa la gestione degli account utente. Potete aggiungere o eliminare gli account utente soltanto quando state utilizzando questo account.
- **Ospite:** consente agli ospiti di accedere al dispositivo. Le informazioni e i dati utilizzati durante una sessione ospite vengono memorizzati in maniera temporanea. Ogni volta che usate questo account, vi verrà chiesto se continuare con la sessione ospite precedente o resettarla.
- **Nuovo utente:** consente agli utenti di accedere alle proprie applicazioni e ai propri contenuti e di personalizzare le impostazioni del dispositivo.
- **Nuovo account limitato:** consente soltanto di accedere alle applicazioni e ai contenuti consentiti dall'account dell'amministratore e non consente di utilizzare i servizi che richiedono di effettuare l'accesso. (Modelli Wi-Fi)

## Aggiunta di utenti

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Account e backup** → **Utenti**.
- 2 Toccate **Aggiungi utente/Aggiungete utente o profilo** e seguite le istruzioni visualizzate per configurare un account utente.

## Aggiunta di profili con limitazioni (modelli Wi-Fi)

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Account e backup** → **Utenti**.
- 2 Toccate **Aggiungete utente o profilo** → **Utente (restrizioni)** e seguite le istruzioni visualizzate per configurare un account utente.

## Passaggio tra gli utenti

Tocate l'icona dell'account utente nella parte superiore della schermata di blocco e selezionate l'account a cui passare.



Schermata di blocco

## Gestione degli utenti

Utilizzando l'account dell'amministratore è possibile eliminare gli account o modificarne le impostazioni.

Nel menu Impostazioni, toccate **Account e backup** → **Utenti**.

Per eliminare un account utente, toccate l'account utente da eliminare e toccate **Elimina utente**.


Per modificare le impostazioni dell'account, toccate l'account utente e modificate le impostazioni.

## Samsung Cloud

Effettuate il backup dei dati del dispositivo su Samsung Cloud e ripristinateli in un secondo momento.

### Esecuzione del backup dei dati

Potete effettuare il backup dei dati del dispositivo su Samsung Cloud.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Account e backup** e toccate **Dati sottoposti a backup** sotto **Samsung Cloud**.
  - 2 Toccate i cursori accanto agli elementi di cui desiderate eseguire il backup e toccate **Esegui backup adesso**.
  - 3 Toccate **Fatto**.
-  • Il backup non è disponibile per alcuni dati. Per verificare quali dati saranno oggetto di backup, nel menu Impostazioni, toccate **Account e backup** e toccate **Dati sottoposti a backup** sotto **Samsung Cloud**.
  - Per visualizzare i dati di backup relativi ad altri dispositivi sul vostro Samsung Cloud, nel menu Impostazioni, toccate **Account e backup** → **Ripristina dati**, quindi selezionate il dispositivo desiderato.

### Ripristino dei dati

Potete ripristinare sul dispositivo i dati di backup da Samsung Cloud.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Account e backup**.
- 2 Toccate **Ripristina dati** e selezionate il dispositivo desiderato.
- 3 Spuntate gli elementi da ripristinare e toccate **Ripristina**.

## Google

Configurate le impostazioni relative ad alcune funzioni offerte da Google.

Nel menu Impostazioni, toccate **Google**.

## Funzioni avanzate

### Opzioni

Attivate le funzionalità avanzate e modificate le impostazioni che le controllano.

Nel menu Impostazioni, toccate **Funzioni avanzate**.

- **Chiamata e testo su altri dispositivi:** connettete il tablet e lo smartphone per utilizzare le funzionalità di chiamata e messaggistica sul tablet con il vostro numero di telefono. Dovete registrarvi ed effettuare l'accesso allo stesso Samsung account sul tablet e sullo smartphone. Alcune funzionalità di chiamata e messaggistica potrebbero non essere disponibili.
- **Continuate a utilizzare le applicazioni su altri dispositivi:** consente di utilizzare le applicazioni del vostro dispositivo su altri dispositivi registrati sul vostro Samsung account.
- **Samsung DeX:** utilizzare Samsung DeX sul vostro dispositivo. Tuttavia, non è possibile utilizzare Samsung DeX collegando il vostro dispositivo a uno schermo esterno.
- **Android Auto:** consente di connettere il dispositivo a un veicolo e di controllare alcune delle funzionalità del dispositivo sul display del veicolo.
- **Quick Share:** consente di modificare le impostazioni di Quick Share. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Quick Share](#).
- **Labs:** consente di usare la nuova funzione del dispositivo.
- **S Pen:** consente di modificare le impostazioni per l'utilizzo della S Pen. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [S Pen](#).
- **Tasto Laterale:** consente di selezionare un'applicazione o una funzionalità da avviare tramite tasto Laterale. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Configurazione del tasto Laterale](#).
- **Movimenti e gesti:** consente di attivare la funzionalità movimento e configurate le impostazioni. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Movimenti e gesti](#).
- **Bixby Routines:** consente di aggiungere delle abitudini per l'automatizzazione delle impostazioni che utilizzate di frequente. Inoltre, il dispositivo suggerisce delle routine utili in base alle vostre situazioni ricorrenti. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Bixby Routines](#).
- **Registrazione schermo e schermate:** consente di modificare le impostazioni relative ad acquisizioni e registrazione di schermate.
- **Mostra contatti durante la condivisione dei contenuti:** consente di visualizzare le persone contattate sul pannello delle opzioni di condivisione per poter condividere i contenuti direttamente.

- **Bacheca giornaliera:** consente di mostrare una presentazione con le funzioni selezionate durante la ricarica. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Bacheca giornaliera](#).
- **Accessori:** consente di modificare le impostazioni per gli accessori.
- **Game Launcher:** consente di attivare Game Launcher. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Game Launcher](#).
- **Doppio Account:** consente di installare la seconda applicazione e utilizzate due account diversi per la stessa applicazione di messaggistica. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Doppio Account](#).



La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al gestore telefonico o al modello.

## Movimenti e gesti

Consente di attivare la funzionalità movimento e configurate le impostazioni.

Nel menu Impostazioni, toccate **Funzioni avanzate** → **Movimenti e gesti**.

- **Tocco doppio per accens. schermo:** consente di accendere lo schermo toccando due volte un punto qualsiasi dello schermo mentre è spento.
- **Tocco doppio per spegnim. schermo:** consente di spegnere lo schermo toccando due volte un'area vuota sulla schermata Home oppure sulla schermata di blocco.
- **Schermo attivo mentre è in uso:** evita lo spegnimento dello schermo mentre lo state guardando.




Se il dispositivo subisce uno scuotimento eccessivo o un urto, alcune funzionalità che utilizzano i sensori potrebbero inaspettatamente attivarsi.




## Doppio Account


Consente di installare la seconda applicazione e utilizzare due account diversi per la stessa applicazione di messaggistica.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Funzioni avanzate** → **Doppio Account**.  
Compariranno le applicazioni supportate.
- 2 Toccate il cursore di un'applicazione per installare la seconda applicazione.  
La seconda applicazione sarà installata. L'icona della seconda applicazione sarà visualizzata con .



-  • La funzionalità Doppio Account potrebbe non essere disponibile in base all'applicazione.
- Alcune funzionalità dell'applicazione potrebbero essere limitate nella seconda applicazione.

## Disinstallazione di una seconda applicazione

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Funzioni avanzate** → **Doppio Account**.
  - 2 Toccate il cursore dell'applicazione che desiderate disinstallare e toccate **Disinstalla**.  
Tutti i dati relativi alla seconda applicazione saranno eliminati.
-  Se disinstallate la prima applicazione, verrà eliminata anche la seconda applicazione.

## Benessere digitale e controllo genitori

Visualizzate la cronologia di utilizzo del dispositivo e utilizzate funzionalità che impediscono al dispositivo di interferire con la vostra vita. Inoltre, potete configurare i controlli parentali per i vostri figli e gestire la loro esperienza digitale.

Nel menu Impostazioni, toccate **Benessere digitale e controllo genitori**.

- **Tempo di utilizzo dello schermo:** consente di impostare la durata di utilizzo del dispositivo in una giornata.
- **Timer applicazioni:** consente di limitare il tempo di utilizzo giornaliero per ciascuna applicazione impostando un timer. A limite raggiunto, l'applicazione si disattiva e non potrete utilizzarla.
- **Modalità Concentrazione:** consente di attivare la modalità concentrazione per evitare distrazioni dal dispositivo e restare concentrati su ciò che desiderate. Potete utilizzare le applicazioni che avete abilitato in modalità concentrazione.
- **Modalità Riposo:** consente di attivare la modalità riposo per ridurre l'affaticamento degli occhi prima di dormire, così da evitare i disturbi del sonno.
- **Verifica del volume:** consente di attivare il monitoraggio del volume per proteggere l'udito.
- **Monitoraggio guida:** consente di attivare il monitoraggio della guida per monitorare il tempo di utilizzo del dispositivo durante la guida.
- **Controllo genitori:** consente di gestire l'utilizzo del dispositivo digitale da parte dei vostri figli.

## Assistenza dispositivo e batteria

### Introduzione

La funzionalità di cura del dispositivo offre una visione completa dello stato della batteria, dell'archiviazione, della memoria e della sicurezza del sistema del vostro dispositivo. Inoltre, potete ottimizzare automaticamente il dispositivo con un tocco.


### Ottimizzazione del dispositivo

Nel menu Impostazioni, toccate **Assistenza dispositivo e batteria** → **Ottimizza adesso**.

La funzionalità di ottimizzazione rapida migliora le prestazioni del dispositivo tramite le seguenti azioni.

- Chiusura delle applicazioni in background.
- Gestione dell'uso anomalo della batteria.
- Ricerca di applicazioni bloccate e malware.


## Utilizzo della funzionalità di ottimizzazione automatica

Potete impostare l'ottimizzazione automatica del dispositivo quando non lo state utilizzando. Toccate  → **Automazione** → **Ottimizzazione auto. giornaliera** e toccate il cursore per attivare questa funzione. Per impostare l'ora in cui eseguire l'ottimizzazione automatica, toccate **Ora**.

## Batteria

Verificate la batteria residua e il tempo rimanente per l'utilizzo del dispositivo. Se il dispositivo ha poca autonomia, risparmiate la batteria attivando il risparmio energetico.


Nel menu Impostazioni, toccate **Assistenza dispositivo e batteria** → **Batteria**.

- **Risparmio energetico:** consente di attivare la modalità di risparmio energetico per aumentare la durata della batteria.
  - **Limiti per l'uso in background:** consente di limitare l'uso della batteria per le applicazioni non utilizzate spesso.
  - **Altre impostazioni batteria:** consente di configurare le impostazioni avanzate della batteria.
-  • Il tempo di utilizzo rimanente mostra il tempo residuo prima che la batteria si esaurisca. Questa indicazione potrebbe variare in base alle impostazioni e alle condizioni di funzionamento del dispositivo.
- Potreste non ricevere notifiche da alcune applicazioni che utilizzano la modalità risparmio energetico.

## Memoria archiviazione

Verificate lo stato della memoria utilizzata e quella disponibile.

Nel menu Impostazioni, toccate **Assistenza dispositivo e batteria** → **Memoria archiviazione**. Per eliminare i file o disinstallare le applicazioni inutilizzate, selezionate una categoria. Successivamente, tenete premuto oppure selezionate un elemento e toccate **Elimina** oppure **Disinstalla**.

-  • La capacità realmente disponibile della memoria interna è inferiore alla capacità specificata perché il sistema operativo e le applicazioni predefinite occupano parte della memoria. La capacità disponibile potrebbe variare quando effettuate l'aggiornamento del dispositivo.
- Potete visualizzare la capacità disponibile della memoria interna nella sezione Specifiche del dispositivo sul sito Web Samsung.

## Memoria

Nel menu Impostazioni, toccate **Assistenza dispositivo e batteria** → **Memoria**.

Per rendere il dispositivo più veloce impedendo alle applicazioni di essere eseguite in background, spuntate le applicazioni dall'elenco e toccate **Pulisci ora**.

## Protezione dispositivo

Verificate lo stato di sicurezza del dispositivo. Questa funzionalità esegue la ricerca di malware nel dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Assistenza dispositivo e batteria** → **Protezione dispositivo** → **Scansione tablet**.

## Aggiornamenti software

Aggiornate il software del dispositivo tramite il servizio Firmware Over-The-Air (FOTA). Inoltre, potete pianificare gli aggiornamenti del software.

Nel menu Impostazioni, toccate **Assistenza dispositivo e batteria** → **Aggiornamenti software**.

## Diagnostica

Testate il dispositivo tramite Samsung Members.

Nel menu Impostazioni, toccate **Assistenza dispositivo e batteria** → **Diagnostica**. Selezionate un elemento da testare oppure toccate **Testa tutto** per testare tutti gli elementi.

## Applicazioni


Gestite le applicazioni del dispositivo e modificatene le impostazioni. Potete visualizzare le informazioni sull'uso delle applicazioni, modificarne le impostazioni relative a notifiche e permessi, oppure disinstallare o disattivare le applicazioni non necessarie.

Nel menu Impostazioni, toccate **Applicazioni**.

## Gestione generale


Personalizzate le impostazioni di sistema del dispositivo oppure effettuate il reset del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Gestione generale**.

- **Lingua:** consente di selezionare le lingue del dispositivo. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Aggiunta delle lingue del dispositivo](#).
- **Da testo a voce:** consente di modificare le impostazioni per le funzioni Da testo a voce utilizzate quando è attivo TalkBack, come lingue, velocità ed altro.
- **Data e ora:** consente di accedere e modificare le impostazioni per controllare la modalità di visualizzazione di data e ora sul dispositivo.
  -  Se la batteria rimane completamente scarica, la data e l'ora vengono azzerate.
- **Impostazioni Tastiera Samsung:** consente di modificare le impostazioni della tastiera Samsung.
- **Elenco tastiere e predefinita:** consente di selezionare una tastiera da utilizzare per impostazione predefinita e di modificare le impostazioni della tastiera.
- **Tastiera fisica:** consente di modificare le impostazioni di una tastiera esterna.
- **Mouse e trackpad:** consente di modificare le impostazioni di un mouse o di un trackpad esterno.
- **Password e riempimento automatico:** consente di selezionare un servizio di riempimento automatico da utilizzare.
- **Ripristina:** consente di effettuare il reset del dispositivo o di eseguire il ripristino ai dati di fabbrica.
- **Contattateci:** consente di porre e inviare domande o consultare le domande più frequenti.

### Aggiunta delle lingue del dispositivo

Potete aggiungere le lingue da utilizzare sul dispositivo.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Gestione generale** → **Lingua** → **Aggiungi lingua**.  
Per visualizzare tutte le lingue che possono essere aggiunte, toccate  → **Tutte le lingue**.
- 2 Selezionate una lingua da aggiungere.
- 3 Per impostare la lingua selezionata come lingua predefinita, toccate **Imposta**. Per mantenere l'impostazione della lingua attuale, toccate **Mantieni corrente**.  
La lingua selezionata sarà aggiunta all'elenco delle lingue. Se avete cambiato la lingua predefinita, la lingua selezionata sarà aggiunta in cima all'elenco.

Per cambiare la lingua predefinita dall'elenco delle lingue, selezionate la lingua desiderata e toccate **Applica**. Se un'applicazione non supportasse la lingua predefinita, verrà utilizzata la lingua successiva supportata presente nell'elenco.

## Accessibilità

Configurate varie impostazioni per migliorare l'accessibilità al dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Accessibilità**.

- **Consigliate per voi:** consente di verificare le funzionalità di accessibilità in uso e di visualizzare altre funzionalità consigliate.
- **TalkBack:** consente di attivare Talkback, che fornisce feedback vocali. Per visualizzare le informazioni guida e imparare a utilizzare questa funzionalità, toccate **Impostazioni** → **Tutorial e guida**.
- **Miglioramenti della visibilità:** consente di personalizzare le impostazioni per migliorare l'accessibilità per gli utenti ipovedenti.
- **Ausili per l'udito:** consente di personalizzare le impostazioni per migliorare l'accessibilità per gli utenti ipoudenti.
- **Interazione e manualità:** consente di personalizzare le impostazioni per migliorare l'accessibilità per gli utenti con ridotta manualità.
- **Impostazioni avanzate:** consente di configurare le impostazioni relative alle funzionalità di Accesso diretto e di notifica.
- **Applicazioni installate:** consente di visualizzare i servizi di accessibilità installati sul dispositivo.
- **Info su Accessibilità:** consente di visualizzare le informazioni di Accessibilità.
- **Contattateci:** consente di porre e inviare domande o consultare le domande più frequenti.

## Aggiornamenti software

Aggiornate il software del dispositivo tramite il servizio Firmware Over-The-Air (FOTA). Inoltre, potete pianificare gli aggiornamenti del software.

Nel menu Impostazioni, toccate **Aggiornamenti software**.

- **Scarica e installa:** consente di verificare e di installare gli aggiornamenti manualmente.
- **Download automatico su Wi-Fi:** consente di scaricare automaticamente gli aggiornamenti quando siete connessi ad una rete Wi-Fi.
- **Ultimo aggiornamento:** consente di visualizzare le informazioni sull'ultimo aggiornamento del software.



In caso di rilascio di aggiornamenti del software ai fini della sicurezza del dispositivo e del blocco di nuovi tipi di minacce, questi potrebbero essere installati automaticamente senza richiedere il vostro consenso.

## Informazioni sugli aggiornamenti di sicurezza

Gli aggiornamenti di sicurezza servono a potenziare la sicurezza del dispositivo e a proteggere i vostri dati personali. Per gli aggiornamenti di sicurezza del vostro modello, visitate [security.samsungmobile.com](https://security.samsungmobile.com).



Il sito Web supporta solo alcune lingue.

## Informazioni sul tablet

Accedete alle informazioni sul dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Informazioni sul tablet**.

Per modificare il nome del dispositivo, toccate **Modifica**.

- **Informazioni sullo stato:** consente di visualizzare varie informazioni sul dispositivo, come indirizzo MAC del Wi-Fi e numero di serie.
- **Informazioni legali:** consente di consultare le informazioni legali relative al dispositivo, come le precauzioni di sicurezza e la licenza open source.
- **Informazioni software:** consente di consultare le informazioni sul software del dispositivo, come la versione del sistema operativo e la versione del firmware.
- **Informazioni sulla batteria:** consente di visualizzare lo stato e le informazioni relative alla batteria del dispositivo.

# Avvisi sull'utilizzo

## Precauzioni sull'utilizzo del dispositivo

Quando utilizzate il dispositivo, leggete il presente manuale per garantirne un uso sicuro e corretto.

- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Alcuni contenuti potrebbero variare da quelli del dispositivo in base al paese, al gestore telefonico, alle specifiche del modello o al software del dispositivo.
- Quando utilizzate alcune applicazioni o funzionalità, il dispositivo potrebbe richiedere la connessione a una rete Wi-Fi o mobile.
- L'utilizzo di contenuti (di alta qualità) ad alto assorbimento di CPU e RAM incide sulle prestazioni generali del dispositivo. Le applicazioni collegate al contenuto potrebbero non funzionare correttamente in base alle specifiche del dispositivo e all'ambiente in cui viene utilizzato.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni di fornitori diversi da Samsung.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o del software del sistema operativo. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo o delle applicazioni.
- Il software, i suoni, gli sfondi, le immagini e gli altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato. Scaricare e utilizzare questi materiali per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale dei contenuti multimediali spetta agli utenti.
- I servizi relativi ai dati come messaggistica, upload e download, sincronizzazione automatica o l'utilizzo dei servizi di posizionamento, potrebbero determinare costi aggiuntivi in base al vostro piano tariffario. Per il trasferimento di grandi volumi di dati, si consiglia di utilizzare il Wi-Fi.
- Le applicazioni predefinite fornite con il dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e potrebbero non essere più supportate senza preavviso.
- La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di software da fonti non ufficiali potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo e il danneggiamento o la perdita dei dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell'accordo di licenza Samsung e annullano la garanzia.



- Regolando automaticamente il contrasto in base all'ambiente circostante, lo schermo sarà chiaramente visibile anche all'aperto in condizioni di luce solare intensa. Data la natura del prodotto, la visualizzazione prolungata di elementi grafici fissi potrebbe causare la comparsa di immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse.
  - Si consiglia di non utilizzare elementi grafici fissi su tutto o parte dello schermo per periodi prolungati e di spegnerlo quando non utilizzate il dispositivo.
  - Potete impostare lo spegnimento automatico dello schermo quando non lo utilizzate. Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Schermo** → **Spegnimento schermo**, quindi selezionate quanto tempo deve trascorrere prima che il dispositivo si blocchi.
  - Per impostare la regolazione automatica dello schermo in base all'ambiente circostante, avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Schermo**, quindi toccate il cursore **Luminosità adattiva** per attivare questa funzione.
- A seconda del Paese o del modello, alcuni dispositivi richiedono l'approvazione da parte della Federal Communications Commission (FCC).

Se il dispositivo è approvato, è possibile visualizzare l'identificativo FCC del dispositivo. Per visualizzare l'identificativo FCC, avviate l'applicazione **Impostazioni** e toccate **Informazioni sul tablet** → **Informazioni sullo stato**. Se il dispositivo non possiede un identificativo FCC, significa che non è stato autorizzato alla vendita negli Stati Uniti o nei suoi territori e che può essere portato negli Stati Uniti dal proprietario solo ed esclusivamente per uso personale.
- Il dispositivo contiene dei magneti. Assicuratevi di mantenere una distanza di sicurezza tra il dispositivo e gli oggetti che potrebbero subire interferenze dai magneti, ad esempio le carte di credito o i dispositivi medici impiantabili. Se siete portatori di dispositivi medici impiantabili, prima dell'uso consultate il vostro medico.
- Questo dispositivo supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione dati è sempre attiva su questo dispositivo. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.
- Per disabilitare la connessione dati, nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Connessioni** → **Utilizzo dati** e deselezionate **Connessione dati**.

### Icone informative



**Avvertenza:** indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone



**Attenzione:** indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi



**Nota:** indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

## Note su contenuto della confezione e accessori

Controllate la guida di riferimento rapido per informazioni sul contenuto della confezione.

- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al paese o al gestore telefonico.
- Gli elementi forniti sono stati creati soltanto per il presente dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- I componenti e le specifiche del dispositivo sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Potrete acquistare accessori aggiuntivi da un rivenditore Samsung di zona. Accertatevi che siano compatibili con il dispositivo prima di acquistarli.
- Utilizzate solo accessori approvati da Samsung. L'utilizzo di accessori non approvati potrebbe causare problemi di prestazione e malfunzionamenti non coperti dalla garanzia.
- La disponibilità di tutti gli accessori potrebbe variare in base alle società produttrici. Per maggiori informazioni sugli accessori disponibili, fate riferimento al sito Web di Samsung.

## Casi di surriscaldamento del dispositivo e soluzioni

### Quando il dispositivo si surriscalda mentre ricaricate la batteria

Durante la ricarica, il dispositivo e il caricabatteria potrebbero surriscaldarsi. Durante la ricarica wireless o la ricarica rapida, il dispositivo potrebbe risultare più caldo al tatto. Questo non incide sulla vita o sulle prestazioni del dispositivo e rientra nel suo normale funzionamento. Se la batteria si dovesse riscaldare eccessivamente, la velocità di ricarica potrebbe diminuire oppure il caricabatteria potrebbe interrompere la ricarica.

#### Se il dispositivo si surriscalda, adottate le seguenti soluzioni:

- Scollegate il caricabatteria dal dispositivo e chiudete eventuali applicazioni in esecuzione. Attendete che il dispositivo si raffreddi, quindi riprendete la ricarica.
- Se a surriscaldarsi fosse la parte inferiore del dispositivo, la causa potrebbe essere il danneggiamento del cavo USB collegato. Sostituite il cavo con uno nuovo approvato da Samsung.
- Quando utilizzate il caricabatteria wireless, non posizionate materiali estranei, come oggetti di metallo, magneti e carte con banda magnetica tra il dispositivo e il caricabatteria wireless.



La funzionalità di ricarica wireless o di ricarica rapida è disponibile solo sui modelli supportati.

### Quando il dispositivo si surriscalda durante l'uso

Quando utilizzate funzionalità o applicazioni più dispendiose dal punto di vista energetico o le utilizzate per lunghi periodi di tempo, il dispositivo potrebbe temporaneamente surriscaldarsi a causa di un consumo eccessivo della batteria. Chiudete eventuali applicazioni in esecuzione e non utilizzate il dispositivo per un po' di tempo.

Fate riferimento ai seguenti esempi di situazioni in cui il dispositivo potrebbe surriscaldarsi.

- Durante la configurazione iniziale dopo l'acquisto o il ripristino dei dati
- Quando scaricate file di grandi dimensioni

- Quando utilizzate applicazioni più dispendiose dal punto di vista energetico o utilizzate applicazioni per lunghi periodi di tempo
  - Quando eseguite dei giochi ad alta risoluzione per lunghi periodi di tempo
  - Quando registrate video per lunghi periodi di tempo
  - Durante lo streaming di video con luminosità impostata al massimo
  - Durante la connessione ad una TV
- Quando svolgete diverse attività (oppure, quando ci sono molte applicazioni in esecuzione in background)
  - Durante l'uso del Multischermo
  - Durante l'aggiornamento o l'installazione di applicazioni mentre registrate video
  - Quando scaricate file di grandi dimensioni durante una videochiamata
  - Quando registrate video mentre utilizzate un'applicazione di navigazione
- Quando utilizzate un grande volume di dati durante la sincronizzazione con cloud, e-mail o altri account
- Quando utilizzate un'applicazione di navigazione in auto con il dispositivo esposto alla luce diretta del sole
- Quando utilizzate la funzionalità router Wi-Fi e tethering
- Quando utilizzate il dispositivo in aree con segnale debole o senza segnale
- Durante la ricarica della batteria con un cavo USB danneggiato
- Se il connettore multifunzione del dispositivo è danneggiato o esposto a materiali estranei come liquidi, polvere, polveri metalliche e mina di matita
- Quando siete in roaming

### **Se il dispositivo si surriscalda, adottate le seguenti soluzioni:**

- Tenete il dispositivo aggiornato all'ultima versione del software.
- I conflitti tra le applicazioni in esecuzione potrebbero causare il surriscaldamento del dispositivo. Riavviate il dispositivo.
- Disattivate Wi-Fi, GPS e Bluetooth quando non li utilizzate.
- Chiudete le applicazioni che aumentano il consumo della batteria o che vengono eseguite in background quando non sono utilizzate.
- Eliminate i file non necessari e le applicazioni non utilizzate.
- Riducete la luminosità dello schermo.
- Se il dispositivo si dovesse surriscaldare o dovesse risultare caldo al tatto per un tempo prolungato, non utilizzatelo per qualche minuto. Se il dispositivo dovesse continuare a surriscaldarsi, contattate un Centro Assistenza Samsung.

## Precauzioni contro il surriscaldamento del dispositivo

Se iniziate ad avvertire fastidio a causa del surriscaldamento del dispositivo, interrompetene l'uso.

In caso di surriscaldamento, le funzionalità e le prestazioni del dispositivo potrebbero limitarsi o il dispositivo stesso potrebbe spegnersi per raffreddarsi. La funzionalità è disponibile solo sui modelli supportati.

- Se il dispositivo si surriscalda o raggiunge una determinata temperatura, compare un messaggio di avviso per evitare il malfunzionamento del dispositivo, irritazioni cutanee o danni, nonché fuoriuscite dalla batteria. Per abbassare la temperatura del dispositivo, la luminosità dello schermo e la velocità di prestazione si ridurranno e la ricarica della batteria sarà interrotta. Fino a quando il dispositivo non si sarà raffreddato, le applicazioni in esecuzione verranno chiuse e tutte le funzionalità di chiamata e di altro tipo saranno limitate, ad eccezione delle chiamate di emergenza.
- Se a seguito di un ulteriore incremento della temperatura comparisse un secondo messaggio, il dispositivo si spegnerà. Non utilizzate il dispositivo finché la sua temperatura non scenderà al di sotto del livello specificato. Se il secondo messaggio compare durante una chiamata d'emergenza, la chiamata non sarà interrotta da uno spegnimento forzato.

## Avvertenze per l'ambiente di utilizzo

Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi a causa delle diverse condizioni ambientali. Prestate attenzione per evitare di ridurre la durata della vita della batteria, causare danni al dispositivo o incendi.

- Non conservate il dispositivo a temperature troppo basse o troppo alte.
- Non esponete il dispositivo alla luce diretta del sole per lunghi periodi di tempo.
- Non utilizzate e non conservate il dispositivo per lunghi periodi di tempo in aree molto calde, come all'interno di una macchina in estate.
- Non posizionate il dispositivo in aree che potrebbero surriscaldarsi, come un materassino riscaldante.
- Non conservate il dispositivo vicino a radiatori, forni a microonde, dispositivi di cottura caldi o contenitori ad alta pressione.
- Non utilizzate cavi il cui rivestimento è usurato o danneggiato e non utilizzate caricabatteria o batterie danneggiate o malfunzionanti.

# Appendice

## Risoluzione dei problemi

Prima di rivolgervi ad un centro assistenza Samsung, provate le seguenti soluzioni. Alcune delle seguenti soluzioni potrebbero non essere applicabili al vostro dispositivo.

Inoltre, potete utilizzare Samsung Members per risolvere eventuali problemi riscontrati durante l'uso del dispositivo.

### Quando accendete il dispositivo o durante il suo utilizzo, potrebbe essere richiesto di inserire uno dei seguenti codici:

- Password: se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete inserire la password impostata in precedenza.
- PIN: se utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata la richiesta del PIN, dovete inserire il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Potete disattivare questa funzione utilizzando il menu di blocco della scheda SIM.
- PUK: se la scheda SIM o USIM è bloccata, solitamente in seguito al ripetuto inserimento di un PIN errato. Dovete inserire il PUK fornito dal gestore telefonico.
- PIN2: quando accedete a un menu che lo richiede, dovete inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

### Il dispositivo visualizza un messaggio di errore di rete o servizio non disponibile

- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. Spostatevi in un'altra area e riprovate. Mentre vi spostate, i messaggi di errore potrebbero comparire più volte.
- L'accesso ad alcune opzioni è soggetto a registrazione. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

### Il dispositivo non si accende

Se la batteria è completamente scarica il dispositivo non si accende. Caricate completamente la batteria prima di accendere il dispositivo.

## Il touchscreen risponde lentamente o in modo non corretto

- Se doveste attaccare una pellicola di protezione per lo schermo o degli accessori opzionali al touchscreen, questo potrebbe non funzionare correttamente.
- Se indossate dei guanti, se non avete le mani pulite o se toccate lo schermo con oggetti appuntiti o con la punta delle dita, il touchscreen potrebbe non funzionare correttamente.
- Il touchscreen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.
- Riavviate il dispositivo per eliminare eventuali problemi temporanei del software.
- Assicuratevi che il software del dispositivo sia aggiornato all'ultima versione.
- Se il touchscreen fosse graffiato o danneggiato, recatevi presso un centro assistenza Samsung.

## Il dispositivo si blocca o si verifica un errore irreversibile

Tentate le seguenti soluzioni. Se il problema persiste, contattate un centro assistenza Samsung.

### Riavvio del dispositivo

Se il dispositivo si dovesse bloccare o fosse lento, potrebbe essere necessario chiudere le applicazioni o spegnere il dispositivo e accenderlo di nuovo.

### Riavvio forzato

Se il dispositivo si blocca e non risponde, tenete premuto contemporaneamente il tasto Laterale e il tasto Volume giù per più di 7 secondi per riavviarlo.

### Ripristino del dispositivo

Se dopo aver tentato le soluzioni suggerite il problema persistesse, ripristinate il dispositivo ai dati di fabbrica. Avviate l'applicazione **Impostazioni** e toccate **Gestione generale** → **Ripristina** → **Ripristina dati di fabbrica** → **Ripristina** → **Elimina tutto**. Prima di ripristinare i dati di fabbrica, ricordate di effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati nel dispositivo.

## Impossibile effettuare o ricevere una chiamata

- Assicuratevi di avere effettuato l'accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero composto.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero chiamante.

## L'interlocutore non riesce a sentire la vostra voce

- Assicuratevi che il microfono integrato non sia ostruito o coperto.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia connesso correttamente.

## Durante le chiamate si sente un effetto eco

Regolate il volume premendo i tasti Volume o spostatevi in un'altra zona.

## La rete cellulare o Internet si disconnette spesso o la qualità dell'audio è scarsa

- Assicuratevi che l'area dell'antenna interna del dispositivo non sia ostruita.
- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. I problemi di connettività potrebbero essere dovuti a problemi del gestore telefonico. Spostatevi in un'altra area e riprova.
- Se doveste utilizzare il dispositivo mentre vi spostate, i servizi di rete potrebbero essere disabilitati a causa di problemi con la rete del gestore telefonico.

## La batteria non si carica bene (con caricabatteria approvati da Samsung)

- Accertatevi che il caricabatteria sia collegato correttamente.
- Recatevi presso un centro assistenza Samsung e fate sostituire la batteria.

## La batteria si scarica più rapidamente rispetto a quando l'avete acquistata

- Se doveste esporre il dispositivo o la batteria a temperature molto fredde o molto calde, la carica utile potrebbe diminuire.
- Il consumo di batteria aumenterà se utilizzate determinate funzioni o applicazioni, come GPS, giochi o Internet.
- La batteria è deperibile e la capacità di carica diminuisce nel tempo.



## Quando avviate la fotocamera vengono visualizzati dei messaggi di errore

Il dispositivo deve avere memoria e batteria sufficienti per poter utilizzare l'applicazione della fotocamera. Se doveste ricevere dei messaggi di errore all'avvio della fotocamera, provate le seguenti soluzioni:

- Caricate la batteria.
- Liberare un po' di spazio nella memoria spostando o eliminando file dal dispositivo.
- Riavviate il dispositivo. Se, dopo aver messo in pratica questi suggerimenti, il problema con l'applicazione della fotocamera persistesse, contattate un centro assistenza Samsung.

## La qualità della foto è minore rispetto all'anteprima

- La qualità delle foto potrebbe variare in base all'ambiente circostante e alle tecniche di fotografia utilizzate.
- Se doveste scattare foto in zone buie, di notte o al chiuso, le immagini potrebbero presentare difetti o essere sfocate.

## All'apertura dei file multimediali vengono visualizzati dei messaggi di errore

Se doveste ricevere dei messaggi di errore o i file multimediali non venissero riprodotti quando li aprite sul dispositivo, provate le seguenti soluzioni:

- Liberare un po' di spazio nella memoria spostando o eliminando file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto da DRM (Digital Rights Management). Se il file è protetto da DRM, assicuratevi di possedere la licenza adeguata o il codice per riprodurre il file.
- Assicuratevi che i formati di file siano supportati dal dispositivo. Se un formato di file non è supportato, come DivX o AC3, installate un'applicazione che lo supporti. Per verificare i formati di file supportati dal dispositivo, visitate il sito Web Samsung.
- Il dispositivo supporta foto e video acquisiti con il dispositivo. Le foto e i video acquisiti con altri dispositivi potrebbero non essere visualizzati correttamente.
- Il dispositivo supporta i file multimediali autorizzati dal gestore di rete o dai fornitori di servizi aggiuntivi. Alcuni contenuti in circolazione su Internet, come suonerie, video o sfondi, potrebbero non funzionare correttamente.


## Il Bluetooth non funziona correttamente

Se non viene rilevato un altro dispositivo Bluetooth, si verificano problemi di connessione oppure malfunzionamenti, provate uno dei seguenti rimedi:

- Assicuratevi che il dispositivo a cui desiderate connettervi sia visibile e pronto alla connessione.
- Assicuratevi che il vostro dispositivo e l'altro dispositivo Bluetooth si trovino entro la distanza massima supportata dal Bluetooth (10 m).
- Sul vostro dispositivo, avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Connessioni**, quindi toccate il cursore **Bluetooth** per attivare questa funzione.
- Sul vostro dispositivo, avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Gestione generale** → **Ripristina** → **Ripristino impostazioni di rete** → **Ripristina impostazioni** → **Ripristina** per ripristinare le impostazioni di rete. Effettuando il ripristino potreste perdere le informazioni registrate.

Se i suggerimenti sopra indicati non risultassero utili per la risoluzione del problema, contattate un centro assistenza Samsung.

## La barra di regolazione della luminosità dello schermo non compare sul pannello delle notifiche

Aprire il pannello delle notifiche trascinando la barra di stato verso il basso, quindi trascinate il pannello delle notifiche verso il basso. Toccate  → **Layout del pannello rapido** → **Controllo luminosità** → **Mostra sempre**.

## Quando connettete il dispositivo ad un computer non viene stabilita alcuna connessione

- Assicuratevi che il cavo USB in uso sia compatibile con il dispositivo.
- Assicuratevi che il driver appropriato sia installato ed aggiornato sul computer.

## Il dispositivo non rileva la posizione corrente

I segnali GPS potrebbero essere ostruiti in alcuni luoghi, ad esempio al chiuso. In tali situazioni, impostate il dispositivo per utilizzare il Wi-Fi o una rete mobile per rilevare la vostra posizione corrente.

## I dati memorizzati nel dispositivo sono andati persi

Effettuate sempre una copia di backup di tutti i dati importanti memorizzati nel dispositivo. Altrimenti, non potrete ripristinarli in caso di perdita o danneggiamento. Samsung non è responsabile per la perdita dei dati memorizzati nel dispositivo.

## Intorno alla scocca del dispositivo c'è un piccolo spazio vuoto

- Tale spazio è una caratteristica di fabbrica necessaria e le parti potrebbero subire piccole oscillazioni o vibrazioni.
- Nel tempo l'attrito tra le parti potrebbe far aumentare tale spazio.

## Lo spazio nella memoria del dispositivo è insufficiente

Eliminate i dati non necessari come la cache utilizzando la funzionalità per la cura del dispositivo, oppure eliminate manualmente le applicazioni o i file inutilizzati per liberare spazio di memoria.

## Il tasto Home non compare

La barra di navigazione contenente il tasto Home potrebbe scomparire durante l'utilizzo di determinate applicazioni o funzionalità. Per visualizzare la barra di navigazione, trascinate verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo.

## Rimozione della batteria

- **Per rimuovere la batteria, contattate un centro assistenza autorizzato. Per le istruzioni sulla rimozione della batteria, visitate [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy).**
- Per la vostra sicurezza, **non dovete tentare di rimuovere** la batteria. Una rimozione non corretta potrebbe causare danni alla batteria e al dispositivo, provocare infortuni e/o rendere il dispositivo non sicuro.
- Samsung declina ogni responsabilità per eventuali danni o perdite (sia derivanti dal contratto che da azione illecita, negligenza inclusa) causati dal mancato preciso rispetto delle presenti avvertenze e precauzioni, fatto salvo decesso o infortunio attribuibili a negligenza da parte di Samsung.

Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale i prodotti vengono distribuiti.

## Copyright

Copyright © 2022 Samsung Electronics Co., Ltd.

Questo manuale è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero.

## Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® è un marchio commerciale registrato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.
- Tutti gli altri marchi e copyright sono proprietà dei rispettivi proprietari.